




Universal Remote Control GDRC-GSP3

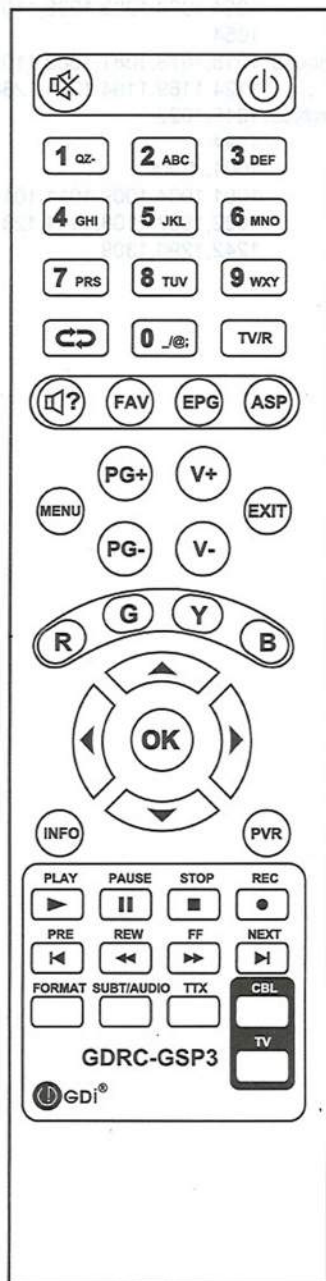


Overview

The GDRC-GSP3 Remote control is newly designed to control your STB and TV. You can program your remote control to operate most models of most brands of infrared remote-controlled TV in the world. Including the most updated codes for flat screen TV.

Battery Installation and Information

GDRC-GSP3 Universal Remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries

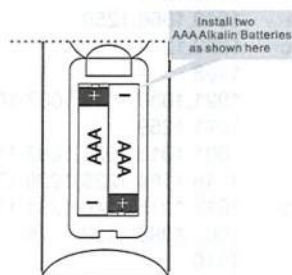

1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

Caution:

If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Note: Reprogramming may be required after batteries are replaced.

Programming Device

» General Features

1. Device Keys: TV & CBL
2. Function keys transmitting under TV: POWER, MUTE, VOL+/-, CH+/-, TV/R, NO.0~NO.9, MENU, ▲▼◀▶, OK, GUIDE, INFO, EXIT
3. Function keys transmitting under CBL: all keys

» Default Setting

TV LG
STB GDRC-GSP2 (GDI-874/GDI-881) + GDI-902

» Direct Code Entry

1. Turn on the device of TV to be programmed.
2. Find out the 4 digital numbers from the code list which is corresponded with your TV.
3. Press TV button 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up.
4. Input the 4 digital numbers you choose from the code list. When you input every digital number, the LED will flash one time.
5. The LED will light off directly to exit the setting mode if correct digital number you input.
6. If wrong code inputted, the LED will light off after flashing quickly 3 times & exit the setting mode. Please repeat step 1-4 if wrong code inputted.

7. After inputting the codes, please test the remote working status on the device. If device is not controllable, please choose other 4 digital codes from the code list & repeat step 2-4 to make sure your remote workable.

8. Write down the 4 digital code for future reference.

Note: If not keys pressed in 30 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

» Auto Searching Entry

If you could not find the correct 4 digital number after many times of code inputting, please use auto searching to locate the correct one:

1. Turn on the device of TV to be programmed.
2. Press TV button 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up.
3. Aim the remote at the device, press & hold "MUTE" button.
4. Release the "MUTE" button till the signal of MUTE appear on the TV screen.
5. Please test function keys under TV working or not. If working no properly, please repeat step 2 - 4 to locate the correct codes.

Note: If not keys pressed in 30 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Your Favorite

For future reference, please write down the codes used to set your TV:

TV Codes

☐ ☐ ☐ ☐ Device Type: _____

Volume Lock

Volume Lock function is available to TV/R、VOL+/-.

To lock the Volume

1. Press TV button 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up
2. Input digital number 9-9-9-1 in turn, the LED flash one time and then light off, indicating Volume lock successfully.

To unlock the Volume

1. Press TV buttons 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up.
2. Input digital number 9-9-9-1 in turn, the LED flash two times and then light off, indicating Volume lock released.

Master Power On/off

To program one key power on/off

1. Press TV button 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up.
2. Input digital number 9-9-9-2 in turn, the LED flash one time and then light off, indicating setting successfully.

To cancel one key power on/off

1. Press TV buttons 3 seconds till the LED light off. Release all keys, and then LED light up.

2. Input digital number 9-9-9-2 in turn, the LED flash two times and then light off, indicating setting released.

Selection of STB Control


- 1) Press "PG+" + "1" buttons, the remote controls for GDI-874 STB
- 2) Press "PG+" + "2" buttons, the remote controls for GDI-881 STB
- 3) Press "PG+" + "3" buttons, the remote controls for GDI-902 STB
- 4) Press "PG+" + "4" buttons, the remote controls for GDRC-GSP2+GDI-902 (default setting).

Resumen

El control remoto GDI-GSP3 diseñado de 2 funciones en 1 Le permite controlar 2 dispositivos de TV & STB. Le permite controlar la mayoría de los modelos y marcas de TV incluyendo pantalla plana.

Información e instalación de batería

El control remoto Universal GDI-GSP3 requiere dos baterías AAA. Para instalar las baterías.

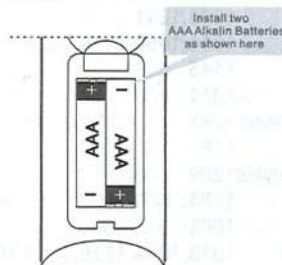

1. Retire la tapa de la batería.
2. Insertar las baterías, que coinciden con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de la batería
3. Prende y empuja la tapa de la batería de nuevo en el lugar.

Precaución: Si no planea utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las baterías del control. Estas pueden soltar químicos que pueden destruir las partes electrónicas del control remoto.

Nota: Su control puede necesitar reprogramación al cambiarle las baterías.

Programación

» Características Generales

1. Teclas del dispositivo : TV & CBL
 2. Teclas transmisoras que funcionan bajo TV: POWER、MUTE、VOL+/-、CH+/-、INPUT、NO.0~NO.9、MENU、▲▼◀▶,OK,GUIDE,INFO,EXIT
 3. Teclas transmisoras que funcionan bajo STB: Todas
- » Configuración de Fabrica
- | | |
|-----|-------------------------------------|
| TV | LG |
| STB | GDRC-GSP2 (GDI-874/GDI-881)+GDI-902 |
- » Programación de Códigos
1. Encienda el dispositivo de TV que va a configurar.

2. Busque el código de 5 dígitos correspondiente a su dispositivo de TV en la lista.
3. Presione la tecla TV por 3 segundos hasta que se apague el LED. Suelte todas las teclas y LED se encenderá.
4. Ingrese los 4 números que eligió de la lista de códigos. El LED parpadeara una vez por cada numero.
5. La luz LED se apagara y saldrá del

modo de ajuste una vez haya introducido el código correcto.

6. Si el código esta incorrecto, el LED parpadeara 3 veces y saldrá del modo de ajuste.
7. Después de introducir los códigos, pruebe el control remoto para confirmar su funcionamiento. Si el dispositivo no responde, por favor, elija otros 4 códigos digitales de la lista de códigos y repita el paso 1-4 para asegurarse de que el control remoto funciona correctamente.

8. Escriba el código para futura referencia.

Nota: si no oprime ninguna tecla durante 30 segundos la luz del LED se encenderá indicando salida del modo de programación.

» Modo de Búsqueda Automática

Si no puede encontrar el número de 5 dígitos correcto después de probar varias veces, utilice la búsqueda automática para localizar el código correcto:

1. Encienda el dispositivo de TV que va a controlar.
2. Presione la tecla TV por 3 segundo hasta que el LED se apague. Suelte todos los botones y el LED se iluminara solo.
3. Apunte el control remoto al dispositivo (TV), oprima "MUTE" Hasta que la señal de MUTE aparezca en la pantalla del TV.
4. Por favor, pruebe las otras teclas de función en TV para asegurarse de que funcionan. Si no está funcionando correctamente, repita el paso 2 – 4 para localizar los códigos correctos.

Nota: si no oprime ninguna tecla durante 30 segundos la luz del LED se encenderá indicando salida del modo de programación.

Favoritos

Para referencia futura, por favor, documente los códigos utilizados para programar su TV:

Códigos de TV

☐☐☐☐ Tipo de dispositivo: _____

Bloqueo de volumen

La función de bloqueo de volumen esta disponible en INPUT, VOL+/-.

Para Bloquear el volumen

1. Presione el botón de "TV" 3 segundos hasta que la luz LED se apague. Suelte todas las teclas y _ LED se ilumina

2. Presione el código 9-9-9-1, el LED parpadeará una vez y luego apagará, indicando que el bloqueo de volumen se ha realizado correctamente.

Para desbloquear el volumen

1. Pulse la tecla "TV" 3 segundos hasta que la luz LED se apague. Suelte todas las teclas y LED se iluminara.

2. Presione el código 9-9-9-1, el LED parpadea dos veces y luego se apagara, indicando que el bloqueo de volumen se ha quitado.

Tecla Maestra para apagar/encender

Para programar una tecla para que apague y prenda sus dispositivos.

1. Presione el botón de "TV" 3 segundos hasta que la luz LED se

apague. Suelte todas las teclas y _ LED se iluminara.

2. Presione el código 9-9-9-2, el LED parpadea una vez y luego se apagara, indicando que la configuración se ha realizado correctamente.

Para cancelar la programación de tecla maestra.

1. Pulse la tecla "TV" 3 segundos hasta que la luz LED se apague. Suelte todas las teclas y _ el LED se iluminará.

2. Presione el código 9-9-9-2, y el LED parpadea dos veces y luego se ilumina el LED, indicando ajuste removido.

CODE LIST

Lista de Códigos

Accurian	1219
Action	1072
Admiral	1010,1019
Advent	1037,1043,1051,1052,1244
Aiko	1009
Aiwa	1143
Akai	1001,1025,1030,1039,1048,1103,1188,1189,1192,1246,1264,1283
Albatron	1029,1057
America Action	1015
Anam	1015
AOC	1001,1092,1144,1267,1271,1307,1314
Aomni	1177
Apex Digital	1036,1039,1041,1077,1082,1105,1261,1306
Astar	1163,1197
Audiovox	1009,1015,1018,1022,1045,1059,1073,1117,1166,1212,1219,1226,1228,1247,1253,1254,1320
Aventura	1013
Axion	1247
Bell & Howell	1012
BenQ	1085,1127
Bradford	1015

Brilliant	1083
Broksonic	1016,1019,1232,1234,1242,1246,1248
Byd:sign	1125
C & M	1029
Candle	1001
Carnivale	1001
Carver	1083
Casio	1102
CCE	1022
Celebrity	1108
Celera	1039
Champion	1143
Changhong	1039
Citizen	1001,1003,1008,1009,1186,1187,1241,1246,
Clarion	1015
Coby	1164,1179,1289,1291,1292,1293,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301,1302,1321
Commercial Solutions	1004,1311,
Contec	1015
Craig	1015
Crosley	1083,1108,
Crown	1003,1015,
CTX	1029
Curtis	1100,1129,1303,1313
CurtisMathes	1001,1003,1004,1008,1010,1011,1012,1018,1020,1022,1026,1030,1083,1137,1257
CXC	1015
Cytron	1129
Daewoo	1003,1009,1012,1018,1022,1024,1025,1241
Dell	1014,1090,1114,1224
Delta	1145
Denon	1011
Diamond Vision	1263
Digistar	1167
Digital Lifestyles	1209
Disney	1184, 1278
Dumont	1001
Durabrand	1013,1014,1015,1019,1086,1184,
Dynex	1154,1215,1221
Electroband	1108
Electrograph	1177,1203
Electrohome	1019,1185,1187
Element	1160,1229,1304
Emerson	1003,1012,1013,1014,1015,1016,1018,1019,1022,1146,1184,1225,1229,1232,1234,1241,1242,1259,1263,1279
Emprex	1151,1209
Encross	1074

Envision	1001,1049,1144,1267,1271,1314,
Epson	1094
ESA	1013,1048,1259
Fisher	1012,1143
Fluid	1327
Fujitsu	1027,1046,1061
Funai	1013,1015,1108,1115,1231,1259,
Futurtech	1015
Gateway	1203,1204
GE	1004,1006,1014,1018,1039,1137,1165,1233,1235,1311
G F M	1013,1184,1225,1229,1259,1279
Gibral	1001
Go Video	1079,1197
GoldStar	1001,1003,1014,1239
Grundig	1027
Grunpy	1015
Haie	1042,1086,1202,1288,1290,1315
Hallmark	1014
Hanns.G	1214
Hannspree	1138,1139,1200,1214
Harley Davidson	1231
Haman/Kardon	1083
Harvard	1015
Havermy	1010
Helios	1067
Hello Kitty	1018
Hewlett Packard	1091,1092,1093,1157
Hisense	1036,1126,1183,1273,1304,1308
Hitach	1003,1011,1026,1044,1091,1092,1093,1097,1136,1231
HP	1157
Hyundai	1092,1106,1121
I-Inc	1201
iLo	1118,1146,1154,1175,1184,1190,1260
Ininity	1083
Initial	1175,1260
Insignia	1013,1019,1101,1129,1158,1166,1180,1183,1215,1221,1230,1259,1264,1272,1290,1310,1325,
Inteq	1001
IX	1075
JBL	1083
JCB	1108
JCM	1285
Jensen	1037,1051,1052,1123,1129,1244
JVC	1004,1019,1023,1035,1110,1236,1286,
KDS	1160
KEC	1015
Kenwood	1001
KLH	1039,1041

Konka 1033,1264
 Kost 1113,1156
 Kreisen 1074
 KTV 1001,1003,1015
 LG 1000,1001,1014,1029,1064,1211,
 1245,1262,1290,1309,1311
 LiteOn 1091
 Lloyd's 1231
 Luce 1084
 LXI 1004,1014,1012,1054,1083
 MAG 1160
 Magnasonic 1241
 Magnavox 1001,1004,1013,1045,1083,1085,
 1099,1111,1144,1152,1162,1203,
 1227,1231,1243,1259,1260,1305,
 1322
 Magnin 1233
 Marantz 1001,1062,1063,1083,1084,1147,
 1152,1195,1312
 Matsushita 1017,1023
 Maxent 1038,1104,1195,1203,1205
 MB Quart 1228
 Megapower 1029
 Megatron 1011,1014
 Memorex 1012,1014,1019,1075,1109,1184,
 1185,1215,1230,1234,1237,1239,
 1240,1248
 MGA 1001,1109,1014,1233
 Midland 1001,1003,1004,1006,
 1175,1260
 Mintek 1010,1014,1056,1109,1217
 Mitsubishi 1029,1057
 Monivision 1010
 Motorola 1001,1008
 MTC 1015
 Multitech 1014,1054,1068,1098
 NAD 1493
 Nakamichi 1274
 Naxa 1001,1074,1084,1147,1217
 NEC 1038,1203
 NetTV 1304
 Nexus Electronics 1001,1009,1014
 Nikko 1172
 Niko 1036,1055,1092,1144,1171,1172,
 1200,1314
 Norcent 1118,1122
 Norwood Micro 1009
 NTC 1182
 NuVision 1000,1096,1133,1176
 Olevia 1015
 Onwa 1017,1023,1026,1237, 1240
 Optimus 1090,1138
 Optoma 1010
 Optonica 1016,1019,1154,1232,1234,1242,
 Orion

1248
 Panasonic 1004,1017,1023,1115,1120,1155,
 1237,1240,1249,1251,1252
 PARK 1274
 Penney 1001,1003,1004,1008,1014,1054,
 1137,1233,1239
 Petters 1160
 Philco 1001,1013,1083,1115,1146,1184,
 1259
 Philips 1013,1028,1083,1146,1152,1156,
 1199,1220,1227,1258,1305,1322
 Pilot 1001,1003
 Pioneer 1026,1068,1147,1153
 Planar 1119,1314
 Polaroid 1039,1160,1067,1113,1117,1118,
 1126,1128,1129,1130,1131,1134,
 1160,1164,1167,1207,1208,1210,
 1212,1261,1264,1268,1766,1275,
 1003,1009,1018,1022
 Portland 1037,1043,1051,1052,1202,1215,
 1244
 Princeton 1029,1086
 Prism 1004
 Proscan 1001,1004,1020,1137,1235,1277,
 1285,1304,1311
 Proton 1014,1020
 Provview 1160
 Palsa 1001
 Pyle 1100, 1282
 Quasar 1004,1017,1023,1120,1237,1240
 RadioShack 1001,1003,1004,1012,1014,1015,
 1231
 RCA 1004,1010,1022,1026,1091,1108,
 1137,1165,1213,1233,1235,1255,
 1256,1257,1264,1280,1284,1311,
 1324,1326
 Realistic 1001,1003,1012,1014,1015
 RevolutionHD 1177
 Runco 1001,1147
 Sampo 1001,1003,1038,1203
 Samsung 1001,1003,1008,1014,1021,1023,
 1030,1048,1050,1168,1087,1092,
 1257
 Samsux 1003
 Sansui 1013,1019,1149,1154,1185,1230,
 1231,1234,1242,1246,1248
 Sanyo 1012,1083,1095,1143,1233
 Sceptre 1076,1105,1141,1173,1294,1319
 Scotch 1014
 Scott 1014,1015,1016,1193
 Sears 1004,1012,1013,1014,1054,1083,
 1231,1239
 Seleco 1139
 Sense 1226

Sharp 1003,1010,1053,1062,1174,1307,
 1316
 ShengChia 1010
 Sherwood 1148
 Signature 1083
 Signet 1113
 Skyworth 1218
 Sole 1084,1156,1177,1270
 Sony 1091,1108,1191,1216,1231,1238
 Soundesign 1014,1015
 Sova 1254
 Soyo 1159,1201,1223
 Spectroniq 1160
 Squareview 1013
 SSS 1015
 Starlite 1015
 Studio Experience 1057
 SunBriteTV 1150,1294
 Superscan 1010,1066,1259
 Supersonic 1202,1274
 Supreme 1108
 SVA 1021,1036,1042,1067,1069,1070,
 1071,1259
 Sylvani 1001,1013,1021,1083,1115,1126,
 1146,1184,1225,1229,1243,1259,
 1013,1015,1146,1231,1259
 Symphonic 1000,1096,1133,1176,
 Tandy 1010
 Tatung 1093,1118,1119,1142,1204,1317
 TCL 1311
 Technic 1004,1017
 Techview 1290
 Techwood 1004
 Teco 1087
 Teknika 1003,1008,1009,1015,1083
 Telefunken 1030
 Thomas 1231
 TMK 1014
 TNCi 1001
 Toshiba 1008,1012,1014,1023,1054,1058,
 1098,1112,1135,1140,1145,1147,
 1161,1181,1246,1250,1257,1266,
 1290,1323,1936
 Totevision 1003
 TruTech 1184,1196,1269
 TVS 1019
 US Logic 1118
 Vector Research 1001
 Venturer 1226, 1228
 VEOS 1083
 Victor 1004
 Vidikron 1083,1147
 Vidtech 1014
 Viewsonic 1044,1065,1066,1078,1132,1144,

1166,1170,1178,1198,1203,1215,
 1267,1271,1287
 Viore 1103,1190,1222,1274,1303,1328
 Vistron 1276
 Vizio 1066,1078,1204,1206
 Wards 1001,1004,1008,1012,1014,1015,
 1054,1068,1083,1098,1108,1137
 Waycon 1054
 Westinghouse 1018,1078,1081,1082,1105,1116,
 1124,1169,1194,1281,1288,1318
 White Westinghouse 1019,1022
 Wyse 1144
 Yamaha 1001, 1044
 Zenith 1001,1004,1009,1011,1014,1019,
 1022,1097,1108,1144,1231,1234,
 1242,1290,1309