
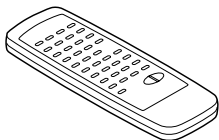
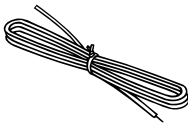
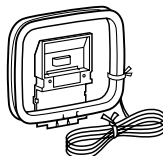
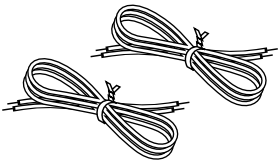
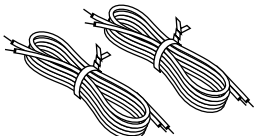






SHARP

HOME THEATER SYSTEM Quick Guide/Guía rápida HT-DD5000

1 Check the supplied accessories / Compruebe los accesorios suministrados



 ● Remote control x 1 ● Controlador remoto x 1	 ● FM antenna x 1 ● Antena de FM x 1	 ● AM loop antenna x 1 ● Antena de cuadro de AM x 1
 ● Front speaker wire x 2 ● Cable del altavoz frontal x 2	 ● Center speaker wire x 1 ● Cable del altavoz central x 1	 ● Sub woofer wire x 1 ● Cable del altavoz de subgraves x 1
 ● Surround speaker wire x 2 ● Cable del altavoz de sonido periférico x 2	 ● RCA cord x 1 ● Cable RCA x 1	 ● Coaxial digital cord x 1 ● Cable digital coaxial x 1

2 How to use the remote control / Empleo del controlador remoto

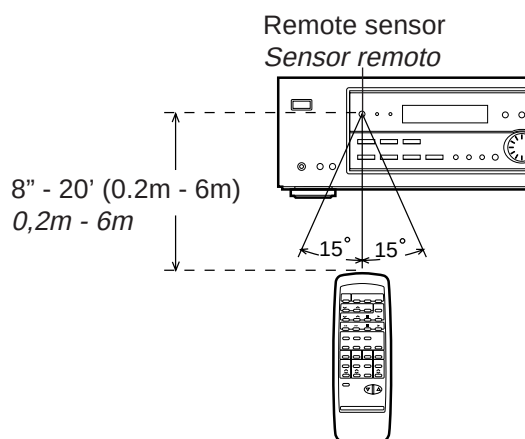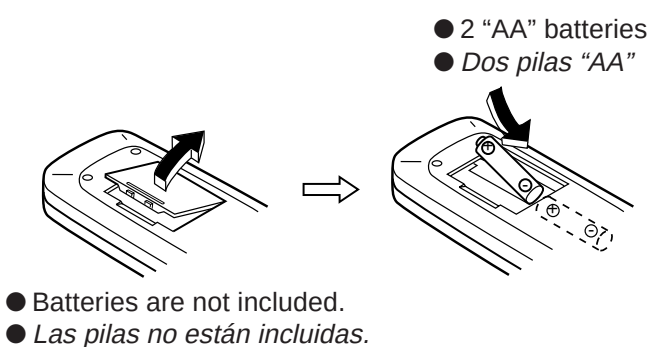



3 Connecting the system / *Conexión del sistema*

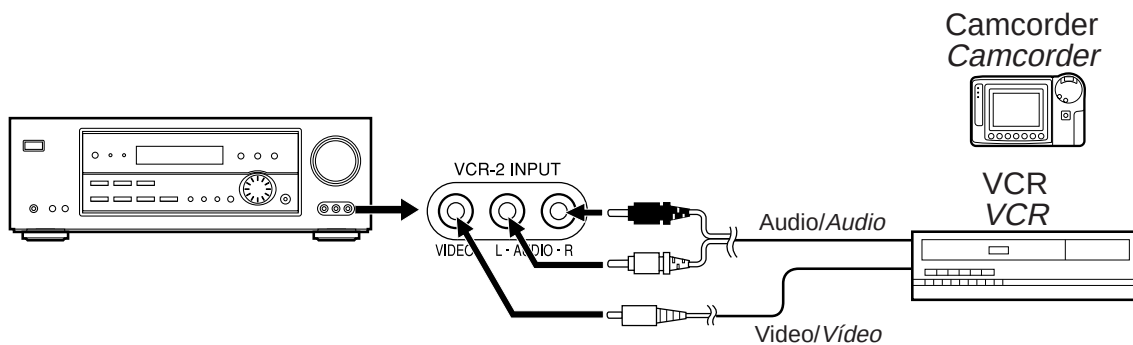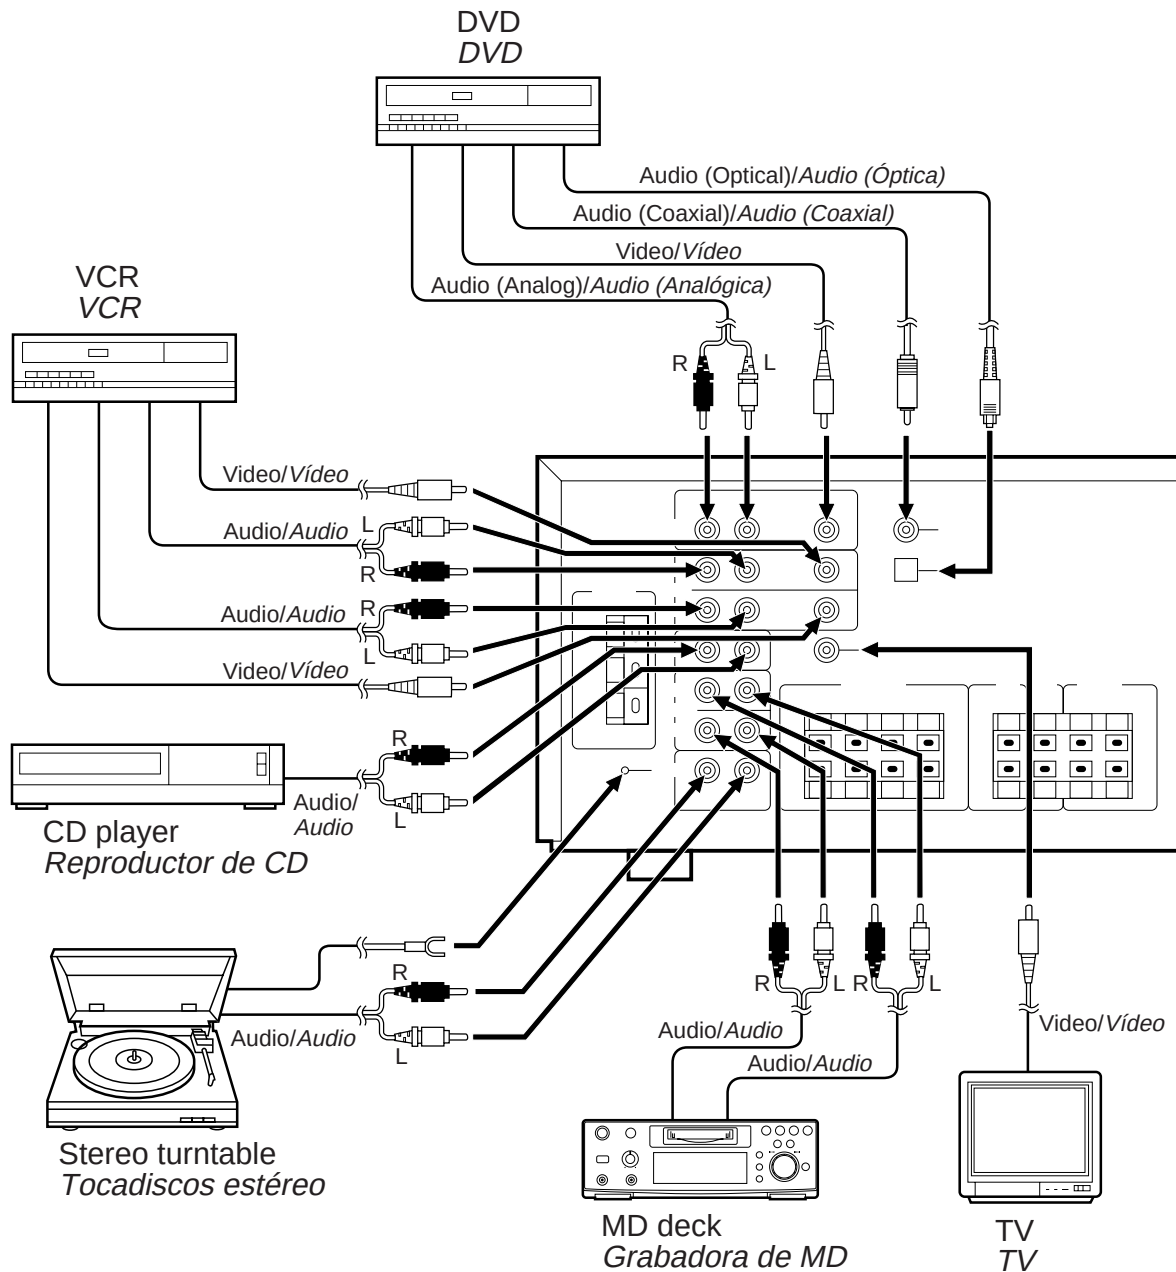







4

How to turn the power on or off / Conexión y desconexión de la alimentación

POWER STAND-BY


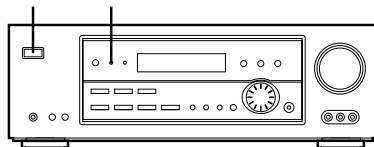


POWER



As long as the STAND-BY indicator is lit, you can turn the power on or put the unit in the stand-by mode, using the POWER button on the remote control. *Mientras el indicador STAND-BY esté encendido, podrá conectar la alimentación o establecer el aparato en el modo de reserva empleando el botón POWER del controlador remoto.*

- How to switch audio signals and video signals
- Selección de señales de audio y señales de vídeo

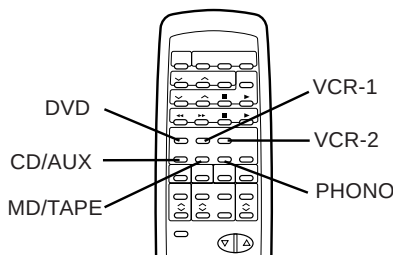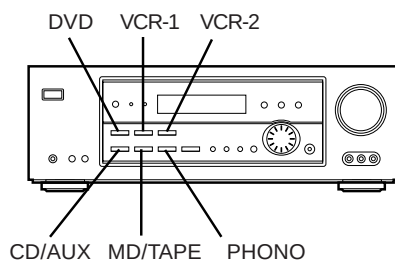

5

Listening to the radio / Audición de la radio

1

Set the POWER button on the main unit to ON.



Ajuste el botón POWER de la unidad principal en ON.

2

Press the TUNER (BAND) button to select "FM ST", "FM" or "AM".



Pulse el botón TUNER (BAND) para seleccionar "FM ST", "FM", o "AM".

3

Press the TUNING (UP or DOWN) button to tune in to the desired station.



Pulse el botón TUNING (por arriba o abajo) para sintonizar la emisora deseada.

4

Adjust the volume level.

When the VOLUME control is held in the + position, the volume will increase. When it is held in the - position, the volume will decrease.



Ajuste el nivel de volumen.

Cuando se mantiene pulsado el control VOLUME en la posición +, se incrementa el volumen. Cuando se mantiene pulsado en la posición -, se reduce el volumen.

Printed in China
Impreso en China

TINSZ0008SJZZ

A9806.SM