




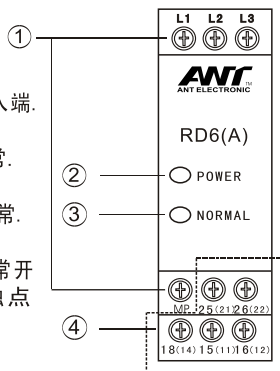


主机界面及接口简介


- ① **电源输入端**
采用更稳定的三相四线输入, MP为零线输入端。
- ② **LED电源指示**
红色指示灯。电源输入正常时, 发光正常。
- ③ **LED信号指示**
绿色指示灯。相序正确且无缺相时, 发光正常。
- ④ **继电器控制输出端**
25(21)~26(22)及15(11)~16(12)为两组常开触点, 18(14)~15(11)为一组常闭触点。



LED指示灯状态指示

POWER		
		
		
NORMAL		
		

相电压输入与继电器触点动作关系图

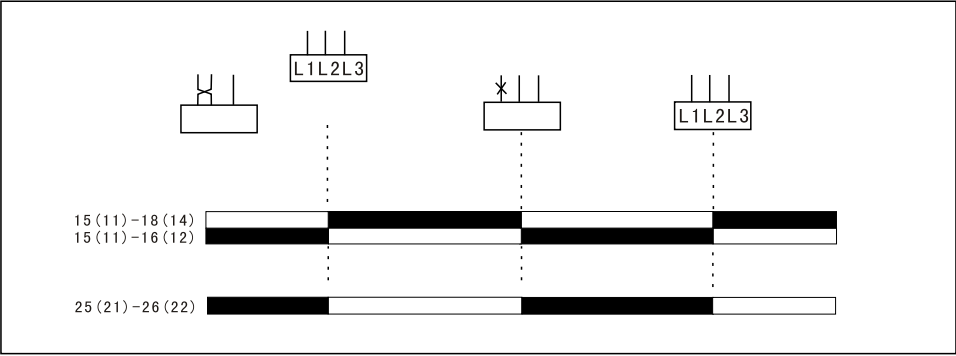

安装方法及尺寸图

78

80

90

7.5mm(0.3in)


Click

Click

RD6 series	mm ²	0.14...1.5	0.14...1.5	0.14...2.5	0.14...4	0.14...2.5
RM series	AWG	26...16	26...16	26...14	26...12	26...14

		Nm	0.6
		Pound-inch	5.4

输入输出电路电气图

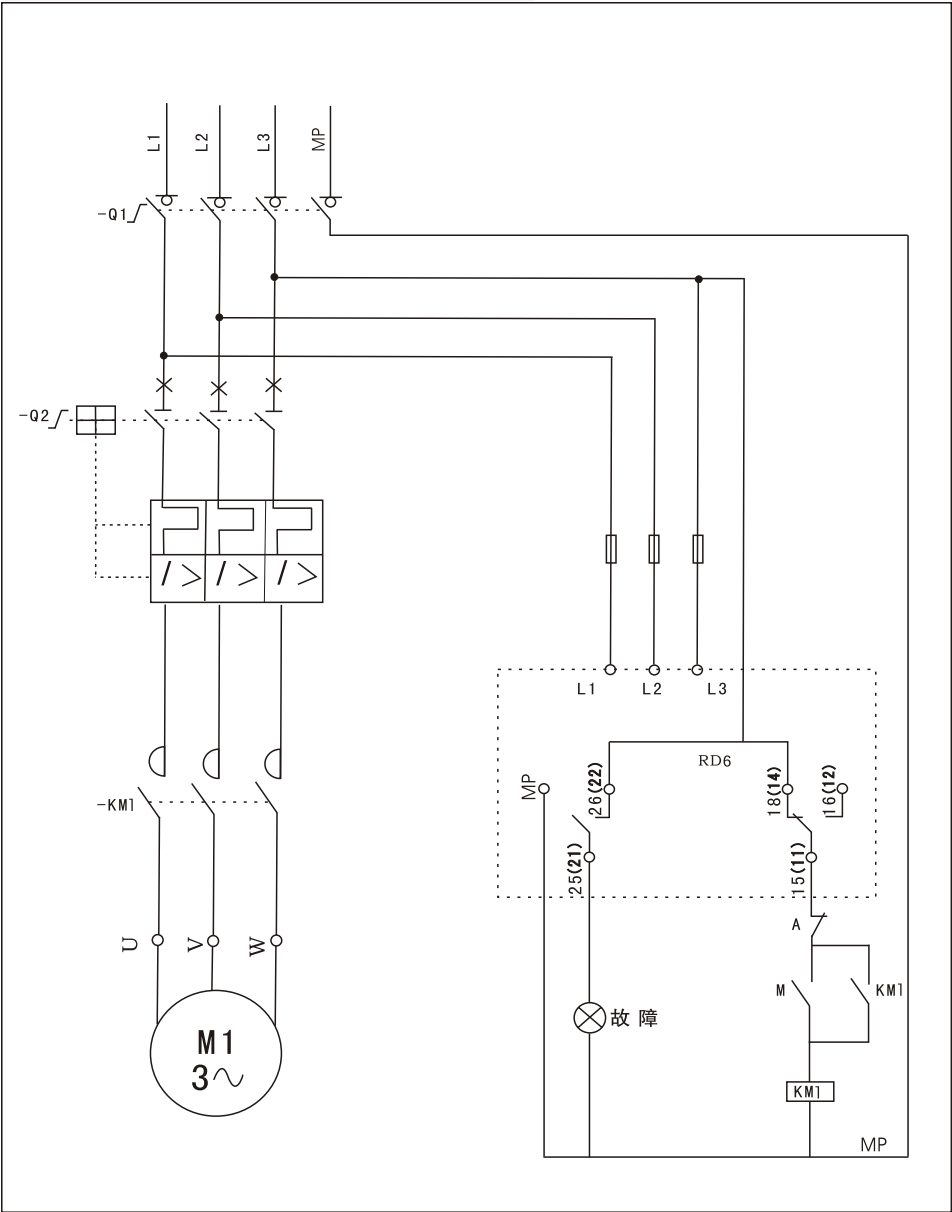

注意事项



危险电压

维护设备前请关断所有电源
触电将导致严重伤害或死亡

质量承诺

本公司产品的质保期为18个月，确因产品质量问题可无条件退换。如若产品在质保期内发生故障，本公司负责免费维护或调换。若因用户使用不当而影响产品性能或造成危害，不在本公司的产品质量保证范围内，本公司将不负责该产品的免费维护。本公司一如即往地坚守对自己的产品的质量保证。

全国客户技术服务电话: 400-606-4800 (免费)

宁波市艾特电子有限公司

地 址: 宁波市机场路甬丰工业区

销售热线: +86-574-8715 0539 8715 0639

技术支持: +86-574-8716 4105

Email: ant@ant-china.com

[Http://www.ant-china.com](http://www.ant-china.com)