




1 Check the supplied accessories / Compruebe los accesorios suministrados

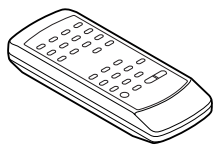

- Remote control x 1
- Controlador remoto x 1

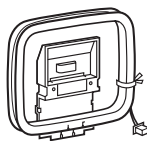

- FM/AM loop antenna x 1
- Antena de cuadro de FM/AM x 1

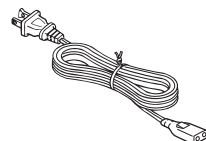


- AC power cord x 1
- Cable de alimentación de CA x 1



2 Preparation for use / Preparación para su uso

■ Speaker connection


■ Conexión de los altavoces



Front speaker
(Right)
Altavoz delantero
(Derecho)

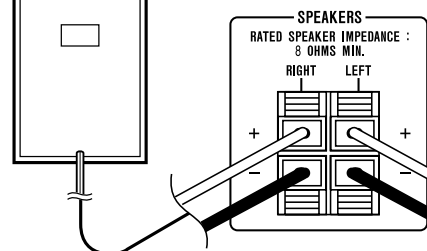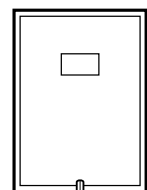

Front speaker
(Left)
Altavoz delantero
(Izquierdo)

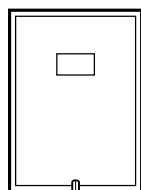


■ Antenna connection

■ Conexión de las antenas

- AM Loop Antenna
- Antena de cuadro de AM



- FM Antenna
- Antena de FM

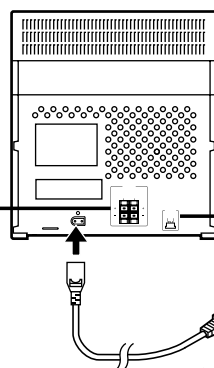

- AC 120 V, 60 Hz
- 120 V de CA, 60 Hz


■ Switching between power-on and stand-by mode

■ Cambio entre la conexión de la alimentación y el modo de reserva

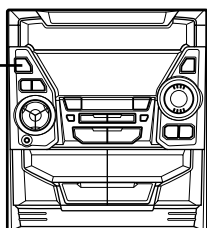


■ Remote control

■ Controlador remoto




- 2 "AA" batteries
- Dos pilas "AA"

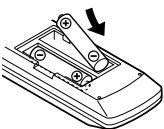

- Batteries are not included.
- Las pilas no están incluidas.


Remote Sensor
Sensor remoto

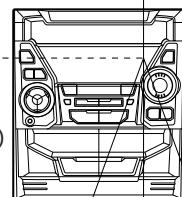


8" - 20' (0.2m - 6m)
0,2m - 6m




3 Listening to a CD / Audición de discos CD

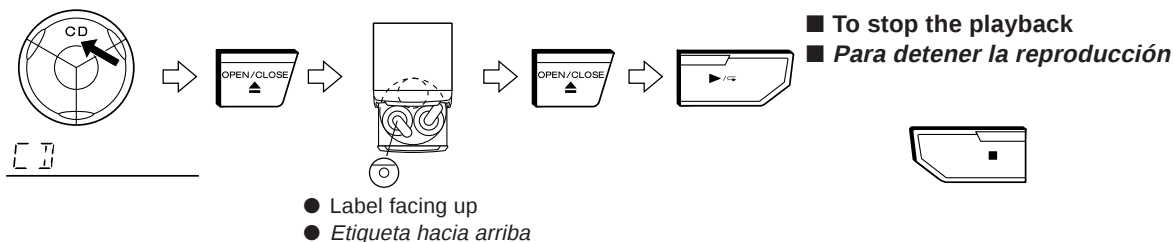


4 Listening to a tape / Audición de una cinta

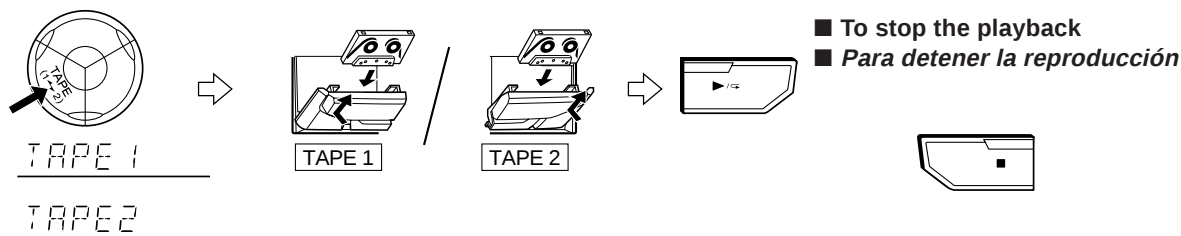

5 Listening to the radio / Audición de la radio

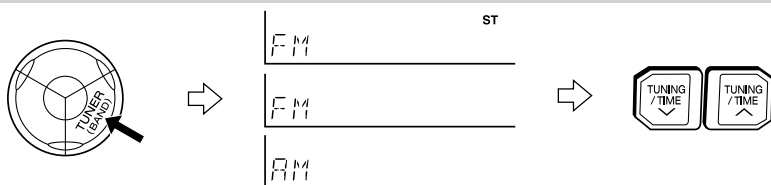


6 Recording from CDs / Grabaciones de discos CD

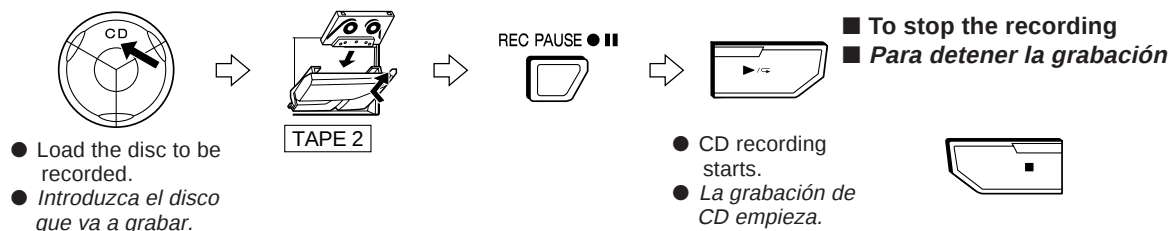


7 Sound control / Control del sonido

- Volume
- Volumen

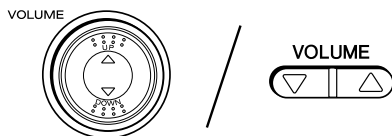

- Extra bass (X-BASS) / Pre-programmed equalizer
- Graves extra (X-BASS) / ecualizador preprogramado

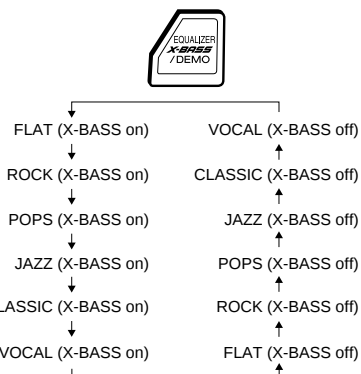

<Extra bass (X-BASS)>
<Graves extra (X-BASS)>



<Pre-programmed equalizer>
<Ecualizador preprogramado>

