



1 Check the supplied accessories / Compruebe los accesorios suministrados

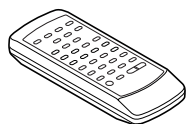

- Remote control x 1
- Controlador remoto x 1

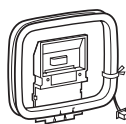


- FM/AM loop antenna x 1
- Antena de cuadro de FM/AM x 1

2 Preparation for use / Preparación para su uso

■ Speaker connection


■ Conexión de los altavoces

Black Negro
 Red Rojo
 White line Línea blanca

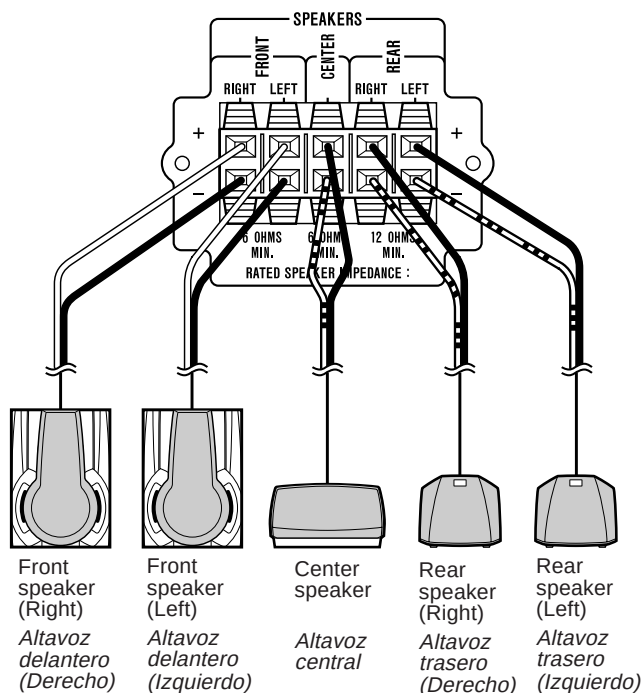


■ Antenna connection

■ Conexión de las antenas

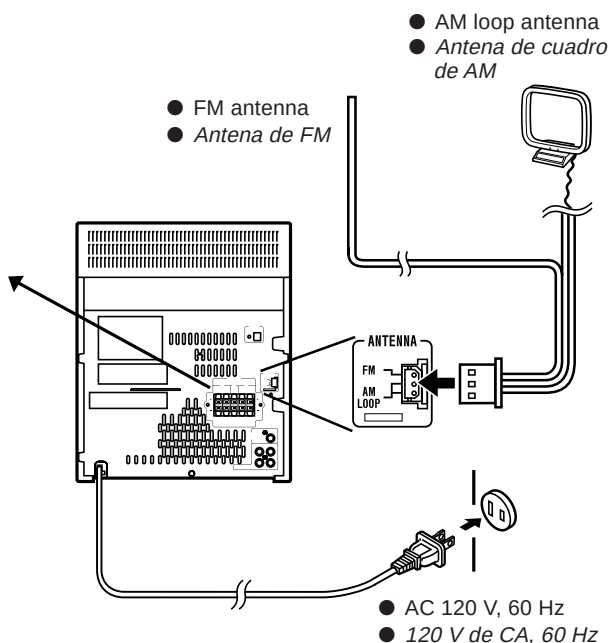


■ Switching between power-on and stand-by mode

■ Cambio entre la conexión de la alimentación y el modo de reserva

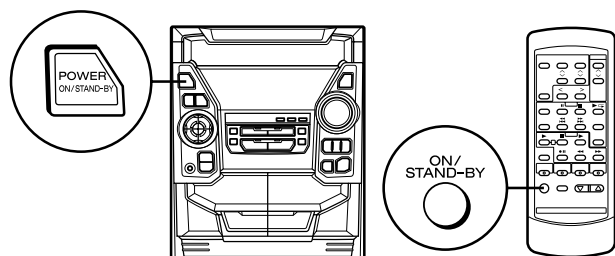


■ Remote control

■ Controlador remoto





- 2 "AA" batteries
- Dos pilas "AA"

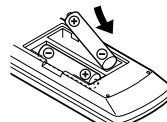


- Batteries are not included.
- Las pilas no están incluidas.

Remote sensor
Sensor remoto

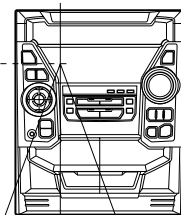


3 Listening to a CD / Audición de discos CD

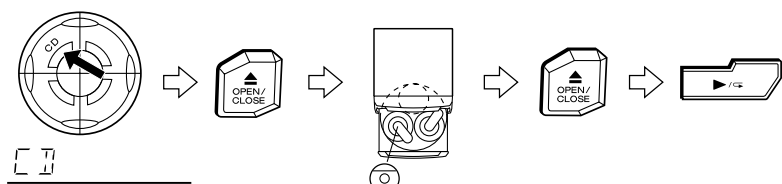

- To stop the playback
- Para detener la reproducción


- Label facing up
- Etiqueta hacia arriba

4 Listening to a tape / Audición de una cinta

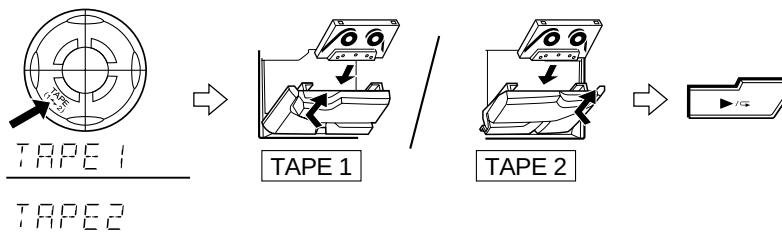


- To stop the playback
- Para detener la reproducción

5 Listening to the radio / Audición de la radio

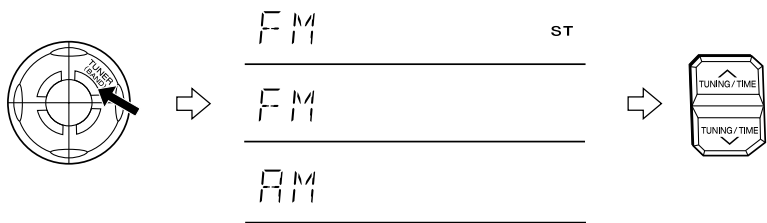

6 Recording from CDs / Grabaciones de discos CD

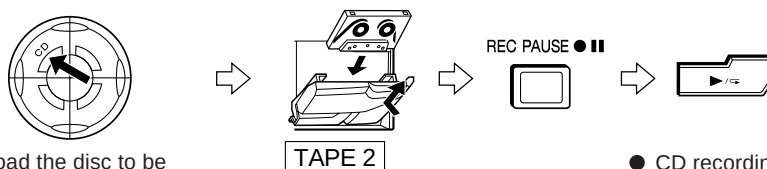

- To stop recording
- Para detener la grabación

- Load the disc to be recorded.
- Introduzca el disco que va a grabar.

- CD recording starts.
- La grabación de CD empieza.

7 Sound control / Control del sonido

- Volume
- Volumen



- Extra bass (X-BASS)
- Graves extra (X-BASS)



- Pre-programmed equalizer
- Ecualizador preprogramado

