




SHARP

Quick Guide XL-1200

Guía rápida

COMPACT AUDIO SYSTEM
CADENAS MICRO COMPACTAS

1 Accessories Accesorios

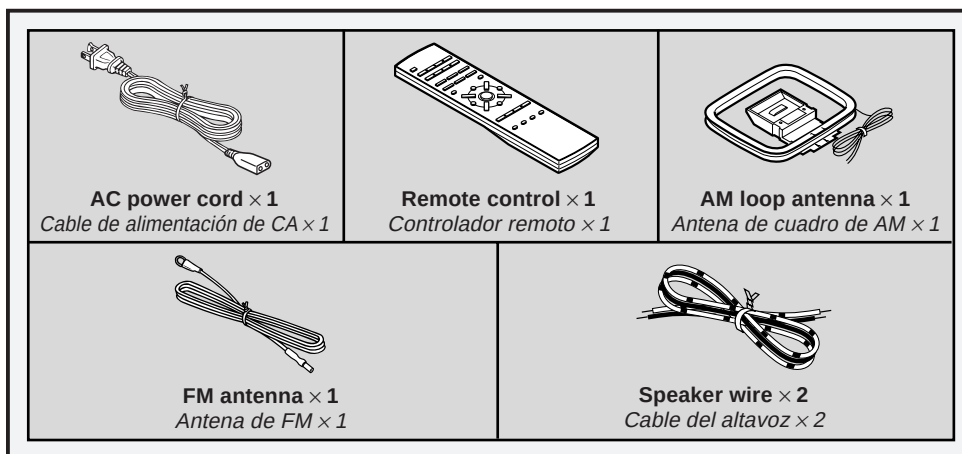

2 Battery installation of remote control Instalación de las pilas del controlador remoto

Use 2 “AAA” size batteries (UM-4, R03, HP-16 or similar).
Use dos pilas del tamaño “AAA” (UM-4, R03, HP-16 o equivalentes).

Batteries are not included.
Las pilas no están incluidas.




TINSZ0098SJZZ

– 1 –

Printed in China
Impreso en China A0102.HK



3 System connections Conexiones del sistema

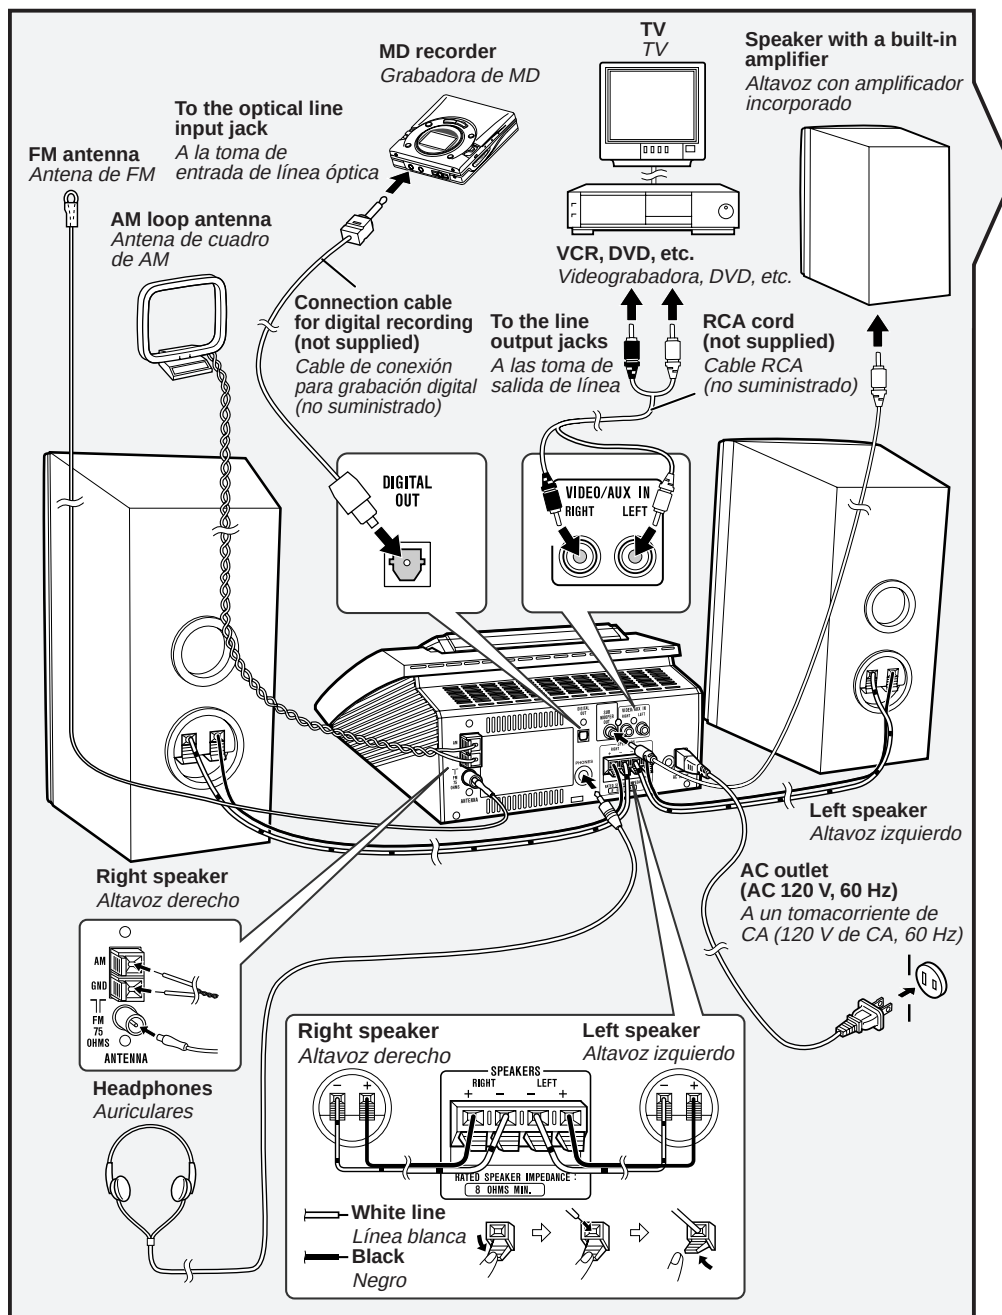






4 Turn on your system *Conexión de la alimentación de su sistema*

Press the **POWER** button to turn the power on.

*Pulse el botón **POWER** para conectar la alimentación.*

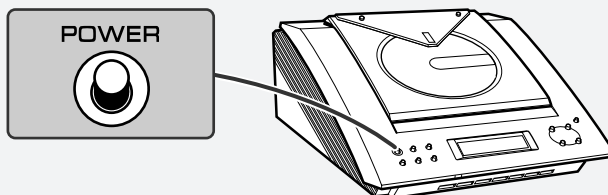

Listening to a CD *Audición de un disco CD*

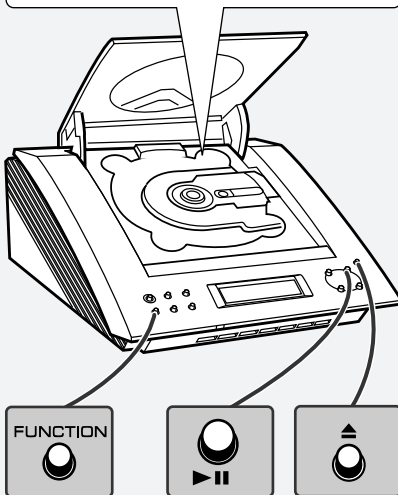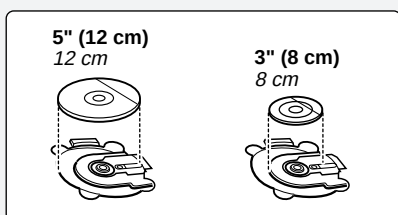

1

FUNCTION



Press the **FUNCTION** button until "CD STOP" or "NO DISC" appears on the display.

*Pulse el botón **FUNCTION** hasta que "CD STOP" o "NO DISC" aparezca en el visualizador.*

2



Press the **▲** button to open the CD compartment.

*Pulse el botón **▲** para abrir el compartimiento del CD.*

3

Place a CD on the spindle, label side up.


Ponga un CD sobre el eje, con la cara de la etiqueta arriba.

4



Press the **▲** button to close the CD compartment.

*Pulse el botón **▲** para cerrar el compartimiento del CD.*



Total number of tracks
Número total de pistas

Total playing time
Tiempo total de reproducción

5




Press the **▶||** button to start playback from track 1.

*Pulse el botón **▶||** para iniciar la reproducción desde la pista 1.*





Listening to the radio *Audición de la radio*

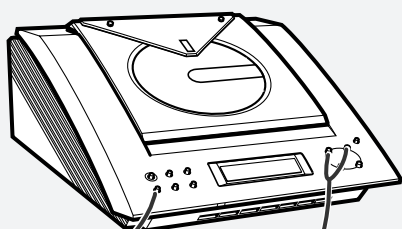

1

FUNCTION



Press the **FUNCTION** button until "FM" or "AM" appears on the display.

Pulse el botón FUNCTION hasta que "FM" o "AM" aparezca en el visualizador.

2

TUNING



Press the **TUNING** (V or ^) button to tune in to the desired station.

When the TUNING button is pressed for more than 0.5 seconds, scanning will start automatically and the tuner will stop at the first receivable broadcast station.

Pulse el botón TUNING (V o ^) para sintonizar la emisora deseada.

Cuando se pulse el botón TUNING durante más de 0,5 segundos, la exploración se iniciará automáticamente y el sintonizador se parará en la primera emisora difusora que pueda recibirse.

To receive an FM stereo transmission:

Press the **FUNCTION** button to display the "ST" indicator.

● "∞" will appear when an FM broadcast is in stereo.

FUNCTION




Para recibir una transmisión de FM en estéreo:

Pulse el botón FUNCTION para visualizar el indicador "ST".

● "∞" aparecerá cuando una difusión de FM sea en estéreo.

FM stereo mode indicator

Indicador del modo de FM en estéreo



FM stereo receiving indicator

Indicador de recepción de FM en estéreo