

快速参考指南

型号 **KX-T7560/KX-T7565**

重要注意事项

使用 KX-T7560 / KX-T7565 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果出现任何问题，请拔出分机线并连接至已知的工作话机。如果此已知的工作话机可正常操作，则委托指定的 Panasonic 工厂维修中心修理此有故障的话机。如果此已知的工作话机不能正常操作，则检查数字超级混合系统和内部分机机的布线情况。
- 请使本机远离取暖设备和产生电子噪音的装置，如日光灯和马达。
- 应对本机进行防尘，防潮，防震，而且勿将本机放置于直射阳光之下。
- 切勿使用汽油，稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 请勿使用 Panasonic 以外的电话话筒。
- 切勿拆卸本产品。否则会引起危险的电击。本机仅可由有资格的维修技术人员进行拆卸和修理。

警告：

为了防止火灾或触电事故，切勿将本机暴露在雨水或任何类型的湿气之中。受磁化的话筒会吸住小型铁质物品。

- 当发生故障而导致可接近内部零部件时，请立即断开电话线并将本机送交维修服务中心。

重要注意事项：

在停电状态下，本电话机将不能操作。请确保一台不依靠局部电源的单独电话机，以便在紧急情况下应急使用。

注意：

- 在本手册中，每个型号的结尾被省略。

功能表

 外线 (CO) 键

 摘机

 挂机

 功能号码


 通话

* “控制位置” 如第 6 页所示。

※对于 KX-TD510 用户，不能设定 DN 键。欲知详情，请与您的经销商接洽。

功能	操作
进行呼叫	
呼叫	至分机  ► 分机号码 ►  至外方  ► 9 /  ► 电话号码 ► 
重拨	 ► REDIAL ► 
快速拨号	 ► 快速号码 ► 
单触拨号	拨号  ►  — 设定为单触拨号键 ► 
呼叫话务员	 ► 0 ► 
速拨 (话机)	设定  ► 3 0 ► 话机速拨号码 (0-9) ► 想要的号码 ► # ►  拨号  ► 3 * ► 话机速拨号码 (0-9) ► 
速拨 (系统)	拨号  ► AUTO DIAL / STORE ► 系统速拨号码 (KX-TD88: 000-499) KX-TD510: 000-999) ► 
门口机呼叫	 ► 3 1 ► 门口机号码 (KX-TD88: 1-4) KX-TD510: 1-8) ► 
遇忙自动回叫	设定 听到忙音时 6 ►  应答分机  ►  取消  ► 4 6 ►  应答外线 (CO)  ► 电话号码 ► 



功能	操作
通话中	
保留呼叫	保留 HOLD  ►  : 在保留分机恢复呼叫  ►  /  INTERCOM ►  从另一分机恢复外线呼叫  ►  ► 
专用保留呼叫	保留 HOLD  ►  HOLD ►  : 恢复专用保留的呼叫  ►  /  INTERCOM ► 
转移呼叫	TRANSFER  ►  [分机号码 / 电话号码] 至分机 / 至外方 ►  通知 ► 
三方会议	加上第三方  — 设定为 CONF (会议) 键。 ►  第三方的号码 ►  ►  — 设定为 CONF (会议) 键。 与一方通话而终止另一方  /  INTERCOM : 离开会议 
电话话筒麦克风闭音	设定 / 取消 在用电话话筒通话的过程中  /  (KX-T7565) /  /  (KX-T7560) AUTO ANS/MUTE VOICE CALL/MUTE
摘机监听 (KX-T7565 专用)	设定 / 取消 在用电话话筒通话的过程中 SP-PHONE 
有用的功能	
前转呼叫和 勿打扰 (DND)	 ►  [7 1 0] 设定为 FWD/DND 键 勿打扰 (DND)  ► 1 前转呼叫 全部呼叫 2 ► 分机号码 占线 3 ► 分机号码 无应答 4 ► 分机号码 占线 / 无应答 5 ► 分机号码 至外线 6 9 ► 电话号码 ► # 跟随我 7 ► 您的分机号码 取消跟随我 8 ► 您的分机号码 取消 0



功能	操作
有用的功能	
代答呼叫	 外线 (CO) 4 * 直接 4 1 分机号码 群 4 0 
呼叫等待	 7 3 1 1 设定 7 3 1 0 取消  与新的一方通话 在听到声音的同时   /  
传送呼叫等待音	听到忙音时 1 等待应答。 
广播	广播  全部分机群和外部扬声器 3 2 * / 3 3 * 所有的外部扬声器 3 2 0 特定的外部扬声器 3 2 外部扬声器号码 全部分机群 3 3 0 ☐ KX-TD88 3 3 # ☐ KX-TD510 (检查您的电话系统的盒子) 特定分机群 3 3 广播群号码   应答  通过外部扬声器 4 2 外部扬声器号码 通过话机扬声器 4 3  禁止  7 2 1 1 设定 7 2 1 0 取消 




功能	操作	
有用的功能		
信息等待	传送者	留下通知 被叫分机占线或不应答时 ☎ — 设定为 MESSAGE 键。▶ ☎ 取消通知 ☎ ▶ 7 0 0 ▶ 分机号码 ▶ ☎
	接收者	回叫 ☎ ▶ 7 0 2 / ☎ — 设定为 MESSAGE 键。▶ ☎ 清除全部通知 ☎ ▶ 7 0 0 ▶ 接收者的分机号码 ▶ ☎
设定缺席信息	设定 ☎ ▶ 7 5 0 ▶ 信息号码 ▶ 参数 (若需要) ▶ ☎ 取消 ☎ ▶ 7 5 0 0 ▶ ☎	
进入 / 退出	☎ ▶ 4 5 1 用于进入 4 5 0 用于退出 ▶ ☎	
锁上您的分机	☎ ▶ ☐ KX-TD88 7 7 锁码 (000-999) 锁码 (同码) 上锁 7 7 锁码 (000-999) 开锁 ☐ KX-TD510 7 6 2 锁码 (000-999) 锁码 (同码) 上锁 7 6 2 锁码 (000-999) 开锁 (检查您的电话系统的盒子) ▶ ☎	
清除设定	☎ ▶ 7 9 0 ▶ ☎	
定时提醒	设定 ☎ ▶ ☐ KX-TD88 7 6 1 ☐ KX-TD510 7 6 1 1 (检查您的电话系统的盒子) ▶ 时 (01-12) ▶ 分 (00-59) ▶ 0 上午 / 1 下午 ▶ 0 一次 / 1 每日 ▶ ☎ 取消 ☎ ▶ 7 6 0 ☐ KX-TD88 7 6 1 0 ☐ KX-TD510 (检查您的电话系统的盒子) ▶ ☎ 停止警报 任何键 或 ☎ ▶ ☎	

* 某些功能接线号码或许会不同。关于详细情况，请向经销商询问。

控制位置

KX-T7565

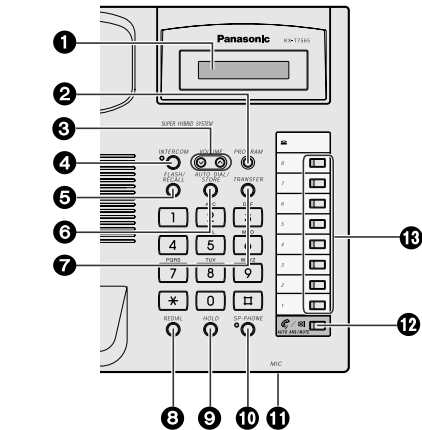


- 1 LCD (液晶显示屏)
- 2 PROGRAM：用于进入或退出编程模式。
(仅供话机编程模式专用。关于系统编程，请使用另一台附显示器的数字专用电话机)
- 3 VOLUME 控制键：用于调节音量。
- 4 INTERCOM：用于进行或接收内线呼叫。
- 5 FLASH/RECALL：用于在同一外线中断现时的呼叫并进行另一呼叫。

- 6 AUTO DIAL/STORE：用于在系统中进行速拨或存储程序变更。
- 7 TRANSFER：用于将呼叫转移至另一方。
- 8 REDIAL (正常)：用于重拨。
PAUSE (在编程时)：用于单触拨号时插入 1 个暂停。
- 9 HOLD：用于保留呼叫。
- 10 SP-PHONE：用于免提操作。
MONITOR (KX-T7560 专用)：用于免提拨号。您可免提监听对方的声音。
- 11 Microphone：用于免提通话。
- 12 AUTO ANS (Auto Answer)：用于自动应答内线呼叫不触摸电话机。
VOICE CALL (KX-T7560 专用)：用于自动监听内线呼叫。
MUTE：用于听对方的声音而对方却听不到您的声音。
- 13 灵活外线 (CO) 键：
用于进行或接收外线呼叫，或者若此键被设定为单键拨号键，则可用于接通功能。

※ 显示屏和麦克风不可用于 KX-T7560。

调节振铃音量

将 RINGER 音量选择器杆调节至想要的设定 (☒ - OFF, △ - LOW, ▴ - HIGH)。




调节显示对比度 (KX-T7565 专用)


空闲并挂机时，并且不振铃
首先按 FLASH/RECALL 键。在释放 FLASH/RECALL 键后，在 2 秒钟内按 UP (☺) 或 DOWN (☻) 键。(3 步)

固定在墙壁上



- 1** 按倒话筒钩直至其锁定，薄片会固定话筒。

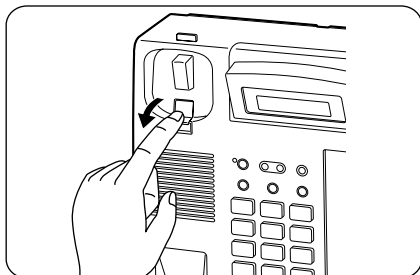


- 3** 将本机固定在墙壁上。

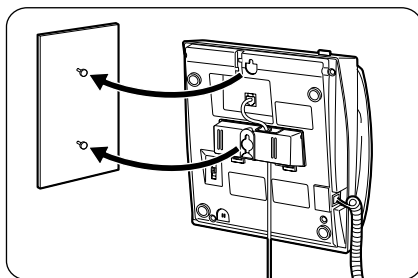

- 2** 连接电话线，将附座（包括）插入中央槽内。（应确保电话线穿过附座的开口以防止损坏连接器）。

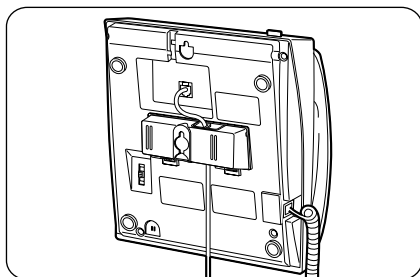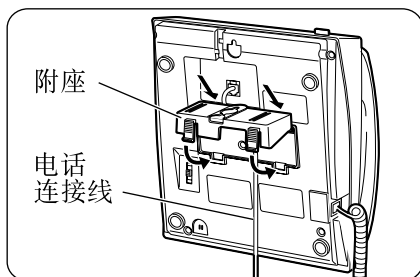

在通话中若要将电话话筒暂时放下，
则如图所示将其挂在话机顶部边缘上。

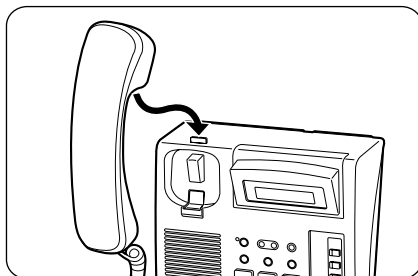

※您可调节显示器对比度。请参阅
第 6 页。

* 本页所用的插图为 KX-T7565。