

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

1200 1300 液晶电视系列




快速 使用指南



PHILIPS




您的产品包装箱内应该含有下列物品：

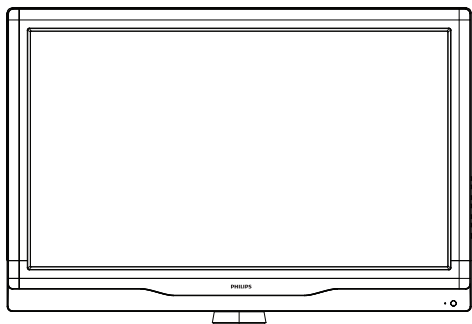



电视机



底座

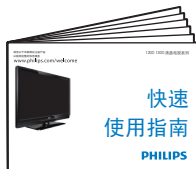


快速使用指南



AAA

遥控器与2颗AAA电池



电源线



使用手册




保修卡

1


电池安装方式：

①

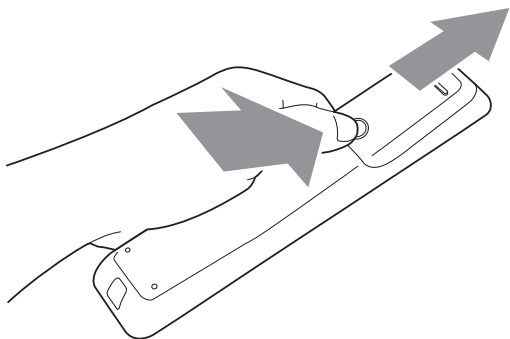

向外推开遥控器后方的电池盖

②

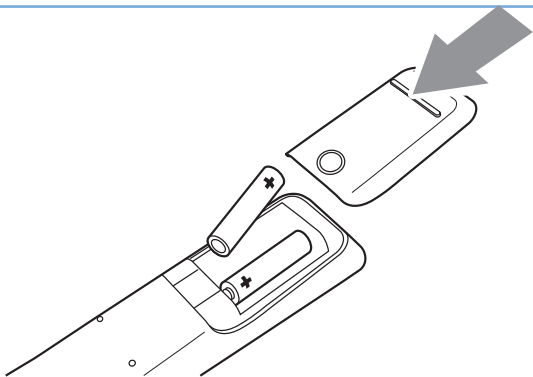

依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖

2



安装底座



断开电视所有的线缆连接。






将电视机正面朝下放在铺有软布的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。



从包装箱中取出底座，将底座按照右图所示用附件中的四颗螺丝(32" Q4x25,42" M6x12)锁附到支架上。

确认各部分锁附和连接是否到位、牢固。

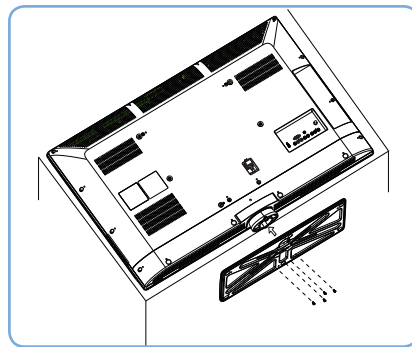

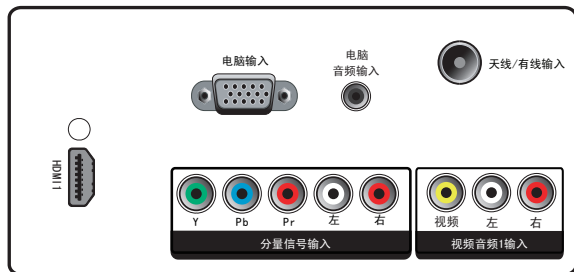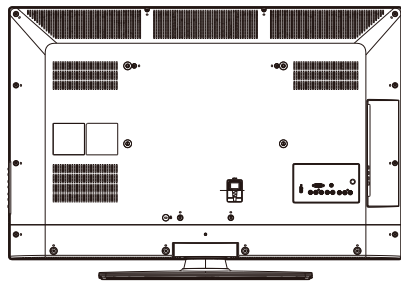


建议使用的影像端子接口：

HDMI




HDMI:
影像画质最佳

YPbPr & AUDIO L/R






分量端子:
影像画质次佳

VIDEO IN & AUDIO L/R




AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

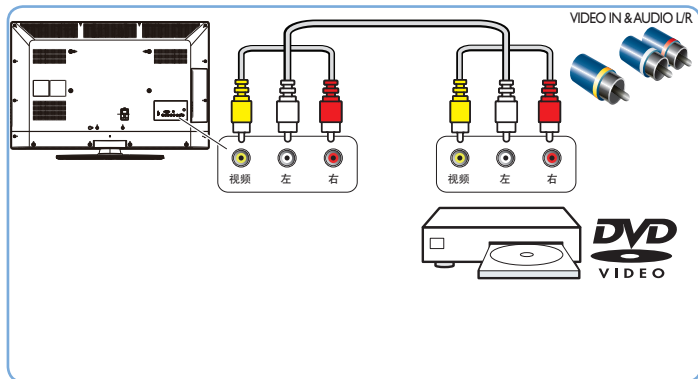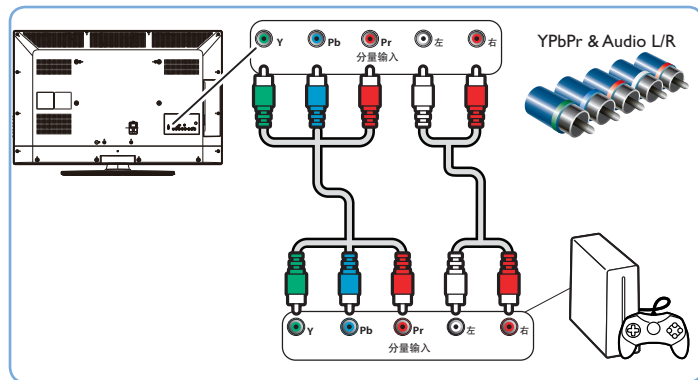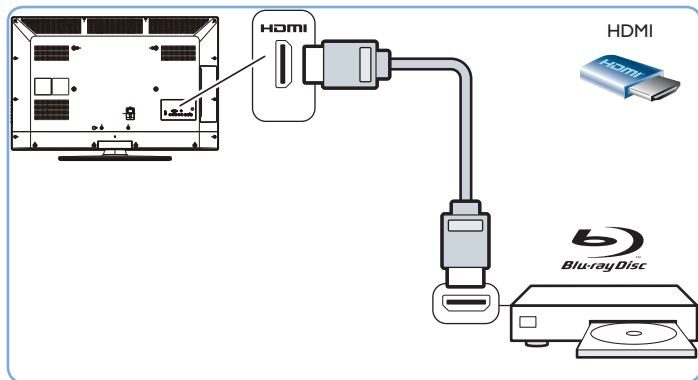


4


接上电源与电视信号 通过机顶盒连接

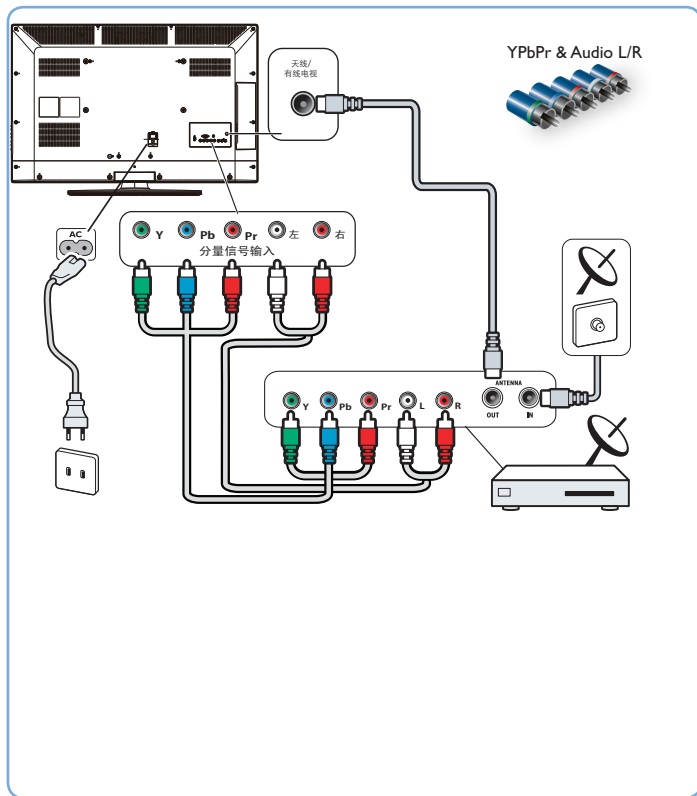


通过天线连接

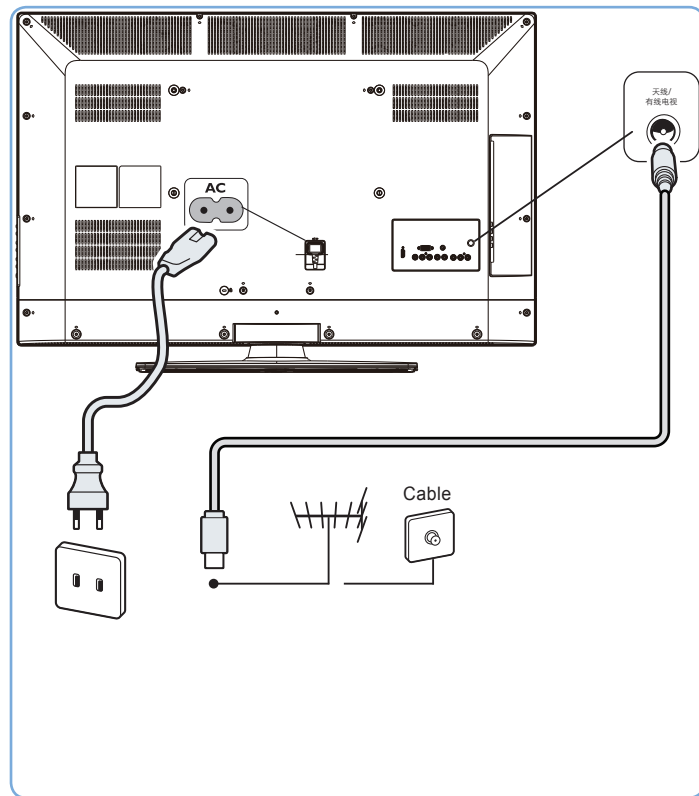

按下电源开关打开电视机

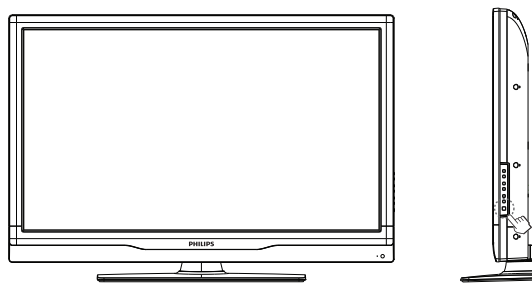

将理线夹从点2调整至适当位置1

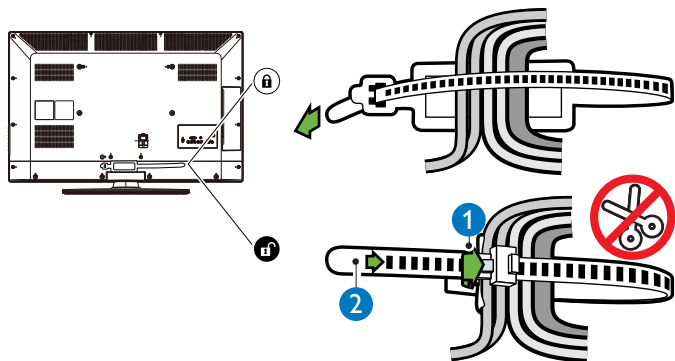



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。