

Philips GoGear MP3 player

GoGear

Quick start guide

快速入门指南

快速入門指南

SA3SPK02

SA3SPK04

SA3SPK08

Quick start guide

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


PHILIPS



Unpack

打开包装

打開包裝

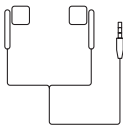

 XP (SP3) / Vista / 7

USB 




500Mb

1

Install

安裝

安裝

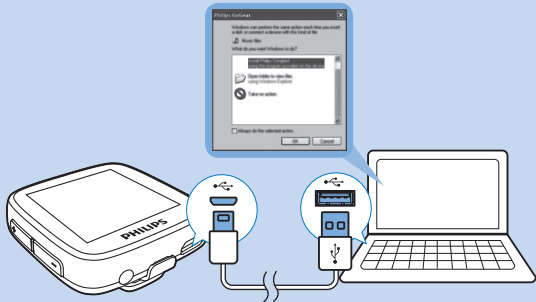


2

Sync

同步

同步


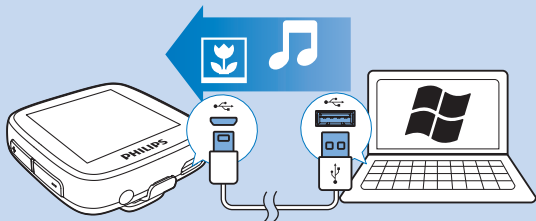



3

Use

使用

使用

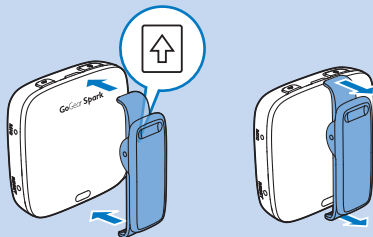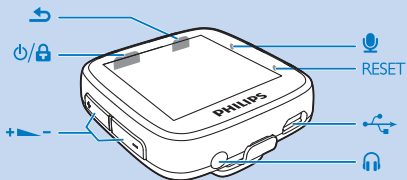


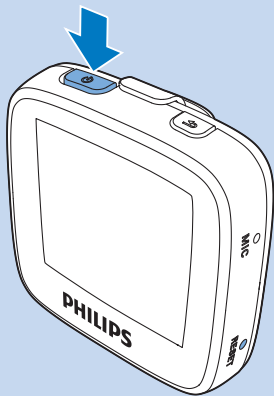

Press and hold to switch on/off; press to lock/unlock

按住以打开/关闭：按下以
锁定/解除锁定

按住以開啟/關閉：按下以
鎖定/解除鎖定

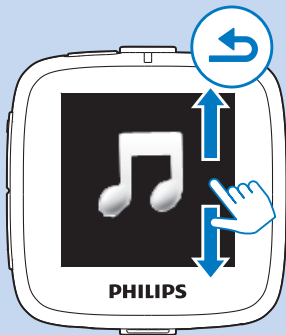

Swipe up/ down to browse through the list of options. Tap to select an option.

上、下滑动查看所有选项，
点击选择选项

上下滑動查看所有選項，
點選以選擇選項



Press  to go back one level or exit.

按  返回上层菜单或退出。

按  返回上層菜單或退出。




Tap to select a preset station
点击选择预设电台
點選預設電台



Tap and hold to search for a station
按住搜索电台
按住搜尋電台



Drag to view the options menu
上拉以查看选项菜单
上拉以查看選項菜單

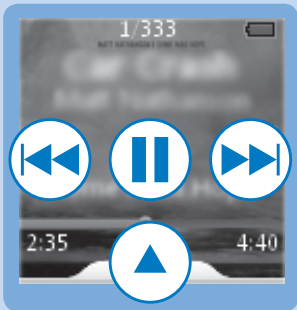

Tap to start, pause, or resume play

点击开始、暂停或继续播放

點選以開始、暫停或恢復播放



Tap to skip songs, hold to search backwards or forward

点击跳过歌曲；按住快进或快退

點選可跳過歌曲；按住以倒帶或快進



Drag to view the options menu

上拉以查看选项菜单

上拉以查看選項菜單



Tap to start, pause, or resume slideshow

点击开始、暂停或继续图片连续播放

點選以開始、暫停或恢復圖片連續播放



Tap to skip pictures

点击跳过图片

點選跳過圖片



Help

帮助

說明



Device does not respond to the pressing of keys

本机对按键操作无反应


本機對按键操作無反應



Software installation does not happen

软件安装未启动

軟件安裝尚未啟動

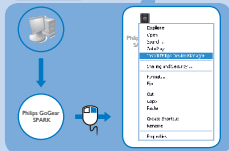

See **support information** in the user manual for more

详情请参阅用户手册中的**支持信息**

請參閱用戶手冊中的**支援資訊**以了解更多



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

www.philips.com



Printed in China
Spark3_93_QSG_V1.0
WK1148.4