



4-136-158-21(1)

Quick Setup Guide/快速設定指南

DAV-JZ888K



For details, see the Operating Instructions.
詳細說明請參閱使用說明書。


1 Connecting the speakers/連接揚聲器

For stacking and connecting the front/surround speakers, refer to the Speaker Installation Guide.


有關堆疊和連接前置/後置揚聲器，請參閱揚聲器安裝指南。

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKER jacks of the unit.

將揚聲器導線連接到本機上對應顏色的 SPEAKER 插孔。

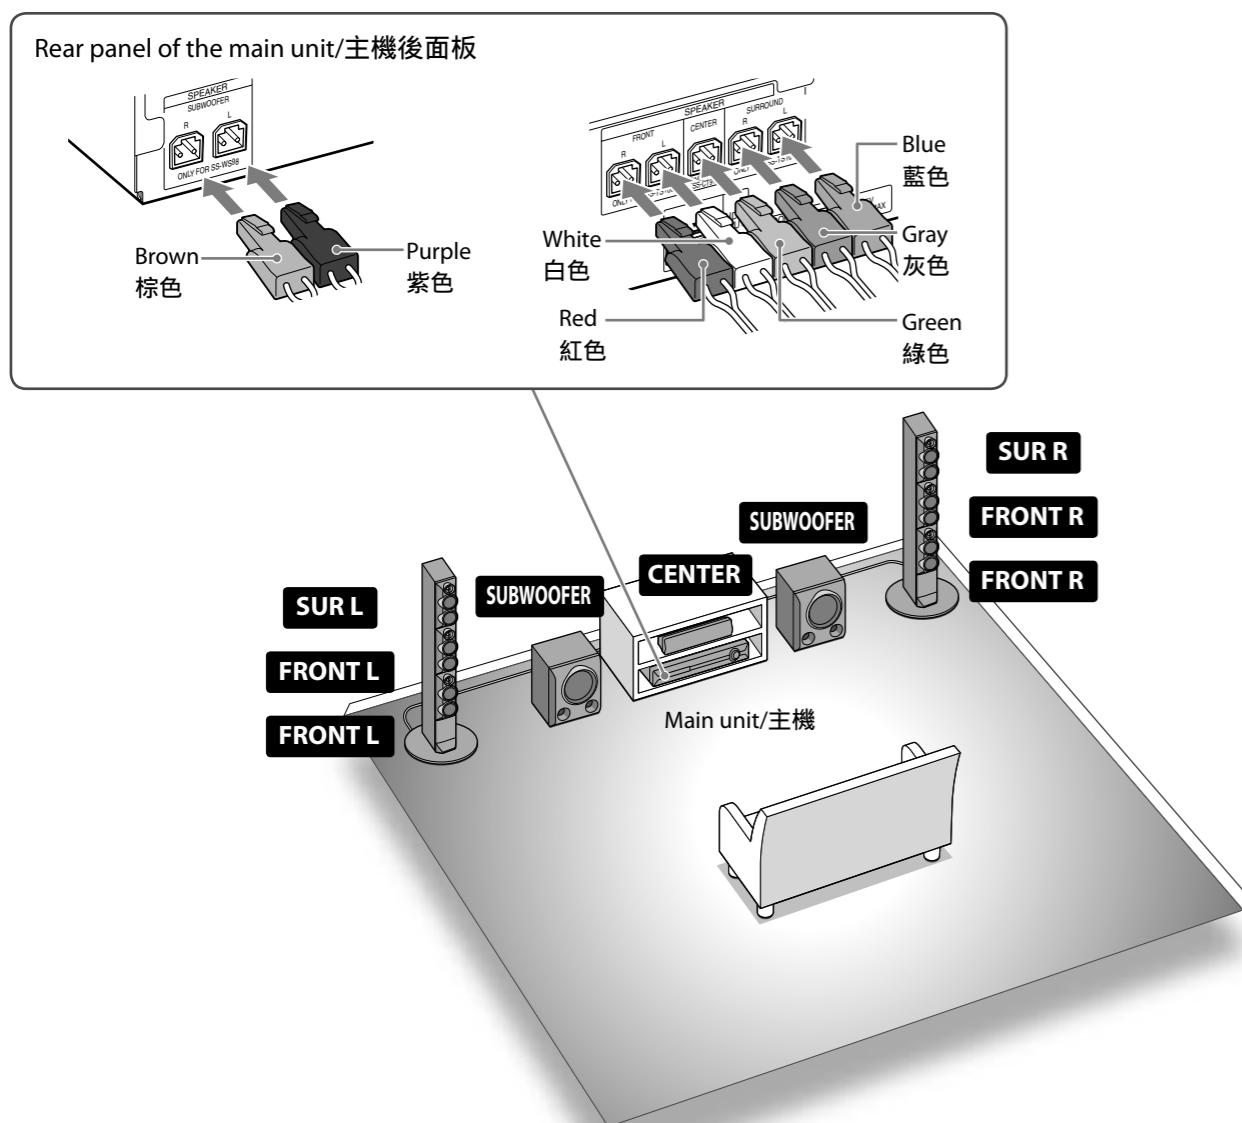

To connect speaker cords to the center speaker and subwoofers/將揚聲器導線連接到中置揚聲器和低音揚聲器

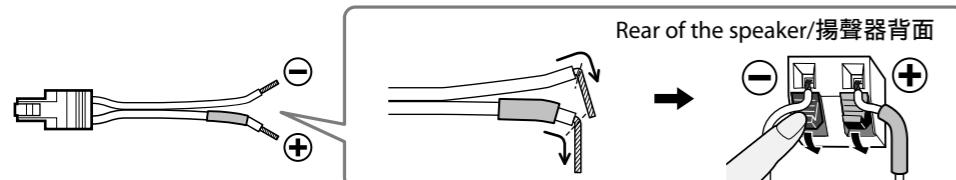


2 Connecting the TV/連接電視機

Depending on the jacks on your TV, select the video and audio connection method.


視電視機上的插孔而定，選擇視頻和聲音的連接方法。

Video connection method/視頻連接方法


Method 1/方法 1

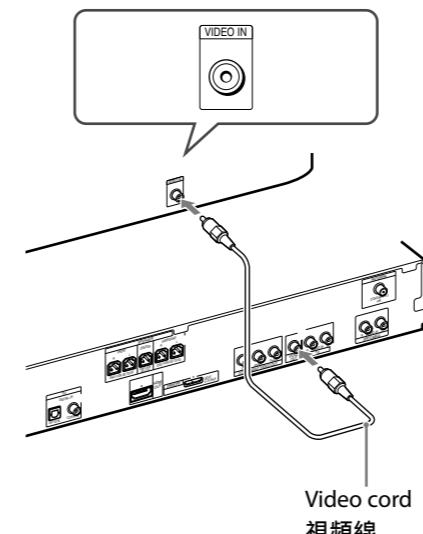Video cord
視頻線

Method 2/方法 2

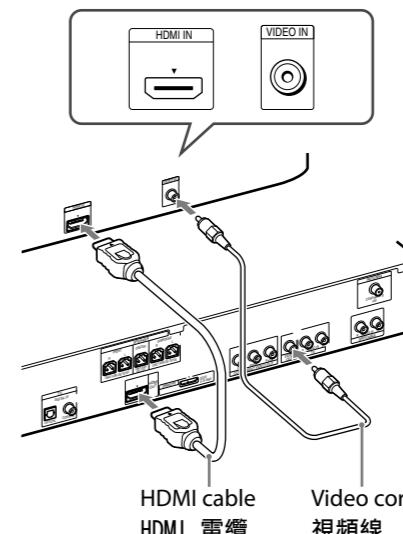HDMI cable
HDMI 電纜
Video cord
視頻線


Method 3/方法 3

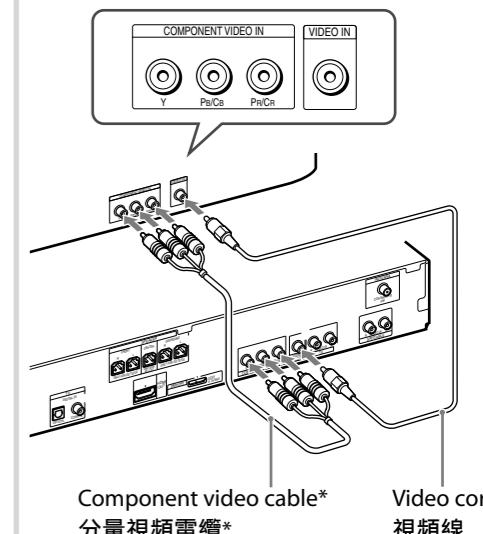Component video cable*
分量視頻電纜*
Video cord
視頻線


*Not supplied/不提供

Audio connection method/聲音連接方法


Method 1/方法 1

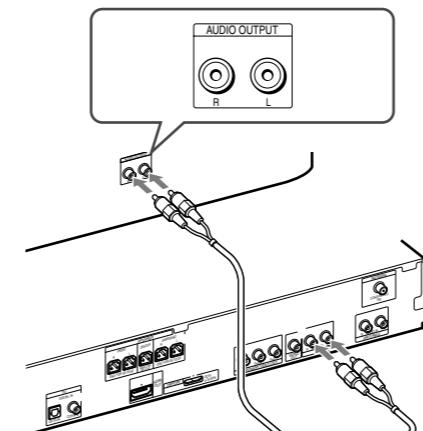Audio cord*
聲音導線*

Method 2/方法 2

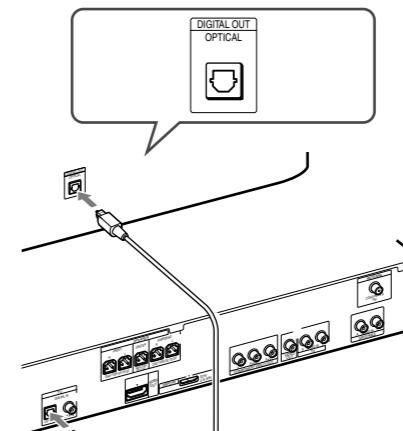Digital optical cord*
數位光纖導線*

Method 3/方法 3

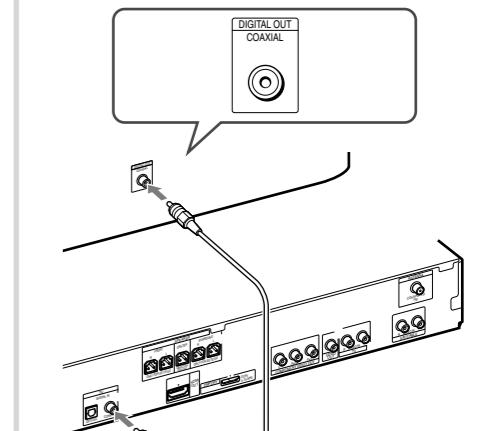Digital coaxial cord*
數位同軸導線*

*Not supplied/不提供


3 Performing the Quick Setup/執行快速設定

Note
Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

注意
請勿於執行快速設定之前插入光碟。


1 Connect the AC power cord.

The shape of the wall outlet differs depending on the area.
連接交流電源線。
電源插座的形狀視地區而異。

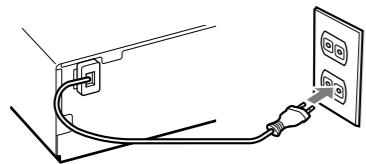

2 Turn on the power of the main unit and TV.

打開主機與電視機的電源。

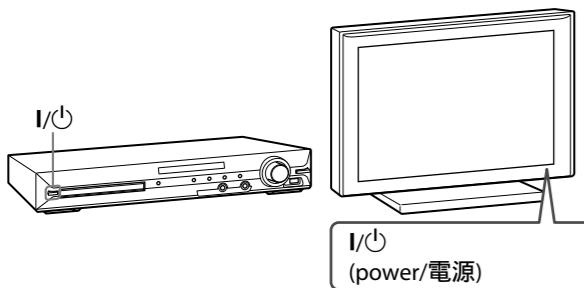


3 Switch the input selector on your TV to display "SONY Home Theatre System."

切換電視機上的輸入選擇器以顯示 "SONY Home Theatre System"。


4 Set each following item, using $\leftrightarrow/\uparrow/\downarrow/\oplus$ and \ominus .

使用 $\leftrightarrow/\uparrow/\downarrow/\oplus$ 鍵和 \ominus 鍵，設定以下每個項目。

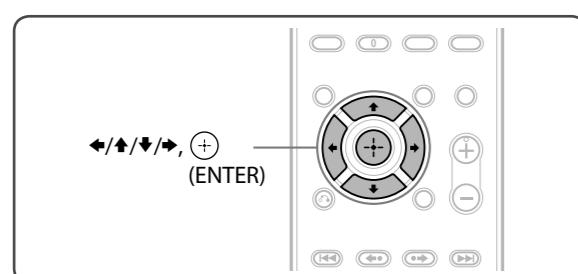


Note
Displayed items vary depending on the area.

注意
視地區而定，顯示項目會有不同。

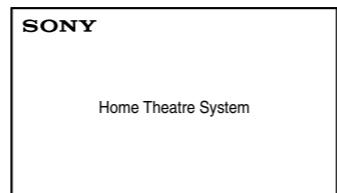


Select an on-screen language.
選擇畫面語言。

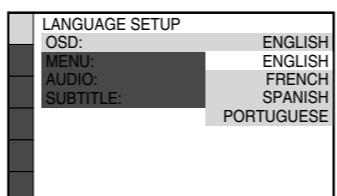

$\uparrow/\downarrow, \oplus$


Select the aspect ratio of the connected TV.
選擇所連接電視機的縱橫比。

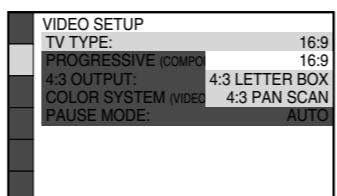

$\uparrow/\downarrow, \oplus$


Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

使用 HDMI 電纜連接主機與電視機時，請選擇 [ON]。

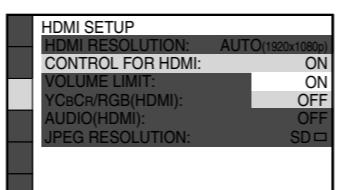


$\uparrow/\downarrow, \oplus$

Select the speaker formation.
選擇揚聲器架構。

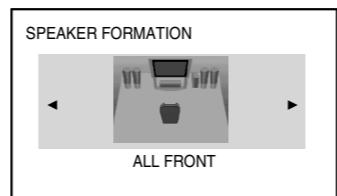


$\uparrow/\downarrow, \oplus$

Connect the calibration mic and set it at the listening position.
連接校正麥克風並設定至聆聽位置。

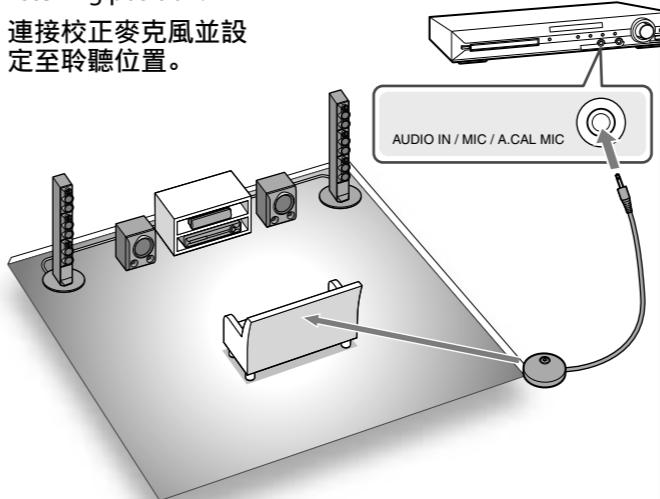


Select [YES] to perform [AUTO CALIBRATION].
選擇 [YES] 執行 [AUTO CALIBRATION].

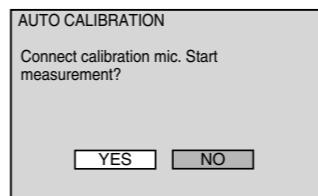


$\leftarrow/\rightarrow, \oplus$

Select [YES] to save the measurement results.
選擇 [YES] 儲存測量結果。


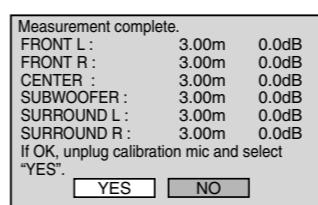


$\leftarrow/\rightarrow, \oplus$

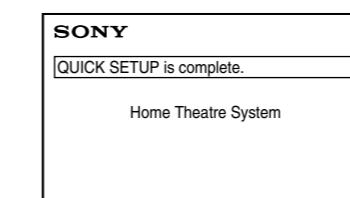


Listening to TV sound from all speakers/
聆聽所有揚聲器的電視機聲音



1 Press FUNCTION to display "TV."
按 FUNCTION 鍵顯示 "TV"。

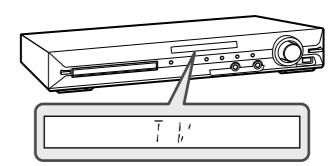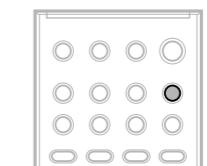



2 Press SYSTEM MENU.
按 SYSTEM MENU 鍵。

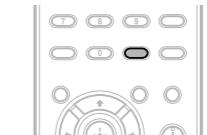

3 Press \uparrow/\downarrow to display "DEC. MODE," then press \oplus .
按 \uparrow/\downarrow 鍵顯示 "DEC. MODE"，然後按 \oplus 鍵。

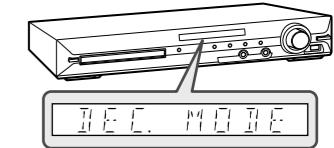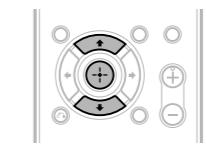

4 Press \uparrow/\downarrow to display "PRO LOGIC," then press \oplus .
按 \uparrow/\downarrow 鍵顯示 "PRO LOGIC"，然後按 \oplus 鍵。

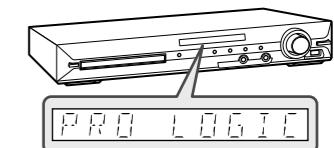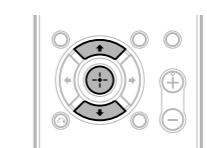

5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.
按 SYSTEM MENU 鍵退出菜單。

