

Quick Start Guide FE-190/X-750

Start Here

For more information, please refer to the Basic & Advanced Manuals or visit: www.olympusamerica.com/support


OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

© 2006 OLYMPUS IMAGING CORP.
Printed in Japan

1AG6P1P3117--


VH741401

1 Gather these items (box contents)

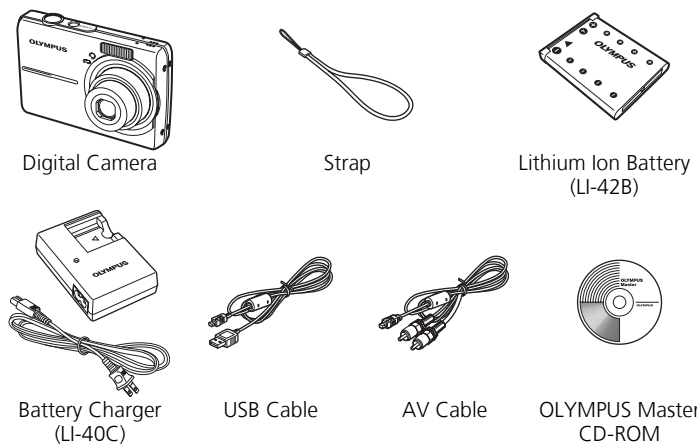

Items not shown: Advanced Manual (CD-ROM), Basic Manual, warranty card.
Contents may vary depending on purchase location.


Attach the strap

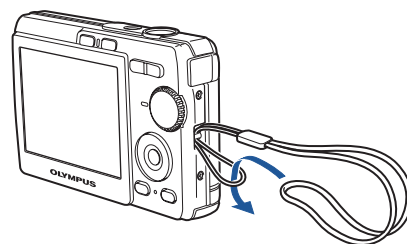

- Pull the strap tight so that it does not come loose.


2 Prepare the battery

a. Charge the battery.

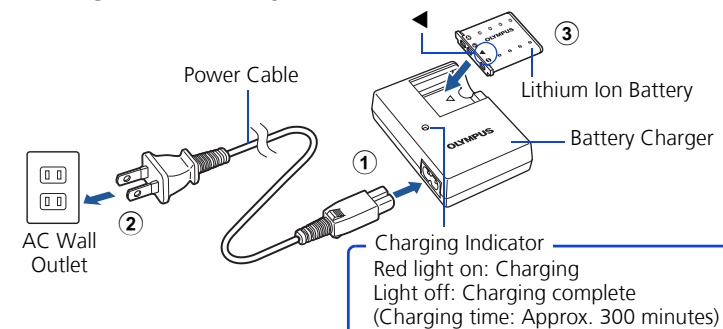

- Battery comes partially charged.


b. Insert the battery in the camera.

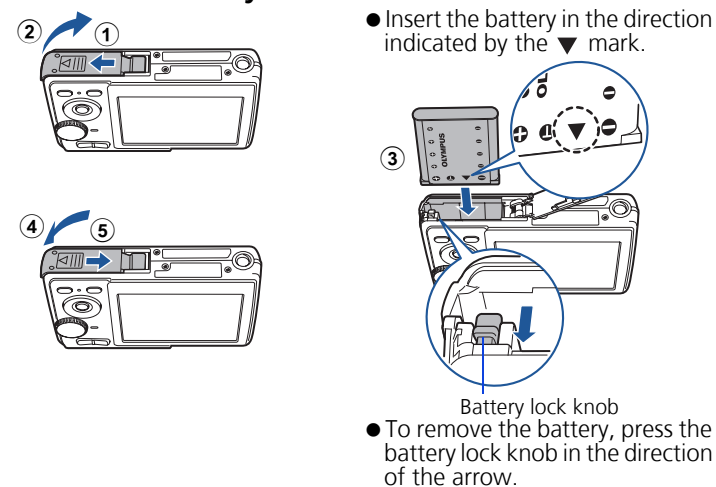

3 Turn the camera on

This explains how to turn on the camera in shooting mode.


a. Set the mode dial to **AUTO**.

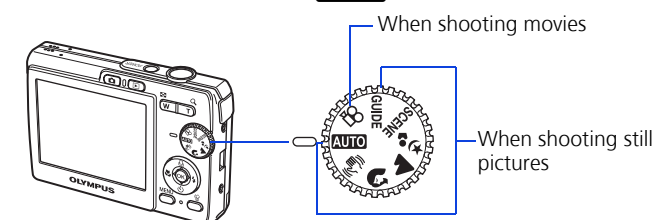

Still picture shooting modes


AUTO	For normal shooting.
	This function reduces the blur incurred by a moving subject or camera movement when taking pictures.
	Suitable for taking pictures of people.
	Suitable for taking pictures of a landscape.
	Suitable for taking pictures of people at night.
SCENE	Select from 10 scene modes according to the shooting conditions.
GUIDE	Use the shooting guide displayed on the screen to shoot pictures according to the situation.

b. Press the **POWER** button.

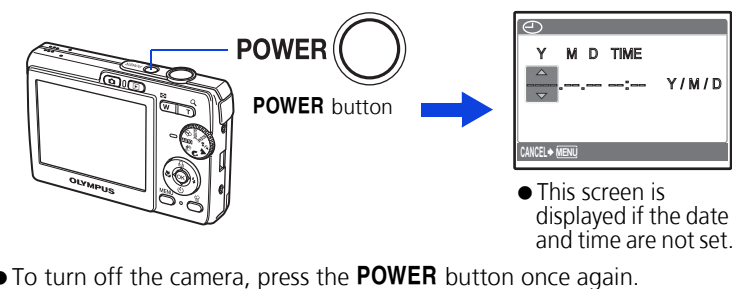


4 Set the date and time

About the date and time setting screen

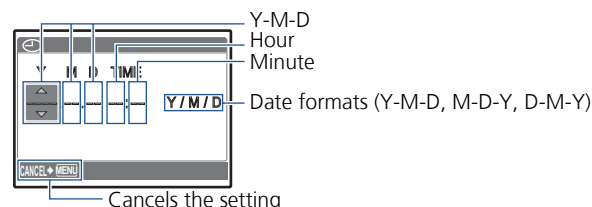


a. Press the and buttons to select [Y].

- The first two digits of the year are fixed.

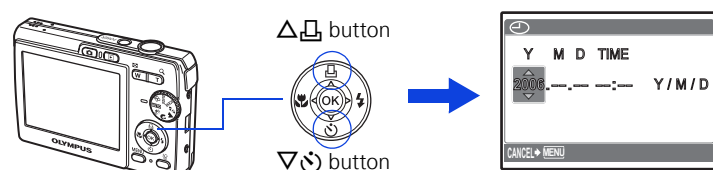

b. Press the button.

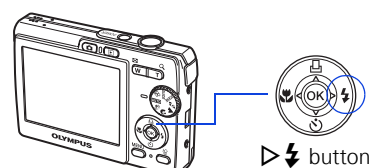

c. Press the and buttons to select [M].

d. Press the button.

e. Press the and buttons to select [D].

f. Press the button.


g. Press the and buttons to select the hours and minutes.

h. Press the button.

i. Press the and buttons to select [Y/M/D].

j. After all settings have been set, press .

- The time is displayed in the 24-hour format.
- For a more accurate setting, press when the time signal hits 00 seconds.

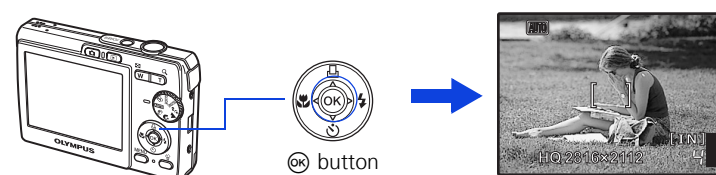


5 Take a picture


a. Hold the camera.



b. Focus.

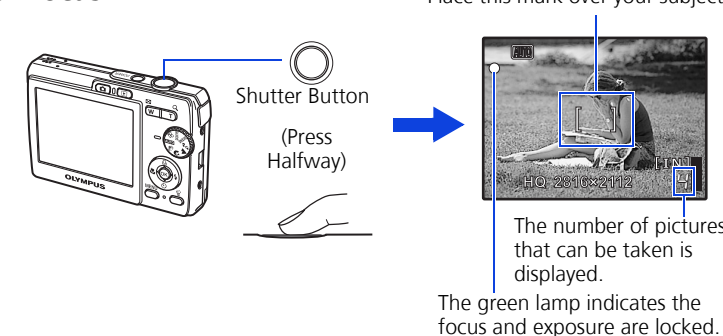


c. Shoot.

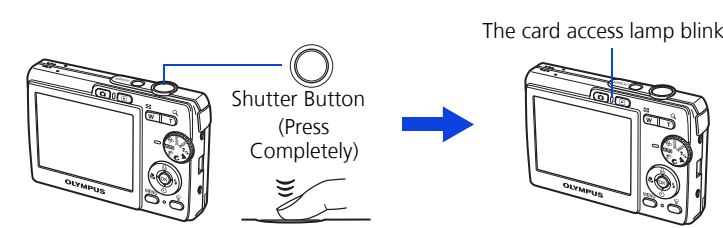

6 Review your pictures


a. Press the .

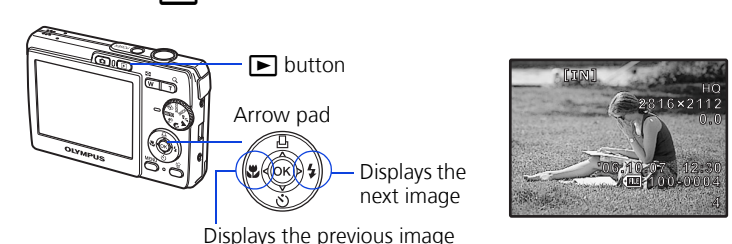

Erase pictures

a. Press the and buttons to display the picture you want to erase.

b. Press the .

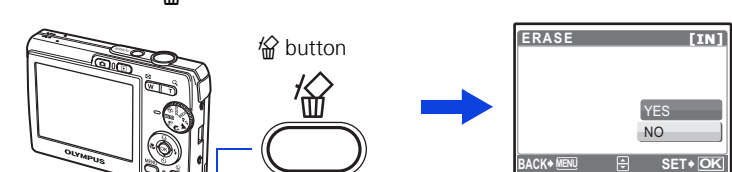

c. Press the button, select [YES], and press .




Guia de iniciação rápida FE-190/X-750

Começar aqui

Para maiores informações, consulte os Manuais Básico e Avançado ou visite a página web www.olympusamerica.com/support


OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

1 Reunir estes itens (conteúdo da embalagem)

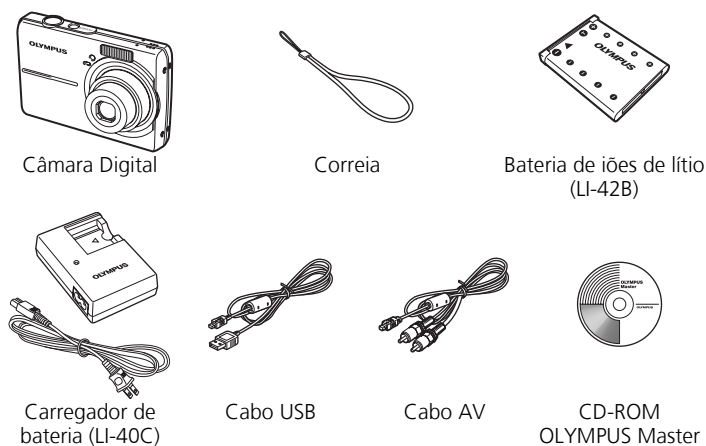

Itens não visualizados: Manual avançado (CD-ROM), Manual básico, certificado de garantia. O conteúdo pode variar mediante o local de aquisição.


Colocar a correia

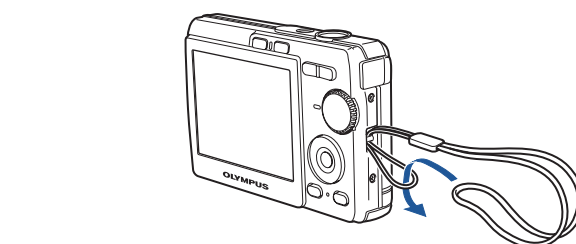

- Puxar bem a correia de modo a que não fique solta.


2 Preparar a bateria

a. Carregar a bateria.

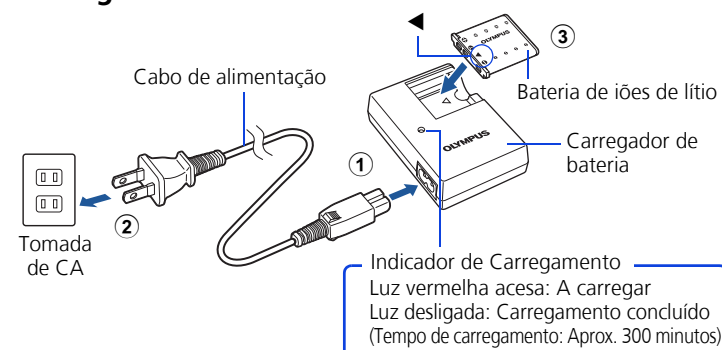

- A bateria fica parcialmente carregada.

b. Introduzir a bateria na câmara.

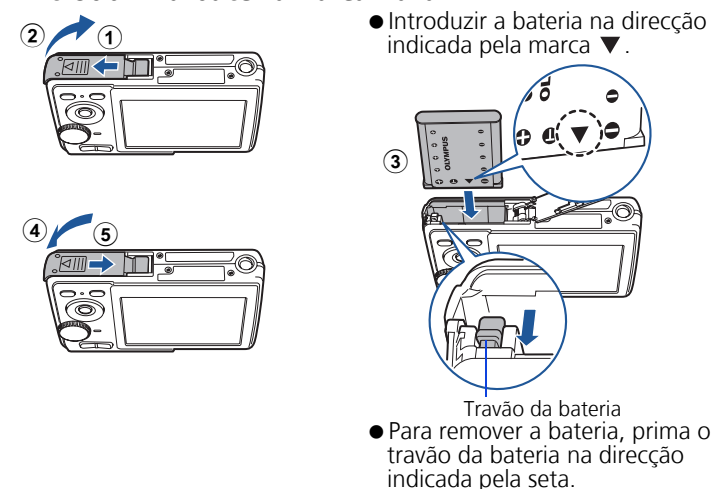


- Introduzir a bateria na direcção indicada pela marca ▼.

- Para remover a bateria, prima o travão da bateria na direcção indicada pela seta.

3 Ligar a câmara

Este modo explica como ligar a câmara no modo fotografia.


a. Colocar o selector de modo em **AUTO**.

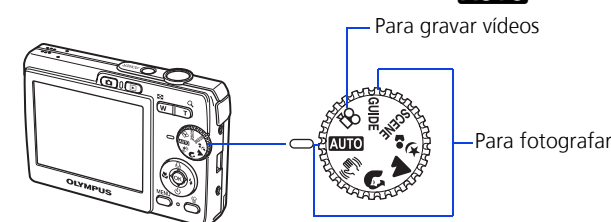

Modos de fotografia de imagem parada

AUTO	Para uma fotografia normal.
	Esta função reduz o efeito de arrastamento resultante de um tema fotográfico em movimento ou do próprio movimento da câmara ao fotografar.
	Ideal para fotografar pessoas.
	Ideal para fotografar uma paisagem.
	Ideal para fotografar pessoas à noite.
SCENE	Seleccionar de entre 10 modos de cena mediante as condições fotográficas.
GUIDE	Usar o assistente de fotografia, visualizado no ecrã, para fotografar imagens mediante a situação.


b. Premir o botão **POWER**.

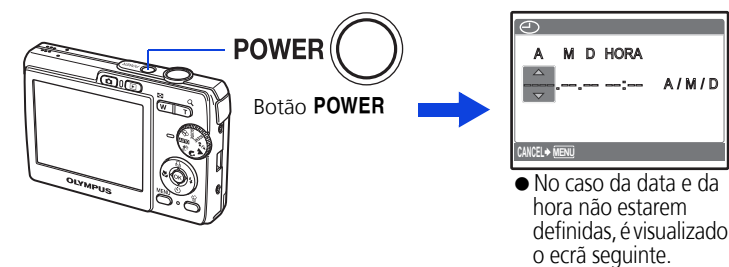

- No caso da data e da hora não estarem definidas, é visualizado o ecrã seguinte.


4 Definir a data e hora

Sobre o ecrã de definição da data e hora

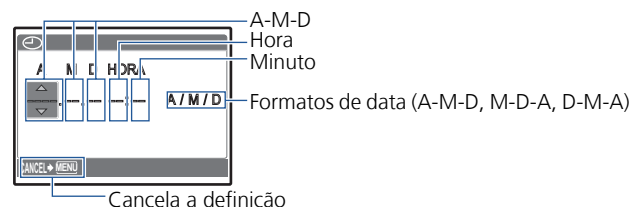


a. Premir os botões e de modo a seleccionar [A].

- Os primeiros dois dígitos do ano são fixos.

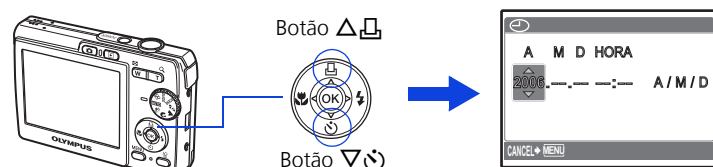

b. Premir o botão .

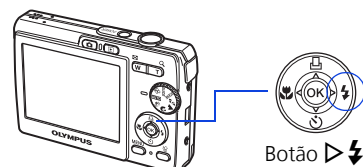

c. Premir os botões e para seleccionar [M].

d. Premir o botão .

e. Premir os botões e de de modo a seleccionar [D].

f. Premir o botão .


g. Premir os botões e para seleccionar as horas e minutos.

h. Premir o botão .

i. Premir os botões e para seleccionar [A/M/D].

j. Depois de configuradas todas as definições, premir .

- A hora é visualizada no formato de 24 horas.
- Para uma definição mais precisa, premir quando o sinal de hora chegar aos 00 segundos.

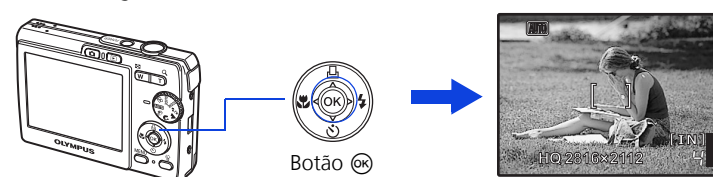


5 Fotografar


a. Segurar a câmara.



b. Focagem.

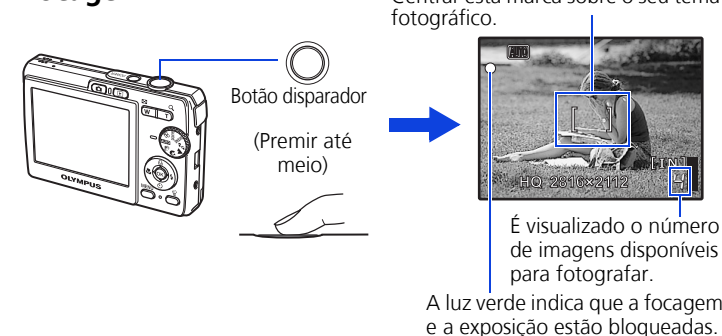


c. Fotografar.

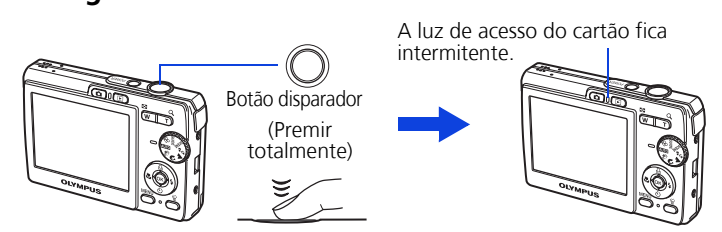

6 Ver as suas imagens


a. Premir o botão .

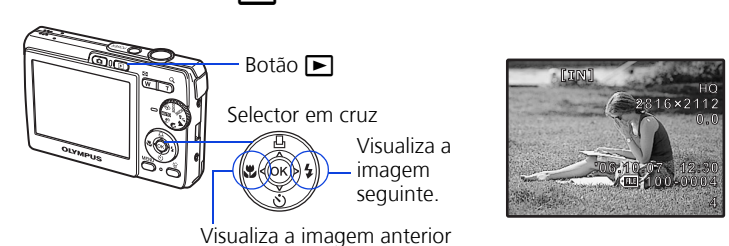

Apagar imagens

a. Premir os botões e de modo a visualizar a imagem que pretende apagar.

b. Premir o botão .

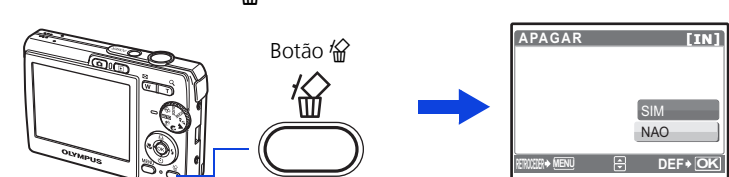

c. Premir o botão , para seleccionar [SIM], e premir .

