


# Panasonic®

## Remote Control Operation Guide

Model No. **EUR7502XB0**

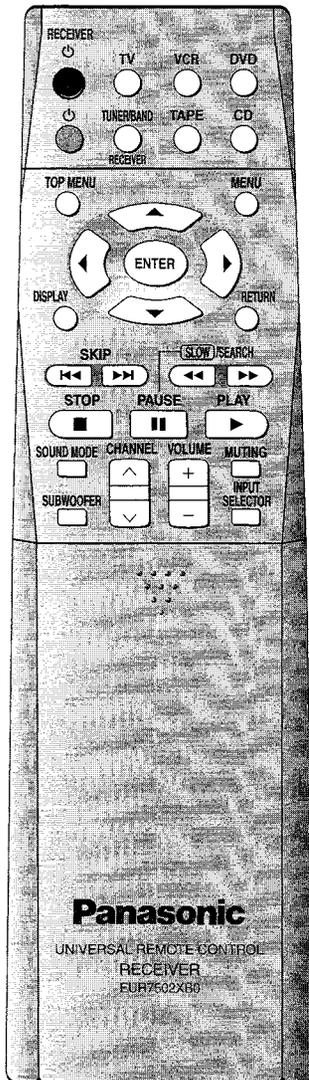

Welcome the world of Home Theater.

This remote control is the key to your home theater experience.

RECEIVER



First, turn on the receiver.



Now, operate your other  
Home Theater components

You may need to enter a code  
to operate some equipment.

Actual operations depend on your equipment and software.  
Be sure to read the instructions for the receiver and your other components.




**DVD** ①



**VCR** ②



**TV** ③



**CD** ④



**RADIO** ⑤



**TAPE** ⑥



**RECEIVER** ⑦




**CODES** ⑧


# 1 DVD

## Watching DVDs

### Switch on



Switch on the television and select input



Switch on the player and start play


### Switch off



## Operating the DVD player




Show disc menus





Show disc menus




Show player menus



Select and enter menu items

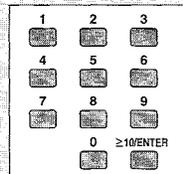

Start play from a selected item



Start slow-motion play




To view frame-by-frame




Skip items during play





Search through the disc



Stop play



Pause play

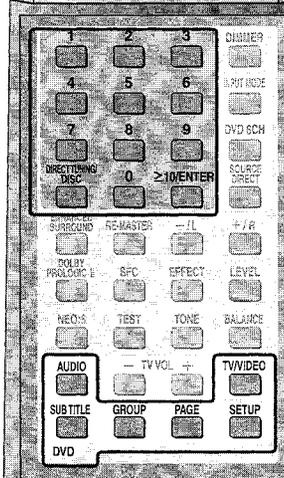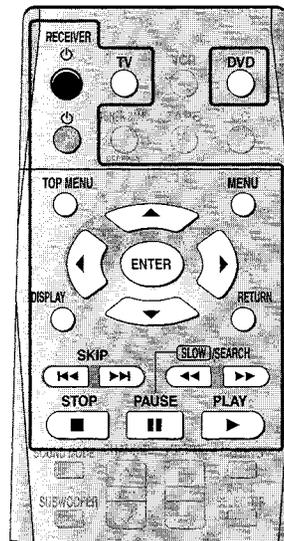


## Operating the DVD player



Change subtitles



Change soundtracks



Specify a disc  
[5-disc changer]

This does not work with some DVD changers.  
Use the changer's remote control if this is the case.



Select a group  
[DVD AUDIO]



Select still pictures  
[DVD AUDIO]



Show player menus

## ② VCR

### Watching videotapes

#### Switch on




Switch on the television and select input



Switch on the player and start play


#### Switch off

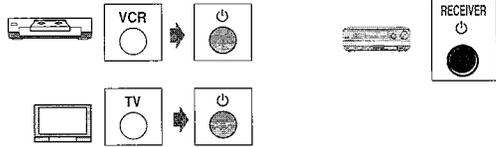



### Operating the video deck



Rewind or fast-forward



Change channels sequentially

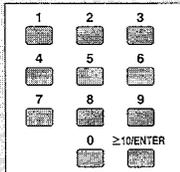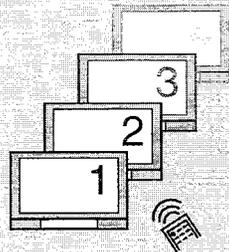


Select channels directly



Stop play



Pause play

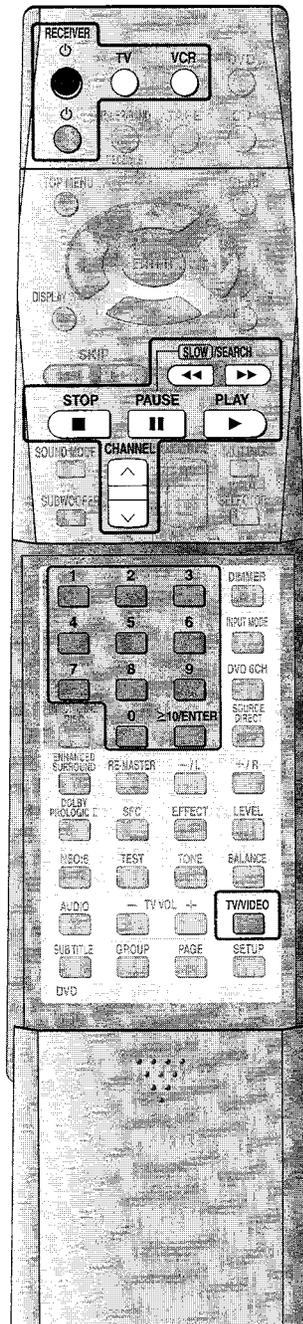

## ③ TV


### Watching TV

#### Switch on





Switch on the television and select input


#### Switch off





### Operating the TV

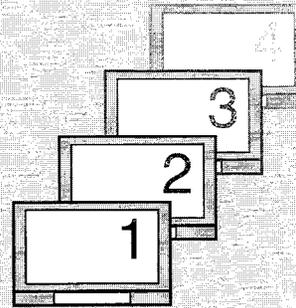


Change channels sequentially

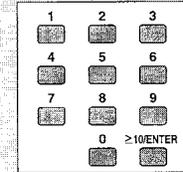

Select channels directly

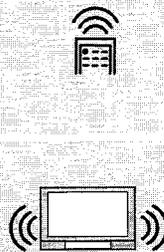

Adjust the volume

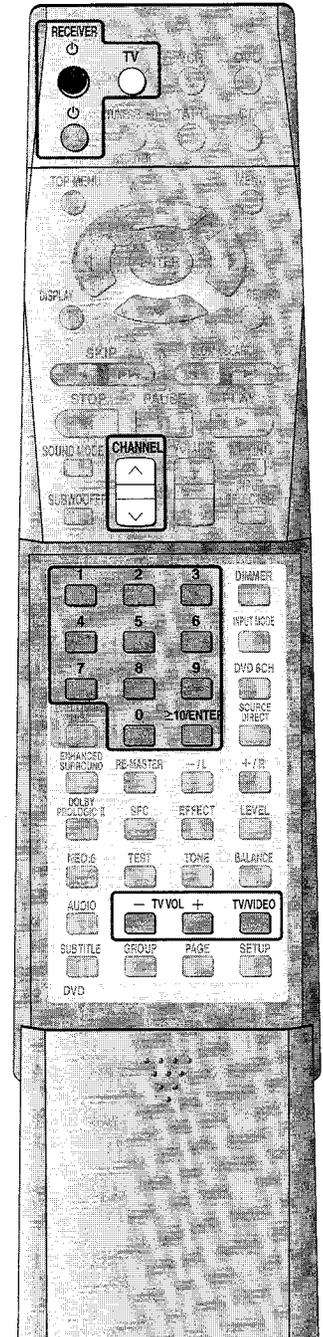

# 4 CD

## Listening to CDs

### Switch on



Switch on the player and start play

### Switch off




## Operating the CD player




Skip tracks during play



Search through the disc





Start play from a selected track

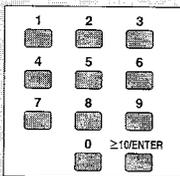


Stop play




Pause play

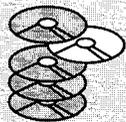

Specify a disc [3- or 5-disc changer]

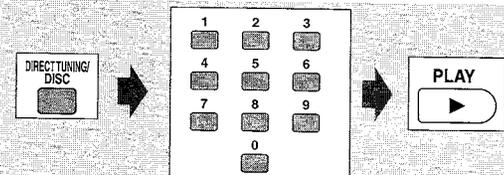


Start play from a specified disc [MEGA CD changer] (holds more than 50 discs)

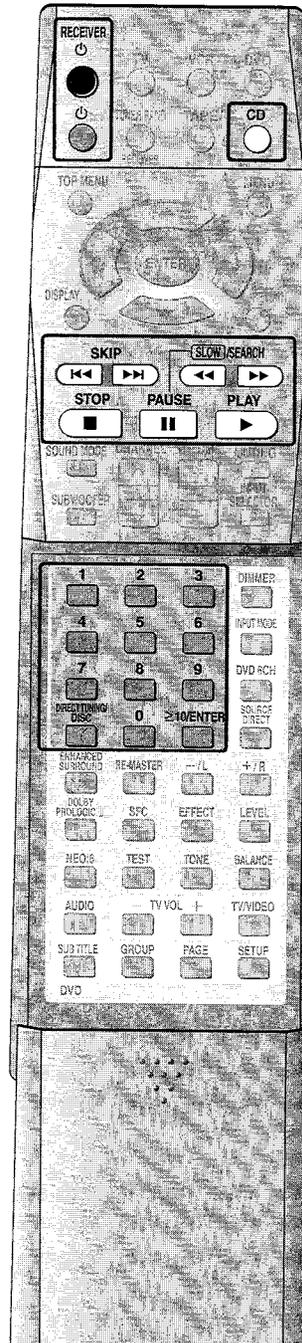


# 5 RADIO

## Listening to the radio




Select FM or AM

## Operating the radio




Change preset channels sequentially

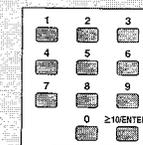

Select preset channels directly

Select radio stations by frequency

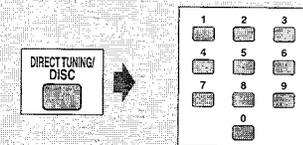

# 6 TAPE

## Listening to tapes

### Switch on



Switch on the deck and start play


### Switch off



## Operating the tape deck




Rewind or fast-forward



Stop play




Pause play

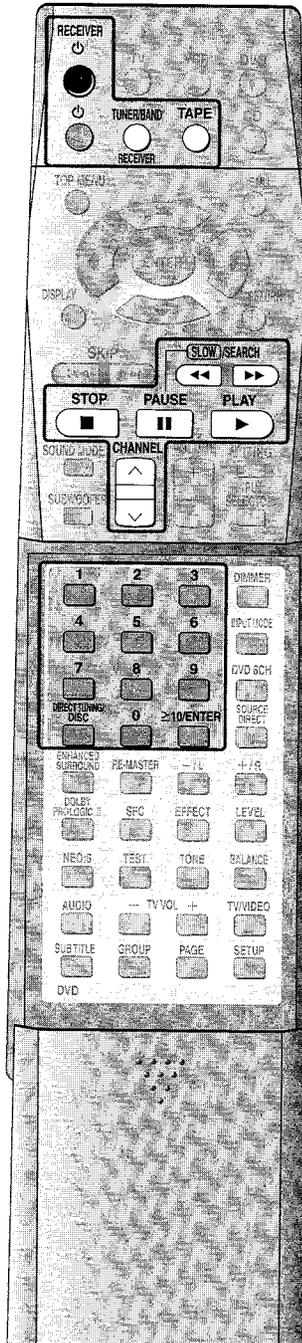

# 7 RECEIVER


## STEREO MODE




Select STEREO



## SURROUND MODE

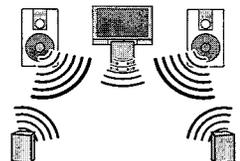

Select SURROUND



Select a Dolby Pro Logic II mode: MOVIE, MUSIC or PANORAMA




When you select MUSIC or PANORAMA



Change the sound effect

## ENHANCED SURROUND MODE

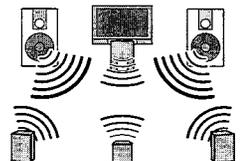

Select ENHANCED SURROUND



Select a DTS NEO:6 mode: CINEMA or MUSIC




When you select MUSIC



Change the sound effect

## SFC MODE

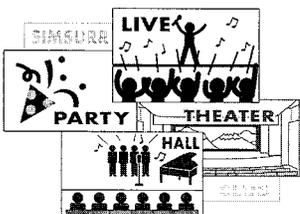

Select HALL, CLUB, LIVE, THEATER, SIM SURR or PARTY



Select the speaker channel and adjust its output level



Change the delay time




## Adjusting speaker channel balance




Start a test signal

Select the speaker channel and adjust its output level


Stop the test signal

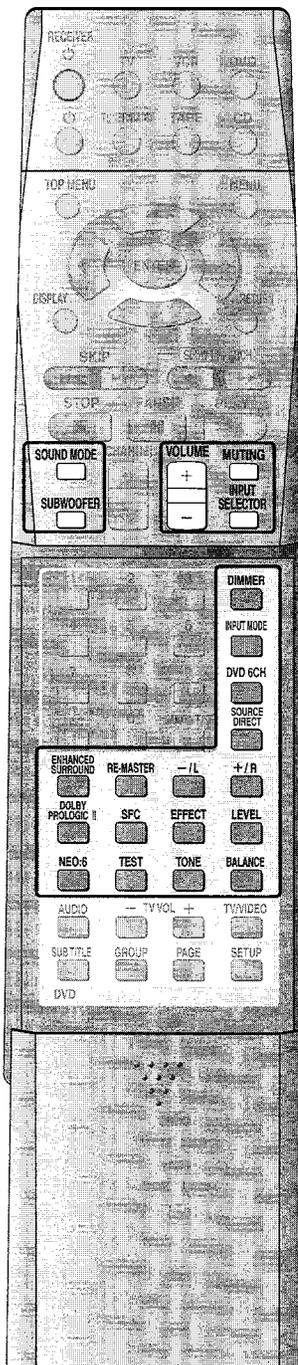


## Other functions



Mute the volume



Adjust subwoofer output level



Adjust the volume



Select the input source



Select DVD 6CH INPUT



Select AUTO, ANALOG or DIGITAL



Select SOURCE DIRECT 1 or 2



Select a re-master effect: EFFECT 1, 2, 3 or 4



Select BASS or TREBLE and adjust its level



Adjust the front L/R channel balance



Dim the display




# 8 CODES


This remote control can operate Panasonic and Technics audiovisual equipment that have remote control sensors. You may need to change the remote control code.

It can also operate some other brands of televisions, video cassette players, and DVD players. Check the table for the brand and enter the code as follows.

## Changing the codes

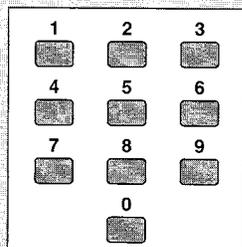


Enter the first digit

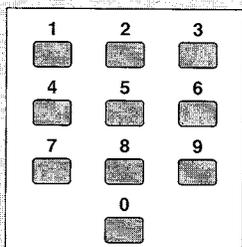

Enter the second digit

The remote control outputs the on/off signal. If the code is correct, the equipment turns on or off. If it doesn't, try entering another code.

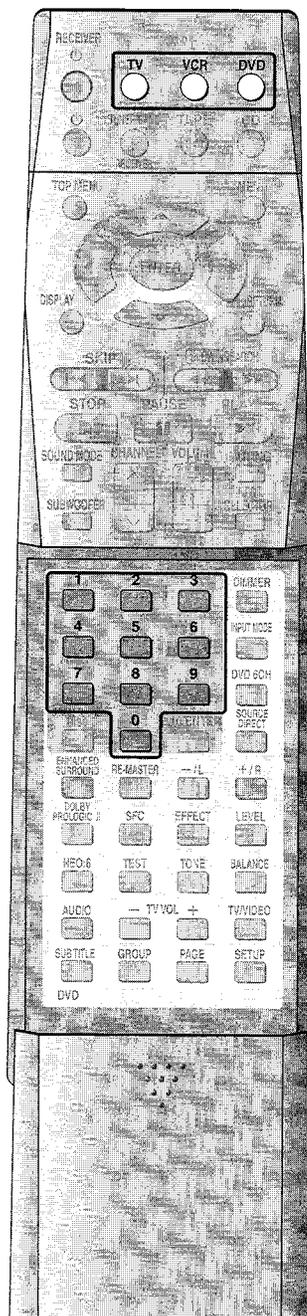

## Code table


	TV	VCR	DVD
<b>Panasonic</b>	01,02,26	01,02,09,33	01
<b>Denon</b>	—	—	01,17
<b>Ferguson</b>	—	—	02
<b>Fisher</b>	14	13,14,15 18,34	—
<b>Funai</b>	—	08,30	—
<b>G.E.</b>	02,03,07,09	02,03,11	—
<b>GoldStar</b>	07,15	27	—
<b>Hitachi</b>	05,07	09,10,11	11
<b>JVC</b>	12	19,25,31 38,39,40	09
<b>Kenwood</b>	—	—	15
<b>LXI</b>	03,06,07 10,14,15	10,13,14 15,18,27,30	—
<b>Magnavox</b>	06,07,11 15,22	02,09,12	—
<b>Mitsubishi</b>	07,15,16,21	21,22,28,29	06
<b>NEC</b>	07,15	19,25,31,38	—
<b>Nordmende</b>	—	—	02
<b>Philco</b>	06,07	02,09,12,30	—
<b>Philips</b>	06	02,09,12	04,16
<b>Pioneer</b>	02,10,19	09	03
<b>Quasar</b>	02	01,02,09,33	—
<b>Raite</b>	—	—	13
<b>RCA</b>	03,07,09 13,23,24,25	02,03,04 09,10,11 12,23,24,26	02
<b>Saba</b>	—	—	02
<b>Sampo</b>	—	—	14
<b>Samsung</b>	—	—	10
<b>Sanyo</b>	14	14,18,34	—
<b>Sharp</b>	08,21	16,17	08
<b>Shintom</b>	—	32	—
<b>Sony</b>	04	05,06,07 35,36,37	05
<b>Sylvania</b>	06,07,15	02,09,12,30	—
<b>Symphonic</b>	17	30	—
<b>Technics</b>	—	—	01
<b>Thomson</b>	—	—	02
<b>Toshiba</b>	10,21	23,24	04
<b>Yamaha</b>	—	—	01
<b>Zenith</b>	18,20	20	07,12

- Note that this remote control cannot operate some equipment and that it may not be able to perform some operations.
- Reenter the codes after you change the batteries.

# Panasonic®

## Guide d'utilisation de la télécommande

Modèle **EUR7502XB0**

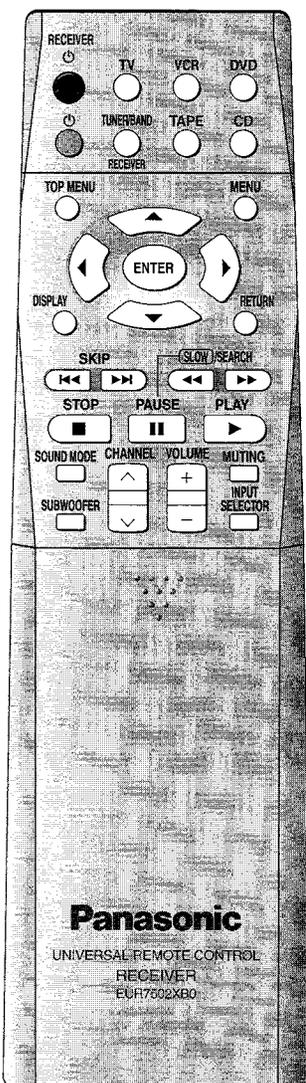

Bienvenue au monde du cinéma maison.

Cette télécommande constitue la clé de votre expérience cinéma maison.

RECEIVER



**Premièrement, mettre le récepteur en marche.**



**Ensuite, mettre en marche les autres éléments cinéma maison.**

Il pourrait être nécessaire de composer un code pour faire fonctionner certains appareils.

Le fonctionnement de la télécommande dépend des appareils et des supports utilisés.  
S'assurer de lire le manuel d'utilisation du récepteur et des autres appareils.



**DVD 1**



**Magnétoscope 2**



**Téléviseur 3**



**CD 4**



**RADIO 5**



**Cassette 6**



**Récepteur 7**



**CODES 8**


# 1 DVD

## Lecture de DVD

### Mettre en marche



Mise en marche du téléviseur et sélection de la source




Mise en marche du lecteur et lancement de la lecture

### Mise hors marche



## Fonctionnement du lecteur DVD

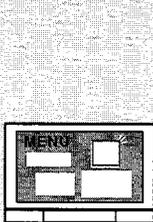


Affichage des menus des disques




Affichage des menus des disques




Affichage des menus du lecteur

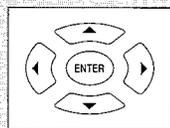


Sélection des rubriques

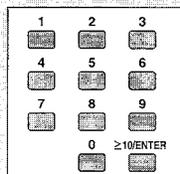


Lancement de la lecture à partir d'un endroit donné



Pour lancer la lecture au ralenti



Pour visionner image par image



Pour quitter les menus ou revenir aux menus précédents




Saut durant la lecture





Pour effectuer une recherche sur le disque.



Arrêt de la lecture



Pause de la lecture

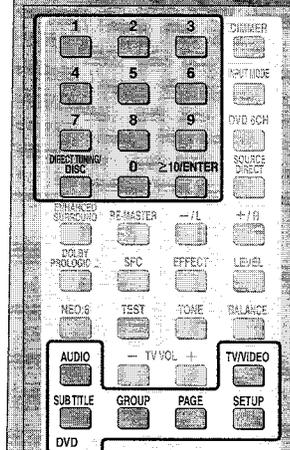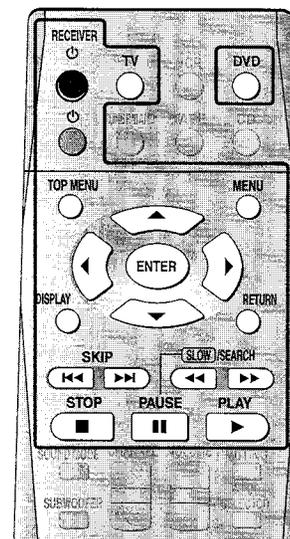


## Fonctionnement du lecteur DVD



Pour changer les sous-titres



Pour changer la bande son



Sélection du disque [changer de 5 disques]

Ne fonctionne pas avec certains changeurs DVD. Dans ce cas, utiliser la télécommande du changeur.



Pour sélectionner un groupe [DVD audio]



Pour sélectionner des images fixes [DVD audio]



Affichage des menus du lecteur DVD

## ② MagnétoSCOPE (VCR)

### Lecture de cassettes vidéo

#### Mettre en marche




Mise en marche du téléviseur et sélection de la source



Mise en marche du magnétoSCOPE et lancement de la lecture


#### Mise hors marche

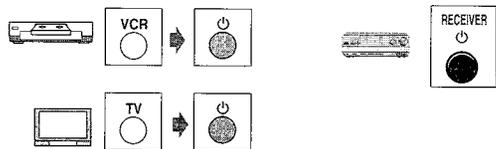



### Fonctionnement du magnétoSCOPE



Rebobinage ou avance rapide



Balayage des canaux

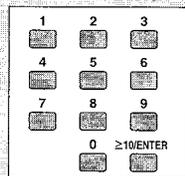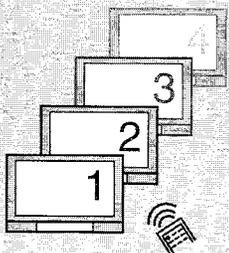


Sélection directe d'un canal



Arrêt de la lecture



Pause de la lecture

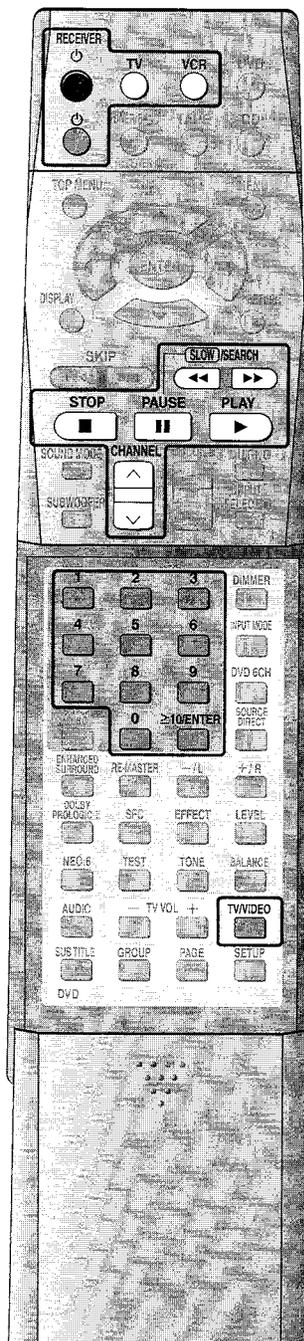

## ③ Téléviseur (TV)


### Écoute d'une émission télé

#### Mettre en marche





Mise en marche du téléviseur et sélection de la source


#### Mise hors marche




### Fonctionnement du téléviseur

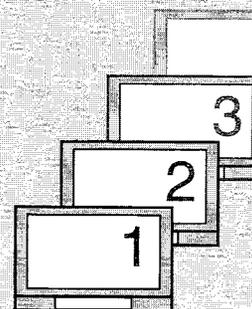


Balayage des canaux

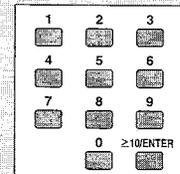

Sélection directe d'un canal



Régler le volume

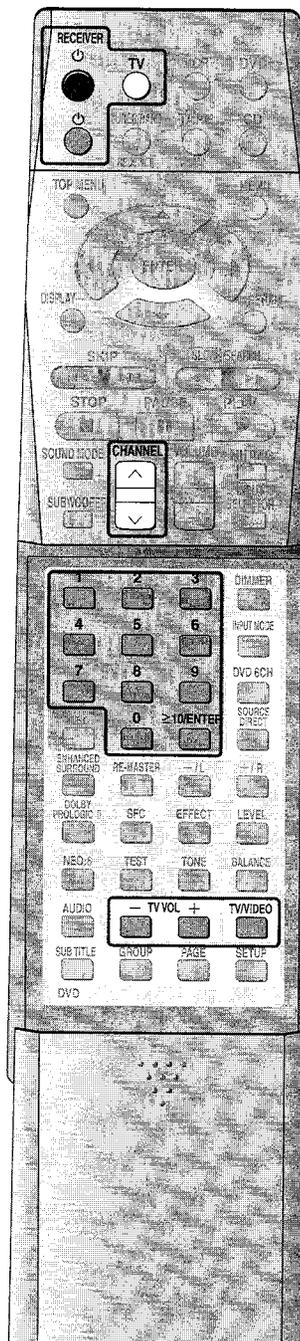

# 4 CD

## Écoute de CD

### Mettre en marche



Mise en marche du lecteur et lancement de la lecture

### Mise hors marche




## Fonctionnement du lecteur CD




Pour sauter des pages à la lecture.



Saut durant la lecture





Lancement de la lecture à partir d'une plage sélectionnée

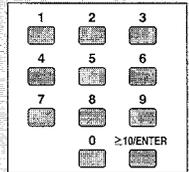


Arrêt de la lecture




Pause de la lecture

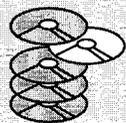

Sélection du disque [changeur de 3 ou 5 disques]

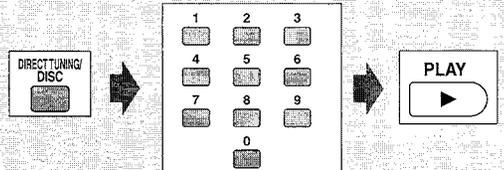

Lancement de la lecture à partir d'un disque sélectionné [Méga-changeur CD] (contient plus de 50 disques)

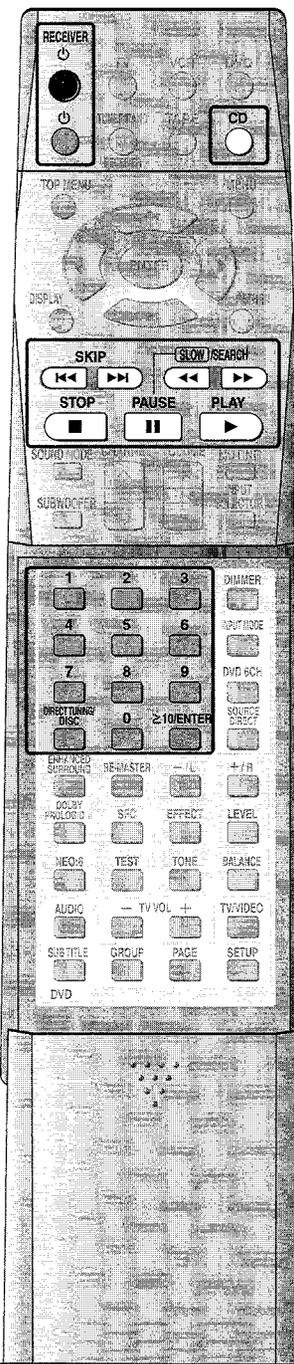

# 5 RADIO

## Écoute de la radio




Sélection de FM ou AM


### Mise hors marche



## Fonctionnement de la radio




Balayage en séquence des stations programmées

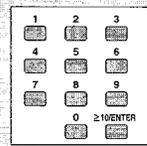

Sélection directe des stations programmées

Sélection des stations par la fréquence

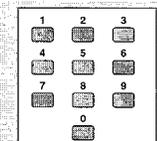

# 6 Cassette (TAPE)

## Écoute de cassettes

### Mettre en marche



Mise en marche du magnétophone et lancement de la lecture

### Mise hors marche



## Fonctionnement du magnétocassette




Rebobinage ou avance rapide



Arrêt de la lecture




Pause de la lecture

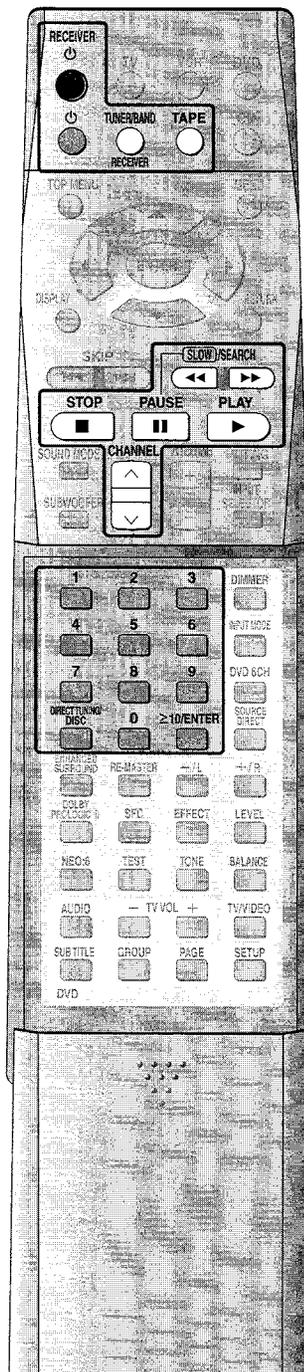

# 7 Récepteur


## Mode STEREO (stéréo)




Sélection de STEREO



## Mode SURROUND (ambiophonique)

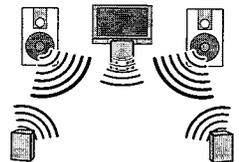

Sélection de SURROUND



Sélectionner MOVIE, MUSIC ou PANORAMA pour le mode Dolby Pro Logic II




Lorsque MUSIC ou PANORAMA a été sélectionné



Modification de l'effet acoustique

## Mode ENHANCED SURROUND (ambiophonique rehaussé)

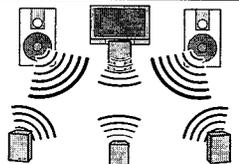

Sélection de ENHANCED SURROUND



Sélectionner CINEMA ou MUSIC pour le mode DTS NEO:6




Lorsque MUSIC a été sélectionné



Modification de l'effet acoustique

## Mode SFC (contrôle du champ sonore)

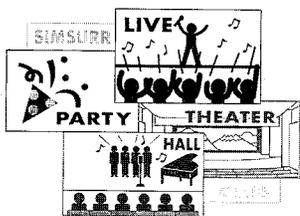

Sélection de HALL, CLUB, LIVE, THEATER, SIM SURR ou PARTY



Sélection de l'enceinte et réglage du niveau de sortie



Modification de la durée du temps de retard




## Réglage de l'équilibre entre les enceintes



Lancement d'un signal d'essai

Sélection de l'enceinte et réglage du niveau de sortie

Interruption de l'émission du signal d'essai

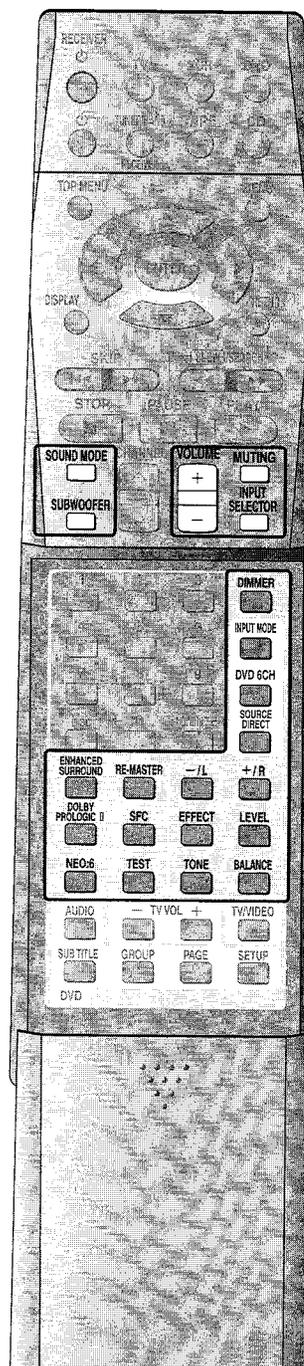

## Autres fonctions




Son en sourdine



Réglage du niveau de sortie des extrêmes-graves



Régler le volume



Sélectionner la source d'entrée



Sélectionner DVD 6CH INPUT



Sélectionner AUTO, ANALOG ou DIGITAL



Sélectionner SOURCE DIRECT 1 ou 2



Sélectionner EFFECT 1, 2, 3 or 4 pour le remixage



Sélectionner BASS ou TREBLE et régler le niveau



Régler l'équilibre entre les canaux avant gauche et droit



Atténuer la luminosité de la l'affichage



# 8 CODES


Cette télécommande peut piloter les appareils audiovisuels Technics et Panasonic dotés d'un capteur de signal. Il pourrait être nécessaire de modifier le code prédéfini.

Elle peut aussi prendre en charge des téléviseurs, des magnétoscopes et des lecteurs DVD d'autres marques. Se reporter au tableau ci-contre pour connaître le code correspondant à l'appareil utilisé.


## Modification des codes



Maintenir enfoncée la touche correspondant à l'appareil

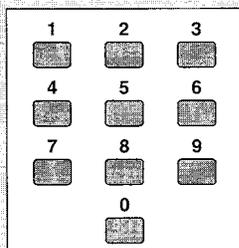


Entrer le premier chiffre

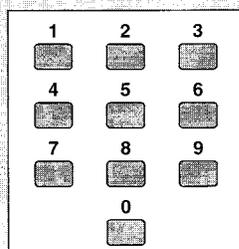

Entrer le second chiffre

La télécommande envoie le signal de mise en/hors marche. Si le code est le bon, l'appareil se met en/hors marche; sinon, essayer avec un autre code.

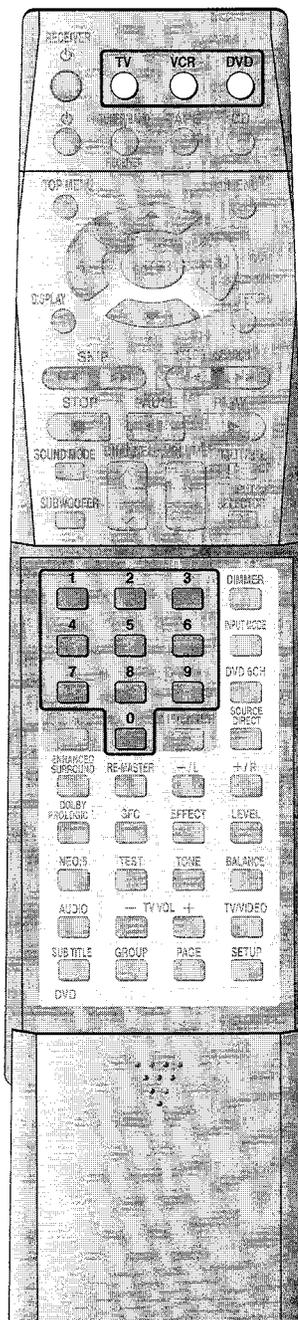

## Tableau des codes

	Téléviseur	Magnétoscope	DVD
<b>Panasonic</b>	01,02,26	01,02,09,33	01
<b>Denon</b>	—	—	01,17
<b>Ferguson</b>	—	—	02
<b>Fisher</b>	14	13,14,15 18,34	—
<b>Funai</b>	—	08,30	—
<b>G.E.</b>	02,03,07,09	02,03,11	—
<b>GoldStar</b>	07,15	27	—
<b>Hitachi</b>	05,07	09,10,11	11
<b>JVC</b>	12	19,25,31 38,39,40	09
<b>Kenwood</b>	—	—	15
<b>LXI</b>	03,06,07 10,14,15	10,13,14 15,18,27,30	—
<b>Magnavox</b>	06,07,11 15,22	02,09,12	—
<b>Mitsubishi</b>	07,15,16,21	21,22,28,29	06
<b>NEC</b>	07,15	19,25,31,38	—
<b>Nordmende</b>	—	—	02
<b>Philco</b>	06,07	02,09,12,30	—
<b>Philips</b>	06	02,09,12	04,16
<b>Pioneer</b>	02,10,19	09	03
<b>Quasar</b>	02	01,02,09,33	—
<b>Raite</b>	—	—	13
<b>RCA</b>	03,07,09 13,23,24,25	02,03,04 09,10,11 12,23,24,26	02
<b>Saba</b>	—	—	02
<b>Sampo</b>	—	—	14
<b>Samsung</b>	—	—	10
<b>Sanyo</b>	14	14,18,34	—
<b>Sharp</b>	08,21	16,17	08
<b>Shintom</b>	—	32	—
<b>Sony</b>	04	05,06,07 35,36,37	05
<b>Sylvania</b>	06,07,15	02,09,12,30	—
<b>Symphonic</b>	17	30	—
<b>Technics</b>	—	—	01
<b>Thomson</b>	—	—	02
<b>Toshiba</b>	10,21	23,24	04
<b>Yamaha</b>	—	—	01
<b>Zenith</b>	18,20	20	07,12

- Il est à noter que certains appareils ou certaines fonctions ne peuvent être pris en charge par la télécommande.
- Il est nécessaire de reprogrammer les codes après le remplacement des piles.