

1 安全注意事项（使用前请先阅读）

符号解释



表示必须禁止的行为
禁止



表示必须施行的行为
警示



表示必须注意的事项
注意

警告！ 以下事项操作不当可能造成人员伤亡！



发现热水器有异常或闻到焦臭味的情况下，请立即切断电源，并与服务中心联系。



海尔安全热水器的标志

本标识是海尔热水器公司“安全预警专家”专用标识，内部使用了本公司的专利技术，在确保您安全洗浴的同时，时刻监测您家庭的地线是否带电。如本标识点亮，则表示您家的地线已经带电，应即刻停止使用并拔掉电源插头，同时切记不要触及家中任何电器的外壳，并马上联系售后部门（售后服务电话：4006 999 999）或物业公司，由专业电工进行系统检测直至本标识熄灭。



请勿使用破损的电源线和电源插座。及时清洁电源插头与插座上的灰尘。

检查电表，电线直径是否符合热水器的额定电流，必要时请有资质的电工检查线路。

禁止用湿手触碰插头，避免热水器、插头、插座、遥控器被水淋湿。若因意外被浸湿后，再次使用前必须经本公司指定的专业人员检验确认，以防触电。

请将热水器安装于坚实、牢固的墙壁上。

不要将热水器落地安装。不要将热水器安装于无法排水的地方。

禁止在热水器附近放置易燃易爆物品。

安装或维修时，严禁带电操作。

非专业维修人员请勿擅自修理、维护、拆卸或改造热水器。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

注意！ 以下事项操作不当可能造成人身伤害或财产损失！



注意不要被热水烫伤

禁止触摸供给热水的阀门和管道。

务必在使用前试探确认水温，合适后再使用。

请勿将热水器的热水直接作为饮用水或类似用途使用。

儿童洗浴时必须在成人的指导下进行。

若长期停用热水器，请切断电源，并按照清洁与保养章节的介绍，排空热水器中的储水。

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

注意

海尔家用电热水器

使用说明书


ES50H-Z1(GE)
ES60H-Z1(GE)
ES80H-Z1(GE)

ES50H-Z2(JE)
ES60H-Z2(JE)
ES80H-Z2(JE)

ES50H-Z3(SE)
ES60H-Z3(SE)
ES80H-Z3(SE)

ES50H-Z3(QE)
ES60H-Z3(QE)
ES80H-Z3(QE)

ES100H-Z3(QE)

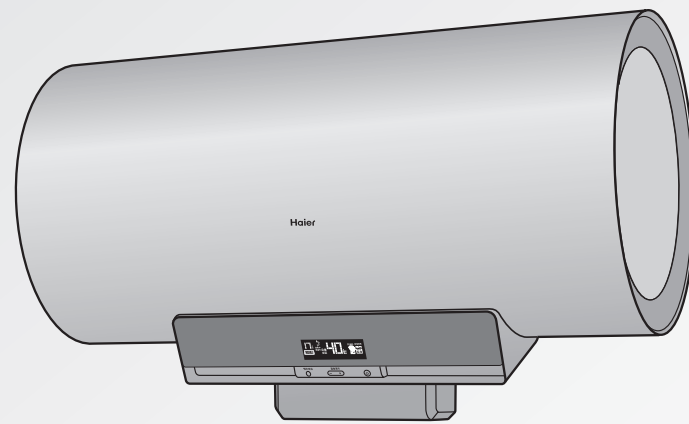

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

该系列电热水器执行国家标准：GB4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》
*本说明书中热水器外观图片以 ES50/60/80H-Z1(GE) 系列为例，仅供参考。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；
“5”：指五项组合服务

- 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）
如果您的产品有服务需求，欢迎体验海尔自助服务www.haier.cn服务专区，在线安装、报修。



海尔集团

青岛经济技术开发区
海尔热水器有限公司

地址：青岛经济技术开发区

海尔工业园

电话：4006 999 999

网址：www.haier.com

在线报修地址：
www.haier.cn/service/



版次：第1版

专用号：0040502571A

V98497

2 安装说明

各部件说明

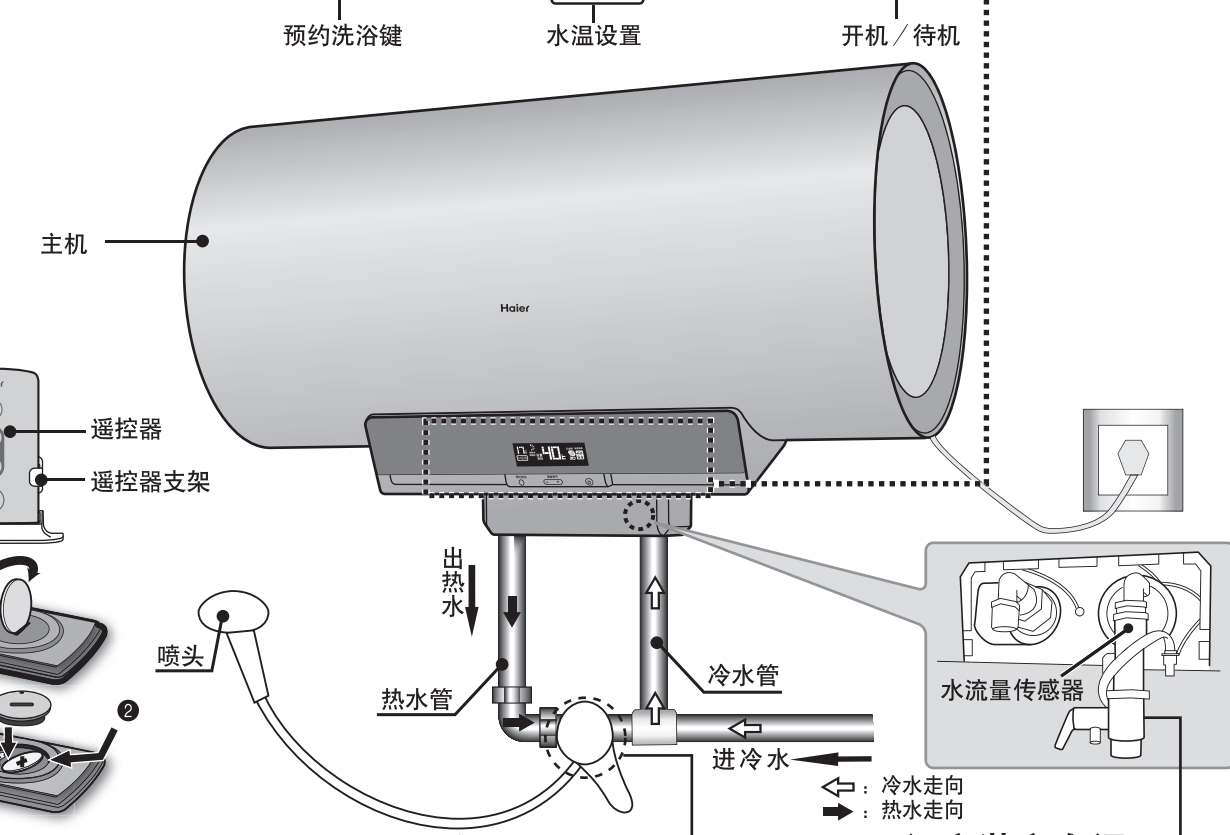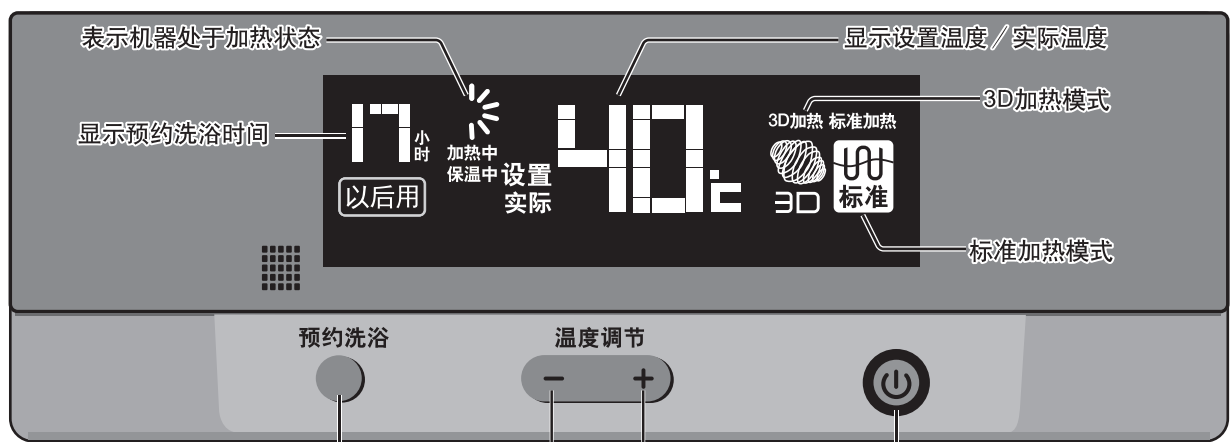

◆ 更换电池步骤

- 1 遥控器电池耗尽后，请参照遥控器背面所标识开关的方向用一元硬币拧开。
- 2 取下纽扣电池，并更换标准的同规格电池，按原样安装好。请保证电池正负极向上。
- 3 盖上电池盖。

◆ 电池废弃


用完后的电池，不得将其存放在高温区域或投入火中，防止电池爆裂。请按国家相关规定进行处理。

说明：遥控器中按键的使用方法与控制面板中同名按键使用方法相同。

注：遥控器使用时以近距离垂直角度为最佳使用方式。

◆ 混合阀安装

将混合阀的进冷水口和进热水口加胶垫，分别连接到自来水管和热水管上。确保连接紧密不漏水。
手柄上下扳动调节出水量。
手柄向左调整水温逐渐升高，向右调整水温逐渐降低，来回扳动手柄以此调节水温。

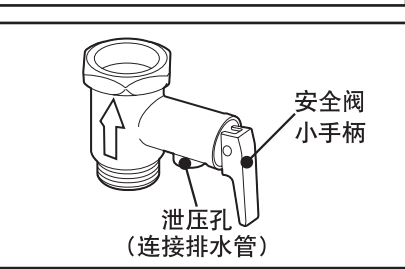

◆ 安装安全阀

按照安全阀上箭头的方向（箭头指向水流方向）将安全阀（其接口为G1/2）安装到进水管上。热水器通电加热时，由于水箱内水受热膨胀，会有少量水滴从安全阀的泄压孔流出，属于正常现象，以此来降低箱内水压。应保持泄压孔与大气相通，切勿将其堵塞。

安全阀排水管安装方法：将排水管的一端拧到安全阀的泄压孔上，根据实际情况可自行将排水管截短或接长，把排水管另一端接到下水道口处，以免泄压时滴水将室内溅污。连接安全阀的排水管应保持以连续向下的方式倾斜安装在无霜的环境中。

■ 安装方法

- 必须由本公司售后部门所属的安装人员或其指定的安装人员进行安装。
- 热水器采用挂墙式安装。
- 安装热水器前，首先应确保热水器背面连线安装牢固。将安全阀与流量传感器及其中一个弯头预装，将装有安全阀的弯头与另一个弯头分别装到进水管上（安全阀手柄安装在靠近出水管一侧，如图2），将流量传感器的接线端子插到流量传感器的插接口上。安装好后拧紧安全阀排水管，注意加生料带密封，防止漏水，在安装弯头时请将垫片增加到弯头的活接处。
- 确定热水器安装位置，根据图1所示尺寸，用冲击钻在墙上钻四个直径为12mm，深65mm的孔，将膨胀挂钩、膨胀螺栓插入对应的墙孔中，并固定好，然后将热水器抬起，挂墙架套在挂钩及螺栓上，将平垫片、热水器背面连线及螺母依次安装到螺栓上（如图3所示），并拧紧螺母检查是否牢固。将安全阀等附件，参照

