

SYMBOL DS3478





快速入门指南


<http://www.motorola.com/ds3478>

有关详细信息，请参阅《产品参考指南》


张贴在工作区

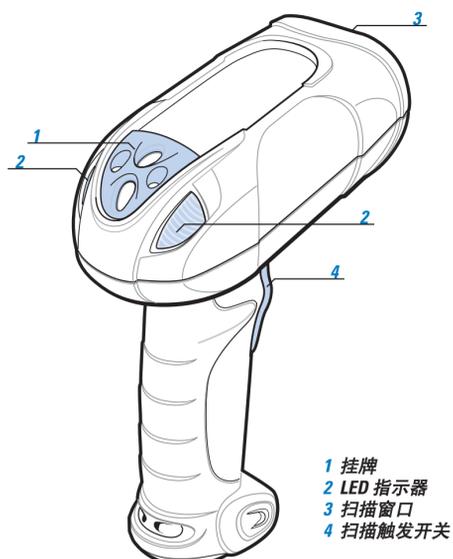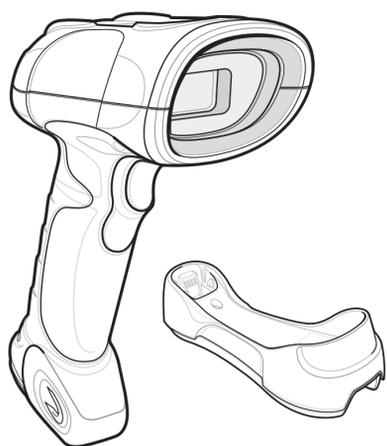

插入充电座

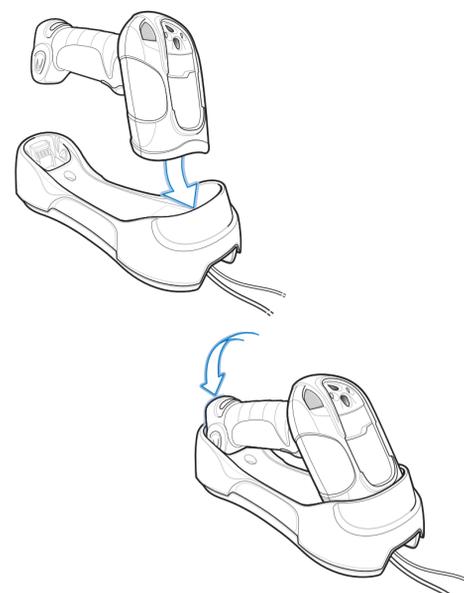


插入/卸下电池

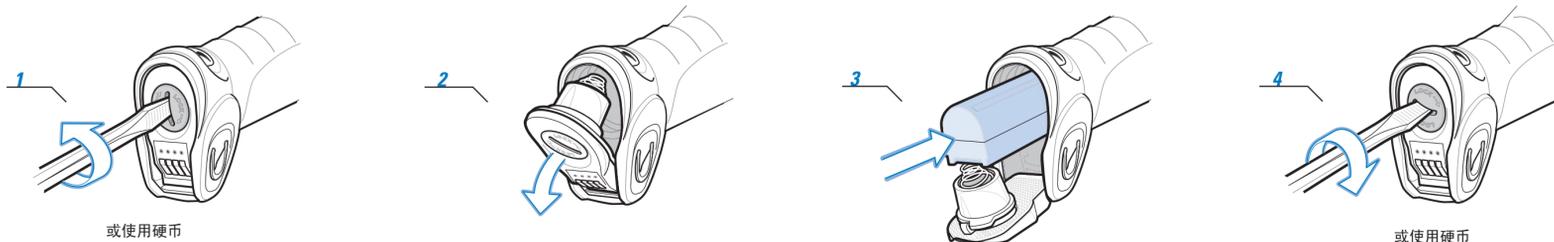


主机接口

注释：电缆可能随配置不同而变化


充电座上的电缆连接

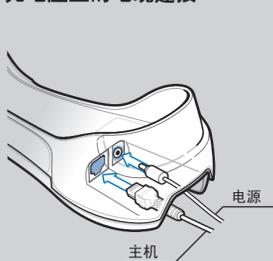


RS-232

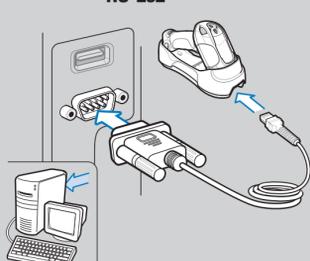


USB

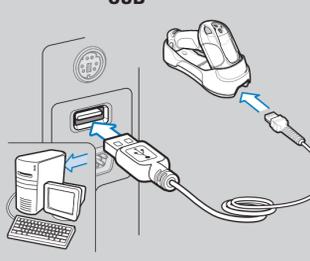


Keyboard Wedge

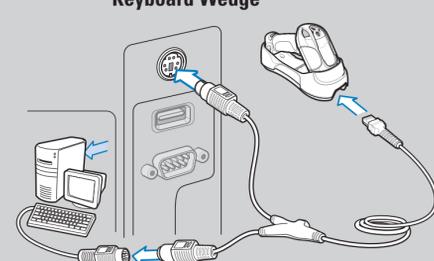


扫描器仿真

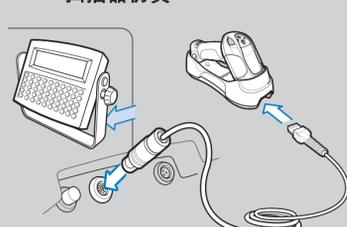

Wand 仿真

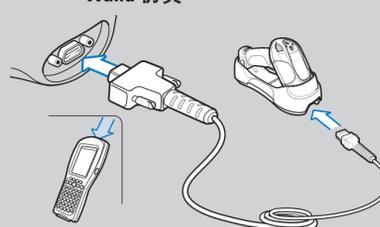


IBM 46XX

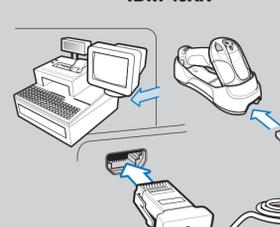


故障排除

有关进一步的信息，请参阅《DS3478 产品参考指南》中的“故障排除”一节。


扫描器不工作




扫描器不在对条码解码



扫描器正在对条码解码，但尚未将数据传输到主机



扫描数据在主机上显示不正确



如果仍然没有将数据传输给主机，可能需要循环给充电座供电

DS3478 编程条码

设置默认值



设置默认值

IBM 46XX 主机类型



端口 5B

扫描器仿真主机类型



扫描器仿真

解除配对/断开连接



解除配对/断开连接



端口 9B

Wand 仿真主机类型



SYMBOWAND

USB Host Types



HID键盘仿真

Keyboard Wedge 主机类型



IBM P/Q/T 和 IBM PC 兼容



启用转换为 CODE 39 码



IBM手持 USB



禁用转换为 CODE 39 码

RS-232 主机类型




标准 RS-232



NIXDORF RS-232 模式 B

Enter 键 [回车/换行]



<数据><后跟 1>



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



NIXDORF RS-232 模式 A



OPOS/JPOS

