



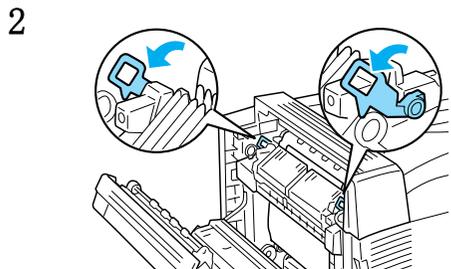

夾紙故障排除指南


當液晶顯示屏顯示 Jam XXX 錯誤信息時，選擇適當的操作來清除夾紙。
有關更多信息，參見用戶指南。

夾紙 B (B 蓋)

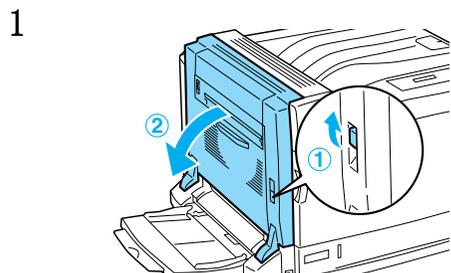


警告：
不要觸摸轉印部件的轉印輥（黑色橡膠輥）或中間轉印部件的轉印輥。觸摸他們可能會降低打印質量或損壞轉印輥，且需要進行更換。


轉印部件的轉印輥（黑色橡膠輥）

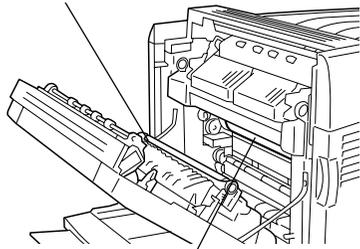



中間轉印部件的轉印輥

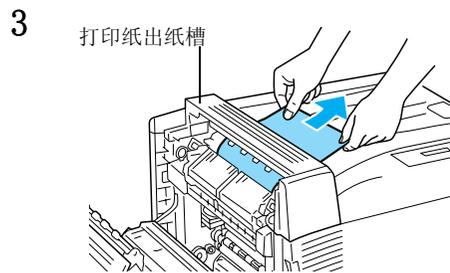




如果被夾紙張的末端在出紙槽處夾紙，輕輕的從紙槽中取出夾住的打印紙，然後繼續第 5 步。

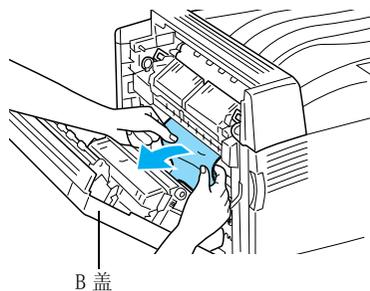

如果被夾的紙張沒有夾在出紙槽處，打開 B 蓋取出夾住的打印紙

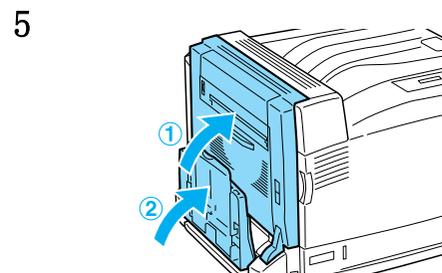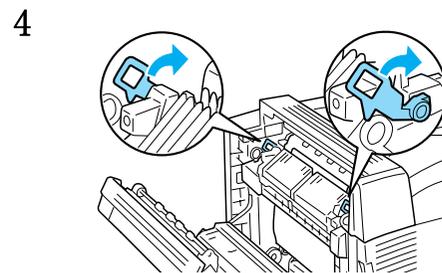


對於較大尺寸的打印紙

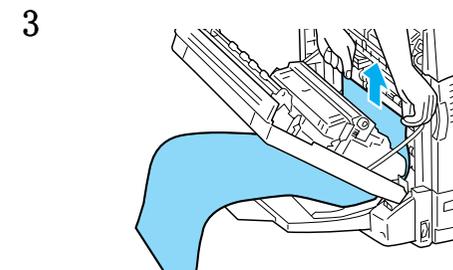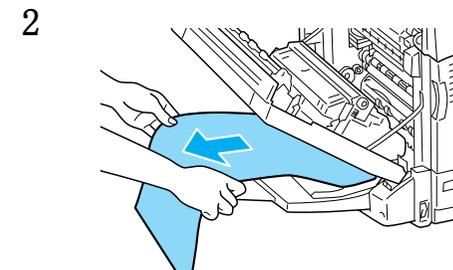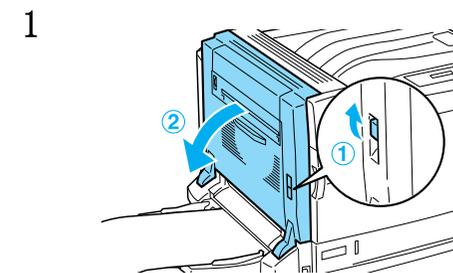


夹纸 B (B盖)

对于较大尺寸的打印纸 (接前页)


4

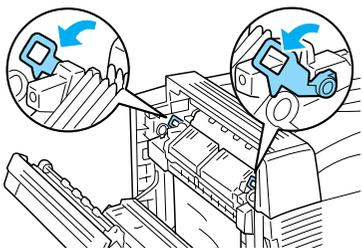

7

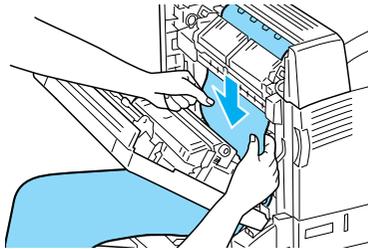


5

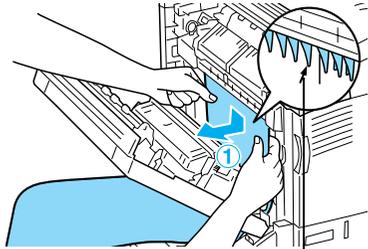


突出物


8

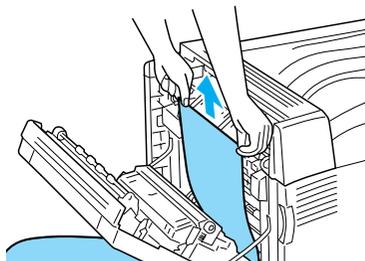


9

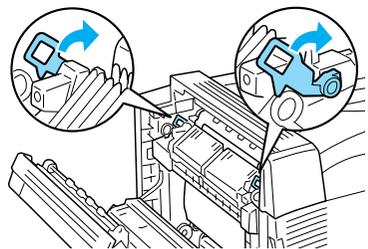

6

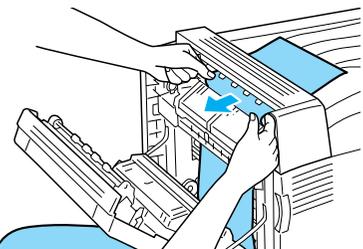

10

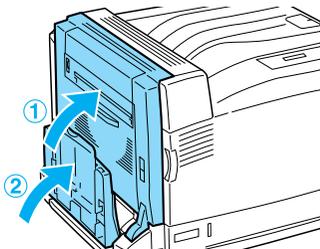


夹纸 E (E盖)

对于选件 500 页 A3 幅面底部送纸盒


对于选件 1500 页 A3 幅面底部送纸盒

盒


1

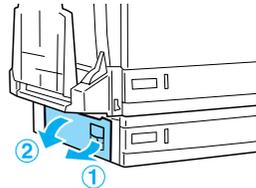


1

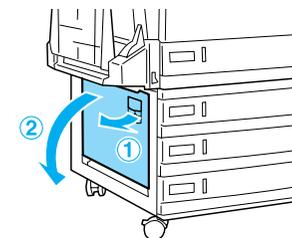


2

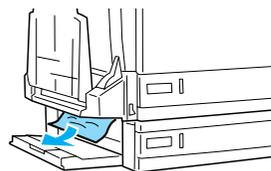


2

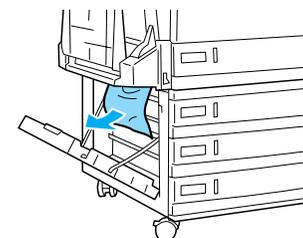






3

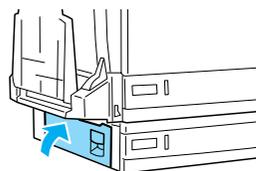

3


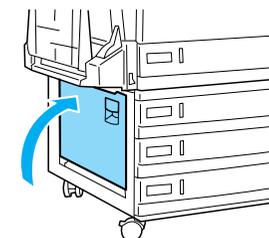


夹纸 B, C1 (B 盖和标准底部送纸盒)

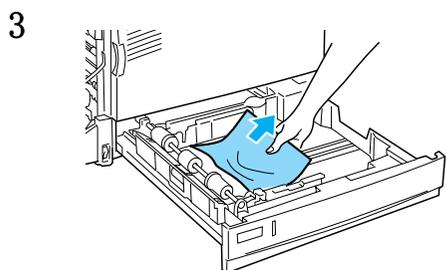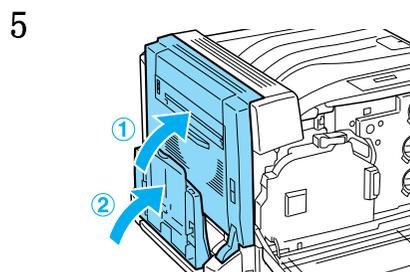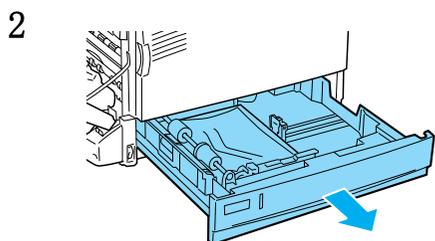
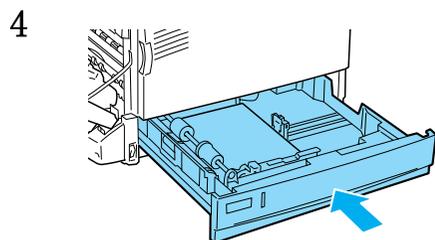
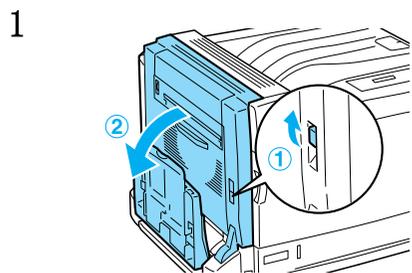


夹纸 E, C2/E, C3/E, C4 (E 盖和选件送纸盒)

对于选件 500 页 A3 幅面底部纸盒

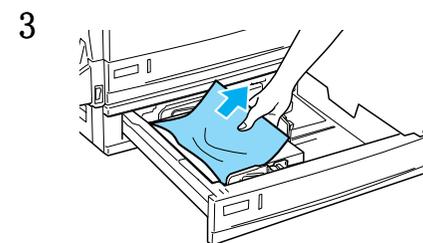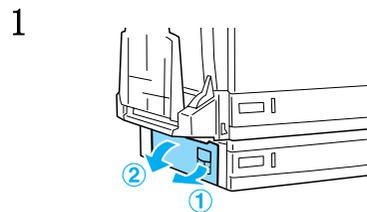


如果发现夹纸, 按夹纸 E 中的步骤 2, 用手拿住纸张的末端来取出夹纸。夹纸取出后, 继续第 5 步。

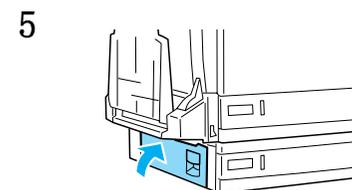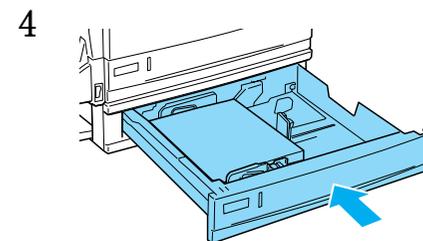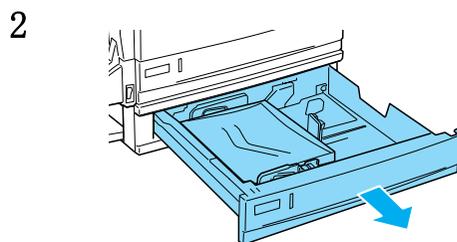

夹纸 E, C2/E, C3/E, C4
(E 盖和选件送纸盒)


对于选件 1500 页 A3 幅面底部送纸盒

1

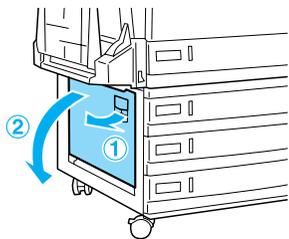


如果发现夹纸，按夹纸 E 中的步骤 2，用手拿住纸张的末端来取出夹纸。夹纸取出后，继续第 5 步。


2

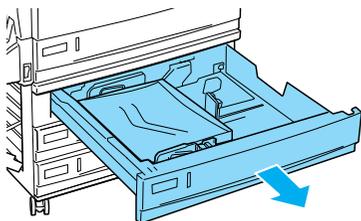


3

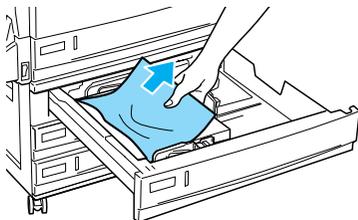

4

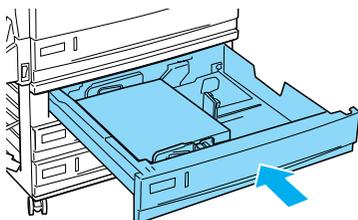


5

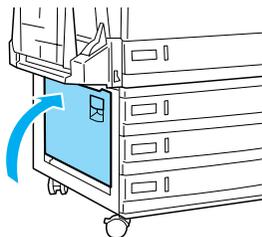


夹纸 B, D (B 盖和选件双面打印单元)

1

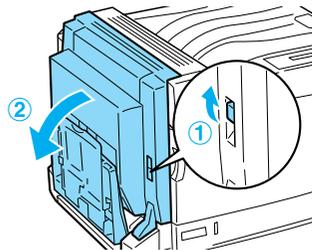


4

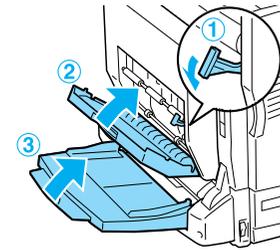

如果打印纸的末端看得见，按夹纸 B 中的步骤 2，用手拿住纸张的末端取出夹纸。

2

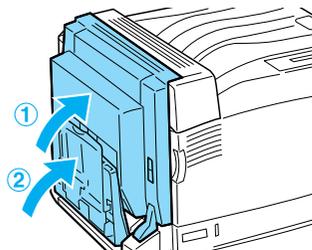

3

