

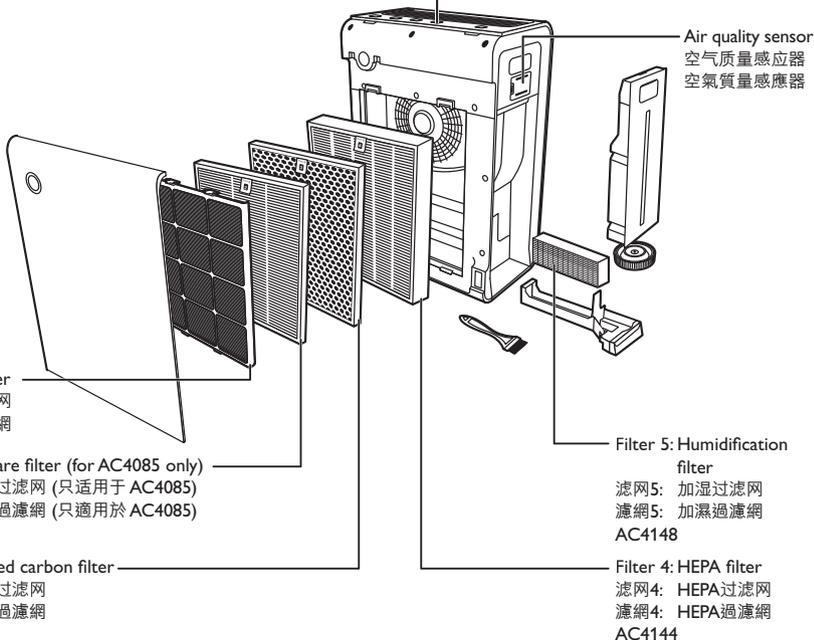
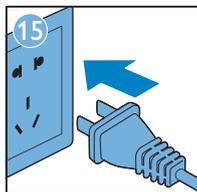
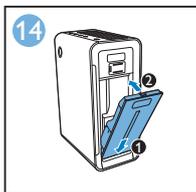
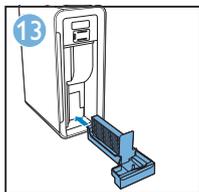
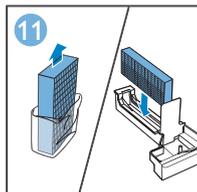
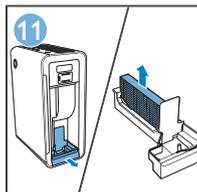
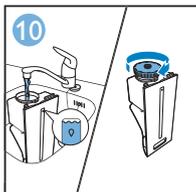
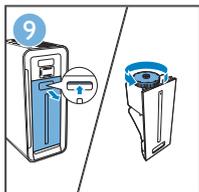
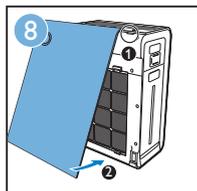
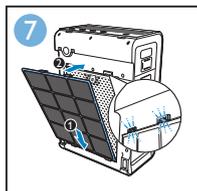
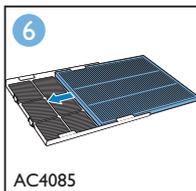
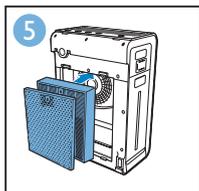
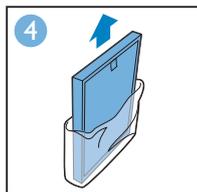
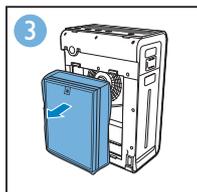


Quick start guide AC4084/AC4085






快速指导手册 | 快速指導手冊

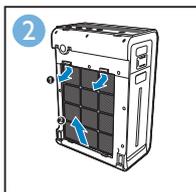










First use | 首次使用 | 首次使用

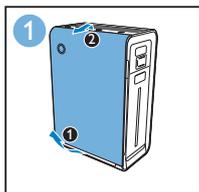



Use the appliance | 使用本产品 | 使用產品

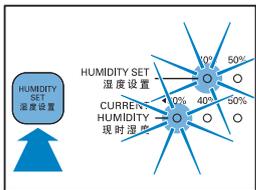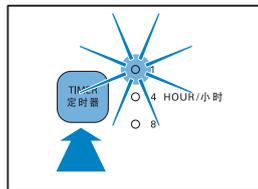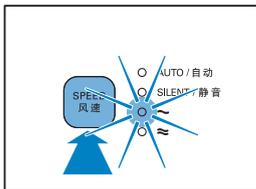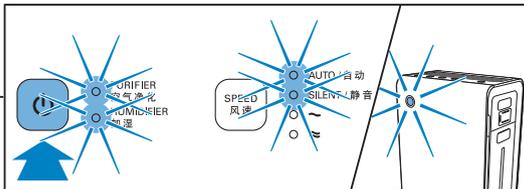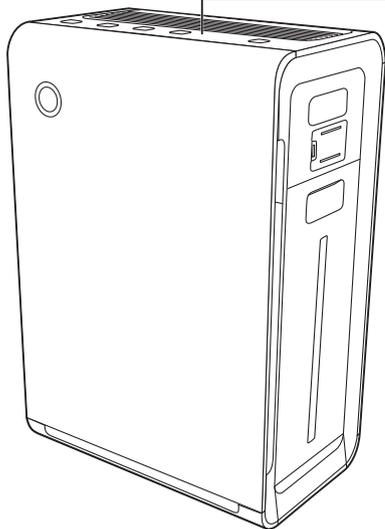


Clean filter 1 and 5 | 清潔濾網1及5 | 清潔濾網1及5

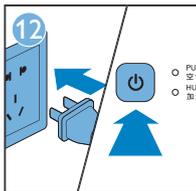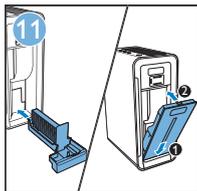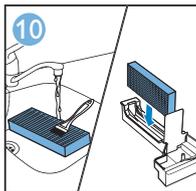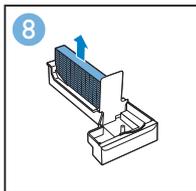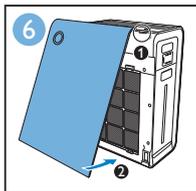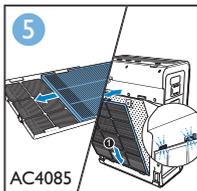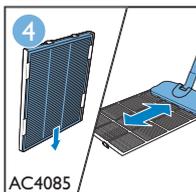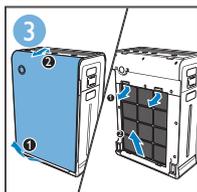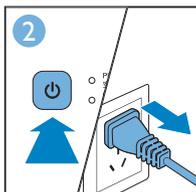









Daily cleaning | 每日清潔 | 每日清潔

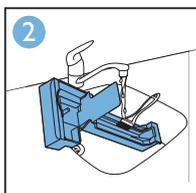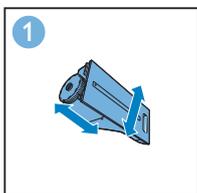









Weekly cleaning | 每周清洁 | 每週清潔

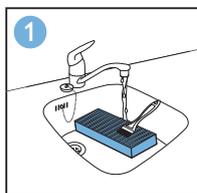







Replace filter 2 (for AC4085 only) | 更換濾網2 (只适用于 AC4085) | 更換濾網2 (只適用於 AC4085)

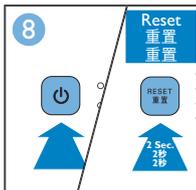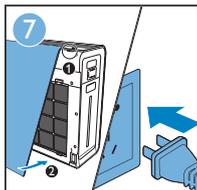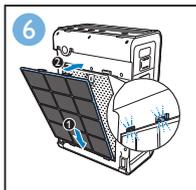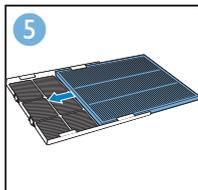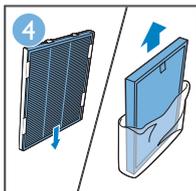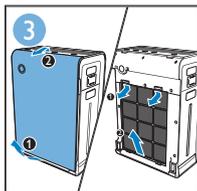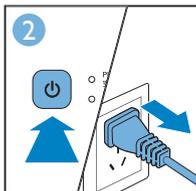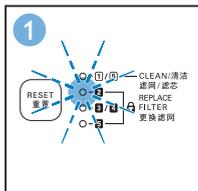





Replace filter 3 and 4 | 更換濾網3及4 | 更換濾網3及4

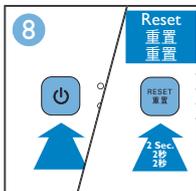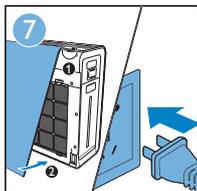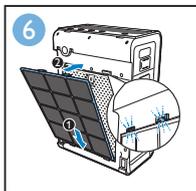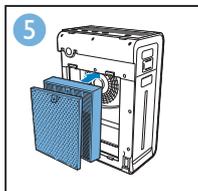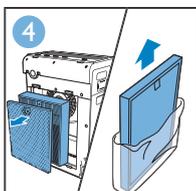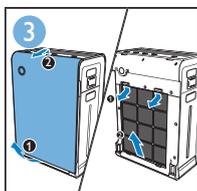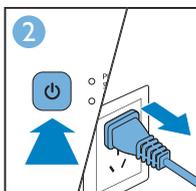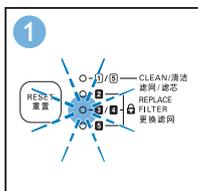

Replace filter 5 | 更換濾網5 | 更換濾網5

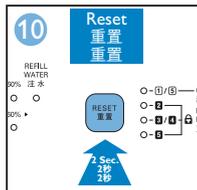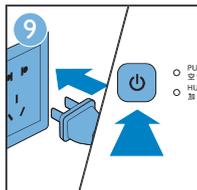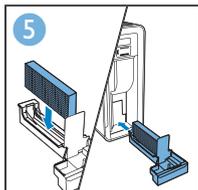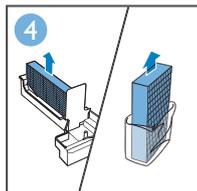
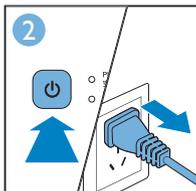
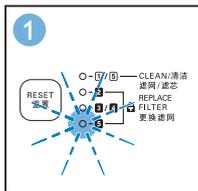


Healthy air protect lock | 智能锁 | 智能鎖

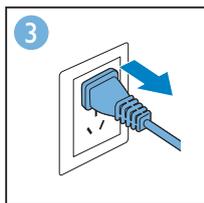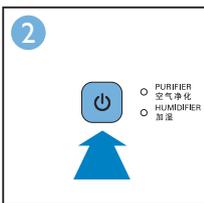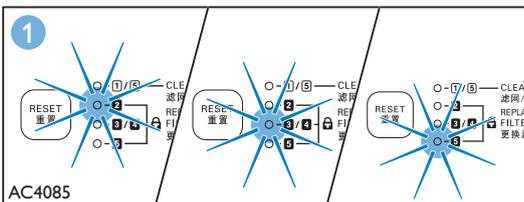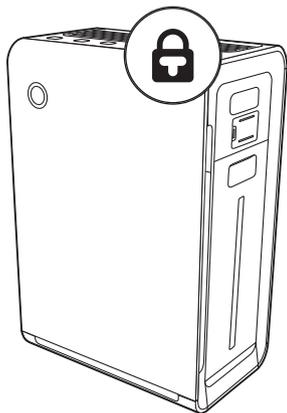


Follow the above (replace filter 2 / replace filter 3 and 4 / replace filter 5) | 按照上述指示 (更换滤网2 / 更换滤网3及4 / 更换滤网5) | 按照上述指示 (更換濾網2 / 更換濾網3及4 / 更換濾網5)

Cleaning sensor | 清洁感应器 | 清潔感應器

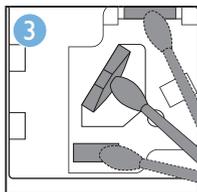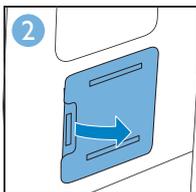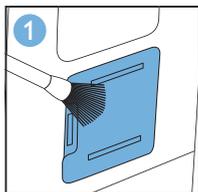

More info | 更多资料 | 更多資料

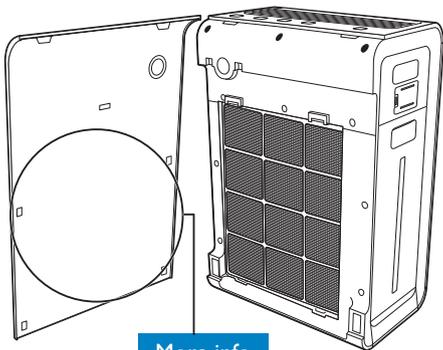

More info
更多资料
更多資料



Specifications are subject to change without notice.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4222 248 54452
11494