Lucy Sing&Dance

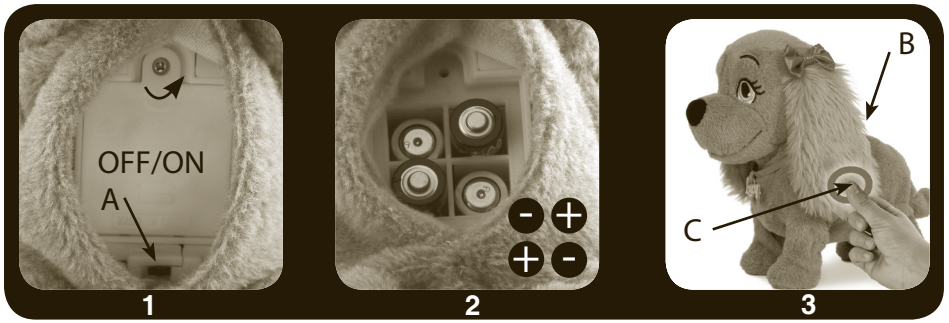

COMEÇE A BRINCAR COM A LUCY!

Modo Normal: Primero dlga "LUCY", a cachorrinha latirá uma vez, indicando que você pode dar o comando.

Modo App: Pressione o botão em sua orelha durante alguns segundos até ela latir duas vezes, indicando que pode interagir com o aplicativo.



Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Baterias

4x LR6 (AA) **1.5V**

* Baterias (inclusas)

MULTIKIDS

tecnologia e diversão

Lucy Sing&Dance

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LUCY



COMANDOS DE VOZ



Comando de voz "DEITA"
Função: Ela se deita no chão



Comando de voz "DÁ A PATA"
Função: Ela se levanta e balança as patas.



Comando de voz "CADÊ A BOLINHA?"
Função: Ela fareja o chão



Comando de voz "ESCONDE"
Função: Ela escava usando suas patas traseiras e dianteiras.



Comando de voz "SENTA"
Função: Ela senta.



Comando de voz "DE PÉ"
Função: Ela fica sob as patas traseiras.



Comando de voz "LATE"
Função: Ela latirá três vezes.



Comando de voz "COME"
Função: Ela abaixa a cabeça e faz sons de mastigação.



Comando de voz "LEVANTA"
Função: Se ela estiver sentada ou deitada ela se levanta. Se ela já estiver de pé, ela latirá uma vez.



Comando de voz "ME DÁ UM BEIJO"
Função: Ela se levanta e manda um beijo.



Comando de voz "PLANTA BANANEIRA"
Função: Ela coloca o focinho no chão e balança as patas traseiras.



Comando de voz: "VAMOS PASSEAR"
Função: Ela anda alguns passos para frente.



Comando de voz: "GINÁSTICA"
Função: Ela se deita.



Comando de voz: "DANÇA"
Função: Ela canta e se levanta movendo as patas dianteiras para você dançar com ela.



Comando de voz "CANTA " – Função: Ela se senta e começa a cantar. Ela cantará duas músicas.



Comando de voz "BALLET"
Função: Uma música de Ballet tocará e Lucy dançará de acordo com o ritmo.



Comando de voz "HIP HOP"
Função: Uma música de HIP HOP tocará e Lucy dançará de acordo com o ritmo.



Comando de voz "SAMBA"
Função: Uma música de SAMBA tocará e Lucy dançará de acordo com o ritmo.



Comando de voz "ROCK&ROLL"
Função: Uma música de ROCK&ROLL tocará e Lucy dançará de acordo com o ritmo.



Comando de voz "AGRADEÇE"
Função: Lucy fica sob as patas traseiras e move suas patas dianteiras algumas vezes e se agacha, curvando-se para o público.

INSTRUÇÕES DE USO

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Lucy responde a 20 comandos de voz diferentes. Ela late, procura, anda, dança, canta e pode até mesmo mandar beijos e plantar bananeira. Você pode chama-la quando quiser, ela vai responder a você. Ela também tem dois botões para ativar algumas de suas ações. Ela tem o modo interativo através do App*: com o qual você pode pedir para Lucy dançar ou criar sua própria sequencia de dança para ela. O APP é gratuito e está disponível para IOS e Android.
Os produtos da IMC TOYS passam por rigorosos padrões de produção para garantir a segurança de seus filhos. Os brinquedos são fáceis de manusear. Obrigado por comprar nossos produtos. Para consultar nosso catálogo de produtos, por favor, visite a nossa página na web em www.imctoys.com.

BATERIAS
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
NOTA PARA OS ADULTOS

Antes de entregar o brinquedo a criança, retire todos os plásticos, fios e qualquer objeto usado para prendê-lo durante o transporte.
Este produto vem preparado de fábrica para a função "TRY ME". As baterias que ele inclui são projetadas para este uso. Portanto, é possível que elas estejam francas. Se este for o caso, nós recomendamos que devam ser substituídas.
O produto é distribuído em sua embalagem original e para fins de demonstração nas lojas com a chave seletora na posição TRY-ME (ver fig.1). O produto tem uma funcionalidade limitada nesta posição e não responderá a quaisquer comandos de voz. Gire a chave para a posição ON para a operação normal.

SUBSTITUINDO A BATERIA

Este produto requer 4 pilhas LR6 (AA) alcalinas de 1.5v (inclusas). Para substitui-las, em primeiro lugar, abra o fecho de velcro e coloque a chave na posição OFF (ver fig. 1). Remova o parafuso de segurança da tampa do compartimento da bateria localizada na parte inferior da base (ver a fig. 2). Retire as pilhas fracas. Observe o posicionamento correto das baterias na imagem (ver fig. 2) e coloque-as de acordo com a posição e polaridade indicada. Recoloque a tampa e o parafuso de segurança (para a segurança de seus filhos) e, finalmente, feche o fecho de velcro.
Aviso! Substituir ou manusear a bateria deve ser feito sempre sob a supervisão de um adulto.
Advertência:
Advertência: 1. Desparafuse, retire a tampa do compartimento de pilhas e coloque pilhas novas. Após inserir as pilhas de acordo com a polaridade indicada no compartimento, recoloque a tampa e aperte o parafuso;
2. As pilhas devem ser colocadas respeitando a polaridade (vide indicação dentro do compartimento de pilhas);
3. A substituição das pilhas deve ser feita somente por um adulto;
4. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas;
5. Só devem ser usadas pilhas do tipo recomendado ou similar;
6. Diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas não devem ser misturadas;
7. As pilhas descarregadas devem ser retiradas do brinquedo; 7.1. As pilhas não devem ser recarregadas;
8. Os terminais de pilhas não devem ser colocados em curto-circuito;
9. Este produto não aceita pilhas recarregáveis.
10. Mantenha as pilhas longe do alcance de crianças e animais de estimação;
11. Nunca jogue pilhas no fogo. Perigo de explosão e contaminação.
12. O tempo de duração das pilhas depende do tempo de utilização do produto e da qualidade das pilhas utilizadas, não podendo, portanto, ser previsto pelo fornecedor.
MODO NORMAL OU COMANDOS DE VOZ
Para dar comandos de voz, em primeiro lugar fale o nome "Lucy". Se ela entendeu você, ela vai latir uma vez. Você deve esperar ela pare de latir antes de falar um comando de voz. Se ela não reconhecer a seu comando, repita o nome dela, espere ela parar de latir e repita o comando de voz novamente. Lembre-se que Lucy não pode ouvi-lo enquanto ela está fazendo sons ou em movimento. Para que ela possa compreendê-lo melhor, não deve haver muito barulho ao redor e quando você der o comando de voz. O cão possui mais dois botões (ver Fig. 3) para a realização de determinadas ações diretamente, sem comandos de voz. Um deles está localizado em suas costas (B) e, quando pressionado faz a Lucy lamentar tristemente.
Poupando energia
Se você não brincar com a Lucy por alguns segundos, ou se ela não receber qualquer comando ela vai deitar lamentar e, finalmente, cair de sono. Ao pressionar qualquer botão a Lucy acorda. Depois de brincar com ela, nós recomendamos que você mude a chave para a posição OFF, para que ela seja completamente desligada. Dicas para o uso adequado
Solução De Problemas
Se a Lucy não responder, ou o som emitido por ela estiver em um volume mais baixo e realizando movimentos incorretos são sintomas de pilhas fracas e devem ser substituídas.

MANUTENÇÃO
Limpeza: Apenas passar um pano seco. Lembre-se que existem mecanismos e circuitos eletrônicos dentro dela que podem ser danificados quando em contato com água. Use um pano levemente umedecido com água ou espuma, e depois seque imediatamente com um pano seco ou deixe-o secar dentro de casa, sem expor à luz solar ou fontes de calor. Não use detergentes ou solventes. Não brinque com ela até que esteja completamente seca. Se o equipamento molhar, desligue-o e remova as pilhas imediatamente. Seque o compartimento de pilhas com um pano seco. Deixe o aberto do compartimento de pilhas até que esteja completamente seco. Caso queira, use um secador de cabelo para acelerar este processo. Não tente usar o aparelho até que esteja completamente seco.
AVISOS! - Atenção. Não recomendado para crianças menores de 3 anos de idade. Ele contém peças pequenas que podem ser ingeridas por eles. Perigo de asfixia. - Por favor, guarde a embalagem para futuras referências, já que contém informações muito importantes. - Por favor, note que, devido a melhorias técnicas este produto pode ser diferente do que aparece na ilustração. - Este produto requer 4 pilhas de 1,5 V tipo LR6 / AA (inclusas). - Este produto é distribuído com 4 pilhas, LR6 / AA para a função "TRY ME". Para o funcionamento normal do produto, pode ser necessário substituir as pilhas. - As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade indicada na ilustração. - As pilhas usadas deverão ser retiradas do brinquedo; não fazê-lo poderá causar danos ao mesmo. - Não misture pilhas velhas com novas. - Não misture tipos diferentes de pilhas. - Use apenas as baterias recomendadas pelo fabricante ou equivalentes. - As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. - Os terminais da bateria não devem ser colocadas em curto. - A substituição ou manipulação das pilhas deve ser realizada sempre sob a supervisão de um adulto. - Retire as pilhas do compartimento, quando a unidade não for ser utilizada por um longo período de tempo. - As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. - As pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto. - Este produto consegue um melhor desempenho utilizando pilhas alcalinas. - Leia as instruções antes da utilização, segui-las e mantê-las para referência. - No caso de uma interferência de rádio frequência, o aparelho pode não funcionar corretamente, após a remoção da interferência aparelho irá funcionar normalmente.