H3080

The ultimate wireless

rapoo

Wireless Foldable Headset
Quick Start Guide (A.1)
无线折叠麦克风耳机
快速开始指南
無線折疊麥克風耳機
快速開始指南
무선 접이식 헤드셋
사용자 설명서

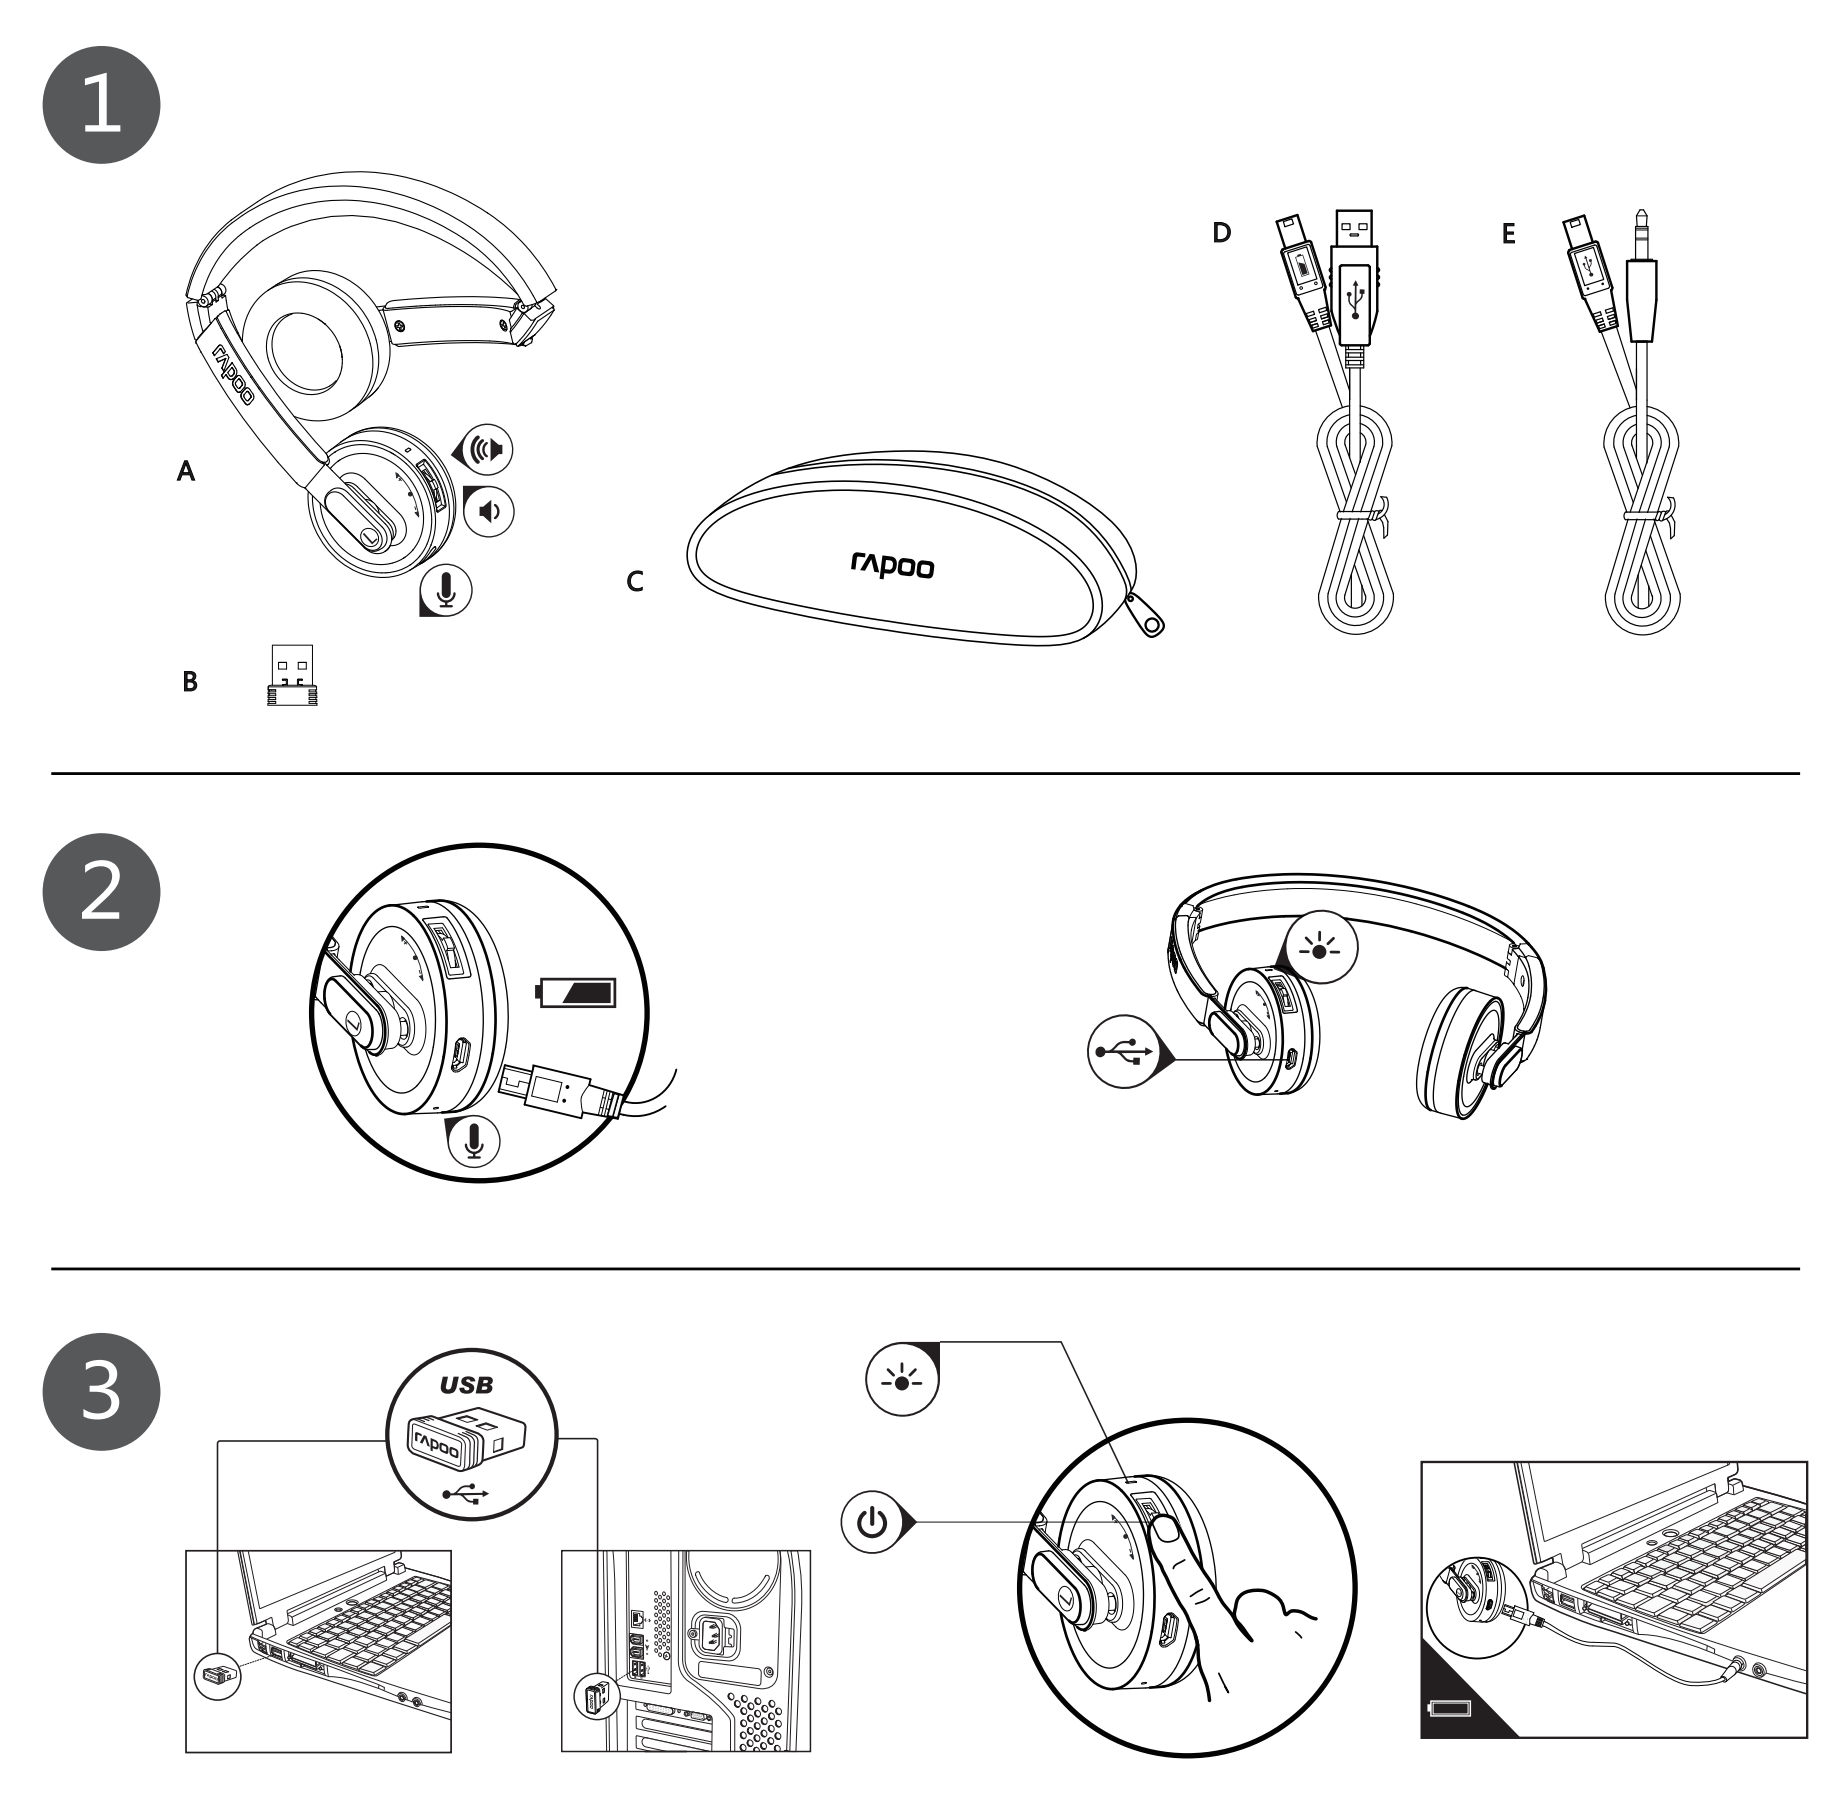

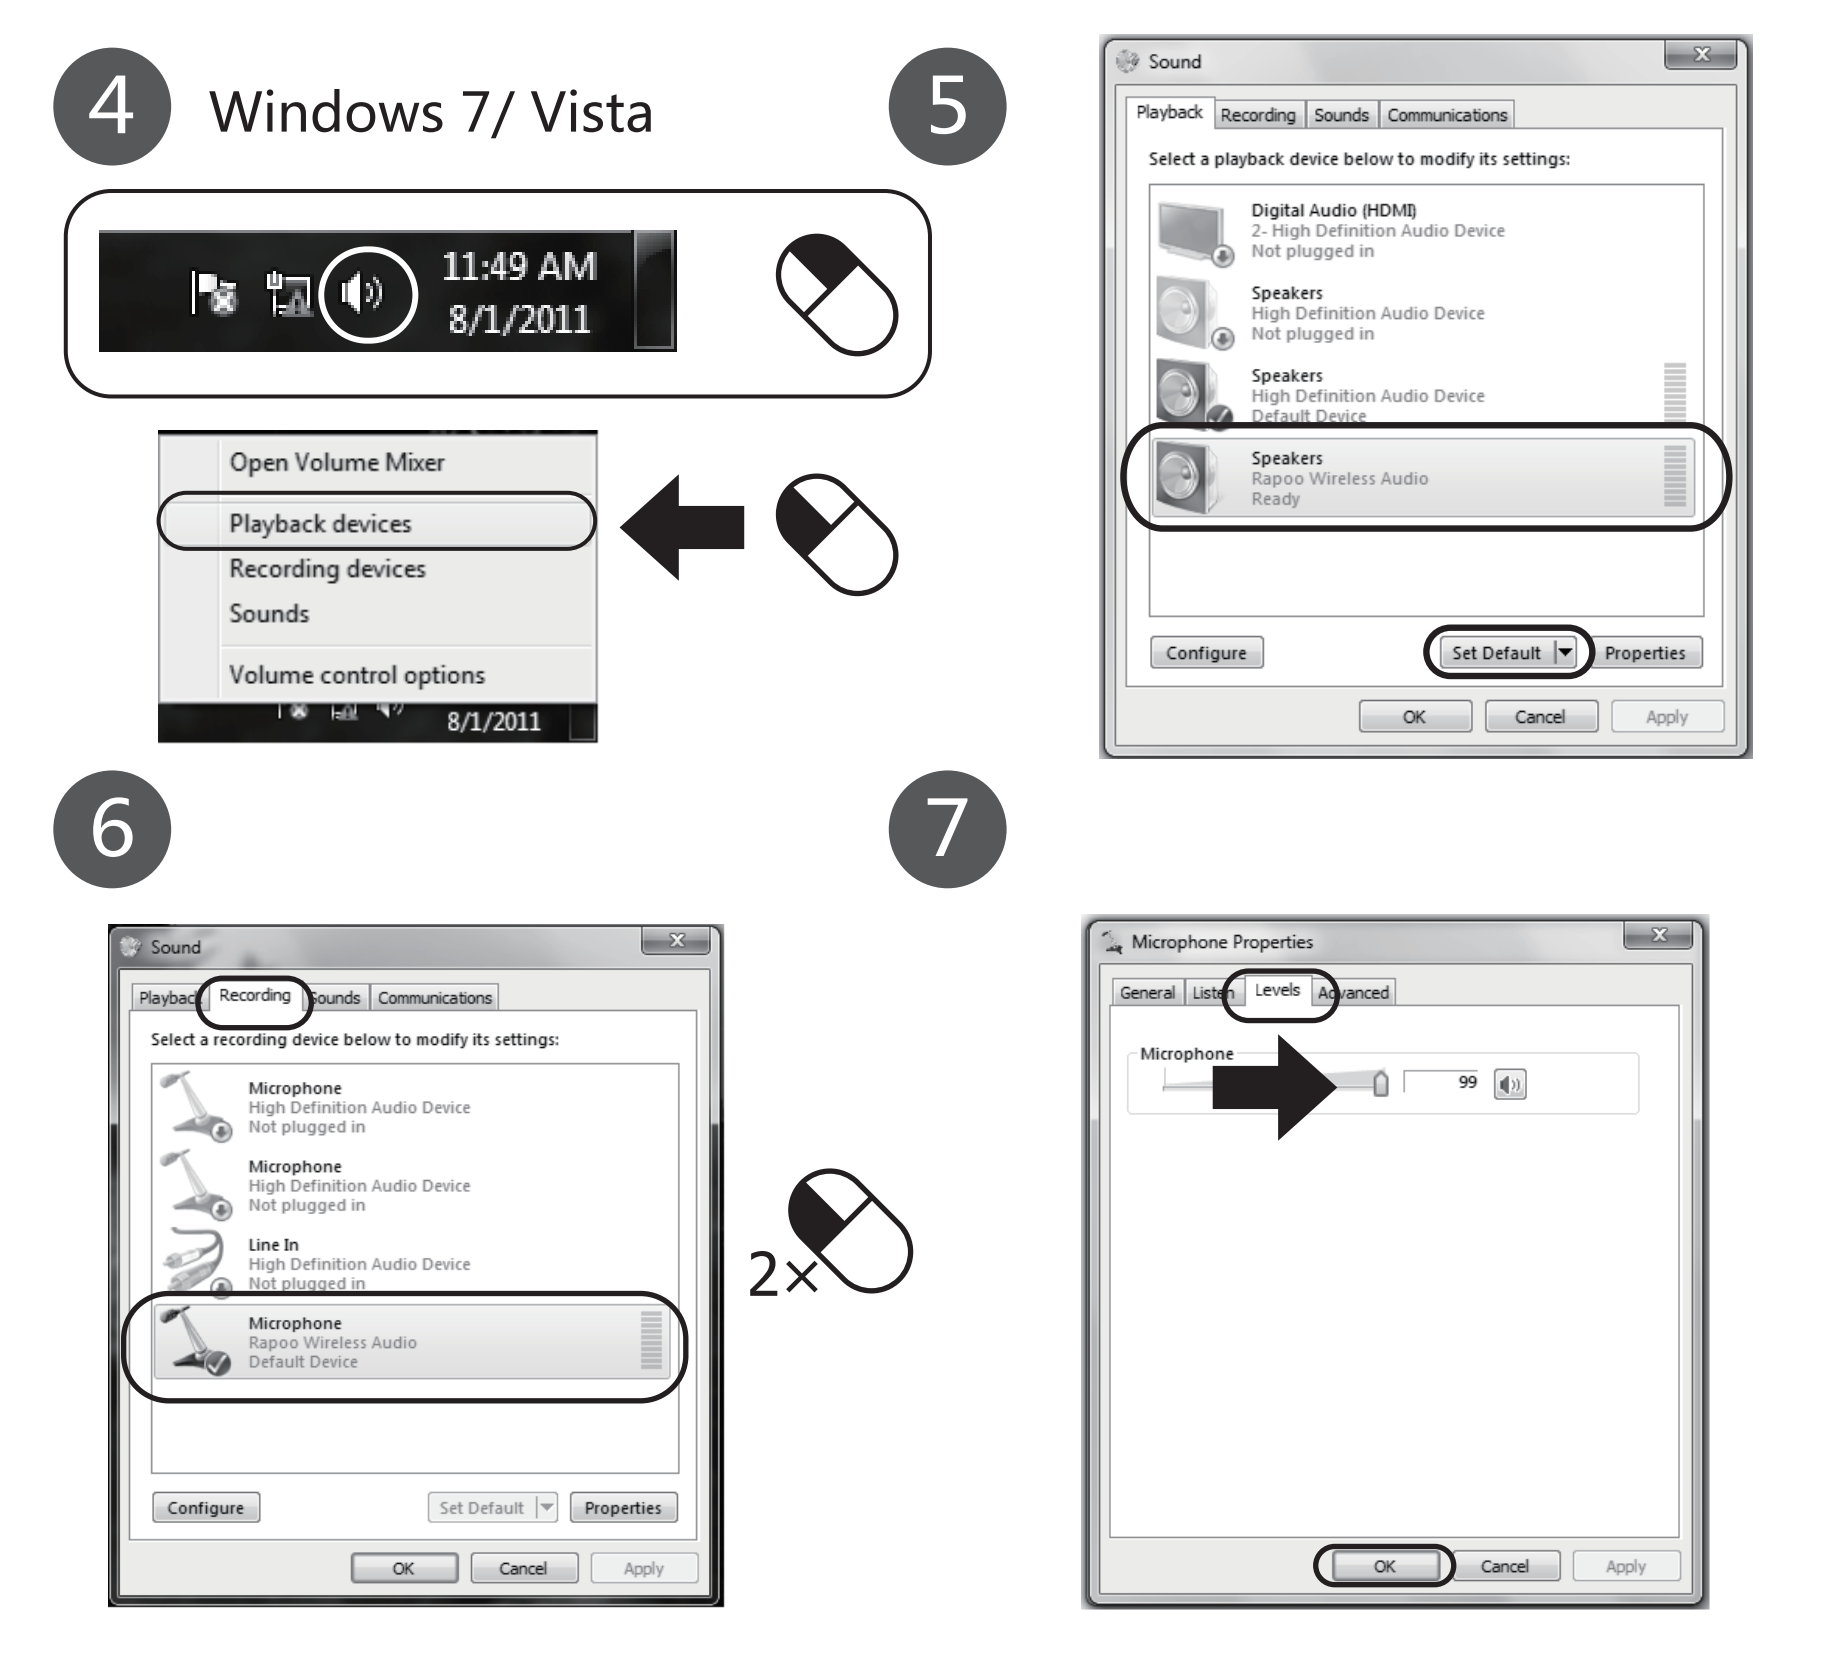

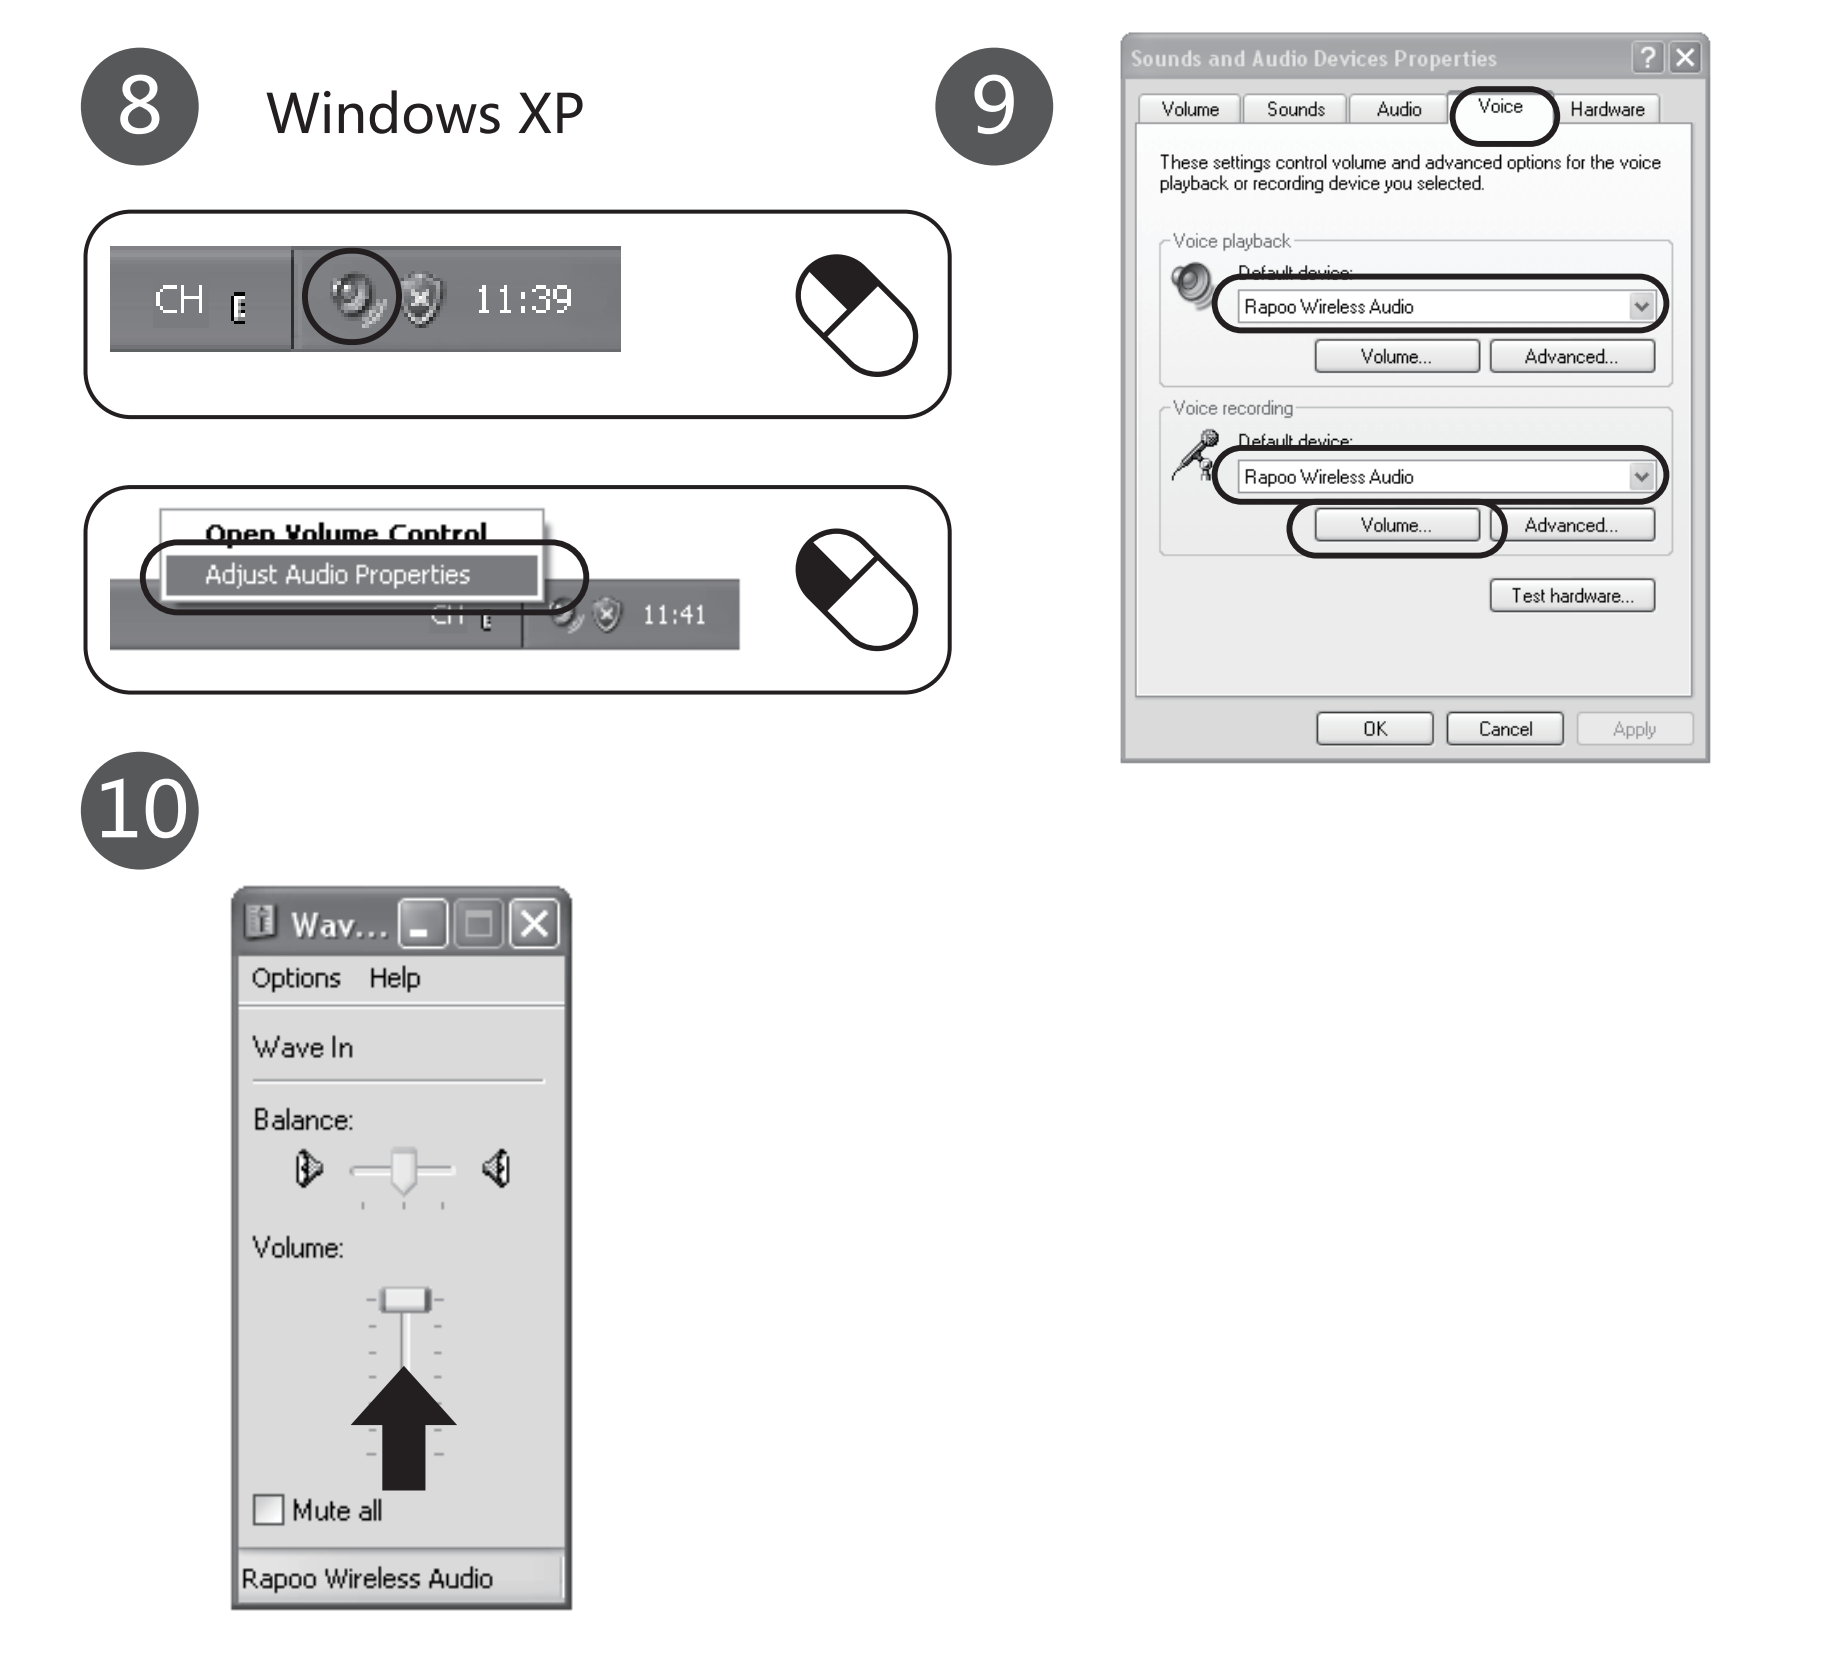

Index

Language	Page
English	1
简体中文	2
繁體中文	3
한국어	4

Installation

① A. Headset
B. Transmitter
C. Carry bag
D. USB cable
E. 3.5mm to USB audio cable

② - Before using the headset needs to be fully charged.
- Connect the USB charging cable to the headset and a computer to charge it.
- The red LED on headset will be on when charging.
- The red LED will go off when the headset is fully charged.
- The red LED will blink when the headset is low battery.

③ **Wireless mode**
-Connect the transmitter to an audio device with USB port.
-Turn on the headset.
-The green LED will blink and then stay on when the headset is connected.

Wired mode
-Connect the headset to an audio device with a 3.5mm to USB audio cable.
Note:It is recommended to turn off the headset under wired mode.

Configuration

Windows 7/ Vista

④ - Click " Play device."
⑤ - Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
⑥ - Select the "Recording" tab.
- Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
- Double click on the "Microphone".
⑦ - Set the level to 100%.

Windows XP

⑧ - Click "Adjust audio properties".
⑨ - Go to the "Voice" tab.
- Set the "Rapoo Wireless Audio" as your default device.
- Click on the "Volume" of the Voice recording.
⑩ - Set the level to 100% .

Trouble Shooting

Problem	Solution
No sound at all	-Make sure you have charged the headset. -Make the headset as your default audio device. Refer to step 5 , 6 and 9 . -Restart the media player. -Connect the transmitter to another USB port.
My friend on msn/skype does not hear what I'm saying	-Check if wireless headset is set as default device. Refer to step 5 , 6 and 9 . -Increase the microphone volume and increase the volume from the msn/skype software. -Check if wireless headset is set as default device on msn/skype software.
Bad sound quality	-Maximum wireless range is 10 m, but walls or big objects may reduce the range. -Move other working wireless devices away from the transmitter and headset.
Volume control under wired mode	-Under wired mode, the volume control on the headset can not work. You can use the volume control of your PC or media playing software.

■ If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.rapoo.com.

安装步骤

① A. 耳麦
B. 发射器
C. 便携袋
D. USB充电线
E. 3.5mm转USB音频线

② - 使用前耳麦需充满电。
- 将USB充电线与耳麦和电脑连接即可充电。
- 红灯常亮表示正在充电。
- 红灯灭表示充电完成。
- 红灯闪烁表示电池电量不足。

③ 无线模式
-将发射器连接到带USB端口的音频设备。
-打开耳麦电源开关。
-连接成功时，绿灯闪烁后常亮。

有线模式
-将3.5mm转USB音频线与耳麦和音频设备连接。
注 :建议在有线模式下关闭耳麦。

配置

Windows 7/ Vista

④ -点击"播放设备"。
⑤ -将"Rapoo Wireless Audio"设为默认设备。
⑥ -选择"录制"选项。
-将"Rapoo Wireless Audio"设为默认设备。
-双击"麦克风"。
⑦ -将音量设为100%。

Windows XP

⑧ -点击"调整音频属性"。
⑨ -点击"语音"选项。
-将"Rapoo Wireless Audio"设为默认设备。
-点击"音量"。
⑩ -将音量设为100%。

故障分析

问题	解决办法
没有声音	-确保耳麦已充电。 -将耳麦设为默认音频设备。请参考第5、6 和 9步。 -重新开启多媒体播放器。 -将发射器连到电脑的其他USB端口。
朋友在msn/skype上听不到我的声音	-请检查耳麦是否是默认设备。请参考第5、6 和 9 步。 -调大麦克风音量和msn/skype音量。 -请检查耳麦是否是msn/skype默认设备。
音质不好	-耳麦的最大传输距离为10 m, 但墙壁或大的物体可能会减小传输距离。 -将其他正在工作的无线设备远离发射器和耳麦。
有线模式的音量调节	-有线模式下，耳麦的音量调节不能使用。您可以使用电脑或多媒体播放软件调节音量。

■ 如您的问题还没解决，请登录www.rapoo.com。

安裝步驟

① A.耳麥
B.發射器
C.便携袋
D.USB充電線
E. 3.5mm轉USB音頻線

② - 使用前耳麥需充滿電。
- 將USB 充電線與耳麥和電腦連接即可充電。
- 紅燈常亮表示正在充電。
- 紅燈滅表示充電完成。
- 紅燈閃爍表示電池電量不足。

③ 無線模式
-將發射器連接到帶USB端口的音頻設備。
-打開耳麥電源開關。
-連接成功時，綠燈閃爍後常亮。

有線模式
-將3.5mm轉USB音頻線與耳麥和音頻設備連接 。
注 :建議在有線模式下關閉耳麥。

配置

Windows 7/ Vista

④ -點擊"播放設備"。
⑤ -將"Rapoo Wireless Audio"設為默認設備。
⑥ -選擇"錄制"選項。
-將"Rapoo Wireless Audio"設為默認設備。
-雙擊"麥克風"。
⑦ -將音量設為100%。

Windows XP

⑧ -點擊"調整音頻屬性"。
⑨ -點擊"語音"選項。
-將"Rapoo Wireless Audio"設為默認設備。
-點擊"音量"。
⑩ -將音量設為100%。

故障分析

問題	解決辦法
沒有聲音	-確保耳麥已充電。 -將耳麥設為默認音頻設備。請參考第5、6 和 9步。 -重新開啟多媒體播放器。 -將發射器連到電腦的其他USB埠。
朋友在msn/skype上聽不到我的聲音	-請檢查耳麥是否是默認設備。請參考第 5、6 和 9步。 -調大麥克風音量和msn/skype音量。 -請檢查耳麥是否是msn/skype默認設備。
音質不好	-耳麥的最大傳輸距離為10m，但牆壁或大的物體可能會減小傳輸距離。 -將其他正在工作的無線設備遠離發射器和耳麥。
有線模式的音量控制	-有線模式下，耳麥的音量控制不能使用。您可以使用電腦或多媒體播放軟體控制音量。

■ 如您的問題還沒解決，請登錄www.rapoo.com。

설치

① A. 헤드셋
B. 트랜스미터
C. 휴대용백
D. USB 충전 케이블
E. 3.5mm - USB 오디오 케이블

② - 헤드셋을 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.
- USB 충전 케이블을 헤드셋과 컴퓨터에 연결하여 충전 하십시오.
- 충전시 헤드셋의 적색 LED가 켜집니다.
- 헤드셋이 완전히 충전되면 해당 적색 LED가 꺼집니다.
- 헤드셋의 배터리 전원이 부족하면 해당 적색 LED가 깜박거립니다.

③ 무선 모드
- 트랜스미터를 오디오 장치의 USB 포트에 연결하십시오.
- 헤드셋을 켜십시오.
- 헤드셋이 연결되면 녹색 LED가 깜박거린 후 계속 켜져 있습니다.

유선 모드
- 헤드셋과 오디오 장치를 3.5mm–USB 변환 오디오 케이블로 연결하십시오.
참고:유선 모드에서는 헤드셋을 끄는 것이 좋습니다.

구성

Windows 7/ Vista

④ -"Play device" 를 클릭합니다.
⑤ -"Rapoo Wireless Audio"(Rapoo 무선 오디오)를 기본 장치로. 설정하십시오.
⑥ -"Recording"(녹음) 탭으로 가십시오.
-"Rapoo Wireless Audio"(Rapoo 무선 오디오)를 기본 장치로. 설정하십시오.
-"Microphone"(마이크)를 더블클릭 하십시오.
⑦ -레벨을 100%로 설정하십시오.

Windows XP

⑧ - "Adjust audio properties" 를 클릭합니다.
⑨ -"Voice"(음성) 탭으로 가십시오.
- "Rapoo Wireless Audio"(Rapoo 무선 오디오)를 기본 장치로.
- 설정하십시오.
-음성 녹음의 "Volume"(볼륨)을 클릭하십시오.
⑩ - 레벨을 100%로 설정하십시오.

문제 해결

문제	해결책
소리가 나지 않음	-헤드셋을 충전했는지 확인하십시오. -헤드셋을 기본 오디오 장치로 설정하십시오. 단계 "5"에서 "6"에"9"서를 참조하십시오. -미디어 플레이어를 재시작하십시오. -트랜스미터를 다른 USB 포트에 연결하십시오.
MSN/SKYPE의 내 친구가 내 말을 들을 수 없음	-헤드셋이 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하십시오. 단계 "5"에서 "6"에"9"서를 참조하십시오. -마이크 볼륨을 높인 후 MSN/SKYPE 소프트웨어의 볼륨을 높이십시오. -MSN/SKYPE 소프트웨어에서 헤드셋이 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하십시오.
음질 나쁨	-최대 무선 동작 거리는10m이지만 벽 또는 커다란 물체가 있을 경우 동작 거리가 줄어들 수 있습니다. -작동하는 다른 무선 장치를 트랜스미터 및 헤드셋과 떨어져 있게 하십시오.
유선 모드의 볼륨 조절	-유선 모드에서 헤드셋의 볼륨 조절 버튼은 작동할 수 없습니다. PC 또는 미디어 재생 소프트웨어의 볼륨 조절 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 문제가 해결되지 않을 경우 www.rapoo.com에서 헬프데스크에 문의하십시오.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

耳麦						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（Ⅵ））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电缆Cable	○	○	○	○	○	○
电路板组件PWAs	○	○	○	○	○	○
塑料部件Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金属部件Metal parts	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 Rubber parts	○	○	○	○	○	○

○=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

注：环保使用期限的参考标取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Agent Information

Country (or area)	Information	Description
Hongkong	Company name Address Tel#	Vim Yield Company 香港九龍官塘成業街20號怡生工業大廈2字樓全層 852-31522789
Malaysia	Company name Address Tel#	AV FUTURE LINK SDN BHD NO.23A,JALAN 5/152,TAMAN PERINDUSTRIAN OUG,PUCHONG,58200 KUALA LUMPUR ,MALAYSIA (+0060)377830011
Việt Nam	Tên công ty địa chỉ điện thoại	CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM THÀNH Số 7, lô 14A, khu đô thị mới Trung Yên, đường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 0084-4-37834530
대한민국	회사명 주소 전화번호	(주)로이체 서울시 용산구 원효로2가 92-8 라온빌딩 14층 02-701-2181 / 고객센터 02-711-0077

保修期限	
购买日期	
购买地点	
产品序列号	
商品编号	
盖　　章	

日　期	维　修　情　况

备注：请将各条填写清楚，请勿擅自涂改，并妥善保管好本保修服务卡，以维护您的合法权益。
如需服务或有任何疑问，请咨询当地经销商或与我们联系。

公司名称：深圳雷柏电子有限公司
公司地址：深圳福华三路卓越世纪中心4号楼33层
公司电话：4008 887 778

* 以上质保信息仅适用于中国大陆 *

M/N:
Rating:
Approval No:
CMIIT ID:

M/N:
Rating:
Approval No:
CMIIT ID:

10

合格证
rapoo 雷柏

NCC警告語
根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

"이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. "
"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다. "

고객지원센터 : 02-711-0077 또는 www.rapoo.co.kr로 신청
상담시간 : 10:00 ~ 17:00 (월~금요일)

Warranty
The device is provided with one-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.

보증
이 기기는 구매일로부터 1년간의 하드웨어 보증이 제공됩니다. 더욱 자세한 내용은 www.rapoo.com을 참조하십시오.

質保條款
本設備提供自購買之日起1年的有限產品硬件保修服務，具體詳情請查閱www.rapoo.com。

质保条款
本设备提供自购买之日起1年的有限产品硬件保修服务，具体详情请查阅www.rapoo.com。

补偿
在保质期内，您享有以下售后权利（1）7天内出现质量问题，根据国家"三包"规定于产品外观与包装完整的情况下，将硬件退还给购买地点或者雷柏指定地点，凭购买的有效凭证，退回您所支付的硬件产品货款。（2）60天内出现产品质量问题，您可以到购买地点或者雷柏指定地点更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修。更换之后的硬件保质期为原保质期的剩余天数。（3）1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。（4）凡购买N系列产品的客户，1年内产品出现质量问题，您可以前往雷柏经销商处更换新品。

质保限制

本有限质保不涵盖由于以下原因导致的问题或损坏：（1）意外事件、误用、操作不当或任何未授权的维修、改装或者拆卸。（2）操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不适当的电压源。（3）或者适用并非由雷柏提供的消耗品（如备用电池），但适用法律禁止此类限制的情况除外。但是万一发生此类情况，您可以选择有偿维修服务。

The ultimate wireless

rapoo

www.rapoo.com

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Rapoo Technology Co., Ltd.

560E-01701-222

125＊125（mm）　12p骑马钉　70g书纸　单黑双面印刷