TANITA 百利达

使用说明书

附保修卡

电子温湿度计

TT-559



※本说明书内的图片仅供参考。

目 录

●安全注意事项 …… 1
●操作、保管、清洁相关 …… 1
●使用前准备 …… 2
●各部品名称 …… 2
●装入电池 …… 3
●使用方法. 1 初次设定 …… 4
●使用方法. 1 初次设定(继续) …… 5
●使用方法. 2 设定警报时钟 …… 6
●保证书 …… 7
●售后服务 …… 8
●使用方法. 3 解除警报 …… 9
●使用方法. 4 停止警报声音 …… 9
●使用方法. 5 确认警报时间的设定 …… 9
●查看最高・最低温湿度 …… 10
●显示的切换 …… 11
●其它显示 …… 12
●关于温湿度 …… 13
●电池更换 …… 14
●主要规格 …… 15

提 示

误操作的情况下，可能会引发重大事故。
使用前请认真阅读本说明书，以便正确使用。
阅读后请妥善保管，方便随时阅读。

安全注意事项

为使您安全、正确地使用本产品，防止对自己或他人的人身及财产造成损害，本说明书特别做了各种图示说明。

⚠警告	此栏表示错误操作后“可能有受伤害或蒙受物质损害的危险”。
⚠注意	此栏表示“有受伤的可能性及有可能损坏物品”。
禁止	此标志表示[禁止]的内容。
必须遵守	此标志表示[必须遵守]的内容。
提示	为了保持本产品的最好状态的遵守内容。
使用须知	使用、点检时需要知道的补充事项。

⚠警告

禁止
●请将电池与产品放置在儿童接触不到的地方。
→避免发生误吞。
●请勿将电池投入火中。 →以免发生爆炸。

操作、保管、清洁相关

提示

■操作、保管相关

禁止
●绝对不允许拆机。
●不要过度的撞击或震动。 →这是会引起故障的原因。

必须遵守
●因为本产品没有防水功能，请避免在潮湿或水多的地方使用。
●不要放置在取暖设备附近、温湿度变化剧烈的地方，或灰尘多的地方保管。
→这是会引起故障的原因。

■お手入れについて

必须遵守
●不要用酒精、热水、天那水、汽油等。 →可能会造成产品故障、变色等。
请用软布擦拭机身的脏污。

使用前准备

撕开贴在表面在显示保护贴纸，放入电池后使用本产品。
（以下的产品图及参考本说明书P.3页[装入电池]）

各部品名称

〈正面〉

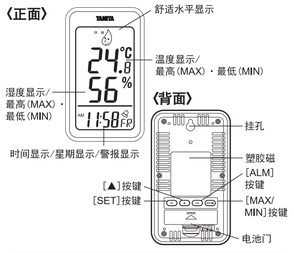

附带物品

☑使用说明书(本书:附保修卡)
□试用7号电池×1个
※不足的情况下，请联络售后服务(参照P.8页)。

装入电池



1. 本产品背面的电池门按箭头方向打开。
※产品背面的电池门按箭头方向取出。

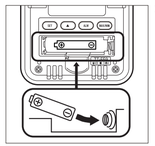

2. 按⊖负极的箭头方向装入电池。
※装入电池时有声音响起，LCD全亮灯后，同时显示时钟和温湿度计。



3. 电池门按箭头的方向装入。
※请(参照下一页)按初次设定进行操作。

通知

●附带电池是出厂时装入的，电量可能有所消耗。

使用方法. 1 初次设定

在使用前请进行时钟和日历的设定。
※按各按键，声音鸣叫(BI)。
※在设定途中，没有任何操作的情况下，约30秒会回到时钟显示。

●设定时间（例：AM11点58分00秒）

①左侧时钟显示时、按[SET]键3秒以上。
※[12]闪烁。



②按[▲]键选择显示12小时制还是24小时制。
[12Hr]→12小时显示
[24Hr]→24小时显示

③按[SET]键确定。

④[时]闪烁，按[▲]键设定。
※长按快进。

⑤按[SET]键确定[时]。

⑥[分]闪烁、按[▲]键设定。

⑦按[SET]键，确定[分]。
※想设定秒的情况下，结合报时选择[分]。

使用方法. 1 初次设定(继续)

●设定日历（例：2015年6月5日）



①西历[15]闪烁、按[▲]键设定西历。

②按[SET]键确定西历。



③[月]闪烁、按[▲]键设定。

④按[SET]键确定[月]。

⑤[日]闪烁、按[▲]设定。

⑥按[SET]键确定[日]。
※星期自动设定。



⑦回到时钟显示。
※取出电池时，时钟和日历会回到初次设定，请再一次进行设定。
※西历的显示只在设定时显示。



※时钟和日历不能返回，请按[▲]键继续(到西历2049时，会回到2015)。

接下一页(设定日历)

使用方法. 1 初次设定(继续)

以上时钟・日历设定完成。

使用方法. 2 设定警报时钟

在设定警报时会进行鸣叫。
●设定警报时钟(AM6点30分)

①时钟显示时，按1次[ALM]键。
※变更为警报时钟的显示。
※没有任何操作的情况下，约30秒会回到时钟显示。

②按[ALM]键3秒以上。
※在警报时间的右上方符号◁会亮灯。

③[时]闪烁、按[▲]键设定。
※长按快进。

④按[ALM]键确定[时]。

⑤[分]闪烁、按[▲]键设定。

⑥按[ALM]键，确定[分]。
※警报时钟设定完成。

⑦按[SET]键，回到时钟显示。
※在时钟显示的右上方符号◁会亮灯。
※取出电池时，警报时钟会回到初期设定，请再次进行设定。

以上警报时钟设定完成。

〈免费维修规定〉

1．按说明书等注意书在正常使用状态下，在保修期内发生的故障，可提供免费维修服务。
2．在保修期内发生故障，提供免费维修的情况下，请与本公司客服部联络后将产品与保修卡一起寄回。
3．如果是赠品等，保修卡上没有记载必要事项的，请咨询本公司客服部。
4．即使在保修期内，但发生以下情况的维修需要收取费用。
　1）因错误使用及不当修理与改造造成的故障及破损
　2）购买后因跌落等造成的故障及破损
　3）因火灾、地震、水灾、打雷、气体灾害等其它自然灾害、公害及异常电压造成的故障及破损
　4）没有保修卡的情况下
　5）保修卡上没有记载购买年月日、客户名、销售店或文字有修改等情况
5．保修卡只限中国国内有效。
6．保修卡不会补发、请妥善保管。
※按照保修卡上记载的时间、条件进行免费维修。因此保修卡不会限制客户在法律上的权利，关于保修期过后的维修，请咨询本公司客服部。

保修卡

销售店：
在贵店卖出的时候，请在保修单所规定事项(在购买日期，销售店栏盖印)记入后交给客人。

顾客：
本书承诺根据免费修理之事项，进行免费修理。从购买之日起一年内，如果出现故障，请带本单到公司客户服务部修理。
※客户的个人资料是用于修理品的发送、修理品的归还、这段时间，客户的个人情况，为了不被第三者接触，本公司将负责管理。

品　名	电子温湿度计　TT-559
保 修 期	机体　购买起日起1年
购买日期	年　月　日
顾客	地址
	名字
	电话　(　　)
销售店	地址，店名
	电话　(　　)

售后服务

1、关于保修卡
说明书附有保修卡，请正确填写[销售店，购买日期]等，请仔细阅读保修卡内容并妥善保管。

2、需要保修的情况下
保修期间，请电话联系本公司客服部，然后将保修卡与本机一起拿来。
如超过保修期，请与本公司的客服部联系，根据维持商品的本能修理，可按你的要求有偿维修。

3、如有不明处，请咨询本公司客服部。

总公司：日本株式会社タニタ
地　址：東京都板橋区前野町1-14-2
百利达(上海)商贸有限公司
全国售后服务热线：4000-680-980
地址：上海市淮海中路887号永新大厦8005A室
网址：www.tanita.com.cn
百利达淘宝旗舰店：tanita.tmall.com
百利达官方微博：weibo.com/tanitachina
百利达官方微信：tanitachina
制造商：东莞市晓峰实业有限公司
生产地址：东莞市南城区雅因工业区广园街3号二楼

此[电子温湿度计]所用“TANITA”百利达”
图案、商标由日本株式会社タニタ授权。

使用方法. 3 解除警报

如果有设定警报的情况下需要解除时。

①在时钟显示时，按1次[ALM]键。
※[AL]亮灯，变为警报时间的显示。
※没有任何操作的情况下，约30秒会回到时钟显示。

②按[▲]键，在警报时间的右上方，显示符号◁会消失。
※解除警报。
※如果再次按[▲]键，符号◁亮灯。

③按[SET]键回到时钟显示。

使用方法. 4 停止警报声音

到设定警报时间时，警报声会鸣叫。
①警报声鸣叫时，按任意按键停止。
※警报声约60秒后自动停止。
※警报声停止后，符号◁同时消失。
如果警铃符号◁没有取消的情况，则每天同一时间都会发出警报声。

使用方法. 5 确认警报时间的设定

①在时钟显示时按[ALM]按键。
※显示已设定的警报时间。
※没有任何操作的情况下，约30秒会回到时钟显示。

②按[SET]键，回到时钟显示。

●查看最高・最低温湿度

本产品每20秒自动设定温湿度、最高・最低温湿度会自动记录。

①按[MAX/MIN]键。
※在温度和湿度的左侧，显示[MAX]，最高温度和最低湿度显示。

②再次按[MAX/MIN]键。
※在温度和湿度的左侧，显示[MIN]，最高温度和最低湿度显示。

③再次按[MAX/MIN]按键，回到现在的温湿度显示。

●最高・最低温湿度复位方法
[MAX]或是[MIN]显示时，长按[MAX/MIN]键约3秒，分别的值会复位。
※复位后的值不会再恢复到之前的。
※最高・最低温湿度的显示为从复位开始的值。

●显示的切换

・时钟显示时，按[▲]键从[秒]显示开始进行[星期]显示的切换。按[SET]键从时钟开始切换为日历显示。

※星期显示如下：
SU：星期一
MO：星期二
TU：星期三
WE：星期四
TH：星期五
FR：星期六
SA：星期日

〈时钟・秒显示〉

[▲]按键　　[SET]按键

〈时钟・星期显示〉
※闪烁



〈日历显示〉
※约8秒时间从日历显示回到时钟显示。

●其它显示

●温度和湿度如果分别为主，设定范围外的情况下，显示为如下。

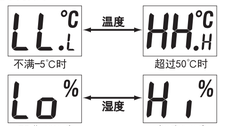

※温度为[HH. H]或[LL. L]时，有湿度不能正确设定的情况，显示为[—]。

●本产品根据现在的温湿度计状况，显示舒适水平。

舒适水平显示　※不在以下条件的情况下，舒适水平不显示。

干燥时	舒适	不舒适
湿度在40%以下时显示，请加湿。	湿度40～70%温度20～25℃时显示。	湿度超过70%时显示，请除湿。

关于温湿度

本产品从设置(电池插入)30分钟后才能显示正确的数值。
本产品请放置在非阳光直射，空调，加湿器等送风直接碰不到的位置。

●温度

夏　随着室内空调的普及，温度调节过冷的情况很多。室内和室外的温差较大时，容易产生空调病。

冬　小孩、老人的体感温度各有不同，随着状况、环境的变化，让我们更好的调整好温度。

●湿度

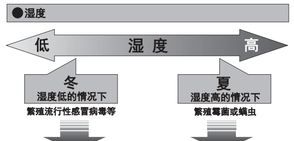

电池更换

显示屏变得不清晰时，或者警报声变小时，请更换新电池，

①本产品背面的电池门按箭头的方向打开。
※产品背面的电池门按箭头的方向取出。

②按图所示取出旧电池。

③请参考P.3[电池装入]进行新电池的装入。

注意

禁止
●请不要使用除指定电池（7号电池）以外的其它电池，
这是会引起故障的原因。

必须遵守
●请按电池正中负○极方向装入，错误装入的情况会引起故障的原因。

※附带电池是出厂时装入的，电量可能有所消耗。
旧电池根据所任的市/镇/村的废弃方法进行处理。
丢弃使用完的锂电池情况下，必须用玻璃胶纸等有粘着性的绝缘胶纸遮住电池+/-端子。

主要规格

显示方法		LCD显示
显示内容	时 间	12小时/24小时转换显示（平均每月±60秒以内）
	警 报	约60秒（音量：65dB以上）
	日 历	日历・日期显示
	温 度	0.1℃单位 最高 最低显示
	湿 度	1%单位 最高 最低显示
	舒适水平	3阶段
设定范围	温 度	-5.0～50.0℃ （设定范围以外显示LL. L/HH. H）
	湿 度	20%～95% （设定范围以外显示L0/Hi）
精 度	温 度	0.0～40.0℃ ±1.0℃（除此之外为±2.0℃）
	湿 度	35%～75%　±5%（除此之外为±10%）
设定间隔		约20秒1次（温度 湿度）
电 源		DC1.5V（7号电池×1节）
电池寿命		约1年
产品尺寸		D30×W75×H132mm
重 量		约168g（含电池）
主要材质		ABS、PMMA
附 属 品		试用7号电池×1节、说明书（附保修卡）

※设计及产品规格会有预告没有变更的情况。