
KT25-E 管状电机使用说明书

KECO®

■ 功能特点

* 可靠，便捷的电子限位；
* 可设置2个中间停位点；
* 内置射频接收器，用于远程操作；

■ 电源线接线图



■ 安装使用注意事项

* 禁止渗水入电机内；
* 防止雨水沿线渗入电机内；
* 禁止撞击敲打电机及外管；
* 禁止与腐蚀剂接触。

■ 技术参数

项目 / 型号	额定电压	额定转速	额定功率	额定扭矩	防护等级	工作制
KT25-E	AC100-240V 50-60Hz	30RPM	11W	1.0Nm	IP41	S1


■ 功能设置

设置项目	第一步	第二步	第三步
对码	按住[⊙]对码键约3秒，灯变长亮进入对码状态. 指示灯变长亮，电机正反转点动一下进入对码状态.	15秒内按遥控器的[上行]键.	指示灯闪3次，电机正反转点动一下，表示设置成功.
清码		15秒内再按[⊙]键约3秒.	
换向		15秒内按遥控器[下行]键.	
点动连动模式切换		15秒内按遥控器[停止]键.	

■ 行程设置

同时按遥控器[F1]键和[停止]键约5秒. → 电机正反转点动一下，表示进入行程设置状态. → 按遥控器[上行]键或[下行]键. → 调节窗帘到第①个停机点. → 15秒内按一下 [F1]键. → 电机正反转点动一下，表示设好第①个计数停机点. → 再按遥控器[下行]键或[上行]键. → 调节窗帘到第②个停机点. → 15秒内按一下遥控器 [F1]键. → 电机正反转点动一下，表示设好第②个计数停机点.

■ 中间停位点设置

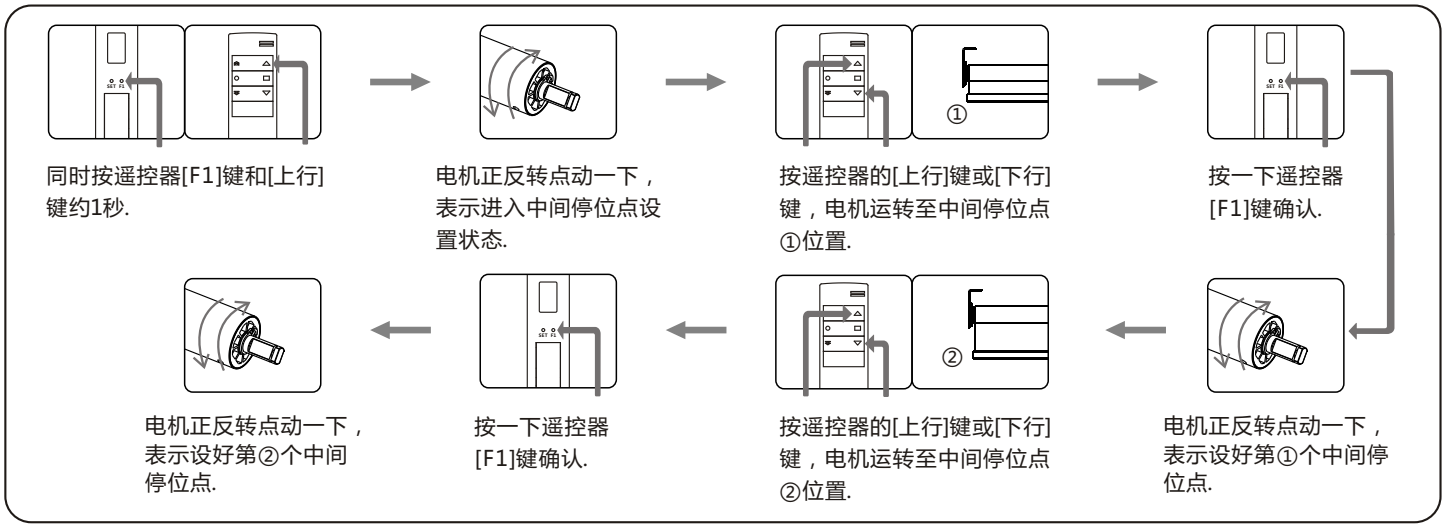

同时按遥控器[F1]键和[上行]键约1秒.

电机正反转点动一下，表示进入中间停位点设置状态.

按遥控器的[上行]键或[下行]键，电机运转至中间停位点①位置.

按一下遥控器[F1]键确认.


电机正反转点动一下，表示设好第①个中间停位点.

按遥控器的[上行]键或[下行]键，电机运转至中间停位点②位置.

按一下遥控器[F1]键确认.

电机正反转点动一下，表示设好第②个中间停位点.

■ 中间停位点使用方法

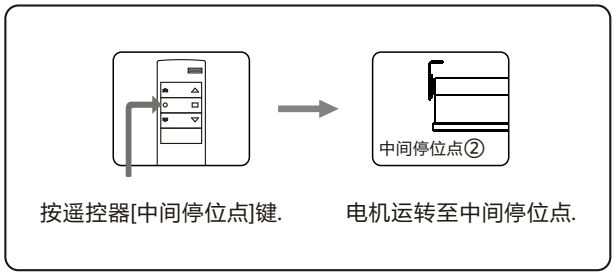

按遥控器[中间停位点]键.　　电机运转至中间停位点.

■ 堵转保护功能

当电机在正转（或反转）运行时，受到障碍物的阻力使电机发生堵转后，自动反转（或正转）约50mm，再正转（或反转）尝试是否能避开障碍物的阻力。如果不能顺利避开，将自动停机，能有效防止电机长期处于堵转状态而损坏电机和机构。

■ 常见故障原因及排除方法

序号	故障现象	原因	排除方法
1	安装后电机不转或启动缓慢.	A、电源未接通或电压不符. B、负重过大. C、安装时有部件卡住.	A、检查电源电压是否正常. B、更换与负重相匹配的电机. C、检查各部件安装是否正确.
2	安装后电机不转或只单向转或转一点就停下来.	行程到位.	重新设置行程.
3	帘布歪向一边跑.	A、未调水平. B、帘布粘贴不水平. C、帘布裁剪不平.	A、重调卷管确保水平. B、重粘贴帘布确保水平. C、重裁剪帘布确保平直.
4	卷帘点动转.	工作在点动模式.	请切换到连动模式.
5	操作运行方向与卷帘实际方向相反.	请用换向功能换向.	请用换向功能换向.