10.1”平板电脑用户手册 [简体中文]

目 录

· 声明

· 前言

1.1 本手册的备注

1.2 请您记录

· 了解产品

2.1 产品概览

2.2 准备电脑

2.3 如何插入/取出 SIM 卡（选配）

2.4 清洁萤幕

2.5 设备设置概述

· 如何开始

3.1 主画面 Shell

3.2 音乐

3.3 程序／设置／邮件／墙纸

3.4 图片集

3.5 摄像头

3.6 WiFi

3.7 3G 连接（选配）

3.8 Bluetooth

3.9 G 传感器

4.0 如何传输文件

4.1 如何连接到软件库

5.0 更新平板电脑

· 附件

· 客户支持

· 重要的安全指示

| 顶部 |

声明

本用户手册中的图示仅供参考，实际的产品样式会因您所在地区而可能会有不同的搭配。

本用户手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

制造商或经销商对于本手册中包含的错误疏漏不承担责任，也不对因本手册的效用和使用而导致的任何必然损失承担责任。

本用户手册中的信息受版权法律保护。未经版权所有者事先书面许可，不得以任何形式影印或复制本手册的任何部分。

本手册中提到的产品名称可能分别是其各自所有者/公司的商标和/或注册商标。

本手册中提到的软件依据许可协议提供。必须按照协议条款的要求使用或复制软件。

本产品包含受版权保护的技术，受美国专利和其他知识产权法律的保护。

禁止逆向工程或拆解。

| 顶部 |

前言

- **1.1** 本手册的备注

注意：为安全操作而必须遵守的重要信息。

备注：关于特殊情形的信息。

| 顶部 |

产品注册

为满足您未来的需要并使您在第一时间内收到附加产品信息，请在以下因特网地址注册您产品:www.viewsonic.com。

● 1.2 请您记录

产品名:	ViewPad 10s
型号:	VS14006
文档号:	ViewPad 10s_UG_SCH Rev. 1A 01-03-11
序列号:	_____
购买日期:	_____

| 顶部 |

了解产品

本用户手册提供此平板电脑的使用说明和图解。建议您在使用此平板电脑前仔细阅读本手册。

・注意**:** 根据设计，本平板电脑应只使用下面的交流适配器。

DC input：12V ⎓ 1A

12W 制造商**：Asian Power Devices INC.**
: 型号**：WA12I12R**

| 顶部 |

● **2.1** 产品概览

本节介绍此平板电脑的基本概览。下图的说明，将引导您认识平板电脑的主操作区。

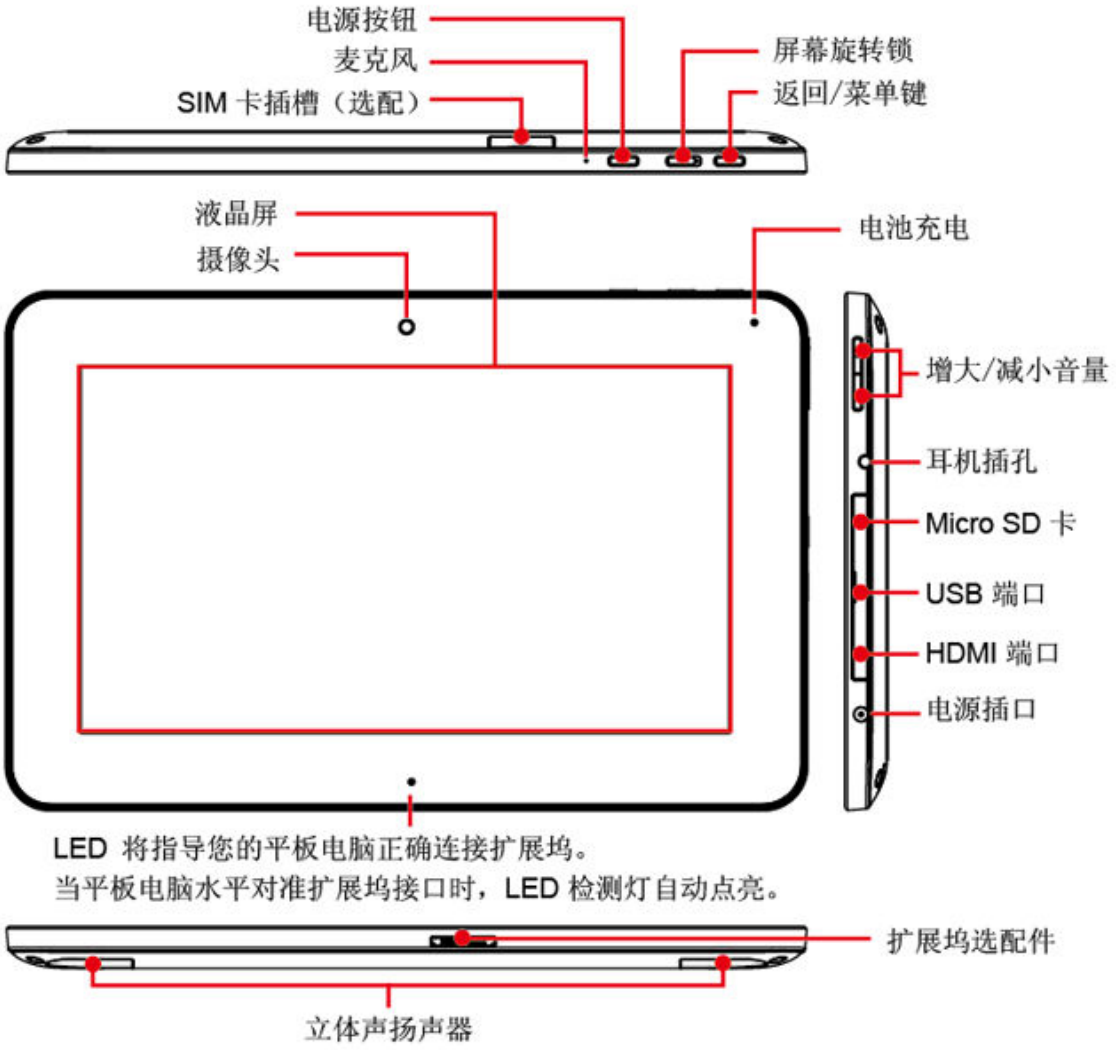

| 顶部 |

● 2.2 准备电脑

请注意，包装箱中的交流适配器经认可供您的电脑使用；使用其他型号的适配器可能损坏电脑或与电脑相连的其他设备。

将 AC 电源转换器的电源线插入平板电脑右侧的 DC 电源接头。

按下电源按钮将平板电脑开机。

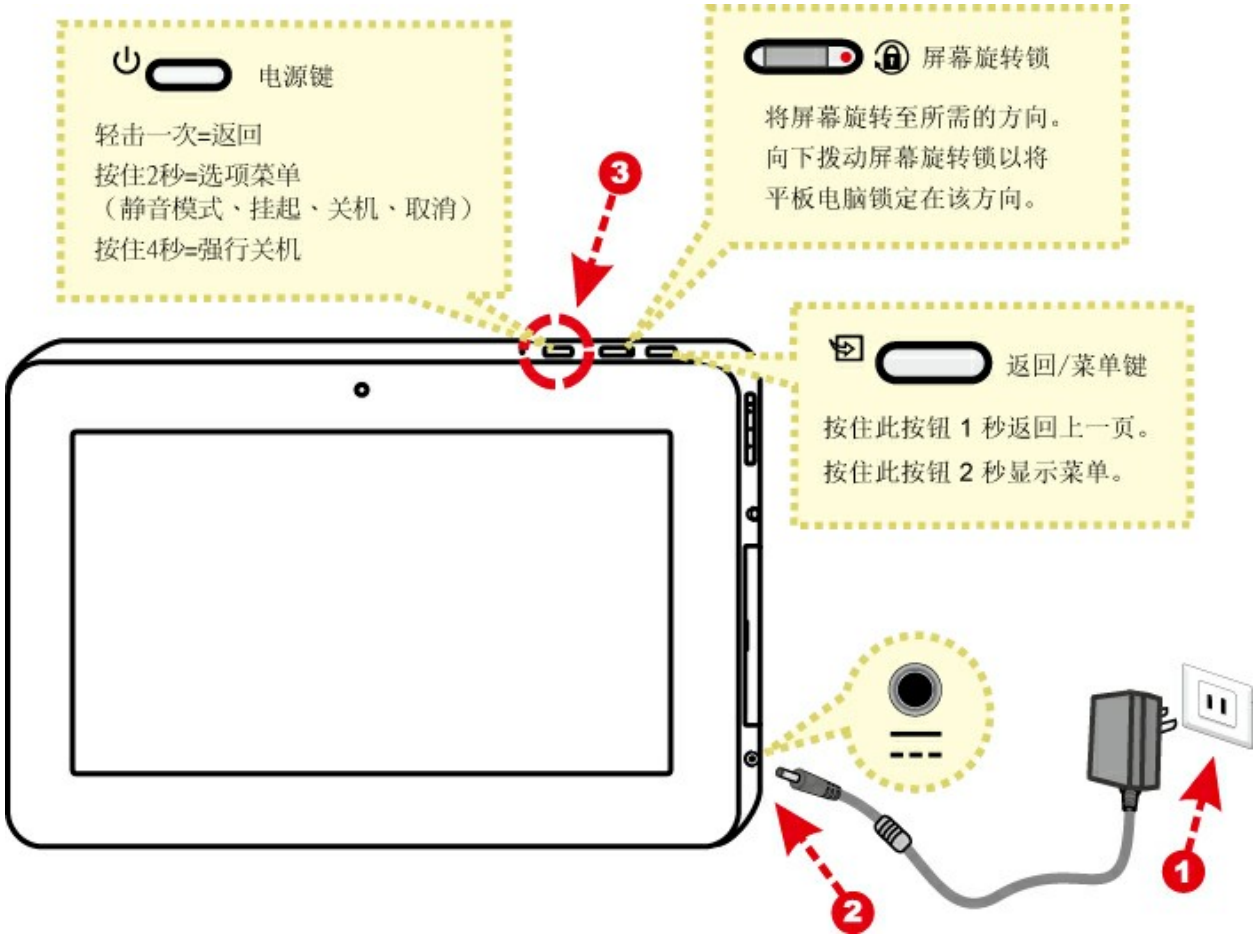

⚠注意：切勿使用劣质延长线，否则可能导致电脑损坏。此电脑随附专用的交流适配器。请勿使用其他适配器为此电脑及其他电子设备供电。

备注：在使用过程中，电源适配器可能变得略微发热。请勿盖住适配器，应使其离开身体部位。

| 顶部 |

● 2.3 如何插入/取出 SIM 卡（选配）

⚠小心： 在插入 **SIM** 卡前，请确保关闭电源。

按照下列步骤将 **SIM** 卡插入此平板电脑：

1. 取下外盖。
2. 插入/取出 SIM 卡。
3. 装上外盖。
4. 等待平板电脑识别 SIM 卡。

注意： 取出 **SIM** 卡时，请重复步骤 **1~3**。

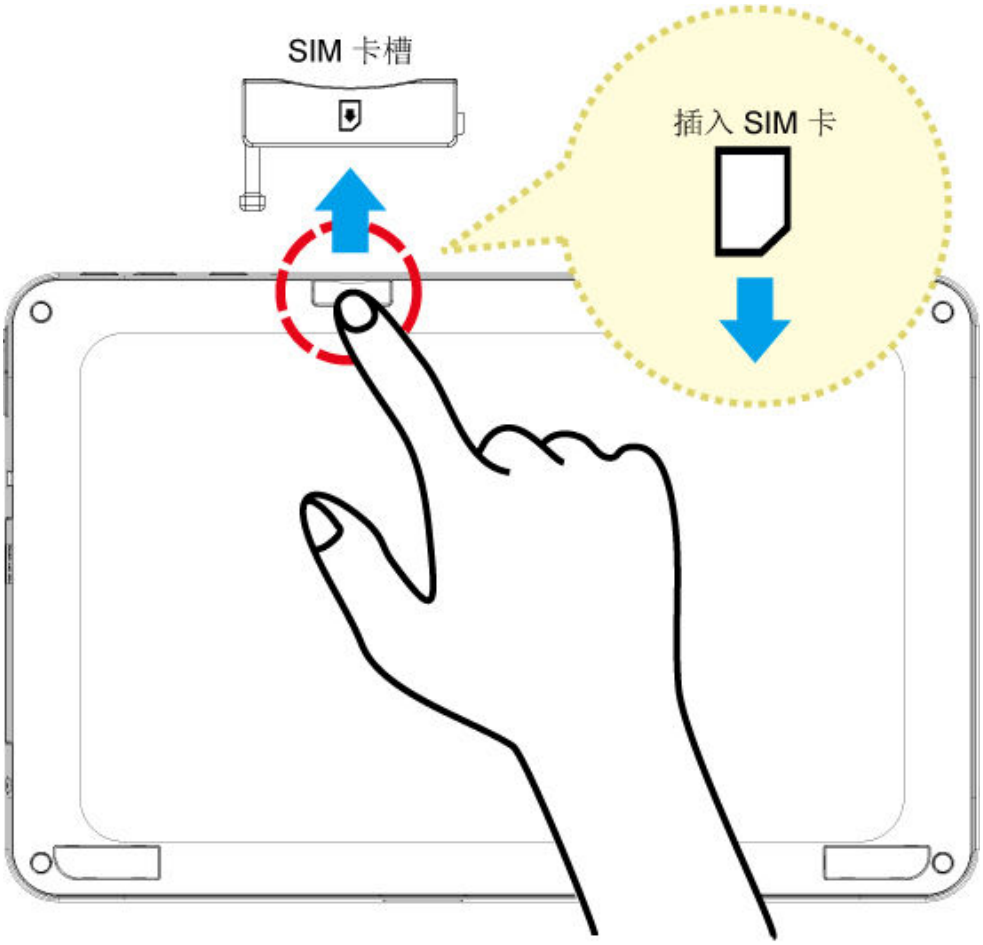

| 顶部 |

● 2.4 清洁萤幕

依照下列规则来清洁外部和处理您电脑上的萤幕:

1. 关闭系统并且将所有的电源变压器拔除。
2. 使用微湿的清洁布或柔软且不起绒毛的布料来轻轻地擦拭萤幕的表面。
3. 不要直接地喷洒液体在萤的表面。

备注: 产品的颜色和规格取决于实际购买的产品。

| 顶部 |

● 2.5 设备设置概述

1. 选择语言。
2. 设置日期、时区和时间。
3. 完成设置向导后，即可开始使用。

| 顶部 |

如何开始

• 3.1 主画面 Shell



1 指示栏- 通知： 显示相关的实时信息。
指示栏- 状态： 显示主画面、返回、电池、音量、无线保真、蓝牙、3G、信号强度、时钟.....等。

2 a. 轻击  以浏览网站。

b. 轻击  以显示所有已安装的软件。

c. 轻击  以便设置无线保真。

3 小部件：快速搜寻框、在空白处输入字串开始新的搜索。

4 工具栏：邮件、互联网、图片集、相机、音乐、设置、软件下载

警告：请安全取出 **Micro SD** 卡

Setting（设置）→ **“SD card & device storage**（**SD** 卡和设备存储）**”**→ **Unmount SD card**（移除 **SD** 卡）

| 顶部 |

- **3.2** 音乐

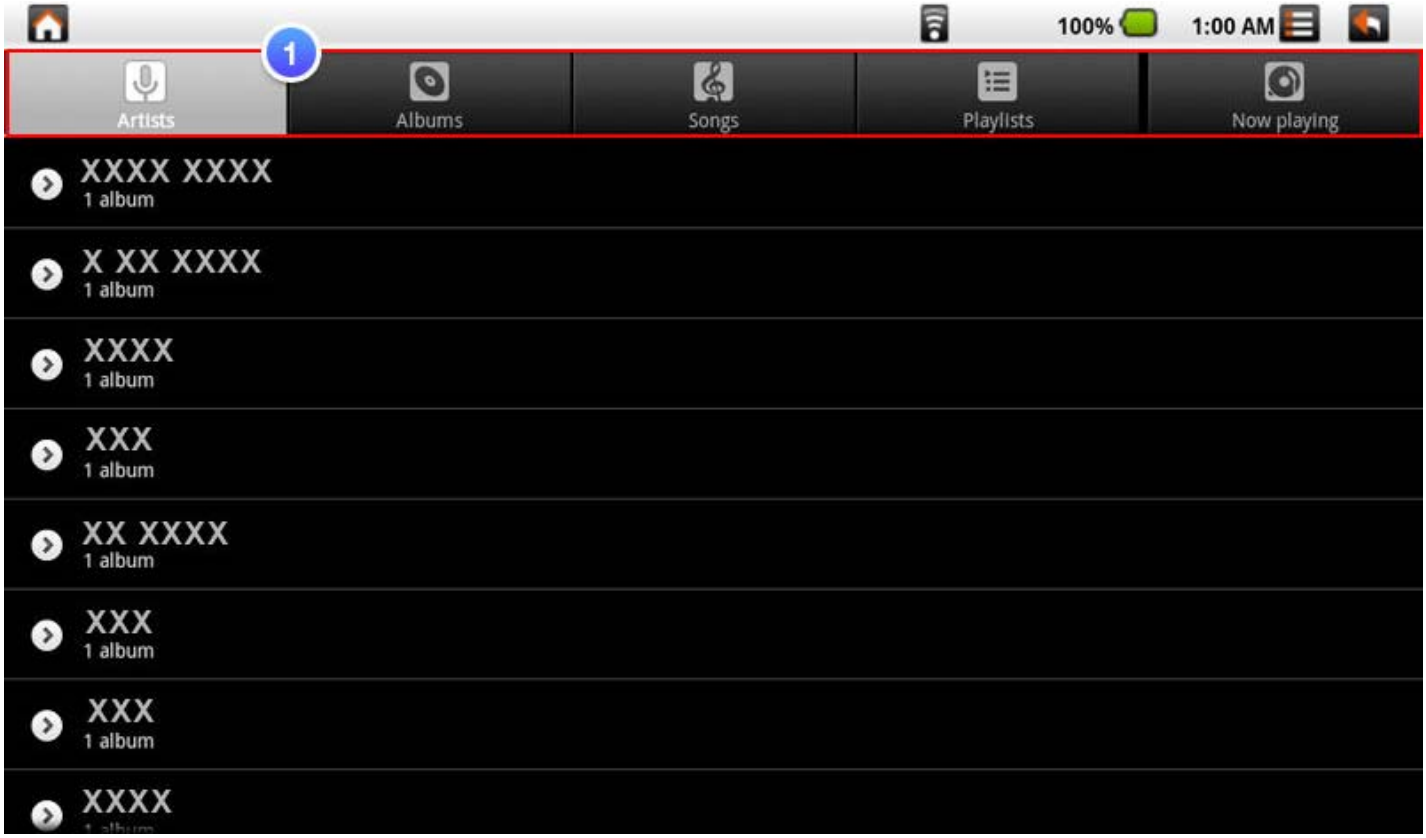

音乐目录



正在播放



正在下拉状态栏中播放

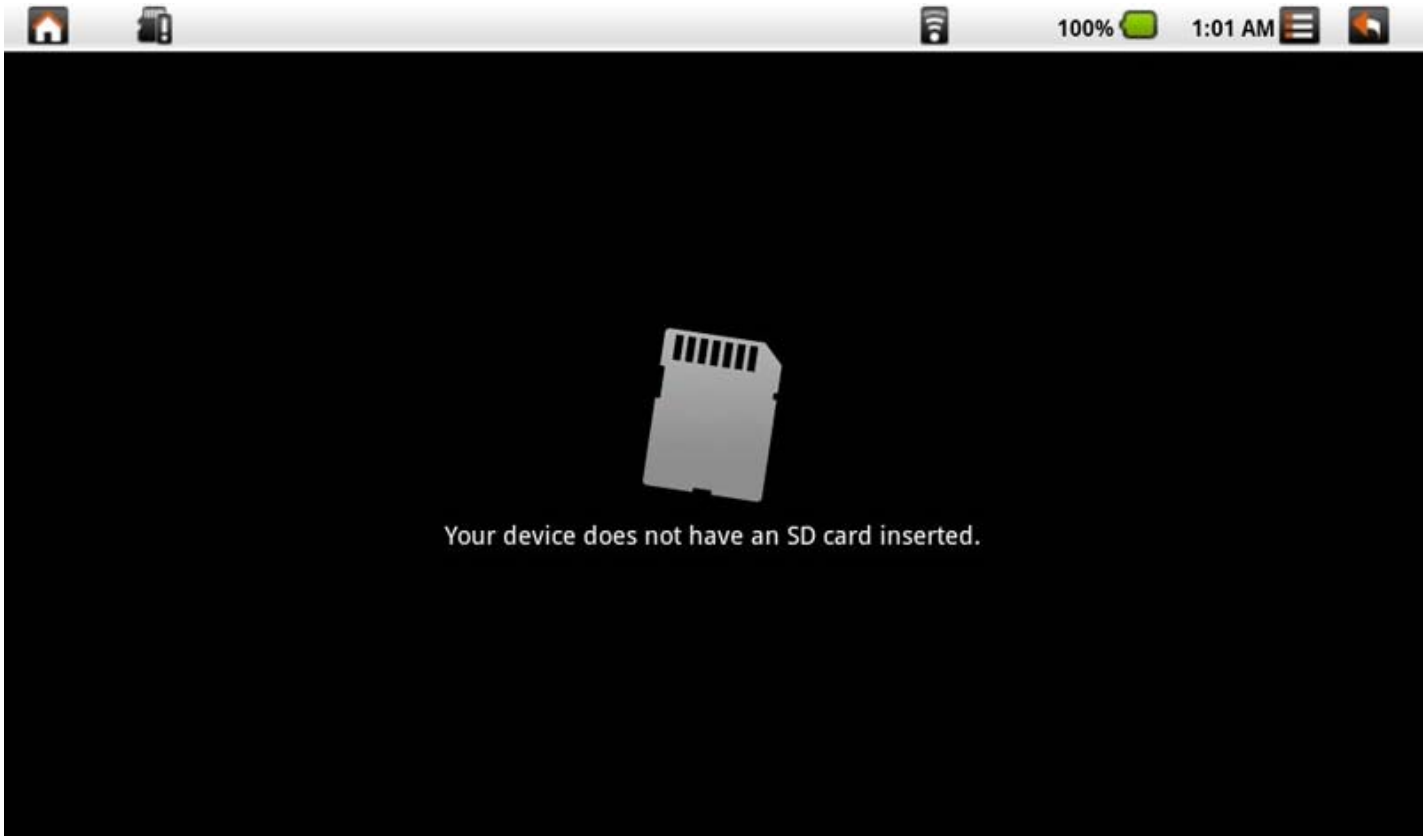

注意：在使用音乐功能之前，请确保已插入 **Micro SD** 卡。

1 对机器人上所有支持的文件格式进行分类。
选项：歌手、专辑、歌曲、播放列表、正在播放。

2 播放／暂停／下一曲／上一曲

3 时间栏

4 播放列表／随机播放／全部（一首）重复

5 当前歌曲

| 顶部 |

- **3.3** 程序／设置／邮件／墙纸



1 程序： 显示已安装的所有应用程序。



2 设置： 链接到默认的 Android 设置。



单击“设置”图标可以启动默认的 Android 设置选单

3 邮件：连接到默认的 Android 邮件。

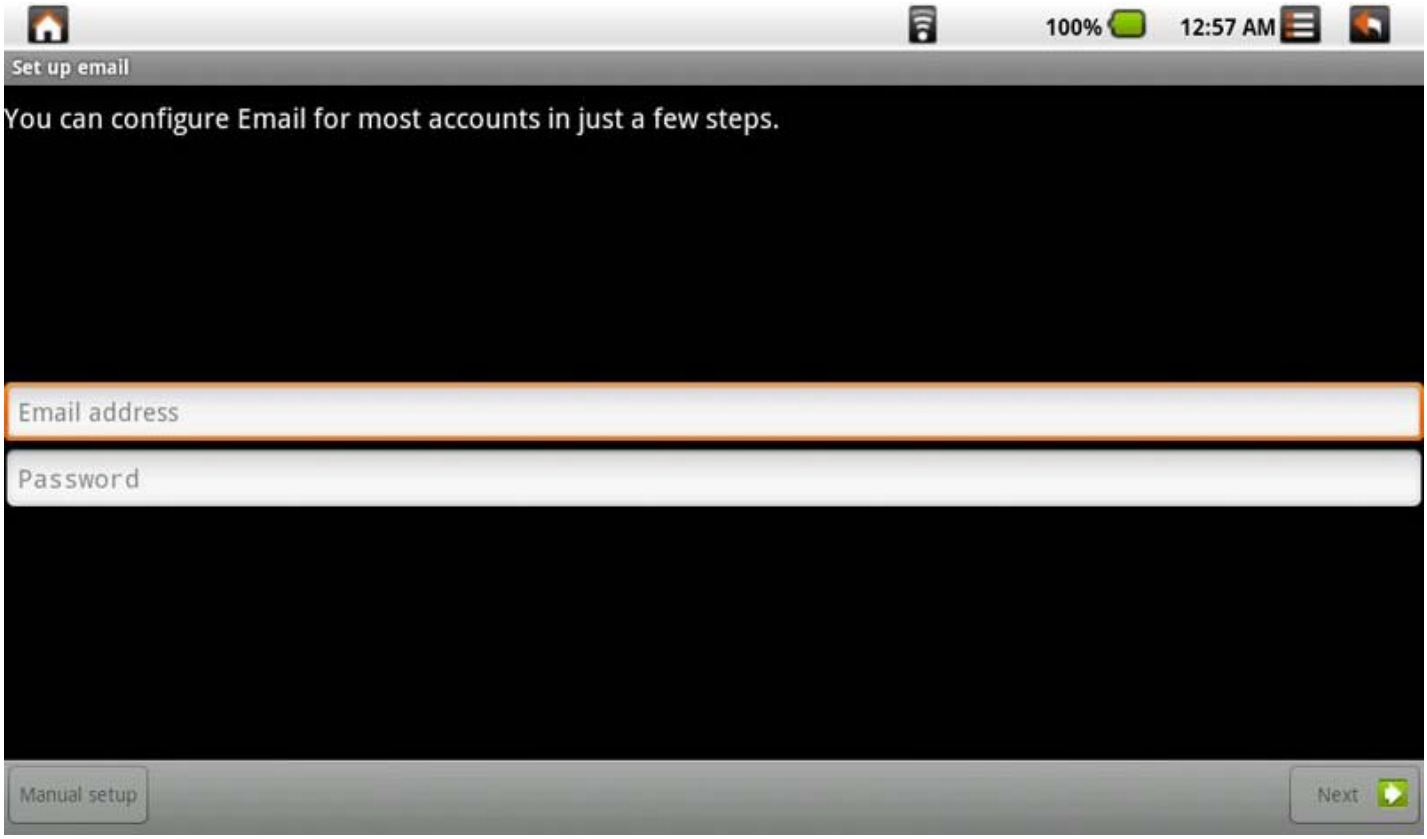

4 在桌面上长击：出现选单

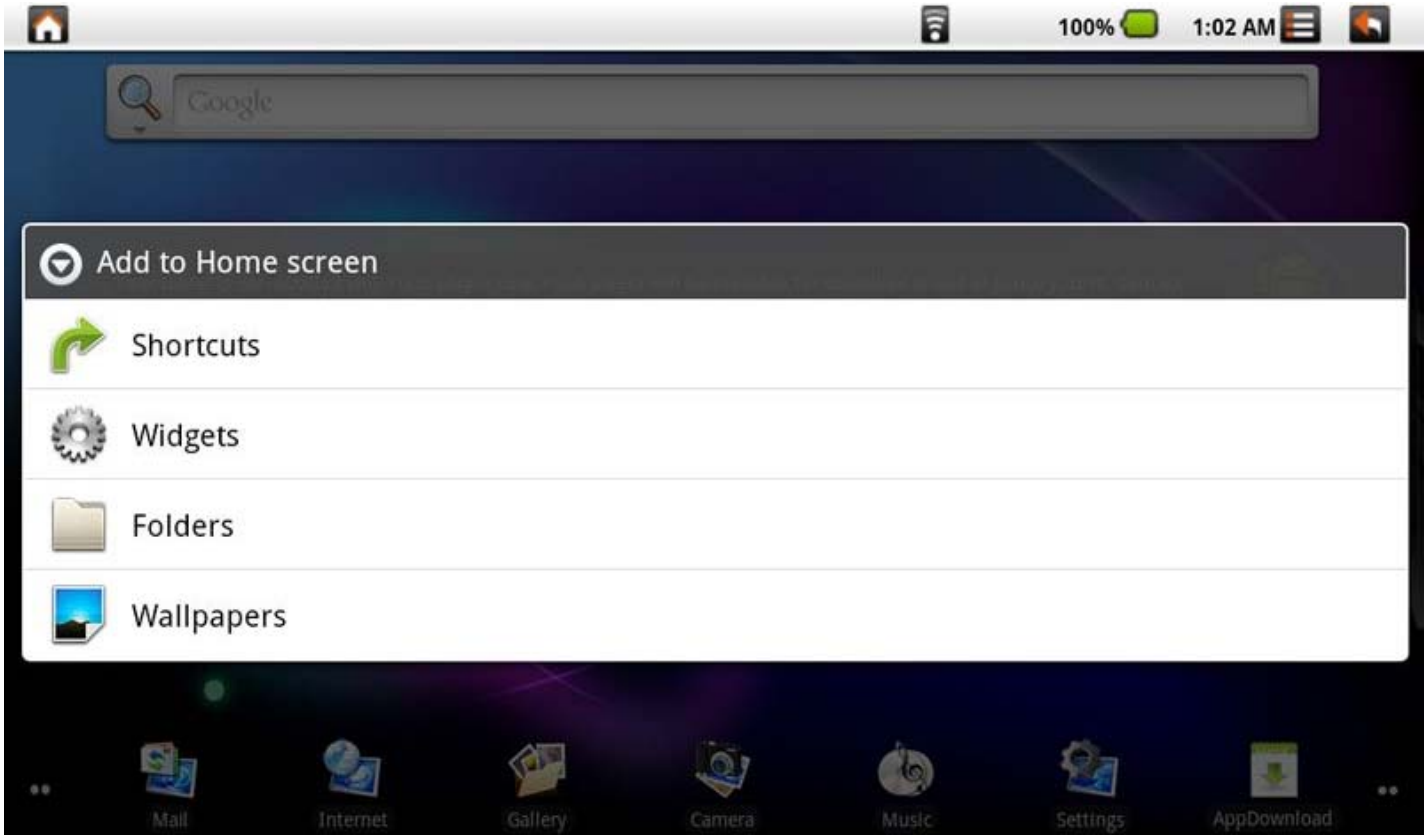

墙纸选单：

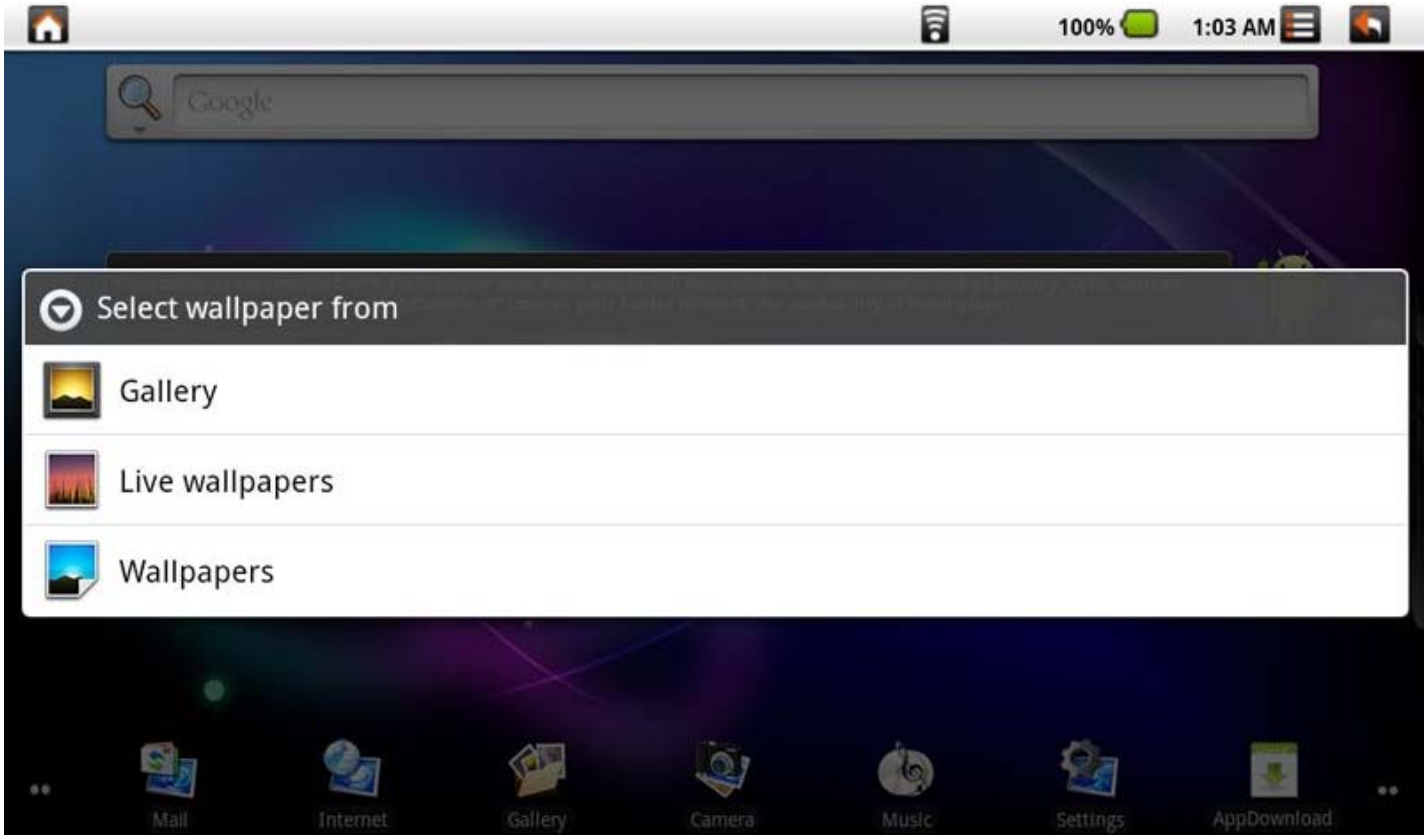
100%
1:03 AM
Google
Select wallpaper from
Gallery
Live wallpapers
Wallpapers
Mail
Internet
Gallery
Camera
Music
Settings
AppDownload

| 顶部 |

- **3.4** 图片集


download
4
2
3



按组查看-文件夹模式

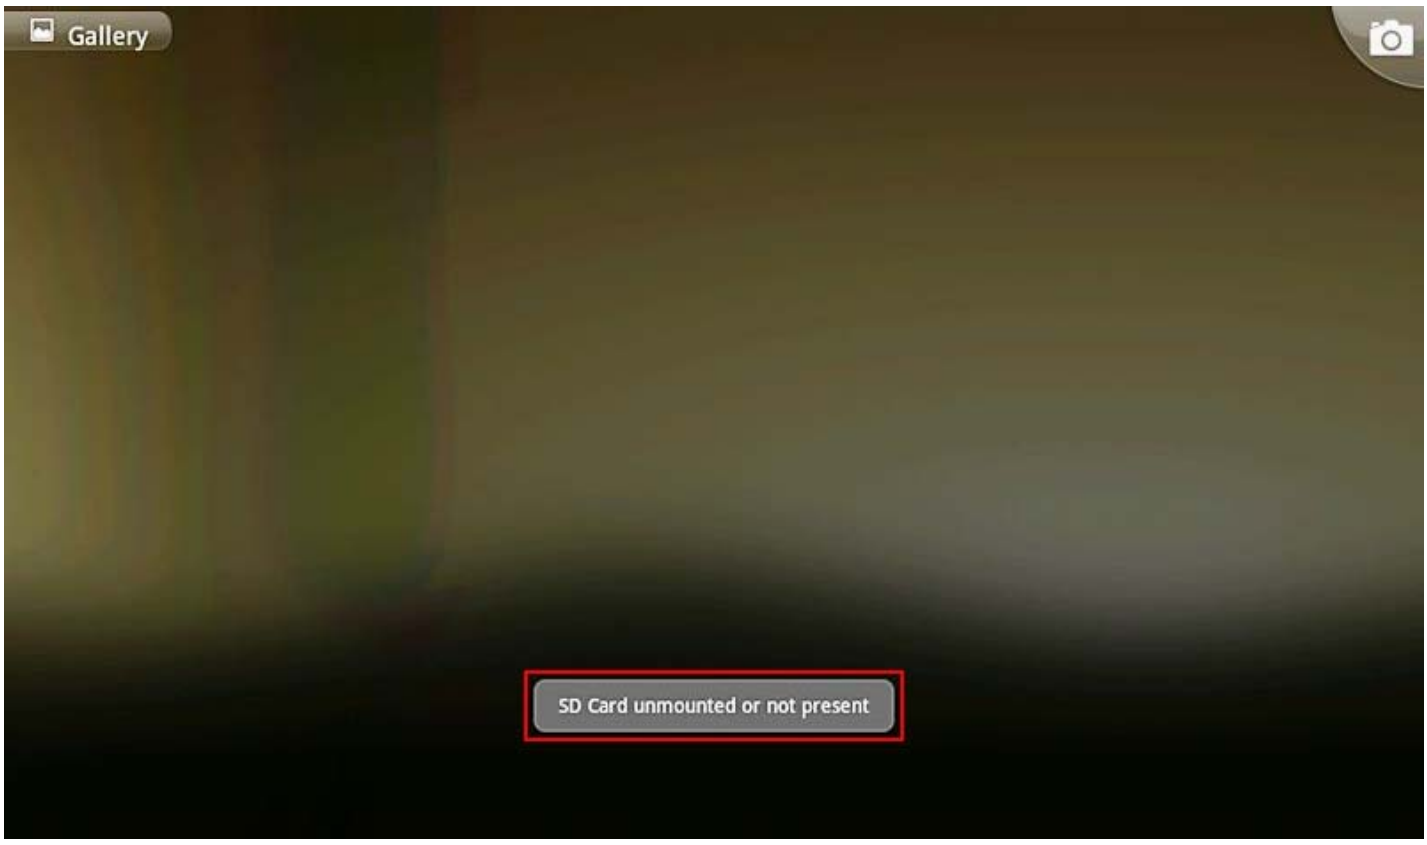

注意：在使用图库功能之前，请确保已插入 **Micro SD** 卡。

1 轻击图片集软件 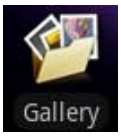

（在使用图片集之前请插入SD卡。）

2 缩略图查看／单一查看

3 下一个／上一个

4 安全数码卡中文件夹名称

5 选择全部／不选择全部

6 按组查看-文件夹模式。按照文件夹名称顺序播放。

7 共享／删除／更多

| 顶部 |

• 3.5 摄像头

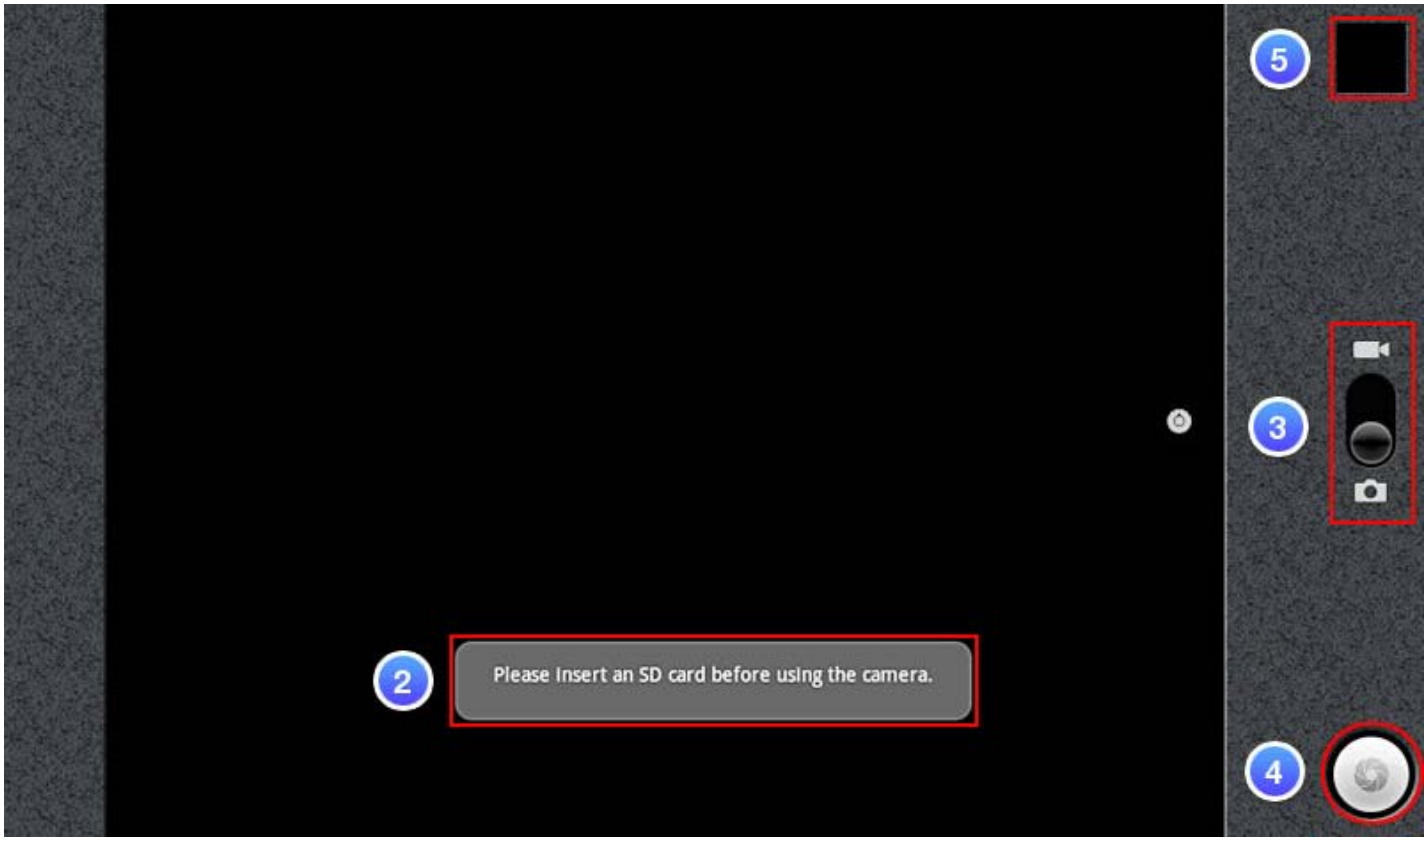

注意：在使用摄像头功能之前，请确保已插入 **Micro SD** 卡。

1 点击摄像头应用程序。 

2 请在使用摄像头之前插入 SD 卡。

3. 选择拍照模式  或视频模式 

4. 点击  （拍照模式）或  （视频模式）

5. 右上角会显示预览窗口。

6. 点击预览图标可以进行编辑。

7. 点击“返回”键可以退出此功能。

注意：如果不能使用摄像头，请执行下列步骤：

(a) 设置 -> USB 摄像头

(b) 点击  到  以启用 USB 摄像头

(c) 点击状态栏中的主画面按钮

(d) 点击 Program（程序）

(e) 返回项目 1

| 顶部 |

• 3.6 WiFi

1. 转到 Settings（设置）-> Wireless & networks（无线和网络）-> Wi-Fi settings（Wi-Fi 设置）
2. 启用“Wi-Fi ”。 点击  到 
3. 连接后，将显示接入点消息。
4. 点击状态栏中的主画面按钮。
5. 点击 Google 小工具。
6. 点击文本字段以激活键盘。

7. 输入 web 地址。
8. 点击 Go。

| 顶部 |

• 3.7 3G 连接（选配）

1. 转到 Settings（设置）-> Wireless & networks（无线和网络）-> Mobile networks（移动网络）
2. 启用 “3G”。3G 服务启用：点击  到 
3. 等待约 15~20 秒，直至出现 3G 信号的符号 ，一旦在状态栏中看到 SIM 卡 ，则说明 3G 连接成功。
4. 系统有可能要求输入 SIM 卡的密码。
5. 点击状态栏中的主画面按钮。
6. 点击 Google 小工具。
7. 点击文本字段以激活键盘。
8. 输入 web 地址。
9. 点击 Go。

| 顶部 |

• 3.8 Bluetooth

1. 转到 Settings（设置）-> Wireless & networks（无线和网络）-> Bluetooth settings（Bluetooth 设置）
2. 启用“Bluetooth”。 点击  到 
3. 点击 Scan for devices（扫描设备），随后将显示所有 “Bluetooth 设备”。
4. 点击指定的 Bluetooth 设备，直至弹出连接消息。

| 顶部 |

● 3.9 G 传感器

为提高与一些游戏的兼容性，您可以执行此功能以提供良好显示效果。

1. 转到 Settings（设置）-> G-sensor（G 传感器）

｜顶部｜

● 4.0 如何传输文件

1. Program（程序）->iFileManager 

2. 将数据从外部 USB 设备或 Micro SD 传输到平板电脑。

｜顶部｜

● 4.1 如何连接到软件库

1. 点击 Program（程序）-> "App Store" ，以便从网站下载应用程序。

｜顶部｜

● 5.0 更新平板电脑

转到 Settings（设置）-> Software tool（软件工具）

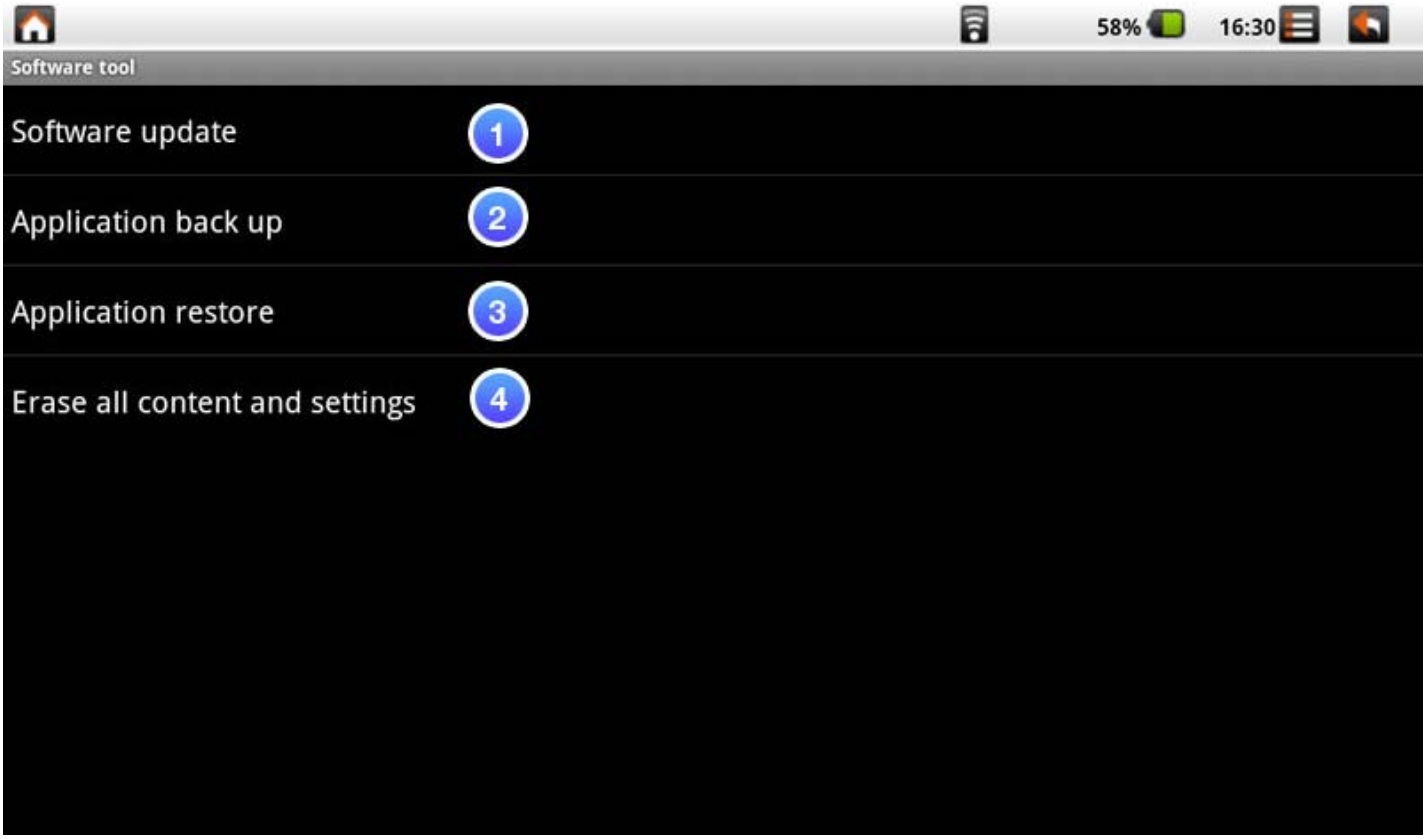

软件工具

备注：要了解如何升级文件，请与供销商联系，或点击软件下载（**AppDownload**）

获取最新软件。

1 软件更新： 功能是提供 “hotfix” 文件以执行映像更新，您可以将文件放到 Micro SD 卡中以执行此功能。

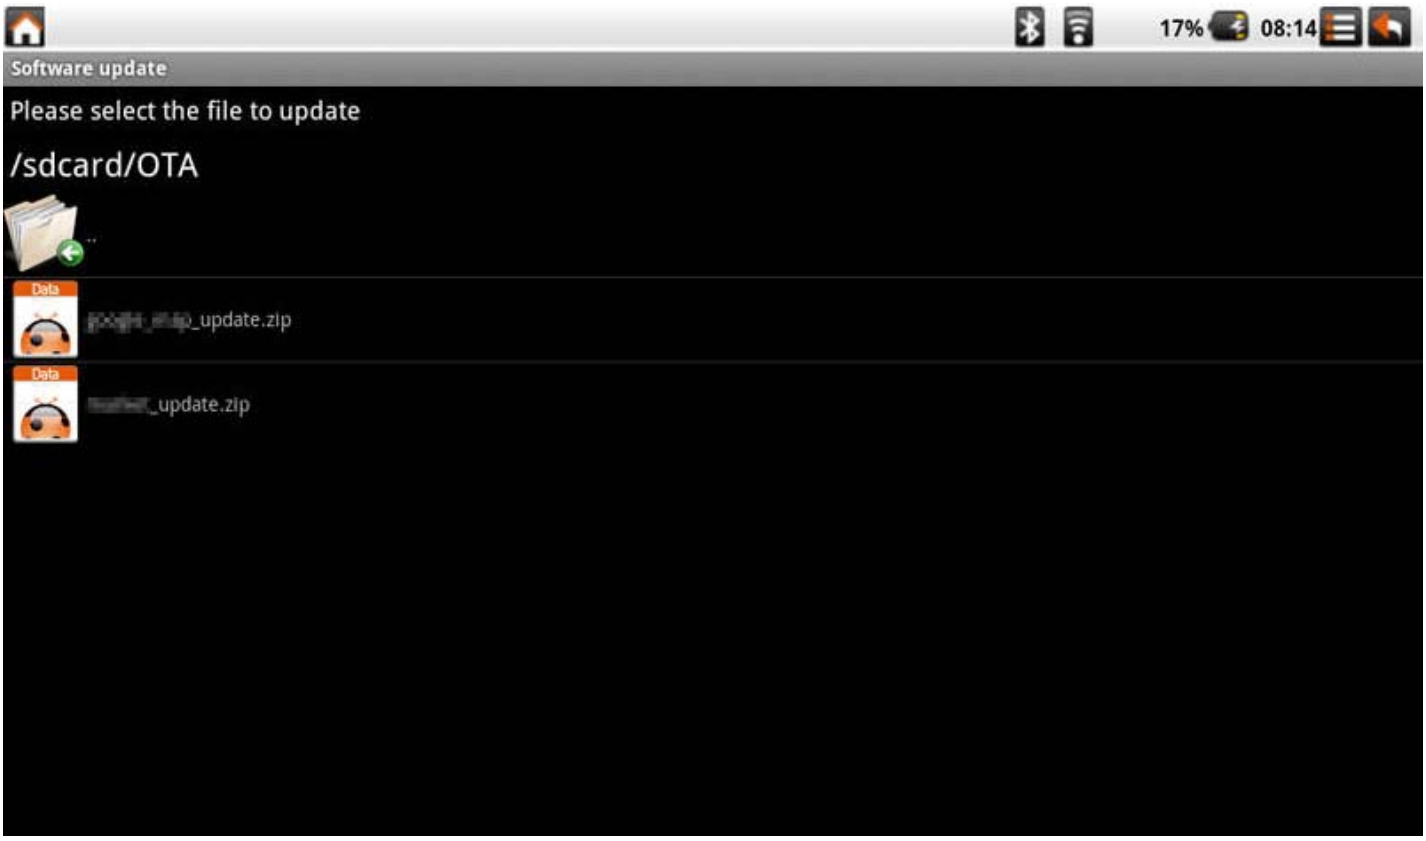

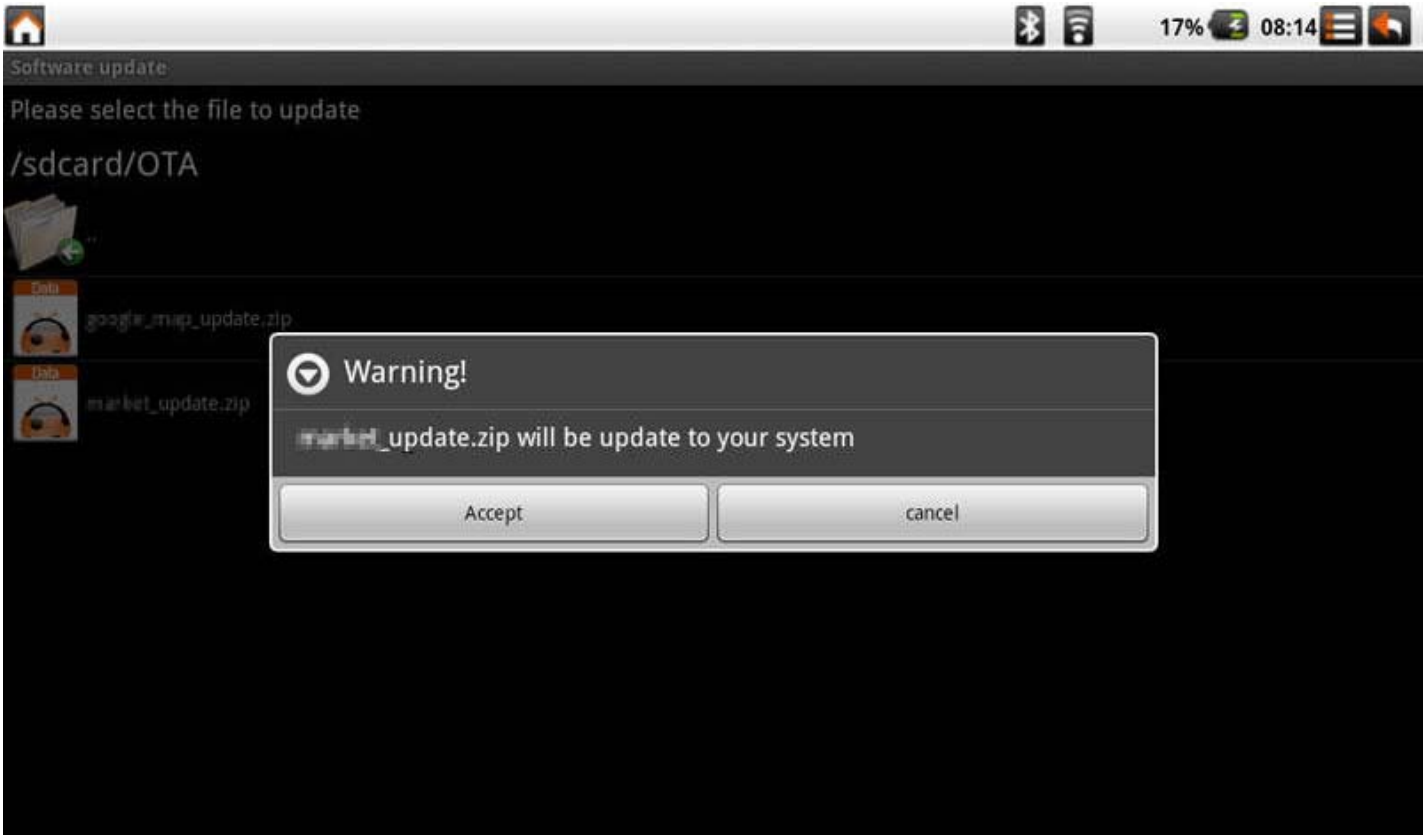

2 应用程序备份： 执行此功能可以将系统映像备份到 MicroSD 卡中。

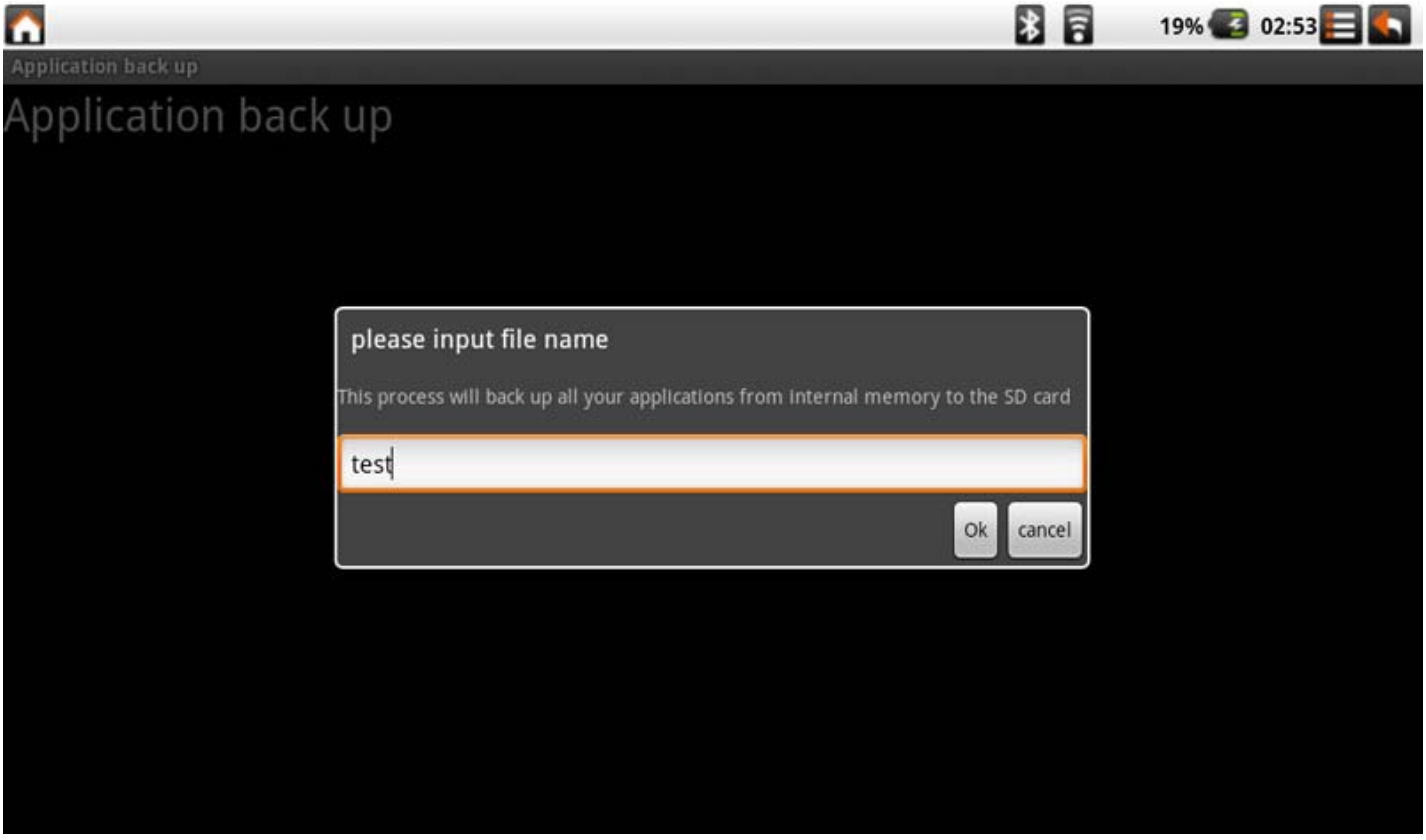

3 应用程序恢复： 从 MicroSD 卡恢复映像。



如果选择 Accept（接受），系统将重新启动并自动更新数据。

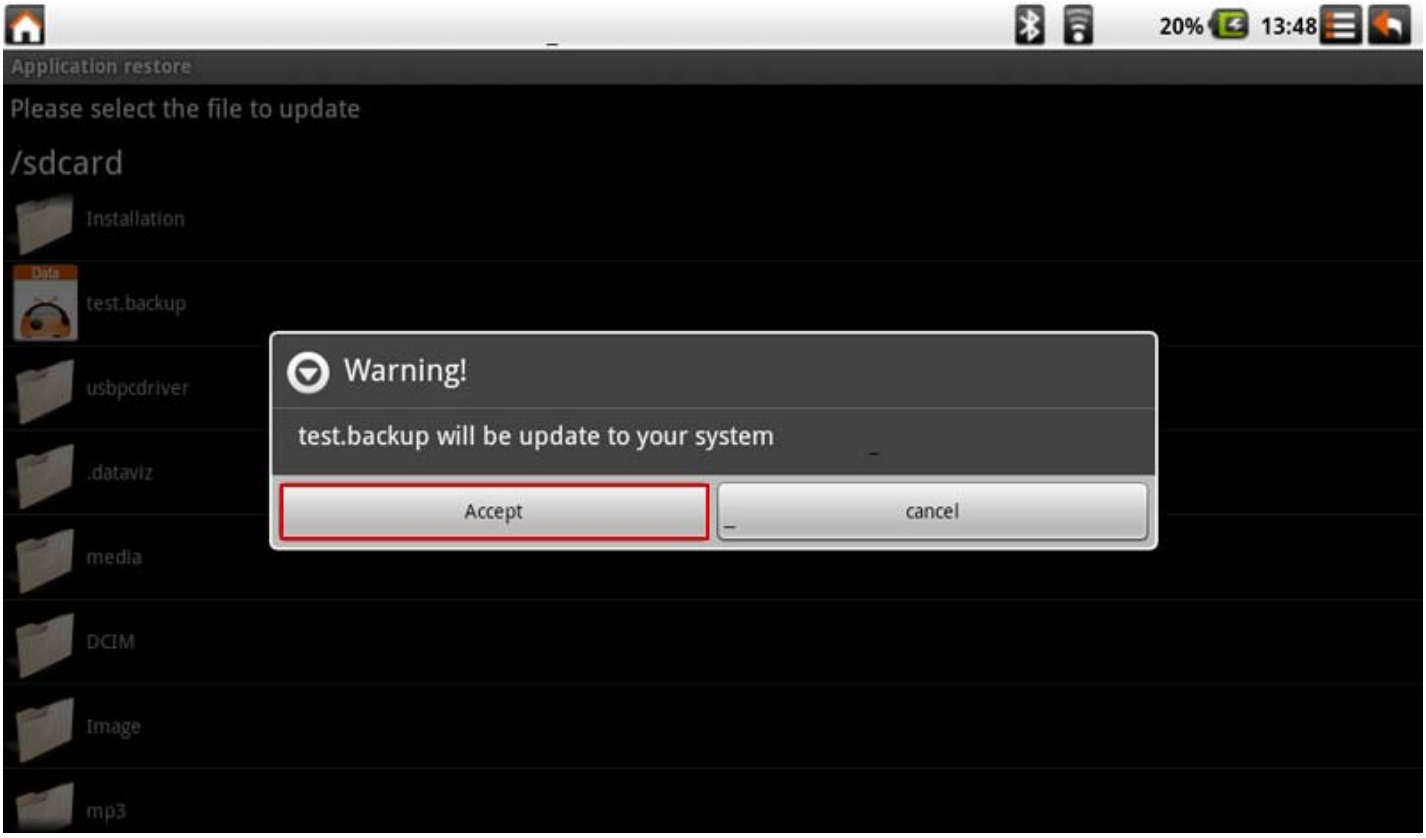

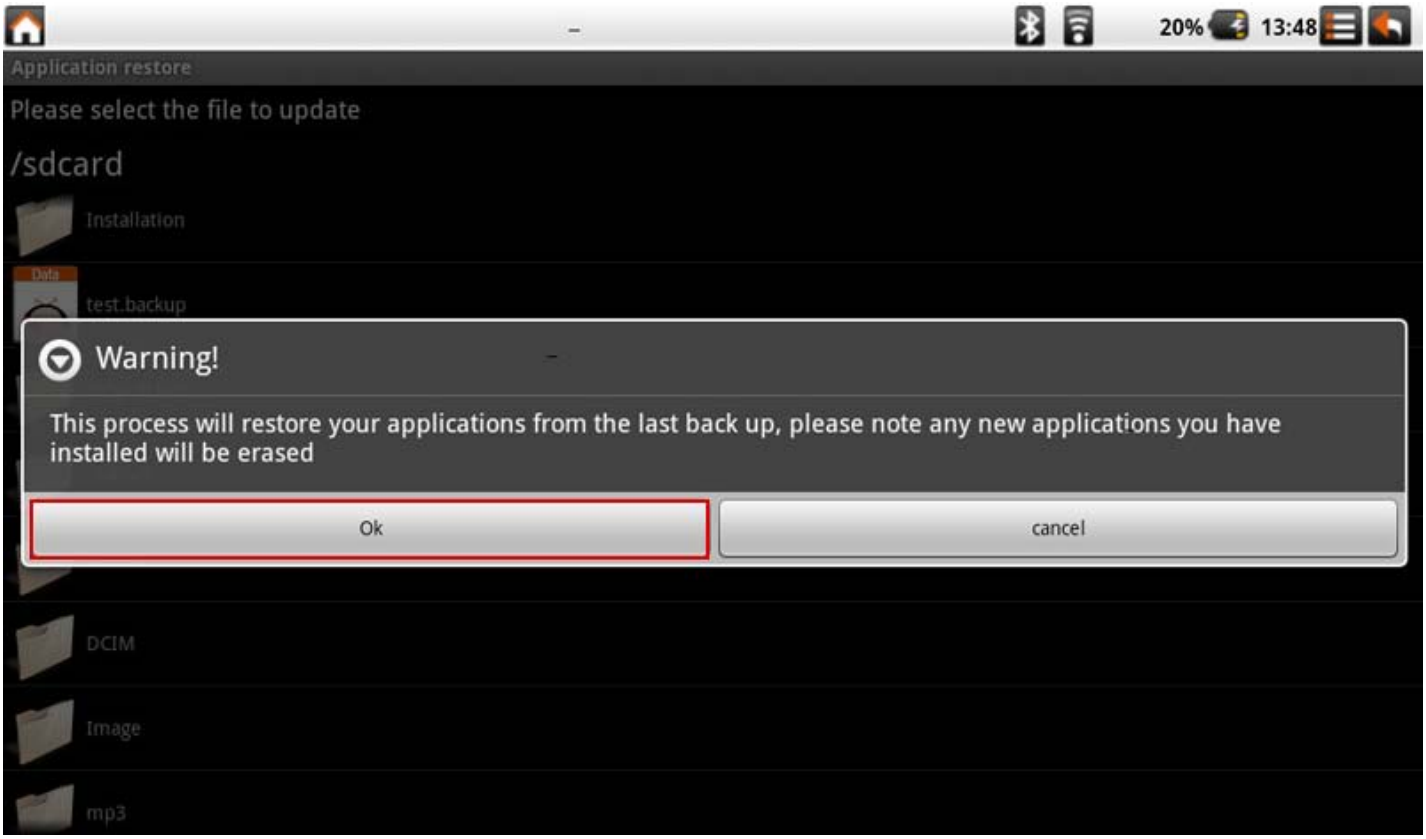

4 消除所有内容和设置： 此功能将映像恢复至出厂设置，您自己的所有应用程序都将被删除。

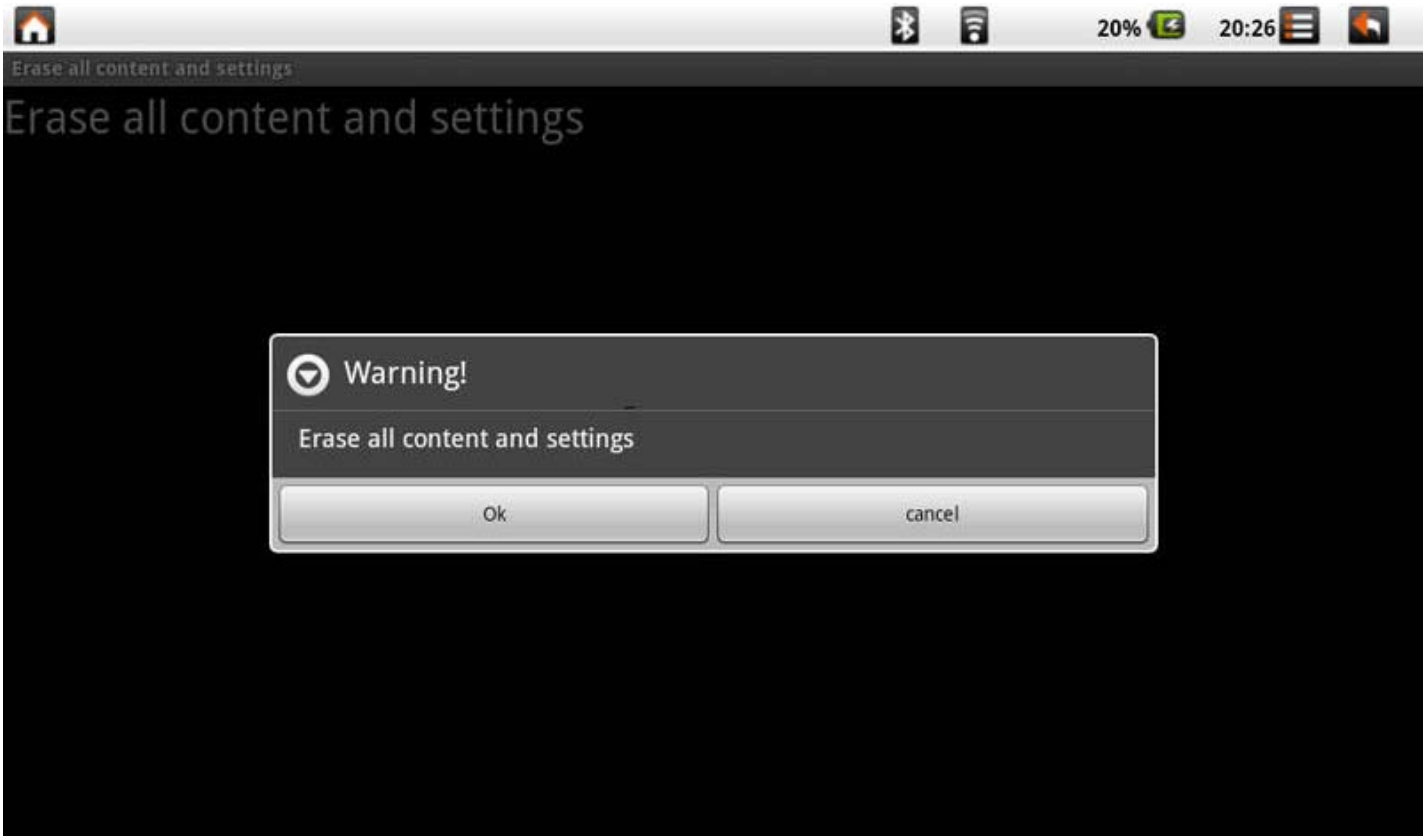

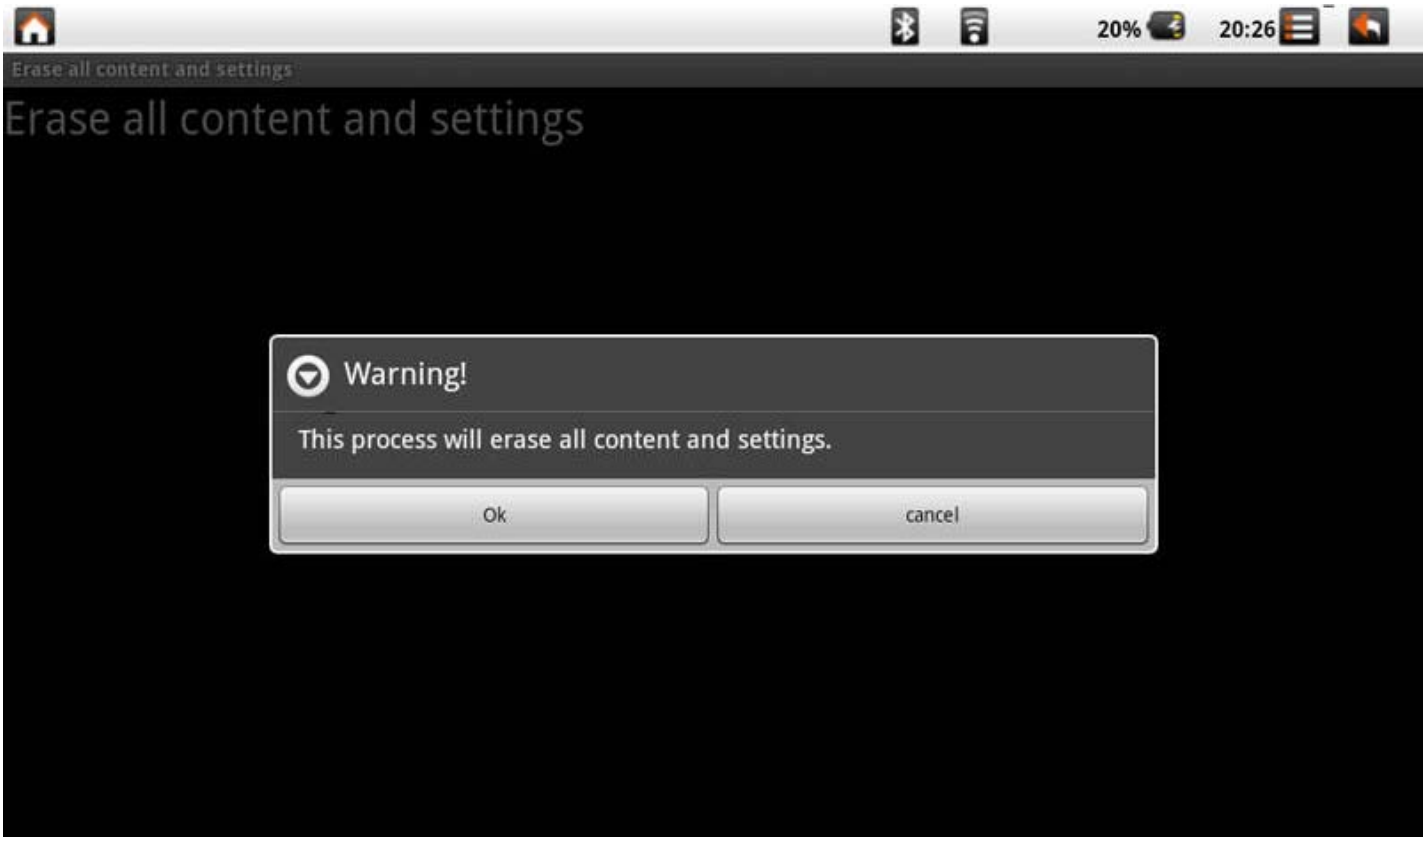

| 顶部 |

- 附件

平板电脑扩展坞（选配）：利用平板电脑扩展坞，您可以通过扩展坞接口轻松地执行同步或充电。

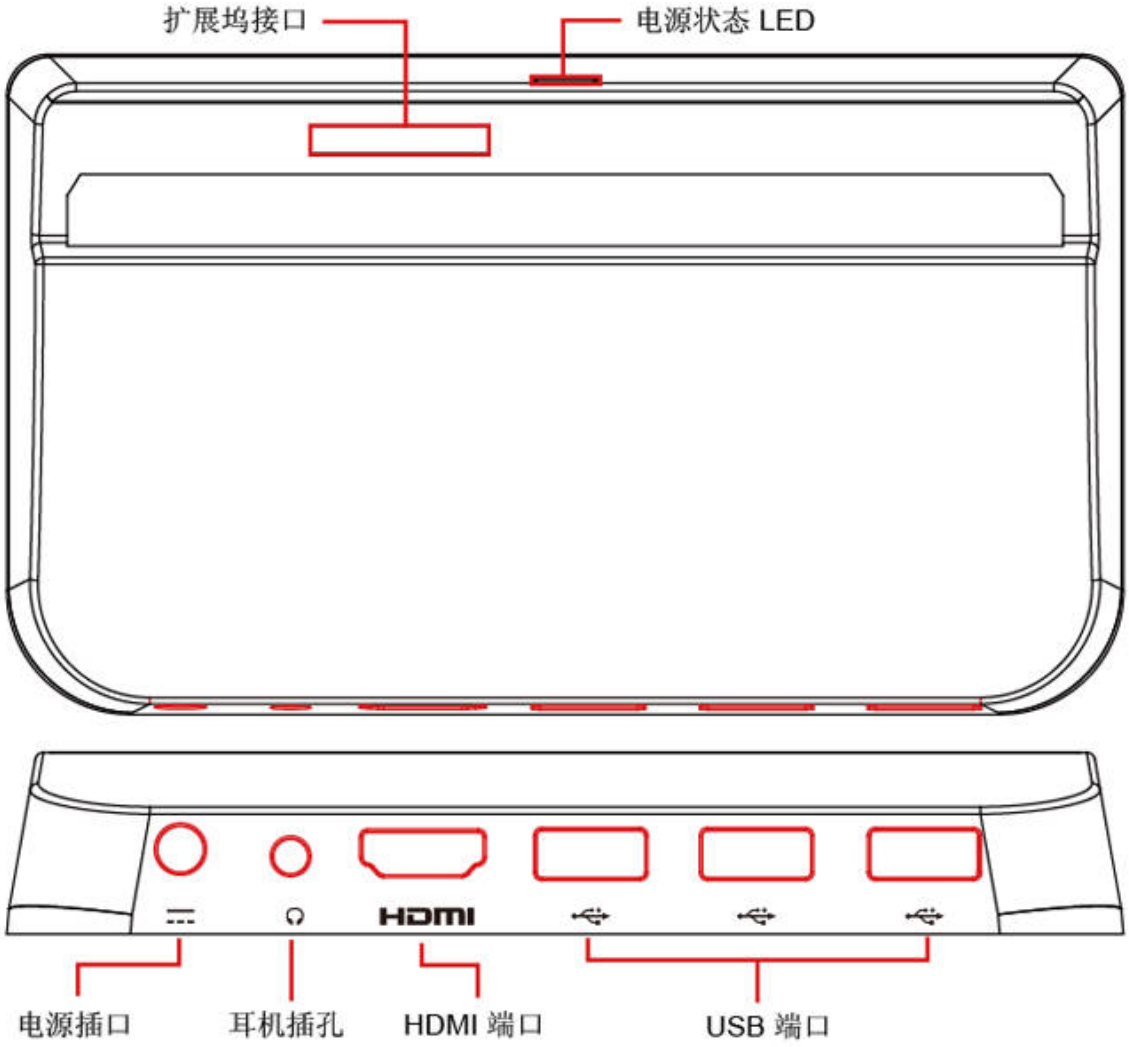

备注： 在手提电脑上的**3**个**USB**接口中仅有一个可用于同步**USB**记忆存储。读与写不可同时进行。

备注： 某些部件和连接器的位置可能与此处所述略有不同。

| 顶部 |

客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。
注意：您需要提供产品序列号。

国家/ 地区	网站	电话	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	4008-988-188	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com	852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com
澳门	www.hk.viewsonic.com	853 2870 0303	service@hk.viewsonic.com

有限保修

ViewSonic ViewPad 产品有限保修政策(仅限大陆区域，香港、澳门、台湾地区除外），请参阅该产品的保修卡。

重要安全说明

1. 不要在 ViewPad 上放任何物件，以免刮伤屏幕。
2. 不要使 ViewPad 暴露于很脏或多尘的环境。
3. 不要将 ViewPad 放置在不平整或不稳定的表面。
4. 不要将任何异物插入 ViewPad 中。
5. 不要使 ViewPad 暴露于强电磁场环境。
6. 不要使 ViewPad 面对直射阳光以免损坏 LCD 屏幕。使其远离热源。
7. 不要在雨中使用 ViewPad。
8. 请咨询当地相关部门或零售商以了解如何处理处理废弃的产品。
9. ViewPad 和适配器在正常操作或充电时会产生热量。不要将 ViewPad 放在膝盖上以免装置散热使您感觉不舒服或受到伤害。
10. 功率输入额定值：参见 ViewPad 上的额定值标签，并确保您的电源适配器与额定值相符。仅使用制造商指定的附件。
11. 不要用钢笔或任何尖锐物件点击屏幕。
12. 用软布清洁触摸屏。如果需要，在清洁前可略微蘸湿软布。切勿使用研磨剂或清洁剂。
13. 必须关闭 ViewPad 电源后再安装或卸下不支持热插拔的外部装置。
14. 在清洁 ViewPad 之前，先从电源插座中断开 ViewPad 并关闭电源。
15. 不要拆开 ViewPad，只有认证的服务技术人员才能进行维修工作。
16. ViewPad 通过散热孔进行散热。不要堵塞 ViewPad 通风散热孔，以免使 ViewPad 温度过高而造成故障。

中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	中国电子信息产品污染控制标识要求					
	铅 (Pb)	镉 （Cd）	汞 (Hg)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
锂电池	×	○	○	○	○	○
组立件	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
冲切	○	○	○	○	○	○
震动器	○	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
连接线	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
皮套	○	○	○	○	○	○
包材	×	○	○	○	○	○
耳机	×	×	○	○	○	○
天线	×	○	○	○	○	○
摄像头	×	○	○	○	○	○
麦克风	×	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
芯片 IC	×	○	○	○	○	○
PC 板	×	○	○	○	○	○
电容	×	○	○	○	○	○
二极管	○	○	○	○	○	○
发光二极管	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
电感	○	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
电阻	×	○	○	○	○	○
场效晶体管	○	○	○	○	○	○
石英晶体	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。

环保使用期限说明



此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄 , 不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为 10 年。

版权信息

版权所有 © ViewSonic® Corporation, 2011。保留所有权利。
Android 是 Google Inc. 的商标。经 Google 许可后使用该商标。
此产品安装在基于 Linux 的 Android™ 平台，通过多个 JME 应用程序软件可以进行扩充。
本设备中使用所有产品及本文提及的商标是其各自拥有者的商标或注册商标。
Google™、 Google 标志、 Android™、 Android 标志和 Gmail™ 是 Google Inc. 的商标。经 Google 许可后使用该商标。
microSD™ 是 SD Card Association 的商标。
Bluetooth 和 Bluetooth 徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。
Java、 JME 及其它所有 Java 标志是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其它国家（地区）的商标或注册商标。
输入方法预测引擎是 COOTEK 提供的 TOUCHPAL。
DataViz 和 RoadSync 是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。
DataViz 和 Documents To Go 是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。
Word To Go™、 Sheet To Go®、 Slideshow To Go®、 PDF To Go® 和图标是 DataViz, Inc. 的注册商标，保留所有权利。
免责声明 : ViewSonic® Corporation 将不对此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。鉴于产品的不断改进， ViewSonic® Corporation 保留修改产品规格权利，恕不另行通知。此文件中的内容可能不在通知用户的情形下进行更改。

未经 ViewSonic® Corpoation 事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此文案的任何部份。

知识产权信息

本设备中所包含所有技术和产品之知识产权均属其各自拥有者所者：
此产品安装在基于 Linux 的 Android 平台，通过多个 Java-Script 应用程序软件可以进行扩充。
Google、Google 标志、Android、Android 标志、Gmail 和 YouTube 是 Google Inc. 的商标。
Bluetooth 和 Bluetooth 徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的商标。
Java、 JME 及其它所有 Java 标志是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其它国家（地区）的商标或注册商标。
microSD 是 SD Card Association 的商标。
输入方法预测引擎是 COOTEK 提供的 TOUCHPAL。

产品达到使用寿命后废弃产品

ViewSonic 注重环境保护，致力于绿色工作和生活。感谢您参与 Smarter, Greener Computing。如需更多信息，请访问 ViewSonic 网站。
美国和加拿大：http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
欧洲：http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
台湾：http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx