SONY

4-189-085-**61**(1)

本播放機的軟體將來可能更新。 若要找出有關任何可用更新的詳細資訊，請造訪:
http://www.sony-asia.com/support/

http://www.sony.net/

使用基於不含有VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在70％以上再生紙上印刷。

4-189-085-**61**(1)

I-418908561A

Printed in Malaysia

© 2010 Sony Corporation

使用說明書

Blu-ray Disc™ / DVD Player
(Blu-ray Disc™/DVD 播放機)

BDP-S470

警告

為減低火災或電擊危險，請勿讓本裝置暴露於雨水或濕氣。

切勿打開機殼，以免觸電。僅有資格的維修人員才可維修。

交流電源線只能在合格的維修店舖中進行更換。

裝有電池的設備不要暴露在陽光、火焰之類過熱的物質中。

注意

本產品所使用的光學裝置將增加對眼睛的傷害。由於本 Blu-ray Disc/DVD 播放機中使用的雷射光束對眼睛有害，請不要企圖拆開機箱。
維修工作只能委託合格的專業人員進行。



標籤位於機殼內部的雷射保護罩上。



本設備歸類為 1 級雷射產品。1 級雷射產品標誌位於機殼內部的雷射保護罩上。

關於本機

額定電壓：110 V 交流
額定頻率：60 Hz
消耗功率：22 W
製造日期：如機體上標示
機器號碼：如機體上標示
產　　地：馬來西亞
製 造 商：Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.
進 口 商：台灣索尼股份有限公司
中文地址：104台北市長春路145號5樓
電　　話：4499111

注意事項

- 為了防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。
- 請以此方式安裝本系統，使得萬一發生任何故障時，可以立即將電源線從牆壁插座上拔除。



廢電池請回收

關於光碟的注意事項

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部分。請勿觸摸光碟表面。
  光碟上的灰塵、指印或刮痕可能會使得光碟故障。



- 切勿將光碟放在直射陽光下，或如散熱管等熱源附近，也勿將其留在停在直射陽光下的汽車裡，因為車內溫度會很高。
- 播放完畢後，請將光碟放在光碟盒內保存。
- 用清潔布清潔光碟。由中心往外擦拭光碟。



- 請勿使用溶劑，如汽油、稀釋劑、市售光碟 / 鏡頭清潔劑，或用於聚乙烯 LP 的防靜電噴霧劑。
- 如果您印有光碟標籤，請在標籤風乾後再播放光碟。
- 請不要使用下列光碟。
  – 鏡頭清潔光碟。
  – 非標準形狀的光碟 （例如，卡片形、心形）。
  – 上面有標籤或貼紙的光碟。
  – 上面貼有膠帶或貼紙的光碟。



- 請不要在光碟的播放面進行表面重新處理來消除表面的刮痕。

注意事項

關於放置

- 請將本播放機放在通風良好的地方，以防止播放機內積熱。
- 請不要將播放機擺在毯子之類可能會阻擋通風孔的柔軟表面上。
- 請不要將本播放機安裝在受侷限的空間（例如書架或類似的東西）中。
- 請勿將本播放機放在靠近熱源的地方，或受陽光直射、多塵或有機械衝擊的地方。
- 請不要將播放機放在室外、車中、船上或其他船艦上。
- 如果將本播放機直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在十分潮濕的房間，播放機內的鏡頭會產生濕氣凝結。如果發生此現象，本播放機可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本播放機在電源接通的狀態下放置半小時左右，直到濕氣蒸發。
- 請不要將本播放機安裝在傾斜的位置。本機必須在水平位置上工作。
- 請不要將沉重或不穩的物體放在播放機上。
- 請不要將光碟以外的任何物體擺在光碟托盤上。那樣做可能會對播放機或這些物體造成損壞。
- 搬運播放機時要取出所有光碟。否則，光碟可能會損壞。
- 搬運播放機時，要將交流電源線和所有其他纜線從播放機拔掉。

關於電源

- 只要是連接在牆上的電源插座上，本機都不會中斷與交流電源的連接，即使播放機已經關閉也一樣。
- 如果很長一段時間不使用播放機，要將播放機從牆上的電源插座拔掉。若要將交流電源線拔掉，要抓住插頭本體，切勿拉扯電源線。
- 請遵守以下幾點，以防止交流電源線損壞。如果交流電源線受損，請不要使用，這樣做可能會造成觸電或火災。
  – 請不要將交流電源線擠壓在播放機和牆壁、櫥櫃等之間。
  – 請不要將任何重物擺在交流電源線上，或者拉扯交流電源線。

關於調節音量

當收聽低電平輸入或無聲音訊號的部分時，請勿將音量調大。如果那樣做，播放峰值電平的部分時，您的耳朵和喇叭可能會受到傷害。

關於清潔

請用柔軟的布清潔機箱、面板和控制器。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如：酒精、汽油等。

關於清潔光碟、光碟 / 鏡頭清潔劑

請不要使用清潔光碟或光碟 / 鏡頭清潔劑（包括濕式或噴霧式在內）。這些清潔劑可能會引起設備故障。

關於更換零件

如果將本機送修，送修的零件可能會被收集以作為重複使用或回收的用途。

關於連接到 HDMI OUT 插孔

請遵守下列事項，因為不當使用可能會讓 HDMI OUT 插孔和接頭受損。

- 請查看播放機背後的 HDMI OUT 插孔和 HDMI 接頭的形狀，小心的將其對齊。確定接頭未上下顛倒或傾斜。

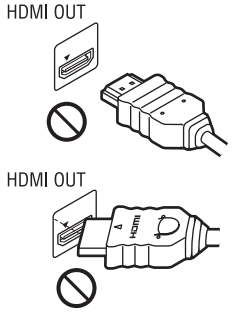

- 移動播放機時，務必要將 HDMI 纜線拔掉。



- 連接或拔掉HDMI電纜時要直接抓住 HDMI 接頭。請不要用扭轉或強迫的方式將 HDMI 插頭插入 HDMI OUT 插孔中。

關於觀賞 3D 視訊影像

有些人在觀賞 3D 視訊影像時可能會覺得不舒服（例如眼睛疲勞、倦怠或噁心）。Sony 建議所有觀眾在觀賞 3D 視訊影像時要定時休息。需要的休息時間和頻率會因人而異。您必須自行決定怎麼做效果最好。如果有任何不舒服，您應該停止觀賞 3D 視訊影像，直到不舒服的感覺停止為止；如果覺得有必要，就要看醫生。您也應該仔細閱讀（i）以本產品使用的任何其他裝置或以本產品播放的 Blu-ray Disc 內容的使用說明書和 / 或提醒訊息，以及（ii）我們的網站（http://www.sony-asia.com/support/），以獲得最新的資訊。小孩的視覺還在發育（尤其是六歲以下的小孩）。讓小孩觀賞 3D 視訊影像之前，請先徵詢醫生（尤其是小兒科醫生或眼科醫生）的意見。

成人應該監督小孩，以確保他們有遵守上述建議。

重要注意事項

注意：本播放機能夠在您的電視機螢幕上長時間保持靜止視訊影像或畫面顯示影像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視訊影像或畫面顯示影像，電視機螢幕可能會永久性損壞。電漿顯示面板電視機和投影電視機很容易受此影響。

如果您有關於播放機的任何疑問或問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

目錄

警告 2
注意事項 3
組件與控制器指南 6

連接與設定

步驟 1：準備播放機 9
步驟 2：連接播放機 10
步驟 3：簡易設置 12
連線到網路 12

播放

播放光碟 13
從 USB 裝置播放 14
經由網路播放 15
可用的選項 16

設定與調整

使用設定畫面 17
網路更新 18
螢幕設定 18
音訊設定 19
BD/DVD 觀賞設定 20
分級保護設定 20
音樂設定 21
系統設定 21
網路設定 22
簡易設置 22
重設 22

附加資訊

故障排除 23
規格 26
索引 31

組件與控制器指南

前面板

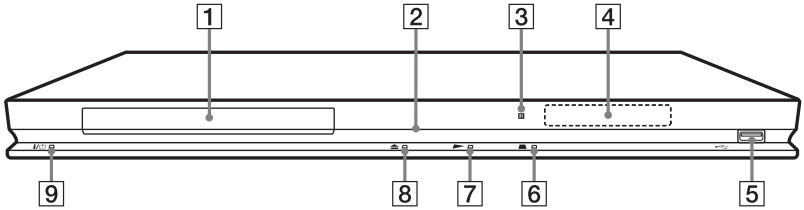

✎
► 按鈕有觸覺點。操作播放機時請使用觸覺點作為基準。

1 **光碟托盤**

2 **電源指示**
播放機開啟時點亮白燈。

3 **遙控感應器**

4 **前面板顯示屏**
►、II：播放或暫停時點亮。
↻：啟用重複設定時點亮。
HD：輸出 720p/1080i/1080p 視訊訊號時點亮。

5 **(USB) 插孔**
將 USB 裝置連接到這個插孔。

6 **■（停止）**

7 **►（播放）**

8 **⏏（開啟 / 關閉）**

9 **I/⏻（開啟 / 待機）**
開啟播放機，或設定為待機模式。

若要鎖定光碟托盤（兒童保護鎖）
您可以鎖定光碟托盤以免被不小心打開。播放機開機時，按住播放機上的 ►10 秒鐘以上。光碟托盤就會被鎖定或者解除鎖定。

後面板

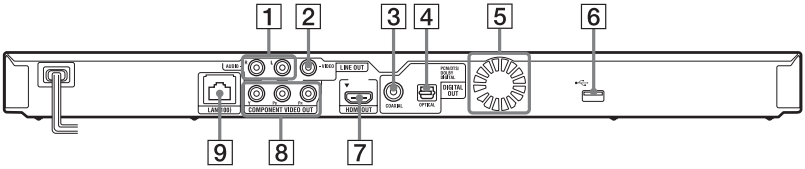

1 LINE OUT (R-AUDIO-L) 插孔

2 LINE OUT (VIDEO) 插孔

3 DIGITAL OUT (COAXIAL) 插孔

4 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔

5 通風孔

6 (USB) 插孔

7 HDMI OUT 插孔

8 COMPONENT VIDEO OUT (Y、P_B、P_R) 插孔

9 LAN (100) 端子

遙控器

可以使用的遙控功能會因為光碟或使用情況而有所不同。

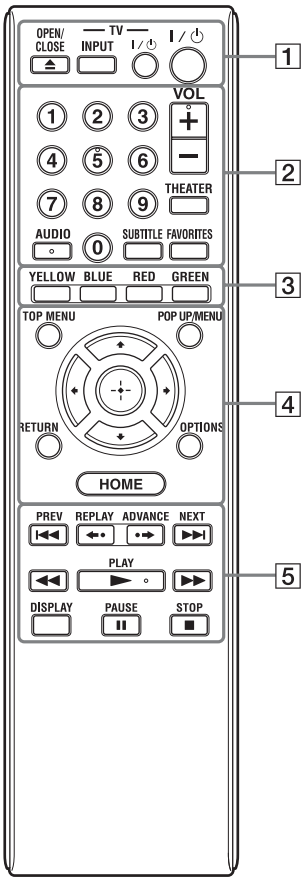

數字 5、AUDIO、VOL+ 以及 ► PLAY 按鈕上有觸覺點。操作播放機時請使用觸覺點作為基準。

1 ⏏ OPEN/CLOSE
打開或關閉光碟托盤。

-TV- INPUT
在電視機和其他輸入源之間切換。

-TV- I/⏻ （開啟 / 待機）
開啟電視機，或者設定為待機模式。

I/⏻ （開啟 / 待機）
開啟播放機，或設定為待機模式。

2 數字按鈕 （0 - 9）
輸入標題 / 章號等。

VOL +/-
調節電視機音量。

THEATER （28 頁）
自動切換到最佳視訊模式，以便觀賞電影。
THEATER 按鈕只有在連接到相容於 Sony 劇院模式的 AV 擴大機 （收音擴大機）或相容於 Sony 劇院模式的電視機時才有作用。

AUDIO （20 頁）
BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多語曲目時，選擇語言曲目。
選擇 CD 上的曲目。

SUBTITLE （20 頁）
BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多語字幕時，選擇字幕語言。

FAVORITES （16 頁）
顯示新增至我的最愛清單中的網際網路內容。您最多可以儲存 18 個最喜愛的網際網路內容節目。

3 彩色按鈕 （YELLOW/BLUE/RED/GREEN）
供互動功能使用的快捷鍵。

4 TOP MENU
開啟或關閉 BD 或 DVD 的頂層選單。

POP UP/MENU
開啟或關閉 BD-ROM 的快顯選單或 DVD 的選單。

OPTIONS （16 頁）
可以選擇的選項選單會出現在螢幕上。

HOME
進入播放機的主選單。
按主選單的類別圖示時顯示背景圖案。

RETURN
返回上一個顯示。

←/↑/↓/→
移動醒目提示，選擇顯示的項目。

中央按鈕 (ENTER)
輸入選擇的項目。

5 **I◄◄ PREV/NEXT ►►I**
跳至上一個 / 下一個章節、曲目或檔案。

←• REPLAY/ADVANCE •→
短暫地重播目前的場景 10 秒鐘 / 短暫地將目前的場景快速前進 15 秒鐘。

◄◄/►► (快速倒退 / 快速前進)
- 播放時按下可以讓光碟快速倒退/快速前進。播放視訊時，每按一下按鈕搜尋速度都會改變。
- 在暫停模式中按住超過一秒鐘時，會以慢動作播放。
- 在暫停模式中短暫地按一下時，一次播放一個畫面。

► PLAY
開始或重新開始播放。

DISPLAY (14 頁)
在螢幕上顯示播放資訊。

❚❚ PAUSE
暫停或重新開始播放。

■ STOP
停止播放並記住停止點 (恢復點)。標題 / 曲目的恢復點是您最後播放的點，或者相片資料夾的最後一張相片。

主選單顯示

主選單會在您按 HOME 時出現。用 ←/→ 選擇一個類別。用 ↑/↓ 選擇一個項目，然後按 ENTER。

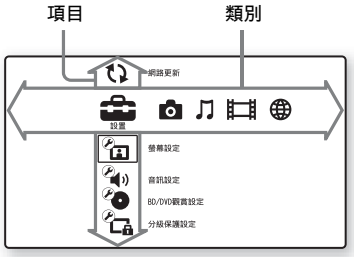

(設置)：調整播放機設定。
(相片)：顯示相片。
(音樂)：播放音樂。
(視訊)：播放視訊。
(網路)：顯示網路項目。

連接與設定

步驟 1：準備播放機

檢查附件

檢查是否有下列物件：
- 音訊 / 視訊纜線 （RCA 插頭× 3）（1）
- 遙控器 （遙控）（1）
- R6 （AA 大小）電池 （2）

準備遙控器

插入兩顆 R6 （AA 大小）電池時，電池上的 ⊕ 和 ⊖ 極要和電池艙內的標示一致。

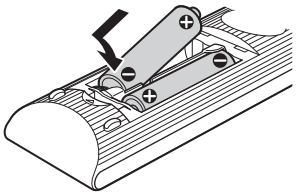

步驟 2：連接播放機

還沒有完成所有連接之前，不要連接交流電源線。

連接到電視機

請根據電視機上的輸入插孔選擇下列連接方法之一。
連接時，插頭的顏色要和插孔的顏色一樣。

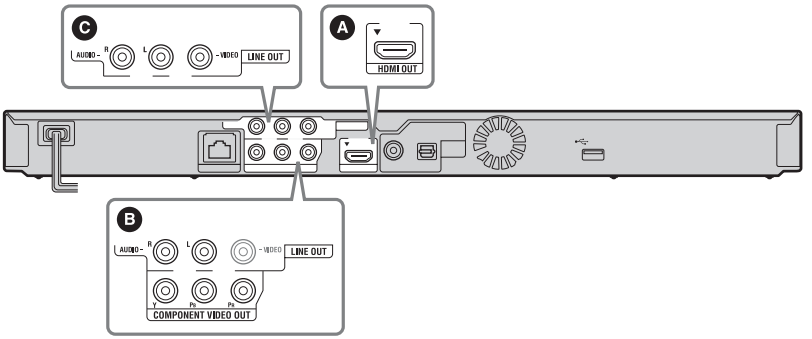

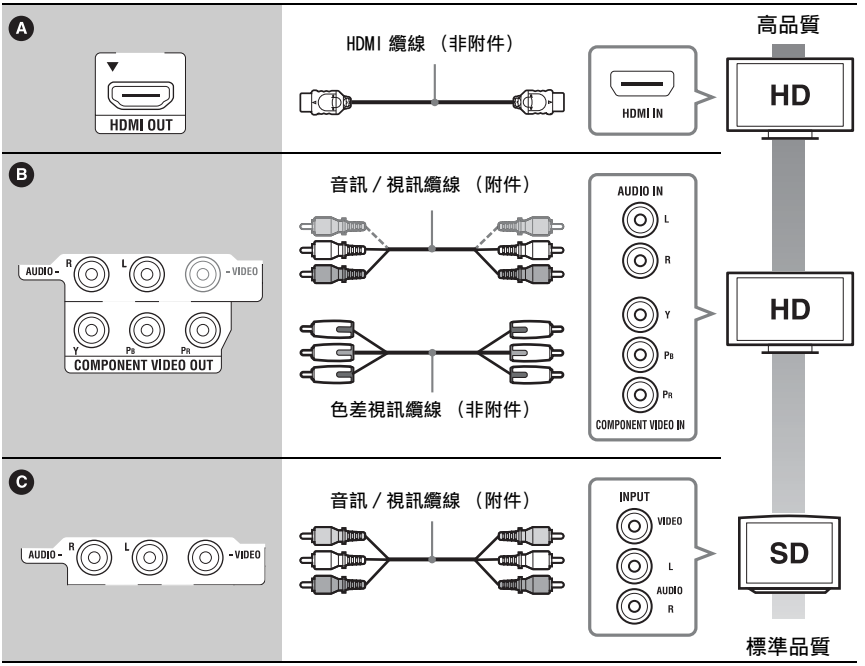

請不要經由錄影機連接播放機。經由錄影機傳輸的視訊訊號可能會受到版權保護系統的影響，而使得電視機上的影像失真。

連接到 AV 擴大機 （收音擴大機）

請根據 AV 擴大機 （收音擴大機）上的輸入插孔選擇下列連接方法之一。選擇 A 或 B 時，要在 “音訊設定” 設置 （19 頁）中進行適當的設定。

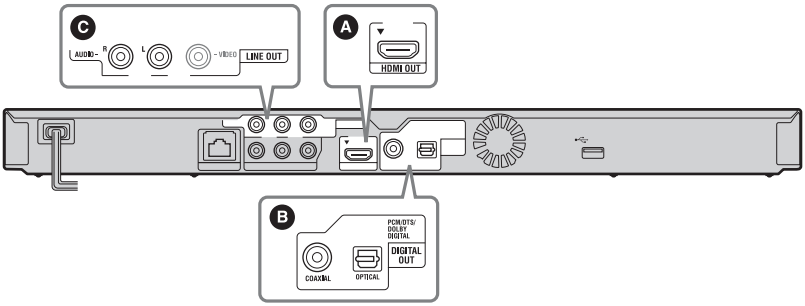

A



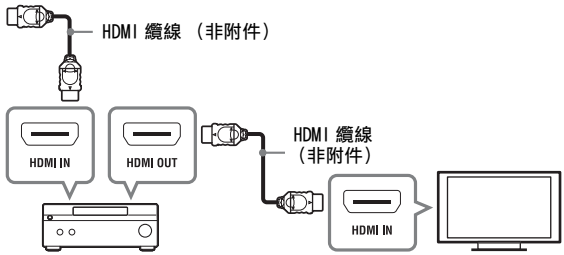

→ 設定 “BD 音訊 MIX 設定” （19 頁）。

B



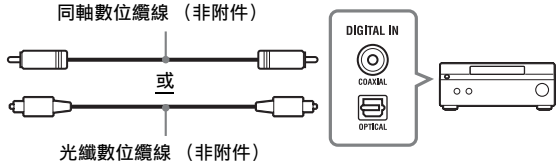

→ 設定 “杜比數位 （同軸 / 光纖）*1” （19 頁）
和 “DTS （同軸 / 光纖）*2” （19 頁）。

C



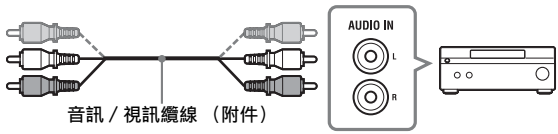

*1 由Dolby Laboratories授權製造。
杜比、Dolby、Pro Logic與雙D標誌是Dolby Laboratories的商標。

*2 在美國專利號碼5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,226,616、6,487,535、7,212,872、7,333,929、7,392,195、7,272,567和其他已經核發及審理中的美國和全球專利的許可下製造。DTS是DTS, Inc.的註冊商標，而DTS標誌、符號、DTS-HD和DTS-HD Master Audio則是其商標。©1996-2008 DTS, Inc.保留所有權利。

步驟 3：簡易設置

當第一次開啟時
稍候片刻，讓播放機開機並啟動 “簡易設置”。

1 **將播放機接上主電源。**



2 **按 I/⏻ 開啟播放機。**

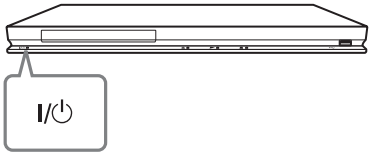

3 **打開電視機，然後切換電視機上的輸入選擇器，使得播放機的訊號出現在電視機螢幕上。**

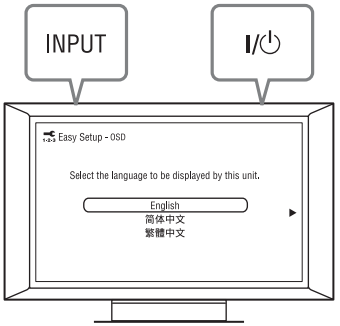

4 **執行 “簡易設置”。**
請用 ←/↑/↓/→ 以及遙控器上的 ENTER 按照螢幕上的指示進行基本設定。

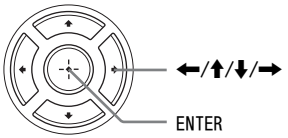

連線到網路

有線設置

請用 LAN 電纜連接到播放機上的 LAN（100）端子。

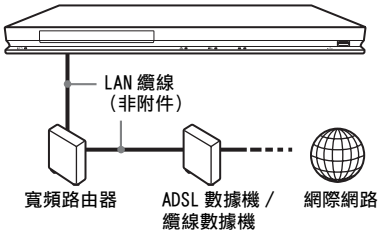

若要進行網路設定
選擇 “網路設定”、“網際網路設定”，然後選擇 “有線設置”（22 頁），並按照螢幕上的指示完成設置。

無線 USB 設置

關閉播放機，然後將 USB 無線網路接收器 （UWA-BR100 只有到 2010 年 1 月份時才有）連接到播放機前面或後面的 USB 插孔。

某些地區 / 國家可能沒有 USB 無線網路接收器。

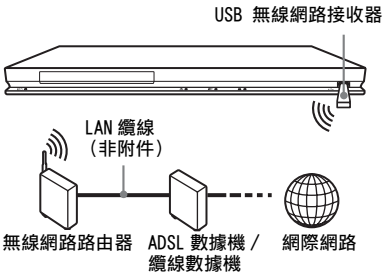

若要進行網路設定
選擇 “網路設定”、“網際網路設定”，然後選擇 “無線 USB 設置”（22 頁），並按照螢幕上的指示完成設置。

播放

播放光碟

關於可以播放的光碟，請參閱 “可以播放的光碟”（26 頁）。

1 **切換電視機上的輸入選擇器，使來自播放機的訊號出現在電視機螢幕上。**

2 **按 ⏏ OPEN/CLOSE，然後將光碟放在光碟托盤上。**

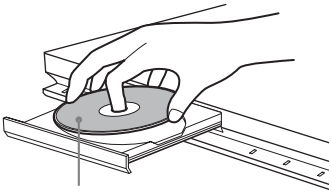

播放面朝下

3 **按 ⏏ OPEN/CLOSE 關上光碟托盤。**
出現在主選單上，播放開始。
如果沒有自動開始播放，請選擇（視訊）、（音樂）或（相片）類別中的，然後按 ENTER。

享受 BONUSVIEW/BD-LIVE

有些有 “BD-LIVE” 標誌 * 的 BD-ROM 有免費的內容和其他資料可以下載來享受。

* BD LIVE™

1 **將 USB 記憶體連接到播放機後面的 USB 插孔 （6 頁）。**
請使用 1 GB 或更大的 USB 記憶體作為本機儲存裝置。

2 **準備使用 BONUSVIEW/BD-LIVE。**
- 將播放機連線到網路 （12 頁）。
- 將 “BD 網路連線” 設定為 “允許”（20 頁）。

3 **插入有 BONUSVIEW/BD-LIVE 的 BD-ROM。**
操作方法會因為光碟而異。請參考光碟所附的使用說明書。

若要刪除 USB 記憶體中的資料，請選擇 (視訊) 中的 “刪除 BD 資料”，然後按 ENTER。儲存於 buda/budb 資料夾中的所有資料就會被刪除。

享受 Blu-ray 3D

您可以享受有 “Blu-ray 3D” 標誌* 的 Blu-ray 3D Disc。

* Blu-ray 3D™

1 準備播放 Blu-ray 3D Disc。

- 用高速 HDMI 纜線將播放機連接到與 3D 相容的電視機。
- 在 “螢幕設定” 設置中設定 “3D 輸出設定” 和 “3D 的電視機螢幕尺寸設定”（18 頁）。

2 插入一片 Blu-ray 3D Disc。

操作方法會因為光碟而異。請參考光碟所附的使用說明書。

另請參考電視機所附的使用說明書。

顯示播放資訊

您可以按 DISPLAY 以查看播放資訊等等。顯示的資訊會因為光碟類型或播放機的狀態而異。

例如：播放 BD-ROM 時

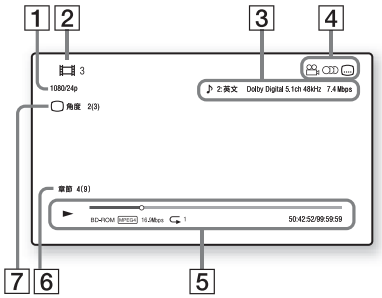

1 輸出解析度 / 視訊頻率

2 標題編號或名稱

3 目前選擇的音訊設定

4 可用的功能 （角度、音訊、字幕）

5 播放資訊
顯示播放模式、播放狀態列、光碟類型、視訊編碼解碼、位元率以及重複的類型。

6 章節編號

7 目前選擇的角度

從 USB 裝置播放

您可以播放連接的 USB 裝置上的視訊 / 音樂 / 相片檔案。
關於可以播放的 USB 裝置，請參閱 “可以播放的檔案類型”（27 頁）。

1 將USB裝置連接到播放機上的USB插孔。

連接之前請參考 USB 裝置所附的使用說明書。

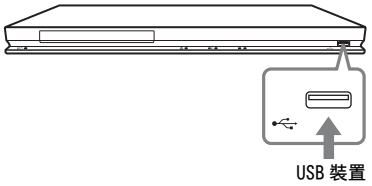

2 用 ←/→ 選擇主選單上的 (視訊)、 (音樂) 或 (相片)。

3 用 ↑/↓ 選擇 (USB 裝置)，然後按 ENTER。

經由網路播放

串流處理 BRAVIA 網路影片

作為將選定的網際網路內容和各種隨選娛樂直接傳送到播放機的閘道。

1 **準備使用 BRAVIA 網路影片。**
將播放機連線到網路 （12 頁）。

2 **用 ←/→ 選擇主選單上的 （視訊）、♫（音樂）或 （相片）。**

3 **用 ↑/↓ 選擇一個網際網路內容提供者圖示，然後按 ENTER。**
還沒有取得網際網路內容清單時，會顯示一個未取得圖示或新圖示。

若要使用控制面板

控制面板會在視訊檔案開始播放時出現。顯示的項目可能會因為網際網路內容提供者而異。

若要再度顯示，請按 DISPLAY。

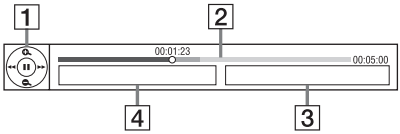

1 控制顯示
按 ←/↑/↓/→ 或 ENTER 進行播放操作。

2 播放狀態列
狀態列、表示目前位置的游標、播放時間、視訊檔案的時間長度

3 下一個視訊檔案的名稱

4 目前選定的視訊檔案的名稱和分級

播放 DLNA 伺服器上的檔案

將播放機連接到家庭網路，以播放家庭伺服器 （例如經過 DLNA 認證的 PC） 上的視訊 / 音樂 / 相片檔案。

1 **準備播放 DLNA 伺服器上的檔案。**
- 將播放機連線到網路 （12 頁）。
- 設定 “連線伺服器設定”（22 頁）。

2 **用 ←/→ 選擇主選單上的 （視訊）、♫（音樂）或 （相片）。**

3 **用 ↑/↓ 選擇一個 DLNA 伺服器，然後按 ENTER。**
檔案清單或資料夾清單出現。

可用的選項

各種設定和播放操作可以用按 OPTIONS 的方式進行。可用的項目會因為情況而異。

通用選項

項目	詳細步驟
播放記錄清單	在基於 Gracenote 技術的 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA 的播放紀錄中顯示標題。
重複設定	設定重複模式。
最愛清單	顯示我的最愛清單。
播放 / 停止	開始或停止播放。
從頭開始播放	從頭開始播放項目。
資訊顯示	顯示基於 Gracenote 技術的 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA 上的資訊。
搜尋記錄	根據得自 “資訊顯示”上的 Gracenote 的關鍵字搜尋相關資訊。
搜尋內容	根據得自 “資訊顯示”上的 Gracenote 的關鍵字搜尋 BRAVIA 網路影片內容。
新增至最愛	新增網際網路內容至我的最愛清單。
從最愛移除	將網際網路內容從我的最愛清單移除。

僅限於 (視訊)

項目	詳細步驟
3D 輸出設定	設定是否自動輸出 3D 視訊。
影音同步	延遲相對於影像輸出的聲音輸出 (0 至 120 毫秒)，以調整影像和聲音之間的差距。
視訊設定	• 畫質模式：為不同的照明環境選擇影像設定。 • 畫面雜訊消除：減少隨機出現在影像中的雜訊。 • 塊狀雜訊消除：減少出現在影像中的馬賽克似的方塊形雜訊。 • 細部雜訊消除：減少出現在影像輪廓旁的細微雜訊 (細部雜訊)。
播放 / 暫停	開始或暫停播放。
頂層選單	顯示 BD 或 DVD 的頂層選單。
選單 / 快顯選單	顯示 BD-ROM 的快顯選單或 DVD 的選單。
標題搜尋	搜尋 BD-ROM/DVD VIDEO 上的標題並從頭開始播放。
章節搜尋	搜尋章節並從頭開始播放。
角度	BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多種角度時，切換到其他觀賞角度。

僅限於 (音樂)

項目	詳細步驟
新增循環撥放 BGM	將 USB 記憶體中的音樂檔案登記為循環播放的背景音樂。

僅限於 (相片)

項目	詳細步驟
循環播放速度	變更循環播放的速度。
循環播放效果	設定循環播放的特效。
循環播放 BGM	• 關：關閉功能。 • 來自 USB 的我的音樂：設定 “新增循環撥放 BGM”中登記的音樂檔案。如果沒有登記音樂檔案，則會顯示 “(未登記)”。 • 從光碟播放：設定 CD-DA 中的曲目。
循環播放	進行循環播放。
向左轉動	將相片逆時針方向旋轉 90 度。
向右轉動	將相片順時針方向旋轉 90 度。

設定與調整

使用設定畫面

需要變更播放機的設定時，選擇主選單上的（設置）。
預設設定會以底線標示。

1 用 ←/→ 選擇主選單上的（設置）。

2 用 ↑/↓ 選擇設置類別圖示，然後按 ENTER。

圖示	說明
	**網路更新** （18 頁） 更新播放機的軟體。
	**螢幕設定** （18 頁） 根據連接插孔的類型進行視訊設定。
	**音訊設定** （19 頁） 根據連接插孔的類型進行音訊設定。
	**BD/DVD 觀賞設定** （20 頁） 為 BD/DVD 播放進行詳細設定。
	**分級保護設定** （20 頁） 為分級保護功能進行詳細的設定。
	**音樂設定** （21 頁） 為 Super Audio CD 播放進行詳細設定。
	**系統設定** （21 頁） 進行與播放機有關的設定。
	**網路設定** （22 頁） 為網際網路和網路進行詳細設定。
	**簡易設置** （22 頁） 重新執行簡易設定以進行基本設定。
	**重設** （22 頁） 將播放機重設至原廠設定。

網路更新

選擇 “確定”以便經由網路更新播放機的軟體。

- 我們建議每兩個月左右進行一次網路更新。
- 關於更新功能的資訊，請就近向您的 Sony 經銷商或當地經過授權的 Sony 服務機構查詢。您也可以參閱下列網站：
  http://www.sony-asia.com/support/

螢幕設定

3D 輸出設定

自動	通常要選擇這個設定。
關	選擇這個選項以 2D 顯示所有內容。

3D 的電視機螢幕尺寸設定

設定 3D 相容電視機的畫面尺寸。

電視類型

16:9	連接寬螢幕電視機或者有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。
4:3	連接沒有寬螢幕模式功能的 4:3 螢幕電視機時，請選擇這個選項。

螢幕格式

原尺寸	連接有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。即使在寬螢幕電視機上，也會以 16:9 的長寬比顯示 4:3 的螢幕影像。
固定長寬比	變更影像尺寸以便以原始影像的長寬比配合螢幕尺寸。

DVD 長寬比

完整格式	顯示頂部和底部有黑帶的寬螢幕影像。
裁切格式	在整個螢幕上顯示兩側修整過的全高影像。

電影轉換模式

自動	通常要選擇這個設定。播放機會自動檢測內容是基於視訊還是基於影片，並切換到適當的轉換方法。
視訊	不論內容如何，都會選擇適合基於視訊的轉換方法。

輸出視訊格式

HDMI	通常要選擇 “自動”。選擇 “原始解析度”以便輸出記錄於光碟上的解析度。解析度低於 SD 解析度時，會提升至 SD 解析度。
色差視訊	選擇適合您的電視機的解析度。
視訊	自動設定最低解析度。

- 同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視訊輸出插孔時，請選擇 “色差視訊”。
- 設定為 “HDMI”或 “色差視訊”解析度時，如果沒有影像出現，請嘗試另一種解析度設定。

BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出

自動	只有在用 HDMI OUT 插孔連接與 1080/24p 相容的電視機時輸出 1920 × 1080p/24 Hz 的視訊訊號。
關	您的電視機與 1080/24p 視訊訊號不相容時選擇這個選項。

YCbCr/RGB (HDMI)

自動	自動檢測連接電視的類型，並切換至相符的彩色設定。
YCbCr (4:2:2)	輸出 YCbCr 4:2:2 視訊訊號。
YCbCr (4:4:4)	輸出 YCbCr 4:4:4 視訊訊號。
RGB	輸出 RGB 視訊訊號。

HDMI 深層色彩輸出

自動	通常要選擇這個設定。
12 位元	連接的電視機與深層彩色相容時，輸出 12 位元 /10 位元的視訊訊號。
10 位元	
關	影像不穩定或者彩色顯得不自然時，選擇這個選項。

暫停模式

自動	通常要選擇這個設定。動態的影像不會模糊。
圖幀	以高解析度顯示靜態影像。

音訊設定

音訊 (HDMI)

自動	通常要選擇這個設定。根據連接的 HDMI 裝置狀態輸出音訊訊號。
PCM	從 HDMI OUT 插孔輸出 PCM 訊號。

DSD 輸出模式

開	播放 Super Audio CD 時，從 HDMI OUT 插孔輸出 DSD 訊號。選擇 “開” 時，不會有訊號從其他插孔輸出。
關	播放 Super Audio CD 時，從 HDMI OUT 插孔輸出 PCM 訊號。

BD 音訊 MIX 設定

開	將互動音訊與第二音訊混音之後得到的音訊輸出到主要音訊。
關	只輸出主要音訊。選擇這個選項，將 HD 音訊訊號輸出到 AV 擴大機 (收音擴大機)。

杜比數位 (同軸 / 光纖)

向下混音 PCM	轉換至輸出線性 PCM 訊號。連接沒有內建 Dolby Digital 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。
杜比數位	連接有內建 Dolby Digital 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

DTS (同軸 / 光纖)

向下混音 PCM	轉換至輸出線性 PCM 訊號。連接沒有內建 DTS 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。
DTS	連接有內建 DTS 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

DTS Neo:6

Cinema	執行 “DTS Neo:6 Cinema” 模式的解碼。以 2 聲道格式錄製的音源會被解碼為 7 聲道。
Music	執行 “DTS Neo:6 Music” 模式的解碼。以 2 聲道格式錄製的音源會被解碼為 7 聲道。這項設定很適合一般的立體聲音源，例如 CD。
關	關閉 “DTS Neo:6” 解碼。

音訊 DRC

自動	以光碟 (僅限 BD-ROM) 指定的動態範圍進行播放。其他光碟會以 “標準” 等級播放。
標準	以標準的壓縮等級執行播放。
寬範圍	沒有壓縮效果。可以產生較具動態的聲音。

向下混音

環繞	輸出有環繞音效的音訊訊號。連接支援 Dolby Surround (Pro Logic) 或 DTS Neo 6 的音訊裝置時，要選擇這個選項。
立體聲	輸出沒有環繞音效的音訊訊號。連接不支援 Dolby Surround (Pro Logic) 或 DTS Neo 6 的音訊裝置時，要選擇這個選項。

BD/DVD 觀賞設定

BD/DVD 選單
選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設選單語言。
當您選擇 “選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（30 頁）以輸入您的語言代碼。

音訊
選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設曲目語言。
選擇 “原音”時，選定的是光碟上指定優先的語言。
當您選擇 “選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（30 頁）以輸入您的語言代碼。

字幕
選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設字幕語言。
當您選擇 “選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（30 頁）以輸入您的語言代碼。

BD 混合式光碟播放層

BD	播放 BD 層。
DVD/CD	播放 DVD 或 CD 層。

BD 網路連線

允許	通常要選擇這個設定。
不允許	禁止網際網路連線。

分級保護設定

密碼
設定或變更分級保護功能的密碼。一個讓您設定 BD-ROM 或 DVD VIDEO 以及網際網路視訊播放限制的密碼。如果需要，您可以為 BD-ROM、DVD VIDEO 和網際網路視訊設定不同的限制等級。

分級保護區碼
某些 BD-ROM、DVD VIDEO 或網際網路視訊的播放會根據地理區域受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

BD 分級保護
某些 BD-ROM 的播放會根據使用者的年齡受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

DVD 分級保護
某些 DVD VIDEO 的播放會根據使用者的年齡受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

網際網路視訊分級保護
某些網際網路視訊的播放會根據使用者的年齡進行限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

未分級網際網路視訊

允許	允許播放未分級的網際網路視訊。
阻止	防止播放未分級的網際網路視訊。

音樂設定

Super Audio CD 播放層

Super Audio CD	播放 Super Audio CD 層。
CD	播放 CD 層。

Super Audio CD 播放聲道

DSD 2ch	播放 2 聲道區域。
DSD 多重	播放多聲道區域。

系統設定

螢幕顯示
選擇播放機的螢幕顯示語言。

調光器

亮	高亮度。
暗	低亮度。
關	播放時關閉照明。不播放時採用低亮度。

HDMI 控制

開	讓您使用 “HDMI 控制” 功能 （27 頁）。
關	關閉功能。

快速起動模式

開	縮短開啟播放機時的啟動時間。
關	降低待機時的耗電量。

自動待機模式

開	開啟 “自動待機模式” 功能。如果超過 30 分鐘沒有按下播放機或遙控器上的任何按鈕，自動回到待機模式。
關	關閉功能。

自動顯示

開	變更觀賞標題、畫質模式和音訊訊號等時，自動將資訊顯示於螢幕上。
關	只有在您按 DISPLAY 時顯示資訊。

螢幕保護程式

開	開啟螢幕保護功能。螢幕上有顯示時，如果超過 10 分鐘沒有使用播放機，螢幕保護影像就會出現。
關	關閉功能。

軟體更新通知

開	設定讓播放機通知您有更新的軟體版本資訊 （18 頁）。
關	關閉功能。

Gracenote 設定

自動	光碟播放停止時，自動下載光碟資訊。連線到網路以便下載。
手動	在選單中選擇 “播放記錄清單” 或 “資訊顯示” 時，下載光碟資訊。

DivX(R) VOD
詳細資訊請參閱下列網站:
vod.divx.com

系統資訊
顯示播放機的軟體版本資訊和 MAC 位址。

網路設定

網際網路設定
請先將播放機連線到網路。詳情請參閱“連線到網路”（12 頁）。

檢視網路狀態	顯示目前的網路狀態。
有線設置	直接連線到寬頻路由器時，要選擇這個選項。
無線 USB 設置	使用 USB 無線網路接收器時，要選擇這個選項。

網路連線診斷
您可以執行網路診斷，以檢查網路是否已經正確地連線。

連線伺服器設定
設定是否顯示連線的伺服器。

BD Remote 裝置登記
登記您的 “BD Remote”裝置。

登記 BD Remote 裝置
顯示登記的 “BD Remote”裝置的清單。

簡易設置

重新執行 “簡易設置”以便進行基本設定。按照螢幕上的指示進行。

重設

重設為原廠預設的設定
您可以選擇設定群組，將播放機的設定重設為原廠預設值。群組內的所有設定都會被重設。

初始化個人資訊
您可以將儲存於播放機中的個人資訊刪除。

附加資訊

故障排除

在使用此播放機時，如遇到以下任何疑難問題，在要求維修前先使用故障排除指南幫助解決故障。如果無法解決問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

影像

沒有影像或者影像不能正確地輸出。

- ➡ 檢查是否所有連接纜線都連接得很牢靠（10 頁）。
- ➡ 切換電視機上的輸入選擇器，以顯示來自播放機的訊號。
- ➡ 按播放機上的 ■10 秒鐘以上，將視訊輸出解析度重設為最低解析度。
- ➡ 如果採用 HDMI 連接，請嘗試下列步驟：① 關閉播放機後再開啟。② 關閉所連接的設備再重新打開。 ③ 拔掉 HDMI 纜線之後再接回去。
- ➡ HDMI OUT 插孔連接到不支援版權保護技術的 DVI 裝置。
- ➡ 如果採用 HDMI 連接，請檢查 “螢幕設定”設置中的 “輸出視訊格式”設定（18 頁）。
- ➡ 也要輸出類比訊號時，請在 “螢幕設定”設置中將 “BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出”設定為 “關”（18 頁）。
- ➡ 如果是 BD-ROM，請檢查 “螢幕設定”設置中的 “BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出”設定 （18 頁）。

連接到 HDMI OUT 插孔時，螢幕上的顯示語言會自動切換。

- ➡ “HDMI 控制”設定為 “開”（21 頁）時，螢幕顯示語言會根據連接電視機的語言設定自動切換 （如果您變更電視機上的設定等等）。

聲音

沒有聲音或者聲音不能正確地輸出。

➡ 檢查是否所有連接纜線都連接得很牢靠（10 頁）。

➡ 切換 AV 擴大機（收音擴大機）上的輸入選擇器，使得播放機的音訊訊號從您的 AV 擴大機 （收音擴大機）輸出。

➡ 如果音訊訊號沒有通過 DIGITAL OUT （OPTICAL/COAXIAL）/HDMI OUT 插孔，請檢查音訊設定 （19 頁）。

➡ 如果採用 HDMI 連接，請嘗試下列步驟：① 關閉播放機後再開啟。② 關閉所連接的設備再重新打開。 ③ 拔掉 HDMI 纜線之後再接回去。

➡ 採用 HDMI 連接時，如果播放機經由擴大機 （收音擴大機）連接到電視機，將 HDMI 纜線直接連接到電視機試試看。另請參考 AV 擴大機 （收音擴大機）所附的使用說明書。

➡ HDMI OUT 插孔連接到 DVI 裝置（DVI 插孔不接受音訊訊號）。

➡ 連接到 HDMI OUT 插孔的裝置不支援播放機的音訊格式。檢查音訊設定（19 頁）。

HD 音訊（Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio）沒有由位元流輸出。

➡ 在 “音訊設定” 設置中將 “BD 音訊 MIX 設定” 設定為 “關”（19 頁）。

➡ 檢查連接的 AV 擴大機（收音擴大機）是否與各種 HD 音訊格式相容。

互動式音訊沒有輸出。

➡ 在 “音訊設定” 設置中將 “BD 音訊 MIX 設定” 設定為 “開”（19 頁）。

光碟

無法播放光碟。

➡ 光碟骯髒或者扭曲變形了。

➡ 光碟放顛倒了。將播放面朝下插入光碟。

➡ 光碟的格式不能在本播放機上播放（26 頁）。

➡ 播放機不能播放沒有正確封片的錄製光碟。

➡ BD 或 DVD 上的區碼與播放機不符。

USB 裝置

播放機沒有偵測到連接在播放機上的 USB 裝置。

➡ 確認USB裝置已經牢靠地連接到USB插孔上。

➡ 檢查 USB 裝置或纜線是否受損。

➡ 檢查 USB 裝置是否開啟。

➡ 如果USB裝置是經由USB集線器連接，將 USB 裝置直接連接到播放機上。

BRAVIA 網路影片

影像 / 聲音不好 / 有些節目顯示失去細節，尤其是在快動作或陰暗的場景時。

➡ 影像 / 聲音的品質可能不好，這點要視網際網路內容提供者而定。

➡ 變更連線速度也許可以改善影像 / 聲音的品質。標準解析度視訊的建議連線速度至少要有 2.5 Mbps （高解析度視訊則是 10 Mbps）。

➡ 不是所有視訊都包含聲音。

影像很小。

➡ 按 ↑ 放大。

網路連線

播放機無法連線至網路。

➡ 請檢查網路的連線情形 (12 頁) 和網路的設定 (22 頁)。

開啟播放機時，螢幕上顯示 “在網路上找到新的軟體版本。 在 " 網路更新 " 底下執行更新。” 之訊息。

➡ 請參閱 “網路更新” (18 頁)，以便將播放機更新到比較新的軟體版本。

BRAVIA Sync (“HDMI 控制”)

“HDMI 控制” 功能沒有作用 (BRAVIA Sync)。

➡ 確認 “HDMI 控制” 設定為 “開” (21 頁)。

➡ 如果變更 HDMI 連接，關閉播放機之後再開啟。

➡ 如果遇到停電，請將 “HDMI 控制” 設定為 “關”，然後將 “HDMI 控制” 設定為 “開” (21 頁)。

➡ 檢查下列事項，並參考組件所附的使用說明書。
- 連接的組件與 “HDMI 控制” 功能相容。
- 連接組件針對 “HDMI 控制” 功能做了正確的設定。

➡ 經由 AV 擴大機 (收音擴大機) 將播放機連接到電視機時，
- 如果 AV 擴大機 (收音擴大機) 與 “HDMI 控制” 功能不相容，您可能無法從播放機控制電視機。
- 如果變更 HDMI 連接，拔掉交流電源線之後再連接回去，如果發生停電，請嘗試下列步驟：① 切換 AV 擴大機 (收音擴大機) 的輸入選擇器，使得播放機的影像出現在電視機螢幕上。② 將 “HDMI 控制” 設定為 “關”，然後將 “HDMI 控制” 設定為 “開” (21 頁)。請參考 AV 擴大機 (收音擴大機) 所附的使用說明書。

其他

沒有從內容的開頭處開始播放。

➡ 按 OPTIONS，然後選擇 “從頭開始播放”。

沒有從您上次停止播放的恢復點開始播放。

➡ 在下列情況下，恢復點可能會被從記憶中清除，這點要視光碟而定
- 打開光碟匣。
- 您中斷連接 USB 裝置。
- 您播放其他內容。
- 關閉播放機時。

光碟托盤沒有開啟，而且 “LOCKED” 或 “TLK ON” 出現在前面板顯示屏中。

➡ “LOCKED” 出現時，播放機被鎖住了。若要取消兒童保護鎖，按住播放機上的 ►，直到 “UNLOCK” 出現在前面板顯示屏上 (6 頁)。

➡ “TLK ON” 出現時，聯繫您的 Sony 經銷商或者當地經過授權的 Sony 服務機構。

光碟托盤打不開，而且即使按 ⏏ 後也無法取出光碟。

➡ 請嘗試下列方法：① 關閉播放機，拔掉交流電源線。② 按住播放機上的 ⏏，同時將交流電源線連接回去。③ 持續按住播放機上的 ⏏ 直到托盤開啟。④ 取出光碟。⑤ “OPEN” 出現在前面板顯示屏上時，按住播放機上的 I/⏻ 10 秒鐘以上，直到播放機再度開機為止。

“Exxxxx” 或 “FAN ERR” 出現在前面板顯示屏上。

➡ “Exxxxx” 出現時，請就近與 Sony 經銷商或者當地經過授權的 Sony 服務站聯繫，並把錯誤代碼給他們。

➡ “FAN ERR” 出現時，請嘗試下列步驟：① 檢查播放機背後的通風孔是否被擋住了。② 請將本播放機放在通風良好的地方，以防止播放機內積熱。

播放機對所有按鈕都沒有反應。

➡ 播放機內部有濕氣凝結 (3 頁)。

➡ 按住播放機上的 I/⏻10 秒鐘以上，直到前面板顯示屏上的指示熄滅為止。
如果播放機仍然對所有按鈕都沒有反應，拔掉交流電源線之後再連接回去。

規格

系統
雷射：半導體雷射

輸入與輸出
（插孔名稱）：
插孔類型 / 輸出電平 / 負載阻抗）
LINE OUT R-AUDIO-L：
Phono 插孔 /2 Vrms/10 千歐姆
DIGITAL OUT （OPTICAL）：
光纖輸出插孔 /-18 dBm
（波長 660 nm）
DIGITAL OUT （COAXIAL）：
Phono 插孔 /0.5 Vp-p/75 歐姆
HDMI OUT：
HDMI 19 針標準接頭
COMPONENT VIDEO OUT （Y、P_B、P_R）：
Phono 插孔 /Y：1.0 Vp-p/
P_B、P_R：0.7 Vp-p/75 歐姆
LINE OUT VIDEO：
Phono 插孔 /1.0 Vp-p/75 歐姆
LAN （100）：
100BASE-TX 端子
USB：
A 類 USB 插孔 （用來連接 USB 記憶體、記憶卡讀卡機、數位相機以及數位攝影機）

一般項目
電源要求：
110 伏特交流電源，60 Hz
耗電量：
22 瓦
尺寸 （約）：
430 公釐× 219 公釐× 36 公釐
（寬 / 深 / 高）包含突出部分
質量 （大約）：
2.0 公斤
操作溫度：
5 ℃至 35 ℃
操作濕度：
25 % 至 80 %

隨附配件
請參閱 9 頁。

規格與設計若有變更，恕不另行通知。

可以播放的光碟

Blu-ray Disc*1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA （音樂 CD） CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 由於 Blu-ray Disc 規格還很新，而且還在發展中，有些光碟可能無法播放，要視光碟類型和版本而定。
音訊輸出會因為訊源、連接的輸出插孔、以及選擇的音訊設定而有所不同。
*2 BD-RE：2.1 版
BD-R：1.1、1.2、1.3 版，包括有機顏料型的 BD-R （LTH 型）
如果還可以繼續記錄，則在 PC 上記錄的 BD-R 不能播放。
*3 CD 或 DVD 光碟如果沒有正確的封片，將無法播放。詳細資訊請參考錄製裝置所附的使用說明書。

不能播放的光碟
- 有卡匣的 BD
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD 音訊光碟
- PHOTO CD
- CD-Extras 的資料部分
- VCD/SVCD
- DualDisc 上的音訊材料面

關於光碟的注意事項
本產品的設計是要播放符合 Compact Disc （CD）標準的光碟。DualDisc 和某些以版權保護技術編碼的音樂光碟不符合 Compact Disc （CD）標準，因此這些光碟可能無法以本產品播放。

關於 BD/DVD 播放操作的注意事項
BD/DVD 的有些播放操作可能是軟體廠商有意設定的。由於本播放機會按照軟體製造者設計的光碟內容播放 BD/DVD，有些播放功能可能無法使用。

關於雙層 BD/DVD 的注意事項
切換不同層時，播放的影像和聲音可能會暫時中斷。

區碼 （僅限 BD-ROM/DVD VIDEO）

您的播放機背後印有區碼，只能播放標有相同區碼或 ALL 的 BD-ROM/DVD-ROM。



可以播放的檔案類型

視訊

檔案格式	副檔名
MPEG-1 視訊 /PS*1*5 MPEG-2 視訊 /PS、TS*1*6	“.mpg”、“.mpeg”、“.m2ts”、“.mts”
DivX*2	“.avi”、“.divx”
MPEG-4 AVC*1*5	“.mkv”、“.mp4”、“.m4v”、“.m2ts”、“.mts”
WMV9*1*5	“.wmv”、“.asf”
AVCHD*5	*3

音樂

檔案格式	副檔名
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC*1*4*5	“.m4a”
WMA9 標準 *1*4*5	“.wma”
LPCM	“.wav”

相片

檔案格式	副檔名
JPEG	“.jpg”、“.jpeg”

*1 播放機不能播放 DRM 之類的編碼檔案。

*2 關於 DIVX VIDEO：DivX® 是一種由 DivX, Inc. 所建立的數位視訊格式。這是播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified 裝置。關於將檔案轉換為 DivX 視訊的軟體工具和詳細資訊，請瀏覽 www.divx.com。
關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。若要產生註冊代碼，在裝置設定選單中找出 DivX VOD 部分。使用此代碼進入 vod.divx.com，完成註冊過程，並了解 DivX VOD。

*3 播放機可以播放在數位攝影機等上面錄製的 AVCHD 格式的檔案。AVCHD 格式的光碟如果沒有正確的封片，將無法播放。

*4 播放機不能播放 Lossless 之類的編碼檔案。

*5 播放機不能播放 DLNA 伺服器上的這種檔案格式。

*6 播放機只能播放 DLNA 伺服器上的標準解析度視訊。

- 有些檔案可能無法播放，要視檔案格式、檔案編碼、錄製條件或 DLNA 伺服器的情況而定。
- 在 PC 上編輯的某些檔案可能無法播放。
- 播放機可以辨識 BD、DVD、CD 以及 USB 裝置上的下列檔案或資料夾：
  – 高達第五層級中的資料夾
  – 高達單一層級中的 500 個檔案
- 播放機可以辨識儲存於 DLNA 伺服器中的下列檔案或資料夾：
  – 高達第二十層級中的資料夾
  – 高達單一層級中的 999 個檔案
- 有些 USB 裝置可能無法與本播放機配合使用。
- 播放機可以辨識相容於 FAT 而且未分割磁區的大量儲存類別 (MSC) 裝置 (例如快閃記憶體或 HDD)、靜態影像擷取裝置 (SICD) 類別的裝置以及 101 鍵盤 (僅限於前面的 USB 插孔)。
- 為了避免資料損毀或者傷害 USB 記憶體或裝置，連接或移除 USB 記憶體或裝置時，請關閉播放機。
- 播放機可能無法順暢地播放 DATA CD 上的高位元率視訊檔案。建議您用 DATA DVD 播放這類檔案。

關於 BRAVIA Sync 功能 （僅適用於 HDMI 連接）

藉著以 HDMI 纜線 （非附件）連接與 “HDMI 控制” 功能相容的 Sony 組件，操作可以簡化如下：

- 單鍵播放
  只要按一下下列按鍵，播放機和連接的電視機就會開機，而且電視機的輸入選擇器會自動切換到播放機。
  – I/⏻
  – HOME：主選單自動出現 （7、13、17 頁）。
  – ► PLAY：播放會自動開始。
- 系統關機
  用 -TV- I/⏻ 或電視機遙控器上的電源按鈕關閉電視機時，播放機和 HDMI 相容組件會自動關機。

• 劇院
當您按 THEATER 時，播放機會自動切換到最佳視訊模式，以便觀賞電影。用 HDMI 纜線與 Sony AV 擴大機 （收音擴大機）連接時，喇叭輸出也會自動切換。用 HDMI 纜線與相容於劇院模式的電視機連接時，電視機的視訊模式會切換為劇院模式。再度按下這個按鈕以恢復原始設定。
• 語言連動
當您變更電視機螢幕上的語言顯示時，播放機上的語言顯示也會在播放機關機並開機之後隨著變更。

準備使用 BRAVIA Sync 功能

在 “系統設定”設置中將 “HDMI 控制”設定為 “開”（21 頁）。
關於電視機或其他連接組件的設定詳情，請參考電視機或組件所附的使用說明書。

- 用 HDMI 纜線連接與“HDMI 控制”簡易設置功能相容的 Sony 電視機時，如果所連接電視機的 “HDMI 控制”設定為 “開”，播放機的 “HDMI 控制”設定也會自動切換為 “開”。請參考電視機所附的使用說明書。
- 用 HDMI 纜線連接與 BRAVIA Sync 功能相容的 Sony 電視機時，如果所連接電視機的 “HDMI 控制”設定為 “開”，便可以用電視機的遙控器控制播放機的基本功能。請參考電視機所附的使用說明書。

視所連接的組件而定，“HDMI 控制”功能可能沒有作用。請參考組件所附的使用說明書。

關於無線 LAN 的安全防護

經由無線 LAN 功能進行的通訊是以無線電波進行的，因此無線訊號有可能會被攔截。為了保護無線通訊，本播放機支援各種安全防護功能。請務必要根據您的網路環境正確地配置安全防護設定。

◆無安全防護

雖然您可以輕鬆地進行設定，任何人都可能攔截無線通訊或者侵入您的無線網路，甚至不需要使用任何複雜的工具。請記住，未經授權的瀏覽或攔截資訊的風險是存在的。

◆WEP

WEP 會將安全防護套用至通訊中，以防止外人攔截通訊或者侵入您的無線網路。
WEP 是上一代的安全防護技術，可以讓不支援 TKIP/AES 的舊型裝置能夠接受連線。

◆WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP 是開發用來補 WEP 之不足的一種安全防護技術。TKIP 可以確保具有高於 WEP 的安全防護等級。

◆WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES 這種安全防護技術採用的進階安全防護方法迥異於 WEP 與 TKIP。
AES 可以確保具有高於 WEP 或 TKIP 的安全防護等級。

版權與商標

- 本產品含有版權保護技術，此技術受到美國專利權和其它知識產權的保護。
本版權保護技術的使用必須得到 Macrovision 的授權，除非由 Macrovision 的另外授權，否則只能供家庭和其它限制觀看使用。禁止逆向設計或拆解。
- “AVCHD”和 “AVCHD”標誌是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商標。
- Java 和所有基於 Java 的商標與標誌是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- 、“XMB”和 “xross media bar”是 Sony Corporation 和 Sony Computer Entertainment Inc. 的商標。
- 本產品採用高解析度多媒體介面 （HDMI™）技術。HDMI、HDMI 標誌和高解析度多媒體介面是 HDMI Licensing LLC 的商標或註冊商標。
- “Blu-ray Disc”是一個商標。
- “Blu-ray Disc”、“DVD+RW”、“DVD-RW”、“DVD+R”、“DVD-R”、“DVD VIDEO”以及 “CD”標誌都是商標。
- “BD-LIVE”、“BD-LIVE”標誌和 “BONUSVIEW”是 Blu-ray Disc Association 的商標。
- “Blu-ray 3D”和 “Blu-ray 3D”標誌是 Blu-ray Disc Association 的商標。
- “x.v.Colour”和 “x.v.Colour”標誌是 Sony Corporation 的商標。
- “BRAVIA”是 Sony Corporation 的商標。
- “PhotoTV HD”和 “PhotoTV HD”標誌是 Sony Corporation 的商標。
- MPEG Layer-3 音訊編碼技術與專利由 Fraunhofer IIS 與 Thomson 授權使用。
- DivX®、DivX Certified® 和相關的標誌是 DivX, Inc. 的註冊商標，在經過授權的情況下使用。

- Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。本產品受 Microsoft Corporation 的某些智慧財產權保護。沒有 Microsoft 或經過授權的 Microsoft 子公司的許可，禁止在本產品之外使用或公開這種技術。
- 音樂與視訊辨識的技術以及相關資料由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音樂辨識技術與相關內容傳送的業界標準。若需要詳細資訊，請參閱 www.gracenote.com。
  CD、DVD、Blu-ray Disc 以及音樂與視訊的相關資料來自 Gracenote, Inc.。版權所有 ©2000- 目前 Gracenote。Gracenote 軟體，版權所有 ©2000- 目前 Gracenote。本產品與服務採用 Gracenote 所擁有的一項或多項專利。關於適用 Gracenote 專利的部分清單，請參閱 Gracenote 的網站。Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS、Gracenote 標籤和標籤字體、以及 “Powered by Gracenote” 標籤是 Gracenote 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。



- DLNA®、DLNA 標誌和 DLNA CERTIFIED® 是 Digital Living Network Alliance 的商標、服務標記或認證符號。
- 其他系統和產品名稱通常是製造廠商的商標或註冊商標。本文件中不標示 ™ 和 ® 標誌。

可以控制的電視機的代碼

按住 -TV- ▌/⏻ 時，用數字按鈕輸入電視機製造廠商的代碼。
如果列出的代碼號不止一個，嘗試將其依次輸入直到找到對您的電視機有效的代碼號。

製造商	代碼號
Sony	01 （預設）
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Mitsubishi/MGA	13
NEC	04
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

語言代碼清單

詳情請參閱 “BD/DVD 觀賞設定”（20 頁）。
符合 ISO 639:1988 （E/F）標準的語言拼寫法。

代碼	語言
1027	Afar
1028	Abkhazian
1032	Afrikaans
1039	Amharic
1044	Arabic
1045	Assamese
1051	Aymara
1052	Azerbaijani
1053	Bashkir
1057	Byelorussian
1059	Bulgarian
1060	Bihari
1061	Bislama
1066	Bengali
1067	Tibetan
1070	Breton
1079	Catalan
1093	Corsican
1097	Czech
1103	Welsh
1105	Danish
1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha
1142	Greek
1144	English
1145	Esperanto
1149	Spanish
1150	Estonian
1151	Basque
1157	Persian
1165	Finnish
1166	Fiji
1171	Faroese
1174	French
1181	Frisian
1183	Irish
1186	Scots Gaelic
1194	Galician
1196	Guarani
1203	Gujarati
1209	Hausa
1217	Hindi
1226	Croatian
1229	Hungarian
1233	Armenian
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupiak
1248	Indonesian
1253	Icelandic
1254	Italian
1257	Hebrew
1261	Japanese
1269	Yiddish
1283	Javanese
1287	Georgian
1297	Kazakh
1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer
1300	Kannada
1301	Korean
1305	Kashmiri
1307	Kurdish
1311	Kirghiz
1313	Latin
1326	Lingala
1327	Laothian; Lao
1332	Lithuanian
1334	Latvian
1345	Malagasy
1347	Maori
1349	Macedonian
1350	Malayalam
1352	Mongolian
1353	Moldavian
1356	Marathi
1357	Malay
1358	Malese; Maltese
1363	Burmese
1365	Nauru
1369	Nepali
1376	Dutch
1379	Norwegian
1393	Occitan
1403	Oromo
1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi
1428	Polish
1435	Pashto; Pushto
1436	Portuguese
1463	Quechua
1481	Rhaeto-Romance
1482	Kirundi; Rundi
1483	Romanian
1489	Russian
1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit
1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango
1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese
1505	Slovak
1506	Slovenian
1507	Samoan
1508	Shona
1509	Somali
1511	Albanian
1512	Serbian
1513	Siswati; Swati
1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese
1516	Swedish
1517	Swahili
1521	Tamil
1525	Telugu
1527	Tajik
1528	Thai
1529	Tigrinya
1531	Turkmen
1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana
1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish
1539	Tsonga
1540	Tatar
1543	Twi
1557	Ukrainian
1564	Urdu
1572	Uzbek
1581	Vietnamese
1587	Volapük
1613	Wolof
1632	Xhosa
1665	Yoruba
1684	Chinese
1697	Zulu
1703	**未指定**

分級保護 / 地區代碼

詳情請參閱 “分級保護區碼”（20 頁）。

數字、地區 （代碼）		
2044, 阿根廷 (ar)	2219, 香港 (hk)	2427, 巴基斯坦 (pk)
2047, 澳洲 (au)	2248, 印度 (in)	2424, 菲律賓 (ph)
2046, 奧地利 (at)	2238, 印尼 (id)	2428, 波蘭 (pl)
2057, 比利時 (be)	2239, 愛爾蘭 (ie)	2436, 葡萄牙 (pt)
2070, 巴西 (br)	2254, 義大利 (it)	2489, 俄羅斯 (ru)
2090, 智利 (cl)	2276, 日本 (jp)	2501, 新加坡 (sg)
2092, 中國 (cn)	2304, 韓國 (kr)	2149, 西班牙 (es)
2093, 哥倫比亞 (co)	2333, 盧森堡 (lu)	2499, 瑞典 (se)
2115, 丹麥 (dk)	2363, 馬來西亞 (my)	2086, 瑞士 (ch)
2165, 芬蘭 (fi)	2362, 墨西哥 (mx)	2543, 台灣 (tw)
2174, 法國 (fr)	2376, 荷蘭 (nl)	2528, 泰國 (th)
2109, 德國 (de)	2390, 紐西蘭 (nz)	2184, 英國 (gb)
2200, 希臘 (gr)	2379, 挪威 (no)	

索引

引號中的字會出現在螢幕顯示中。

數字

3D 14
“3D 的電視機螢幕尺寸設定” 18
“3D 輸出設定” 18

A

AUDIO 7

B

“BD/DVD 觀賞設定” 20
BD-LIVE 13
BD-R 26
BD-RE 26
Blu-ray Disc 26
播放資訊 14
BONUSVIEW 13
BRAVIA Sync 25, 27
BRAVIA 網路影片 15

C

彩色按鈕 7
CD 26
“重設” 22
重設播放器 22

D

單鍵播放 27
電池 9
“電視類型” 18
DISPLAY 8
DLNA 15, 22
Dolby Digital 19
“DSD 輸出模式” 19
DTS 19
DVD 26

E

兒童保護鎖 6, 25

F

FAVORITES 7
分級保護 20
“分級保護設定” 20

G

更新 18
“Gracenote 設定” 21
故障排除 23

H

HDMI 18, 19
“HDMI 控制” 21, 25, 28
HOME 7, 17
恢復 8, 25

J

“簡易設置” 12, 22
“自動待機模式” 21

K

可以播放的光碟 26
“快速起動模式” 21

L

連線中
- AV 擴大機 （收音擴大機） 11
- 電視機 10
- 網路 12

M

MAC 位址 21

O

OPTIONS 7

P

POP UP/MENU 7

Q

區碼 27

R

軟體更新 18, 21

S

深層彩色 19
“設置” 17
SUBTITLE 7

T

THEATER 7, 28
“調光器” 21
TOP MENU 7

U

USB 14

W

網際網路內容 7, 15
“網路更新” 18
“網路設定” 22
位元流 24
WEP 28
WPA2-PSK （AES） 28
WPA2-PSK （TKIP） 28
WPA-PSK （AES） 28
WPA-PSK （TKIP） 28

X

系統關機 27
“系統設定” 21

Y

遙控器 7, 9
“螢幕設定” 18
“螢幕顯示” 21
“音訊設定” 19
“音樂設定” 21
語言連動 28

Z

主選單 17