MARQUE: BRANDT

REFERENCE: KM1554B

CODIC: 4271190













NOTICE

Brandt

FR MANUEL D'INSTRUCTION
EN INSTRUCTION MANUAL

Robot pâtissier avec Blender
Stand mixer with Blender

KM1554B



Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d'acquérir un robot pâtissier **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de petit électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouveau robot pâtissier.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site **www.brandt.com** où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.



BRANDT

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement

SOMMAIRE

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR 4
a) Consignes de sécurité 4
b) Données techniques 7
c) Protection de l'environnement 7
2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL 8
a) Description de votre robot pâtissier 8
b) Description de votre blender 8
c) Avant la première utilisation 9
3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 9
a) Utilisation du robot pâtissier 9
b) Utilisation du blender 10
4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL 12
a) Nettoyage de l'appareil 12
b) Rangement de l'appareil 12
5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS 13
a) Garantie 13
b) Relations consommateurs 13

1) A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR



Conservez ce mode d'emploi avec votre appareil. En cas de vente ou de cession de cet appareil à une autre personne, assurez vous de transmettre ce mode d'emploi au nouveau propriétaire. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui. Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

a) Consignes de sécurité

Installation et branchement :

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il ne peut être utilisé qu'en milieu couvert, fermé et chauffé tel qu'une cuisine ou toute autre pièce répondant aux mêmes spécifications.
- Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez que l'appareil soit en parfait état et particulièrement que la fiche ou le câble d'alimentation ne soient pas endommagés. En cas de doute, s'adresser au service après-vente de votre revendeur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

- L’utilisation d’adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s’avéraient indispensables, utilisez seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur.
- Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
- Avant d’utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, lisse et stable.
- Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Lors de l’utilisation :

- Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés ou formés à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, seulement après leur avoir donné les informations nécessaires concernant l’utilisation de l’appareil, afin qu’ils aient conscience des dangers encourus.
- Ne pas abandonner l’appareil allumé ou le faire fonctionner à vide, car il peut représenter une source de danger.
- Ne pas utiliser l’appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

- Vérifiez que le moteur soit complètement arrêté avant de changer les accessoires.
- Oter et attacher tout ce qui risque d'être entrainé par les accessoires : foulard, cravate, cheveux longs….
- Ne jamais introduire la main dans le bol lorsque l'appareil fonctionne ou est encore branché.
- Ne tirez jamais sur le cordon mais débranchez l'appareil en tenant la prise.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des dangers ou des blessures.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés du Blender, lorsqu'on vide les bols et lors du nettoyage : ils sont extrêmement coupants.

Entretien et nettoyage :

- Avant tout nettoyage, s'assurer que le cordon d'alimentation de l'appareil soit débranché. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci.
- Pour vous protéger des risques de choc électrique, n'immergez en aucun cas la base de l'appareil dans l'eau ou autres liquides.
- Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d'acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, cela risque de le détériorer.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.

Utilisation non conforme :

- Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce manuel.
- Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique dans des habitations privées. L'utilisation de ce produit dans des locaux communs ou professionnels tels que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que définie par le constructeur.

b) Données techniques

Modèle	KM1554B
Alimentation	220-240V – 50Hz
Puissance nominale	1500 W
Capacité bol	5.5 L
Dimensions (HxLxPmm)	H403xL414xP310 mm
Poids net	10.8Kg

c) Protection de l'environnement




Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé, découlant d'une élimination inappropriée, et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit


2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

a) Description de votre robot pâtissier

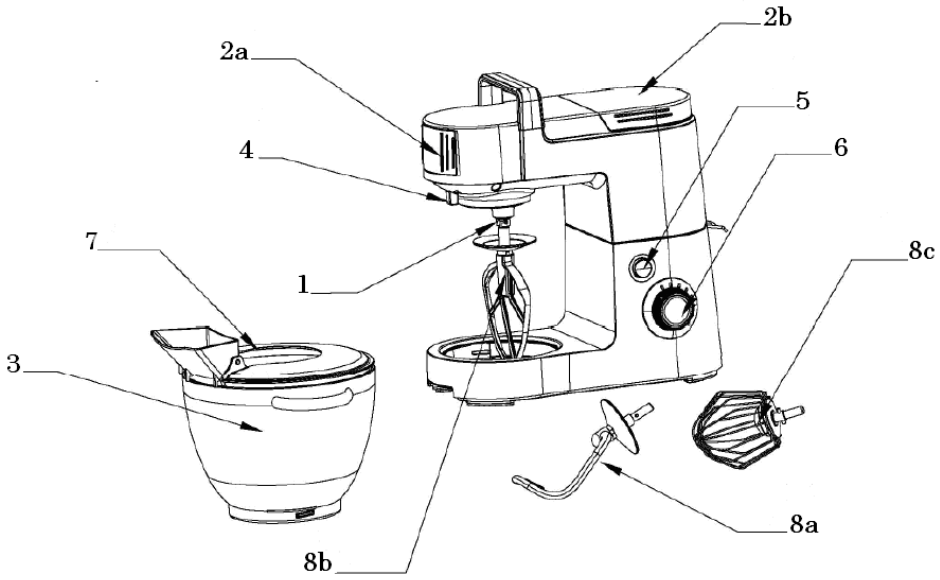

1. Axe d'entraînement
2a. Couvercle avant protégeant l'entrainement des accessoires
2b. Couvercle arrière protégeant l'entrainement du blender
3. Bol en inox
4. Bouton d'ouverture du couvercle avant
5. Bouton d'élévation du bloc moteur
6. Sélecteur de vitesse
7. Couvercle anti-projection
8a. Pétrin
8b. Batteur
8c. Fouet

b) Description de votre blender

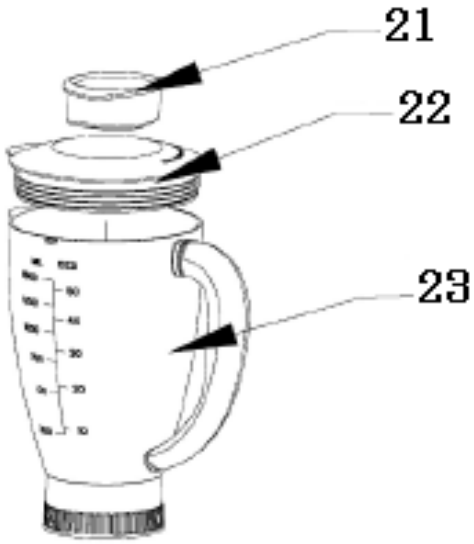

21. Bouchon
22. Couvercle
23. Blender en verre


c) Avant la première utilisation

- Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide.
- Nettoyez les bols à l'eau chaude savonneuse.
- Sécher bien toutes les pièces.

Attention, si vous utilisez le robot pâtissier sans utiliser le Blender, vérifiez que le couvercle arrière protégeant l'entrainement du blender (2b) soit bien fixé sur la machine (Voir partie b-Utilisation du Blender). Si ce n'est pas le cas le robot pâtissier ne fonctionnera pas : un système de sécurité empêchera l'opération.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

a) Utilisation du robot pâtissier

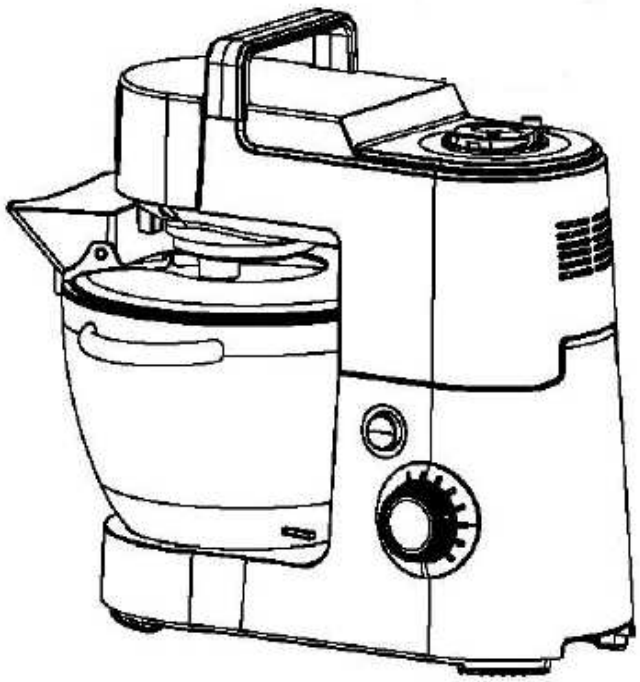

1. Branchez l'appareil.

2. Retirez le bol (3) de l'appareil et insérez-y les aliments. La quantité maximale est de 2 Kg.

3. Insérez le bol (3) à l'emplacement prévu à cet effet. Faites le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en veillant à l'emboîter correctement.

4. Appuyez sur le bouton d'élévation du bloc moteur (5) et mettez l'ustensile requis (8a), (8b) ou (8c) en l'emboitant dans l'axe d'entrainement (1). Appuyez sur le bouton d'élévation du bloc moteur (5) et abaissez complètement le bloc moteur.

5. Grâce au sélecteur de vitesse (6), choisissez la vitesse de rotation entre 1 et 6.

6. Pour utiliser la fonction Pulse, mettez le sélecteur de vitesse en position Pulse et maintenez le dans cette position le temps souhaité. Lâchez le sélecteur de vitesse pour qu'il retourne automatiquement en position 0.

7. Poussez le bouton d'élévation du bloc moteur (5).

8. Pour retirer les accessoires, les pousser légèrement vers le haut et les faire tourner vers la gauche.

9. Afin de déboiter le bol (3), faites le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

10. La mixture peut maintenant être retirée du bol à l'aide d'une spatule.

11. Débranchez l'appareil.

12. Nettoyez les éléments composants votre robot pâtissier en vous référant à la partie « Nettoyage ».

Positions	**Ustensile**	**Type de mixture**
1-3	Crochet pétrisseur (8a)	Mixture épaisse (ex : pain ou pâtisserie)
3-4	Fouet (8c)	Mixture au poids moyen(ex : crêpes ou mixture spongieuse)
5-6	Batteur plat (8b)	Mixture légère (crème, blanc en neige)
PULSE	Batteur plat (8b)	

- Après 10 minutes de fonctionnement, laissez refroidir l'appareil pendant quelques minutes.
- Stoppez le robot si vous remarquez un amas d'aliments sur les parois du bol. Enlevez ces aliments en utilisant une spatule.

b) Utilisation du blender



Avant d'utiliser le Blender se référer aux consignes de sécurité (Partie 1.a.)



Le Blender peut être utilisé pour mixer très finement des préparations. Il peut être utilisé par exemple pour la réalisation de soupes, sauces, milk-shakes, aliments pour bébé, légumes, fruits, purée, etc...). Il est recommandé de couper les aliments solides en petits morceaux avant de les mettre dans le blender.

1. Retirez le couvercle arrière protégeant l'entrainement du blender (2b).

2. Placez vos aliments dans le bol en verre du blender (23).

3. Placez le couvercle (21) et le bouchon (20) sur le bol du blender.

4. Placez le bol du blender sur la mouture dédiée et faites le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son verrouillage.

5. Branchez votre robot pâtissier.

6. Grâce au sélecteur de vitesses (6) choisissez la vitesse de fonctionnement du blender.

Pour utiliser le Blender correctement, il est recommandé de régler le variateur de vitesse sur la position « 6 ».
Pour utiliser la fonction « **Pulse** », tournez le variateur de vitesse vers la gauche et maintenez le temps dans la position « **Pulse** » un court instant puis relâchez le variateur de vitesse qui reviendra en position initiale.

Conseils d'utilisation :

- L'ouverture dans le couvercle peut servir à ajouter des aliments pendant que le blender est en fonctionnement.
- Il est possible qu'il soit nécessaire d'éteindre l'appareil pendant l'opération pour déplacer certains aliments qui bloqueraient les couteaux. Pour votre sécurité, prenez cependant soin de débranchez l'appareil et utilisez un ustensile pour décoincé les aliments près des branches de couteaux.



4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

a) Nettoyage de l'appareil

Pour éviter tout danger :

- Débrancher l'appareil, avant de procéder à son nettoyage.
- Ne jamais laver le bloc moteur en lave vaisselle et ne jamais le plonger dans l'eau ni le rincer sous le robinet.
- Nettoyer immédiatement tous les éléments de l'appareil en contact avec la nourriture après utilisation, pour éliminer tout reste d'aliments.
- Laver les éléments amovibles à l'aide d'un mélange d'eau tiède et de détergent.
- Nettoyer le bloc moteur à l'aide d'un chiffon humide.
- Laisser bien sécher toutes les éléments lavés avant de réassembler l'appareil.

Vous pouvez démonter les couteaux au niveau du socle du Blender en le dévissant manuellement. Attention les lames du Blender sont particulièrement tranchantes.



Aucun des composants n'est adapté au lavage en lave vaisselle.

Ne pas utiliser de grattoir sur les parties métalliques et plastiques

b) Rangement de l'appareil

Après avoir nettoyé les éléments, séchez-les avec un chiffon propre. Assembler les éléments et conserver l'appareil dans un endroit sec. Pensez à nettoyer l'ensemble des éléments après chaque utilisation.

5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

a) Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci

- Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).

Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

b) Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : *www.brandt.com*

Vous pouvez nous contacter :

- Via notre site, *www.brandt.com* rubrique « CONTACT ».
- Par e-mail a l'adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com
- Par courrier à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,
CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

- Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

