GRAVEUR DE DVD/ MAGNETOSCOPE A CASSETTE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : RC4830

Avant de brancher ce produit, de le mettre en marche ou de faire le réglage de ce produit, veuillez lire ce guide d'utilisation soigneusement et en entier.

Précautions de sécurité

PRECAUTION:
DANGER D'ELECTROCUTION NE PAS OUVRIR

PRECAUTION: POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU ARRIÈRE) PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPARES PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR DEMANDEZ DU SERVICE TECHNIQUE AU PERSONNEL TECHNIQUE QUALIFIE



Ce message lumineux avec un symbole en pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'un voltage dangereux pas isolé à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment important pour constituer un danger d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement ou la maintenance (service technique) dans la littérature accompagnant ce produit.

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, MAINTENEZ CE PRODUIT A L'ABRI DE LA PLUIE OU DE L'HUMIDITE.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

PRECAUTION:

Ce graveur de DVD emploi un Système Laser.

Pour vous assurer d'une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire soigneusement ce manuel de l'utilisateur et de le garder pour référence dans le futur. Au cas où l'unité aurait besoin de maintenance, contactez un point de service après-vente agrée (voir procédure service technique)

L'utilisation de commandes, réglages ou de procédures de performance autres que ceux spécifiés ici peut résulter dans une exposition dangereuse à la radiation.

Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier. Il y a de la radiation laser visible lorsque il est ouvert. NE FIXEZ PAS LE REGARD SUR LE FAISCEAU.

PRECAUTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne devrait être placé sur l'appareil.

CE Ce produit est fabriqué conformément aux exigences en matière de brouillage radioélectrique des DIRECTIVES de la CEE 89/336/CEE, 93/68/CEE et 73/23/CEE.

NOTES SUR LES DROITS D'AUTEUR:

Il est interdit par la loi de copier, faire des émissions, montrer, transmettre via câble, lire en public ou louer le matériel protégé par les droits d'auteur, sans autorisation.

Ce produit offre la fonction protection contre la copie développée par Macrovision. Des signaux de protection contre la copie sont enregistrés sur certains disques. Lors de l'enregistrement et lecture des images de ces disques sur un magnétoscope, des perturbations pourraient apparaître.

Ce produit incorpore de la technologie de protection aux droits d'auteur qui est protégée par des méthodes de revendication de certains brevets d'invention américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires des droits. L'usage de cette technologie de protection aux droits d'auteur doit être autorisé par Macrovision Corporation, et elle est réservée à un usage domestiques et à d'autres usages de visionnement limités, sauf accord de Macrovision Corporation autorisant d'autres usages. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits.

NUMERO DE SERIE: Le numéro de série se trouve sur le panneau arrière de cette unité. Ce numéro correspond uniquement à cette unité et n'est pas disponible pour aucune autre. Vous devriez enregistrer l'information demandée ici et conserver cette guide comme un document permanent de votre achat.

N° de Modèle _____

N° de Série _____

Table des Matières

INTRODUCTION

Précautions de sécurité 2
Table des Matières 3-4
Vue d'ensemble 5-10
Disques enregistrables 5
Disques lisibles 5
Termes concernant le disque 6
• Types de CD vidéo 6
A propos des symboles 6
• A propos du ⊘ symbole affichage 6
• A propos des symboles disque pour instructions 6
A propos du disque DVD-R et DVD-RW 7
• Qu'est-ce que c'est que les "modes d'enregistrement"? 7
• Editer un DVD, c'est comme éditer une cassette vidéo? 7
• A propos des termes "Original" et "Playlist" . 7
À propos des disques DVD+R et DVD+RW 7
A propos de l'enregistrement DVD 8
• Types de disques et de formats, modes et réglages d'enregistrement 8
• Notes pour l'enregistrement 8
• Enregistrement des canaux audio du téléviseur 9
• Restrictions pour l'enregistrement vidéo . . . 9
• Qu'est-ce que c'est que 'CPRM'? 9
• Tous droits réservés 9
Plage de fonctionnement de la télécommande . 9
Installation des piles de la télécommande 9
Réinitialisation du graveur 9
Précautions 10
• Manipulation de l'unité 10
• Nettoyage de l'unité 10
Notes sur les disques 10
• Manipulation des disques 10
• Stockage des disques 10
• Nettoyage des disques 10
Panneau frontal 11
Ecran d'affichage de fonction 12
Vue d'ensemble Télécommande 13
Panneau arrière 14

RACCORDEMENT

Connexions 15-18
Connexion à l'antenne 15
Connexions à votre téléviseur 15
Raccordement à une boîte de jonction câble ou à un équipement de réception satellite 16
Raccordement à un boîtier du décodeur externe 16
Raccordement à un amplificateur 17
Connexion accessoire Audio/Video (A/V) au graveur 18
Connexion à un caméscope numérique 18
Avant la mise en marche 19-31
Réglage initial 19
Fonctionnement général 19
Général 19-23
• Autoprogrammation 19
• Edition Programme 20-21
• Autoréglage Heure 22
• Réglage manuel de l'heure 22
• Format Téléviseur 22
• VCR Play 22
• VCR Play System 23
• Raccordement AV2 23
• Scan Progressif 23
• Réglage initialiser 23
Langue 23
• Display Menu 23
• Disque Menu 23
Audio 24
• Dolby Digital 24
• DTS 24
• MPEG 24
• Fréq. échantillon 24
• Contrôle de la dynamique 24
• Vocal 24
Verrouillage enfants (Contrôle d'accès) . . . 25-26
• Réglage mot de passe 25
• Niveau 25
• Code du Pays 26
Enregistrement 26-27
• Mode Enreg Disc 26
• Mode Enreg VCR 26
• Système d'Enregistrement sur Magnétoscope . . 27
• Audio Enregistrement DV 27
• Auto Chapitre 27
Disque 27-29
• Formatage du disque 27
• Finaliser 28
• Disque Label 28
• Protection du disque 29
• PBC 29
• Lecture automatique 29
Explication générale sur l'Affichage à l'Ecran30-32
• Affichage d'information sur l'écran 30-32
• Affichage d'information en même temps qu'on regarde la TV 30
• Sélection d'une autre chaîne de télévision . . 30
• Sélection d'un autre canal audio sur le téléviseur 30

Table des Matières

LECTURE

Fonctionnement avec DVD et CD Vidéo . . . 33-36
Lecture d'un DVD ou d'un CD Vidéo 33
Caractéristiques générales 33
• Déplacement vers un autre TITRE 33
• Déplacement vers un autre CHAPITRE/ PISTE 33
• Recherche 33
• Arrêt sur image et lecture image par image . 33
• Ralenti 34
• Lecture aléatoire 34
• Répéter 34
• Répéter A-B 34
• Recherche par l'heure 34
• Zoom 35
• Recherche à repères 35
• Pour vérifier le contenu des DVD : Menus 35
• Menu titre 35
• Menu disque 35
• Diverses prises de la caméra 35
• Changement de la piste audio 35
• Changement du canal audio 36
• 3D Surround 36
• Sous-titrage 36
• Pour localiser des morceaux dans un disque 36
• Mémorisation du dernier état 36
Fonctionnement avec CD audio et fichiers MP3/WMA 37-38
Lecture d'un CD audio ou d'un fichier MP3/WMA . . 37
Options du menu Musique 37
• Pause 38
• Changement de piste 38
• Répétition d'une piste, de toutes les pistes (dossier) ou d'aucune piste. 38
• Lecture aléatoire 38
• Changement du canal audio 38
• Recherche 38
• Répétition A-B 38
Remarques sur les enregistrements MP3/WMA 38
Lecture programmée des CD audio et des MP3/WMA 39
Fonctionnement avec des fichiers JPEG 40
Visualisation d'un fichier JPEG 40
• Sauter des images 40
• Rotation des images 40
• Visionnement en mode Diapositive 40
• Remarques sur les enregistrements JPEG. 40
Lecture d'une cassette en mode magnétoscope . 41
Préparation 41
Lecture normale 41
• Commande alignement 41
Lecture à effets spéciaux 41
• Recherche 41
• Arrêt sur image et lecture image par image . . 41
• Ralenti 41
• Fonction mémoire du compteur 41

ENREGISTREMENT

Enregistrement de base 42-43
Enregistrement de base à partir d'un téléviseur. 42
Enregistrement programmé instantané 42
Copie du DVD vers le magnétoscope 43
Copie du magnétoscope vers le DVD 43
Enregistrement programmé 44-45
Vérification de l'information sur l'enregistrement programmé 45
Annulation d'un enregistrement programmé . . 45
Arrêt d'un enregistrement programmé en cours . 45
Dépannage de l'enregistrement programmé . . 45
Enregistrement à partir d'une entrée externe . 46-47
Enregistrement à partir des composantes externes 46
Enregistrement à partir d'un caméscope umérique 46
Qu'est-ce DV? 47
• Messages concernant DV. 47
• Guide de dépannage 47

EDITION

Menu Liste Titre et Liste Chapitre 48-52
Utilisation du menu Liste Titre-Original VR . . 48
Utilisation du menu Liste Chapitre-Original VR 48
Utilisation du menu Liste Titre-Playlist VR . . 49
Utilisation du menu Liste Chapitre-Playlist VR . . 49
Utilisation du menu Liste Titre Video 50
• Effacement d'un Titre 50
• Si le disque a déjà été finalisé 50
Utilisation du menu Liste Titre +RW 51
Utilisation du menu Liste Chapitre +RW 51
Utilisation du menu Liste Titre +R 52
Utilisation du menu Liste Chapitre +R 52
Édition de titres et chapitres 53-58
Titres, Chapitres et Parties 53
Ajout des repères dans un chapitre 53
Changement des vignettes des titres 53
Construction d'une nouvelle Liste d'écoute . . . 54
Ajout d'autres Titres/Chapitres sur la Playlist . . 54
Effacement d'un Titre/Chapitre 55
Effacement d'une partie 55
Pour nommer un titre 56
Combination de Deux Chapitres en un Seul . . 56
Déplacement d'un Chapitre de la Liste d'écoute 57
Protéger un titre 57
Cacher un titre/chapitre. 58
Diviser un titre en deux. 58
Information supplémentaire 59
Enregistrement d'effacement. 59
Réécriture. 59
Visionnement du menu Liste Titre affiché dans d'autres graveurs et lecteurs DVD. 59
Lecture de vos enregistrements dans d'autres lecteurs DVD (Finalisation d'un disque). 59

REFERENCE

Liste des Codes des Langues 60
Liste des Codes des Pays 61
Commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie 62
Guide de dépannage. 63-64
Spécifications 65

A propos des symboles pour instructions

⚠ Il indique des risques tels que celui de provoquer un dommage à l'unité elle-même ou d'autres dommages matériels.

Il indique des caractéristiques de fonctionnement spéciales de cette unité.

Il indique des conseils et des suggestions pour faire la tâche plus facile.

Vue d'ensemble

Disques enregistrables

DVD-RW (Disque vidéo numérique – Réenregistrable) : Ces disques peuvent être enregistrés à plusieurs reprises.Les enregistrements peuvent être effacés pour enregistrer de nouveau sur le même disque.

DVD-R (Disque vidéo numérique –Enregistrable): Ces disques ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois.Une fois finalisé, un DVD-R ne peut plus être réenregistré ou édité.

DVD+RW (Disque vidéo numérique + Réenregistrable) : Ces disques peuvent être enregistrés à plusieurs reprises.Les enregistrements peuvent être effacés pour enregistrer de nouveau sur le même disque.

DVD+R (Disque vidéo numérique +Enregistrable): Ces disques ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois.Une fois finalisé, un DVD+R ne peut plus être réenregistré ou édité.

Notes

– Ce graveur ne peut pas enregistrer des disques CD-R ou CD-RW.
– Les disques DVD-R/RW, DVD+R/RW et les CD-R/RW enregistrés à l'aide d'un ordinateur ne pourront pas être lus si le disque est endommagé ou sale, ou s'il y a de la saleté due à la condensation sur la lentille du graveur.
– Si vous enregistrez un disque à l'aide d'un ordinateur, même s'il est enregistré sur un format compatible, dans certains cas, il n'est possible de le lire par cause des réglages du logiciel d'application utilisé pour créer le disque.
(Vérifiez avec l'éditeur du logiciel pour plus de détails)
– La société décline toute responsabilité visant à dédommager l'utilisateur du contenu qui aurait dû être enregistré, ainsi que des pertes ou dégâts (tels que, par exemple, la perte de bénéfices ou une interruption dans les affaires) pouvant résulter d'un fonctionnement défectueux de cet enregistreur (des résultats d'enregistrement ou de montage non conformes à ceux attendus).
Sont compris les problèmes survenant dans les situations suivantes :
• Lorsqu'un disque DVD enregistré sur cet appareil est utilisé sur un enregistreur DVD d'un autre fabricant, ou sur un lecteur DVD d'un ordinateur portable (insertion, lecture, enregistrement ou montage).
• Lorsqu'un DVD qui a été préalablement utilisé comme indiqué ci-dessus est utilisé après sur cet enregistreur.
• Lorsqu'un disque DVD enregistré sur un enregistreur DVD d'un autre fabricant, ou sur un ordinateur portable est utilisé sur cet appareil.

Disques lisibles

DVD VIDEO	DVD (disque 8 cm/12 cm)
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	CD vidéo (VCD) (disque 8 cm/12 cm)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	CD audio (disque 8 cm/12 cm)

En plus, cette unité peut lire des disques DVD-R/DVD-RW; des disques DVD+R/DVD+RW; des disques CD-R/CD-RW contenant des titres audio, des fichiers MP3, des fichiers WMA ou des fichiers JPEG; SVCD; et des CD image kodak.

Notes

– En fonction des conditions de l'équipement d'enregistrement ou du disque CD-R/RW (ou DVD±R/±RW) lui-même, certains disques CD-R/RW (ou DVD±R/ ±RW) ne peuvent pas être lu par cette unité.
– N'attachez aucun timbre ou étiquette sur aucune des faces (la face étiquetée ou la face enregistrée) d'un disque.
– N'utilisez pas des CD ayant des formes irrégulières (p.ex., forme de coeur ou octogonale). Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements.

Code régional du graveur DVD et des DVD



Ce Graveur est conçu et fabriqué pour lecture de logiciel DVD codé Région 2. Le code région sur les étiquettes de certains disques DVD indique quel type de Graveur DVD peut lire ces disques. Cette unité peut lire seulement des disques DVD étiquetés 2 ou "ALL" (Toutes zones). Si vous essayez de reproduire d'autres disques, le message "Code région incorrect: lecture impossible" ("Incorrect region code. Can't playback") s'affichera à l'écran du téléviseur. Certains disques DVD peuvent ne pas avoir d'étiquette indiquant le code région, même si leur lecture est restreinte pour des limites de zones.

Notes sur les DVD et les CD vidéo

Certaines opérations de lecture de DVD et CD vidéo peuvent être intentionnellement établies par les fabricants de logiciel. Etant donné que cette unité lit les DVD et les CD vidéo suivant le contenu du disque conçu par le fabriquant de logiciel, certaines caractéristiques de lecture de l'unité peuvent ne pas être disponibles ou d'autres fonctions peuvent être ajoutées.
Référez-vous aussi aux instructions fournies avec les DVD et les CD vidéo. Certains DVD réalisés à des fins commerciales peuvent ne pas être lus sur cette unité.

Termes concernant le disque

Titre (seulement DVD)
Le contenu principal du film, les contenus supplémentaires ou l'album musique.
Chaque titre est attribué à un numéro de référence titre vous permettant de le repérer facilement.

Chapitre (seulement DVD)
Sections d'une pièce image ou d'une pièce musicale qui sont plus petites que les titres. Un titre est composé d'un ou plusieurs chapitres. Chaque chapitre est attribué à un numéro de chapitre vous permettant de repérer le chapitre désiré. Suivant le disque, les chapitres peuvent ne pas être étiquetés.

Piste (seulement CD vidéo et CD audio)
Sections d'une pièce image ou d'une pièce musicale sur un CD vidéo ou un CD audio. Chaque piste est attribuée à un numéro de piste vous permettant de repérer la piste désirée.

Scène
Sur un CD vidéo à fonction PBC (commande manuelle de lecture), les déplacements d'image et les arrêts sur image sont divisés dans des sections appelées "Scènes". Chaque scène disponible est affichée dans le menu Scène et attribuée à un numéro de scène, vous permettant de repérer la scène désirée.
Une scène peut être composée d'une ou plusieurs pistes.

Types de CD vidéo

Il y a deux types de CD vidéo.

CD vidéo équipés de PBC (Version 2.0)
Les fonctions PBC (commande manuelle de lecture) vous permettent d'interagir avec le système à l'aide des menus, des fonctions de recherche ou d'autres opérations caractéristiques d'un ordinateur. En plus, les arrêts sur image à haute qualité peuvent être lus s'ils sont inclus dans le disque.

CD Vidéo non équipés avec PBC (Version 1.1)
Leur fonctionnement étant similaire à celui des CD audio, ces disques permettent la lecture d'images vidéo ainsi que du son, mais ils ne sont pas équipés avec PBC.

A propos des symboles

A propos du ⊘ symbole affichage

"⊘" peut apparaître sur l'écran du téléviseur pendant le fonctionnement. Cet icône veut dire que la fonction expliquée dans ce manuel de l'utilisateur n'est pas disponible pour ce disque spécifique.

A propos des symboles disque pour instructions

Une section dont le titre a l'un des symboles suivants est applicable seulement aux disques où ledit symbole est représenté.

Plusieurs fonctions de ce graveur dépendent du mode d'enregistrement. Un ou plusieurs de ces symboles (Video , VR , +R , +RW) s'affichent pour chaque fonction expliquée dans ce manuel de sorte que vous pouviez observer rapidement si elle est pertinente pour le disque inséré.

- Video DVD-R/RW avec mode Vidéo
- VR DVD-RW avec mode VR
- +R Disque DVD+R
- +RW Disque DVD+RW
- DVD Disque DVD-Vidéo
- VCD CD Vidéo
- CD CD Audio
- MP3 CD MP3
- JPEG CD JPEG
- VHS Cassette VHS.

Le disque DVD finalisé est un disque DVD vidéo.

A propos du disque DVD-R et DVD-RW

Quelle est la différence entre les disques DVD-R et DVD-RW?

La différence essentielle entre le DVD-R et le DVD-RW est que le DVD-R est un moyen pour un enregistrement unique alors que le DVD-RW est un moyen pour enregistrer et effacer à plusieurs reprises. Vous pouvez re-enregistrer/effacer un disque DVD-RW environ 1.000 fois.

Est-ce que je peux lire mes disques enregistrables sur un lecteur de DVD normal?

En général, les disques DVD-R et DVD-RW enregistrés en mode vidéo peuvent être lus sur un lecteur de DVD normal, mais ils doivent au préalable avoir été "finalisés". Ce processus fixe les contenus du disque pour les rendre lisible sur d'autres lecteurs de DVD comme Les disques DVD-RW enregistrés en mode VR (enregistrement vidéo) sont lisibles sur certains lecteurs.

RW COMPATIBLE Ceci indique une caractéristique du produit qui est capable de lire des disques DVD-RW enregistrés en format Enregistrement Vidéo.

Qu'est-ce que c'est que les "modes d'enregistrement"?

Il y a deux modes d'enregistrement disponibles dans ce graveur: mode VR et mode Vidéo. Lors de l'enregistrement d'un disque DVD-R, les enregistrement sont toujours en mode Vidéo.
Les disques DVD-RW peuvent être formatés pour enregistrement en mode VR ou en mode Vidéo.

Enregistrement en mode VR

- 4 réglages différents disponibles pour la qualité d'image et le temps d'enregistrement (XP, SP, LP, EP)
- Pas lisible sur des lecteurs de DVD normaux
- Les enregistrements peuvent être largement édités.

Enregistrement en mode Vidéo

- 4 réglages différents disponibles pour la qualité d'image et le temps d'enregistrement (XP, SP, LP, EP)
- Lisible sur des lecteurs de DVD normaux (après finalisation)
- Possibilités d'édition limitées

Remarque

Le format DVD-Vidéo (mode Vidéo) est un format nouveau pour enregistrement sur des disques DVD-R/RW, qui a été approuvé par le Forum DVD en 2000. Vous pouvez donc rencontrer des problèmes pour la lecture des disques DVD enregistrables sur certains lecteurs. Les symptômes incluent des artefacts vidéo, des dropouts des dispositifs audio et/ou vidéo et l'arrêt soudain de la lecture.
Notre société ne peut pas prendre à sa charge la responsabilité pour des problèmes lors de la lecture des disques enregistrés à l'aide de ce graveur sur d'autres lecteurs.

Editer un DVD, c'est comme éditer une cassette vidéo?

Non. Lorsque vous éditez une cassette vidéo vous avez besoin d'une platine vidéo pour lire la cassette originale et d'une autre pour enregistrer les éditions. Avec le DVD, vous éditez en faisant une "Playlist" comportant les segments à lire ainsi que leur séquence de lecture. Lors de la lecture, le graveur lit le disque suivant la Playlist.

A propos des termes "Original" et "Playlist"

Tout au long de ce manuel, vous verrez souvent les termes Original et Playlist pour faire référence au contenu réel et à la version éditée.

- **Original:** contenu qui fait référence à ce qui a été en effet enregistré sur le disque
- **Playlist (Liste de Lecture):** contenu qui fait référence à la version éditée du disque - comment le contenu original sera lu.

À propos des disques DVD+R et DVD+RW

Quelle est la différence entre les disques DVD+R et les DVD+RW ?

La différence essentielle entre les disques DVD+R et les DVD+RW est que les disques DVD+R ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois, alors que les disques DVD+RW peuvent être effacés et réenregistrés. Vous pouvez effacer et réenregistrer un disque DVD+RW environ 1.000 fois.

Mode d'enregistrement DVD+RW

- 4 réglages différents disponibles pour la qualité d'image et le temps d'enregistrement (XP, SP, LP, EP)
- Lisible avec des lecteurs DVD courants
- Le contenu édité peut être lu avec des lecteurs DVD courants seulement après avoir finalisé le disque
- Il est possible d'éditer le titre/chapitre des enregistrements

Mode d'enregistrement DVD+R

- 4 réglages différents disponibles pour la qualité d'image et le temps d'enregistrement (XP, SP, LP, EP)
- Lisible avec des lecteurs DVD courants (une fois finalisé)
- Les contenus édités ne sont pas compatibles avec les lecteurs DVD courants (Cacher, Combiner des chapitres, Ajouter des repères à un chapitre, etc.)
- Fonctions d'édition des titres/chapitres limitées

A propos de l'enregistrement DVD

Remarques

- Ce graveur ne peut pas faire d'enregistrements sur des disques CD-R ou CD-RW.
- Notre société décline toute responsabilité en cas de défaillances de l'enregistrement dues à des pannes d'électricité, à des disques défectueux, ou en cas de dommages au graveur.
- Des empreintes digitales et de petites rayures sur un disque peuvent nuire à la performance de la lecture et/ou de l'enregistrement. Veuillez fournir le soin approprié à vos disques.

Types de disques et de formats, modes et réglages d'enregistrement

Ce graveur peut lire cinq types différents de disques DVD: Disques DVD-Vidéo préenregistrés, disques DVD-RW, DVD-R, DVD+RW et DVD+R. Le format de disque pour les disques DVD-R est toujours "format Vidéo" – le même que pour les disques DVD-Vidéo pré-enregistrés.
Ceci veut dire que, une fois finalisé, vous pouvez lire un DVD-R sur un lecteur de DVD normal.
Par défaut, le format d'un disque DVD-RW est le format Enregistrement Vidéo, même si vous pouvez le changer vers format Vidéo, si besoin. (Initialiser de nouveau le disque effacera ses contenus).
Le mode d'enregistrement est étroitement lié au format du disque. Si le format du disque est un format Enregistrement Vidéo, alors le mode d'enregistrement est le mode VR; si le format du disque est en mode Vidéo, alors le mode d'enregistrement est le mode Vidéo (à l'exception du DVD-Vidéo, qui n'est pas enregistrable, et n'a donc pas de mode enregistrement).
A l'intérieur des modes d'enregistrement (qui sont établis pour la totalité du disque), il y a les réglages d'enregistrements. Ceux-ci peuvent être changés au besoin pour chaque enregistrement et déterminent la qualité d'image ainsi que la quantité d'espace que l'enregistrement prendra sur le disque.

Notes pour l'enregistrement

- Les temps d'enregistrement montrés ne sont pas exacts car le graveur utilise une compression vidéo à débit binaire variable.
  Cela veut dire que le temps d'enregistrement exact dépendra du matériel à enregistrer.
- Lors de l'enregistrement d'une émission télévisée, si la réception est pauvre ou l'image a de l'interférence, les temps d'enregistrement peuvent être plus courts.
- Si vous enregistrez seulement des arrêts sur image ou de l'audio, les temps d'enregistrement peuvent être plus longs.
- Les temps affichés pour enregistrement et le temps restant peuvent ne pas toujours correspondre exactement à la durée du disque.
- Le temps d'enregistrement disponible peut diminuer si vous éditez abondamment un disque.
- Si vous utilisez un disque DVD-RW, assurez-vous de changer le format d'enregistrement (mode Vidéo ou mode VR) avant d'enregistrer quoi que ce soit sur le disque. Voir page 27 (Format Disque) pour connaître comment faire cela.
- Lorsque vous utilisez un disque DVD-R, vous pouvez continuer à enregistrer jusqu'à remplir le disque ou jusqu'à l'avoir finalisé. Avant de démarrer une session d'enregistrement, vérifiez la quantité de temps pour enregistrement disponible sur le disque.
- Lorsque vous utilisez un disque DVD-RW en mode Vidéo, le temps d'enregistrement disponible n'augmentera que si vous effacez le dernier titre enregistré sur le disque.
- L'option Erase Title [Effacer le titre] dans le menu Liste Titre-Original ne fait que cacher le titre; en fait, elle n'efface pas le titre du disque et fait augmenter le temps d'enregistrement disponible (à l'exception du dernier titre enregistré sur un disque DVD-RW en mode Vidéo)
- La réécriture est disponible pour les disques DVD+RW.

Type de disque	Format du disque	Mode d'enregistrement	Fonctions
DVD-Vidéo	Format Vidéo	n/a	Lecture uniquement
DVD-RW	Format Enregistrement Vidéo (défaut)	Mode VR	Lecture, enregistrement, édition Original/Playlist
	Format Vidéo	Mode Vidéo	Lecture, enregistrement limité, édition limitée
DVD-R	Format Vidéo	Mode Vidéo	Lecture, enregistrement limité, édition limitée
DVD+RW	Format Vidéo +RW	DVD+RW	Lecture, enregistrement limité, édition Titre/Chapitre
DVD+R	Format Vidéo +R	DVD+R	Lecture, enregistrement limité, édition Titre/Chapitre limitée

Enregistrement des canaux audio du téléviseur

Ce graveur est capable d'enregistrer l'audio normal et l'audio NICAM. Si le réglage du NICAM sélectionné (page 21) est Auto, et si la station de télévision utilise NICAM, vous pouvez enregistrer l'audio NICAM. Si la station de télévision n'utilise pas NICAM, l'audio normal est toujours enregistré.

Restrictions pour l'enregistrement vidéo

- Vous ne pouvez pas enregistrer des vidéos protégés contre la copie à l'aide de ce graveur. Les vidéos protégés contre la copie comprennent les disques DVD-Vidéo ainsi que certains émissions par satellite. Si du matériel protégé contre la copie est rencontré au cours d'un enregistrement, l'enregistrement sera suspendu ou arrêté automatiquement et un message d'erreur s'affichera sur l'écran.
- Les vidéos qui sont "une seule copie" ne peuvent être enregistrés que sur un disque DVD-RW en mode VR avec CPRM (voir plus bas)
- Les signaux à format NTSC provenant de sources numériques ou DV ne sont pas enregistrés correctement par ce graveur.
- Les signaux vidéo à format SECAM (provenant d'un syntoniseur TV intégré ou de sources numériques) sont enregistrés en format PAL.

Qu'est-ce que c'est que 'CPRM'?

CPRM est un système de protection contre la copie (avec système brouillé) permettant seulement l'enregistrement des programmes des émissions "une seule copie". CPRM représente la Protection du Contenu des Médias Enregistrable.
Ce graveur est compatible avec le système CPRM, ce qui veut dire que vous pouvez enregistrer des émissions "une seule copie", mais vous ne pouvez pas alors faire d'autres copies de ces enregistrements. Les enregistrements CPRM ne peuvent être réalisés que sur des disques DVD-RW formatés en mode VR, et les enregistrements CPRM peuvent être lus seulement sur des lecteurs spécifiquement compatibles avec CPRM.


Tous droits réservés

- L'équipement d'enregistrement doit être utilisé seulement pour des copies légales et vous êtes averti de vérifier soigneusement quelles sont les copies légales dans le pays où vous faites une copie. La copie du matériel protégé par les droits d'auteur tel que les films ou la musique est illégale, sauf si la copie est autorisée par une exception légale ou par le propriétaire des droits.
- Ce produit incorpore de la technologie de protection aux droits d'auteur qui est protégée par des méthodes de revendication de certains brevets d'invention américains et d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par Macrovision Corporation et d'autres propriétaires des droits. L'usage de cette technologie de protection aux droits d'auteur doit être autorisé par Macrovision Corporation, et elle est réservée à un usage domestique et à d'autres usages de visionnement limités, sauf accord de Macrovision Corporation autorisant d'autres usages. L'ingénierie inverse ou le démontage sont interdits.
- LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT NOTER QUE TOUS LES TELEVISEURS A HAUTE DEFINITION NE SONT PAS ENTIEREMENT COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT ET QUE CELA PEUT ENTRAINER UNE PERTURBATION DE L'AFFICHAGE. DANS LE CAS DE PROBLEMES D'IMAGE DUS AU SCAN PROGRESSIF 625, IL EST RECOMMANDE DE BRANCHER L'APPAREIL SUR LA SORTIE A 'DEFINITION NORMALE'. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LA COMPATIBILITE DE VOTRE TELEVISEUR AVEC LES MODELE DE GRAVEUR 625p, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE A LA CLIENTELE.

Plage de fonctionnement de la télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur à distance et appuyez sur les boutons.

Installation des piles de la télécommande



Détachez le couvercle du compartiment à piles qui se trouve dans la partie arrière de la télécommande, puis insérez les deux piles R03 (taille AAA) correctement alignées (⊕ et ⊖).

⚠**Précaution**

Ne mélangez pas de vielles et de nouvelles piles. Ne mélangez jamais de différents types de piles (standard, alcaline, etc.)

Réinitialisation du graveur

Si vous observez un des symptômes suivants...

- L'afficheur du panneau avant ne marche pas.
- Le graveur ne fonctionne pas normalement.

...vouz pouvez réinitialiser le graveur tel qu'il est décrit en bas :

- Appuyez sur la touche POWER pendant au moins cinq secondes pour arrêter l'unité. Appuyez sur la touche POWER de nouveau pour remettre en marche l'unité.
- Débranchez le cordon d'alimentation, attendez au moins cinq secondes et rébranchez-le.

Précautions

Manipulation de l'unité

Emballage de l'unité
Le carton et les matériaux d'emballage de la boîte originale sont utiles. Pour une protection maximale, emballez de nouveau l'unité comme elle était emballée en usine.

Réglage de l'unité
L'image et le son d'un téléviseur, magnétoscope ou radio proches au graveur de DVD peuvent être dénaturés pendant la lecture. Dans ce cas, placez l'unité loin du téléviseur, du magnétoscope ou de la radio, ou éteignez l'unité après avoir enlevé le disque.

Pour maintenir la surface propre
N'utilisez pas de substances volatiles, tel qu'un pulvérisateur insecticide, près de l'unité. Ne laissez pas de produits en gomme ou en plastique en contact avec l'unité pour une longue période de temps.
Ils laisseraient des marques sur la surface.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer la caisse
Utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié avec une solution de détergent doux.
N'utilisez pas de produits dissolvants forts tels que l'alcool, la benzine, le solvant, car ceci pourrait abîmer la surface de l'unité.

Pour obtenir une image nette
Le Graveur de DVD est un dispositif de précision à haute technologie. Si la lentille de la tête de lecture et les composants du lecteur des disques sont sales ou usés, la qualité d'image sera pauvre.
Il est recommandé de faire des vérifications et des entretiens réguliers toutes les 1000 heures d'utilisation (Ceci dépend des conditions de l'entourage de fonctionnement)
Pour plus de détails, veuillez contacter le consignataire le plus proche.

Notes sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face lecture du disque. Prenez le disque par les bords pour éviter que des empreintes digitales restent sur la surface. Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.






Stockage des disques

Après la lecture, stockez le disque dans sa caisse.
Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur, ne le laissez pas dans une automobile garée sous la lumière directe du soleil car la température à l'intérieur de l'automobile peut augmente considérablement.

Nettoyage des disques

La présence d'empreintes digitales ou de la poussière sur le disque pourrait entraîner une qualité d'image pauvre et la distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon propre, en frottant du centre vers la périphérie.

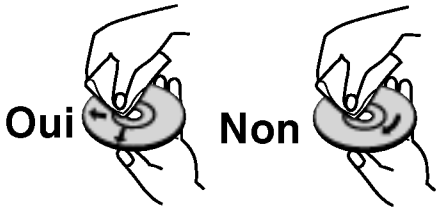

N'utilisez pas de produits dissolvants forts tels que l'alcool, la benzine, le solvant, les produits de nettoyage disponibles dans le commerce ou un pulvérisateur contre la statique destiné aux vieux disques en vinyle.

Panneau frontal

POWER
Allume ou éteint le graveur.

EJECT (⏏)
Éjecte la cassette du magnétoscope.

AV3 IN (ENTREE VIDEO/ENTREE AUDIO(Gauche/Droite))
Raccorde la sortie audio/vidéo à une source extérieure (système audio, téléviseur/moniteur, magnétoscope, caméscope, etc.)

PLAY (►)
Pour lire un disque.

STOP (■)
Arrête la lecture ou l'enregistrement.

PAUSE/STEP (❚❚/II►)
Arrête temporairement la lecture ou l'enregistrement, appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour une lecture image par image.

AV3 IN (ENTREE S-VIDEO)
Branche la sortie S-Vidéo à une source extérieure (TV/Moniteur, magnétoscope, caméscope, etc.)


REC (●)
Fait démarrer l'enregistrement. Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour régler l'heure d'enregistrement.

OPEN/CLOSE (⏏)
Il ouvre ou ferme le tiroir à disques.

Compartiment à cassette (magnétoscope)
Insérez ici une cassette vidéo.

DV INPUT (ENTREE DV)
Branche la sortie DV à un caméscope numérique.

Voyant magnétoscope

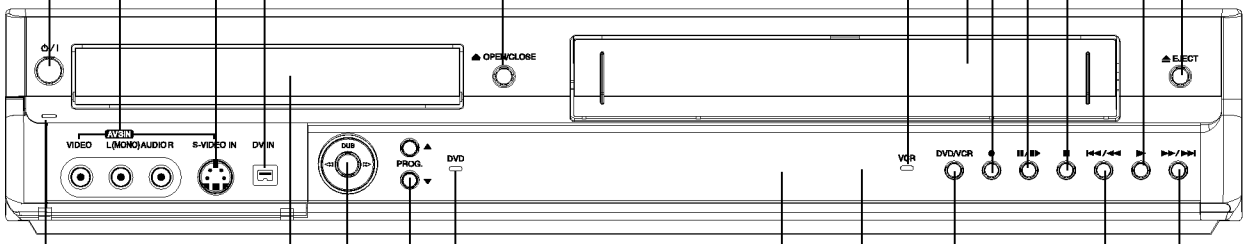

Voyant rouge de fonctionnement
Il est allumé lorsque le graveur est en mode veille.

Voyant DVD

Écran d'affichage
Montre l'état actuel du graveur.

Capteur infrarouge
Pointez la télécommande du graveur vers ce capteur.

Plateau à disques
Insérez un disque ici.

DVD/VCR
Sélectionne la commande du lecteur de DVD ou du magnétoscope.

DUB
Appuyez sur ce bouton pour copier du DVD vers le magnétoscope (ou du magnétoscope vers le DVD).

PROG. (▲ / ▼)
Fait un balayage vers le haut ou vers le bas parmi les chaînes mémorisées.

I◄◄ / ◄◄
Va au début du présent chapitre/piste ou au chapitre/piste précédente. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour une recherche en retour rapide pendant la lecture. Rembobiner la cassette.

►►/►►I
Va au prochain chapitre/piste. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour une recherche en avance rapide pendant la lecture. Rembobine la cassette en avant.

Ecran d'affichage de fonction

Indicateur du type de disque
Indique le type de disque inséré.

Indique lorsque le graveur est en mode enregistrement programmé ou qu'un enregistrement programmé a été programmé.

REC Le graveur est en train de faire un enregistrement.

PRG Active le playback programmé

TTL Indique le numéro du titre actuel.


Un CD est inséré dans le lecteur DVD.

Une cassette VHS est insérée dans le magnétoscope.

Indique qu'un disque DVD-RW (uniquement en mode VR) est inséré dans le graveur de DVD.

TV Indique lorsque le graveur est en mode syntoniseur téléviseur.

CHP/TRK Indique le numéro du chapitre ou de la piste actuelle.

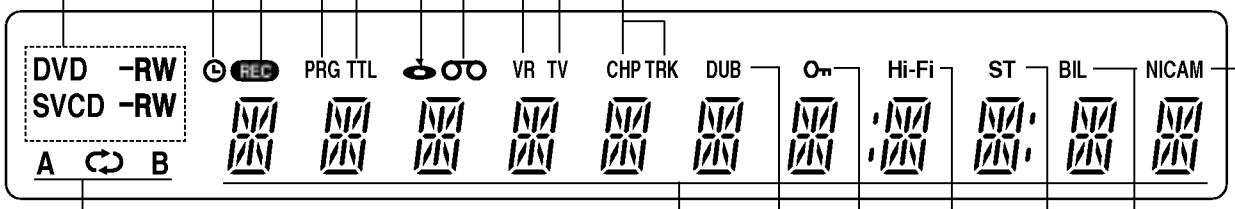

REPEAT Indique le mode Repeat(répéter)

Indicateurs à caractères
Indiquent l'heure, le temps total de lecture, le temps écoulé, le numéro de titre, le numéro de chapitre/piste, la chaîne, etc.

DUB indique une copie en cours du DVD vers le magnétoscope (ou du magnétoscope vers le DVD).

Indique que le graveur est verrouillé.

Hi-Fi indique que l'Enregistreur est en train de lire une cassette en mode Hi-Fi.

ST Indique la réception en cours d'une émission stéréophonique.

BIL Indique la réception en cours d'une émission BILINGUE.

NICAM
Indique la réception en cours d'une émission NICAM.

Vue d'ensemble Télécommande

POWER
Il met en marche ou éteint le graveur de DVD.

DVD
Sélectionne le mode du fonctionnement DVD pour le graveur.

VCR
Sélectionne le mode de fonctionnement Magnétoscope pour le graveur.

AV
Change l'entrée utilisée pour enregistrer (syntoniseur du téléviseur, AV1-3, ou entrée DV).

Boutons numériques 0-9
Sélectionne des options numérotées dans un menu.

TITLE
Affiche le menu titre du disque, si disponible.

AUDIO
Sélectionne une langue pour l'audio (DVD) ou un canal audio (CD).

SUBTITLE
Sélectionne une langue pour les sous-titres.

ANGLE
Sélectionne une prise de caméra pour le DVD, si disponible.

REC (●)
Fait démarrer l'enregistrement. Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour régler l'heure d'enregistrement

REC MODE
Cette touche permet de sélectionner le mode d'enregistrement : XP, SP, LP, ou EP.

TIMER REC
Affiche le menu Enregistrement Programmé.

MARKER
Marque un point quelconque pendant la lecture.

SEARCH
Affiche le menu Recherche par Marqueur.

ZOOM
Elargit l'image DVD vidéo.


DUBBING
Appuyez sur ce bouton pour copier du DVD vers le magnétoscope (ou du magnétoscope vers le DVD).

LOCK
Verrouille/déverrouille les boutons du panneau avant.

CHP ADD
Insère un marqueur de chapitre pendant la lecture/l'enregistrement en mode VR sur un disque DVD-RW (et DVD+RW/+R).

THUMBNAIL
Sélectionne une image vignete pour le titre ou chapitre actuel en vue de son utilisation dans le menu Original et Playlist.

CLEAR
- Déplace un numéro de piste sur la Liste Programmée ou un marqueur dans le menu Recherche par Marqueur.
- Remettre le compteur de cassette à zéro.

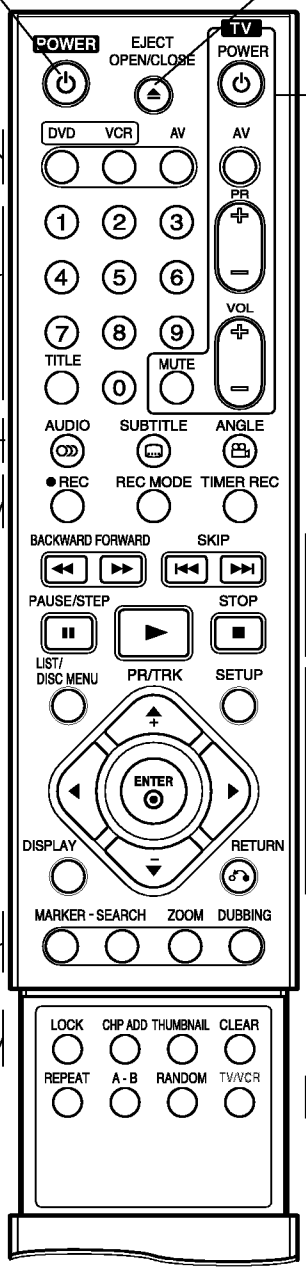

LOCK
La fonction Verrouillage désactive les boutons du panneau avant afin d'éviter que les enfants touchent au graveur. Appuyez tout simplement sur le bouton LOCK dans la télécommande pour activer ou désactiver cette fonction.

EJECT, OPEN/CLOSE (⏏)
- Ouvre ou ferme le tiroir à disques.
- Éjecte la cassette du magnétoscope.

Boutons commande téléviseur (Voir page 62)
POWER: ce bouton allume et éteint le téléviseur.
AV: Sélectionne la source TV.
PR +/–: Sélectionne la chaîne télévisée.
VOL +/–: Règle le volume du téléviseur.
MUTE: Cette touche permet de couper le son du téléviseur momentanément. Appuyez sur cette touche de nouveau pour le rétablir.

BACKWARD / FORWARD (◀◀/▶▶)
- DVD: Recherche vers l'arrière ou vers l'avant.
- Magnétoscope : Rembobine la bande en mode ARRET, pour une recherche rapide d'image en arrière et pour Avancer la bande en mode ARRET, recherche d'image en avance rapide.

SKIP (I◀◀ / ▶▶I)
Va au chapitre ou piste suivante. Revient au début du présent chapitre ou piste ou va au chapitre ou piste précédente.

PAUSE/STEP (❚❚)
Arrête temporairement la lecture ou l'enregistrement, appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour une lecture image par image.

► (PLAY)
Fait démarrer la lecture.

STOP (■)
Arrête la lecture ou l'enregistrement.

LIST/DISC MENU
Cette touche permet d'accéder aux menus du disque DVD, Liste Titre ou Playlist.

◄ ► ▲ ▼ (gauche/droite/haut/bas)
Sélectionne une option du menu.

PR/TRK(+/-)
- Ces boutons servent à rechercher en utilisant les canaux mémorisés.
- Pour régler l'alignement.
- Pour contrôler la vibration verticale pendant l'arrêt sur image.

ENTER
- Accepte la sélection du menu.
- Affiche de l'information pendant que l'on regarde une émission télévisé.

SETUP
Active ou désactive le menu Réglage.

DISPLAY
Active l'affichage à l'écran.

RETURN (↶)
- Désactive le menu.
- Affiche le menu d'un CD vidéo à PBC.

REPEAT
Répète le chapitre, piste, titre, tous.

A-B
Répète la séquence.

RANDOM
Lit les pistes en ordre aléatoire.

TV/VCR
Pour voir les chaînes sélectionnées par le syntoniseur du graveur ou par le syntoniseur du téléviseur.

Panneau arrière


ANTENNE
Branchez l'antenne à cette sortie.

Cordon d'alimentation AC
Branchez-le sur une source d'électricité.

COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr)
Branchez à un téléviseur ayant des sorties Y Pb Pr.

SORTIE AUDIO (Gauche/Droite)
Connectez à un amplificateur, un récepteur ou un système stéréo

DECODEUR EURO AV 2
Branchez la sortie audio/vidéo à une source extérieure (décodeur de TV payante, boîtier décodeur numérique, magnétoscope, etc.).

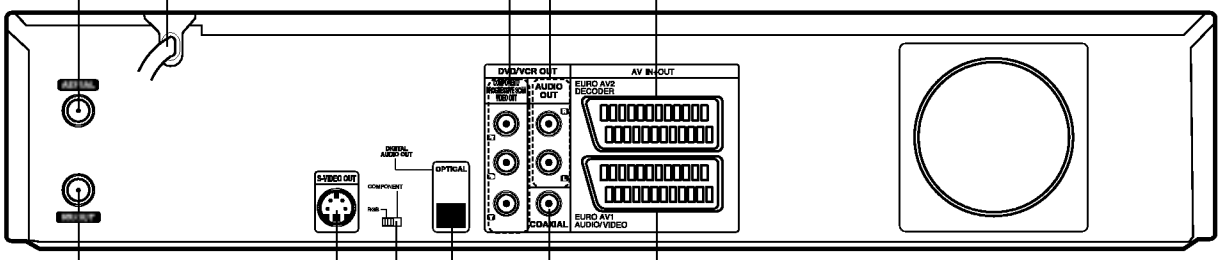

AUDIO/VIDEO EURO AV 1
Branchez à un téléviseur ayant une prise péritel.

COAXIAL (prise sortie audio numérique)
Branchez à un équipement audio numérique (coaxial).

OPTIQUE (prise sortie audio numérique)
Branchez à un équipement audio numérique (optique).

Interrupteur SORTIE VIDEO
Sélectionnez entre COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT et signal RVB de la sortie AUDIO/VIDEO EURO AV1 suivant le mode dont vous raccorderez le graveur au téléviseur.


SORTIE S-VIDEO
Branchez à une entrée S-Video du téléviseur.

RF. OUT
Fait passer le signal de l'antenne à votre téléviseur/moniteur.

Remarque Importante concernant le Tore de Ferrite :

Assurez-vous d'attacher le tore de ferrite au cordon d'alimentation (pour le raccorder à l'appareil).
Le tore de ferrite peut réduire les bruits.

1 Poussez la vis d'obturation [a] du tore de ferrite pour ouvrir.
2 Enroulez deux fois le cordon d'alimentation sur le tore de ferrite.
3 Fermez le tore de ferrite jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

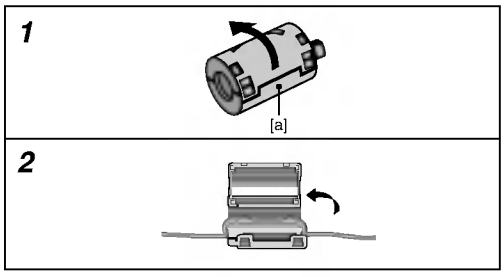

⚠ Précaution

Ne touchez pas les broches intermédiaires des prises du panneau arrière. Une décharge d'électrostatique peut provoquer un dommage permanent à l'unité.

Conseil

- En fonction de votre téléviseur et des autres équipements que vous voulez raccorder, il y a plusieurs manières de brancher le graveur. Utilisez seulement l'une des connexions décrites ci-après.
- Si besoin, veuillez vous référer aux manuels de votre téléviseur, magnétoscope, système stéréophonie ou autres appareils pour faire les meilleures connexions.

Précaution


– Assurez-vous que le graveur est branché directement au téléviseur. Syntonisez le téléviseur sur le canal sortie vidéo correct.
– Ne raccordez pas la prise sortie audio du graveur à la prise entrée phono (platine enregistrement) de votre système audio.
– Ne branchez pas votre graveur via votre magnétoscope. L'image DVD pourrait être dénaturée par le système de protection contre la copie.

Connexion à l'antenne

Enlevez la fiche du câble de l'antenne de votre téléviseur et insérez-la dans la prise femelle dans l'arrière du graveur. Branchez l'une des extrémités du câble de l'antenne sur la prise femelle TV du graveur et l'autre extrémité sur la prise femelle antenne de votre téléviseur.

RF connexion coaxial

Raccordez la prise RF. OUT du graveur à la prise entrée antenne du téléviseur à l'aide du câble coaxial 75-ohm fourni (R). La prise RF. OUT fera passer le signal par la prise antenne.

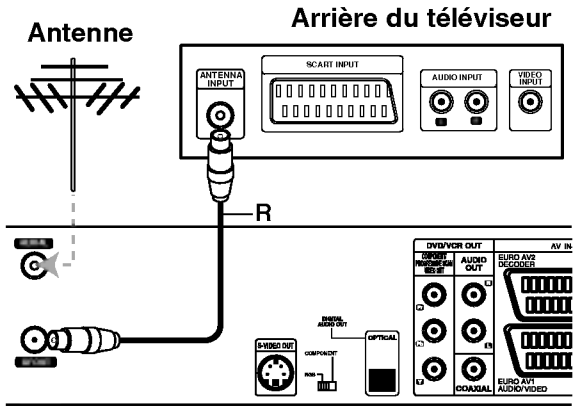

Connexions à votre téléviseur

- Faites l'une des connexions suivantes, en fonction des capacités de votre équipement existant.
- Lorsque vous utilisez des prises COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT, réglez l'interrupteur VIDEO OUTPUT sur la position COMPONENT. Lorsque vous utilisez une prise SCART, réglez l'interrupteur VIDEO OUTPUT sur la position RGB.

Connexion PERITEL

Raccordez la prise péritel EURO AV1 AUDIO/VIDEO du graveur aux prises d'entrée correspondantes de votre téléviseur à l'aide du câble péritel **(T)**.

Connexion S-Video

Raccordez la prise S-VIDEO OUT du graveur à la prise entrée S-Vidéo du téléviseur à l'aide du câble S-Vidéo **(S)**.

Connexion composant Vidéo

Raccordez les prises COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT du graveur de DVD aux prises d'entrée correspondantes du téléviseur à l'aide du câble Y Pb Pr **(C)**.

Balayage progressif

Si votre téléviseur est un téléviseur à haute définition ou "digital ready", vous pourrez profiter de la sortie à balayage progressif du graveur afin d'obtenir la plus haute résolution vidéo possible. Si votre téléviseur n'accepte pas le format balayage progressif, l'image apparaîtra brouillée si vous essayez d'utiliser la fonction balayage progressif de cette unité.


Raccordez les prises COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT du graveur de DVD aux prises d'entrée correspondantes du téléviseur à l'aide du câble Y Pb Pr **(C)**.

Remarques

– Réglez le Progressif sur " On " dans le menu de démarrage du signal progressif, voir page 23.
– Pour régler le balayage Progressif sur la position "Off" , enlevez tout disque de l'unité et fermez le plateau à disques. Puis appuyez sur le bouton ARRET (STOP) et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes avant de le libérer.
– Le scan progressif ne fonctionne pas avec les branchements vidéo analogiques ou branchement S-VIDEO.

Connexion Audio (Gauche/Droite)

Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur de DVD aux prises d'entrée audio gauche et droite du téléviseur à l'aide des câbles audio **(A)**. Ne raccordez pas la prise AUDIO OUT du graveur à la prise entrée phono (platine enregistrement) de votre système audio.

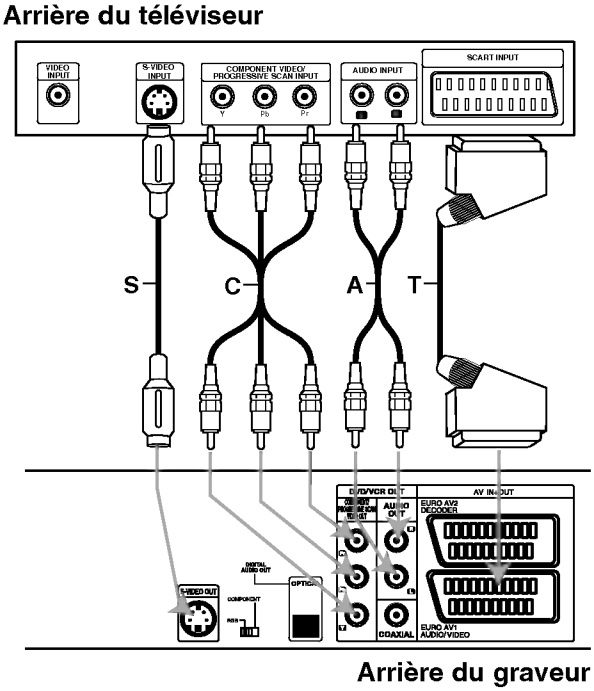

Raccordement à une boîte de jonction câble ou à un équipement de réception satellite

Si vous avez un équipement de réception satellite ou câble avec un décodeur incorporé, raccordez-le à ce graveur et à votre téléviseur tel qu'il est montré dans cette page. Si vous utilisez, par contre, un boîtier du décodeur détaché pour la réception câble/satellite de votre téléviseur, réglez-le suivant les instructions qui se trouvent à droite. Si vous utilisez le réglage montré dans cette page, vous pourrez:

- Enregistrer la chaîne désirée en la sélectionnant dans le syntoniseur câble/satellite.

1. Raccordez les câbles RF tel qu'il est montré. Cela vous permet de regarder et d'enregistrer les chaînes de télévision.
2. Utilisez le câble SCART pour raccorder le connecteur EURO AV1 AUDIO/VIDEO au connecteur SCART AV de votre téléviseur. Cela vous permet de visionner le contenu des disques.
3. Utilisez le câble SCART pour raccorder le connecteur EURO AV2 DECODER au connecteur SCART AV de votre boîte de jonction satellite/câble. Cela vous permet d'enregistrer les chaînes de télévision embrouillées.

Conseil


Ce graveur a une fonction 'loop through' (fonctionnement en boucle)'. Cette fonction vous permet d'enregistrer une émission télévisée à l'aide du syntoniseur de télévision intégré de ce graveur, pendant que vous regardez une chaîne par câble ou par satellite. Pressez TV/VCR pour sélectionner le mode TV pendant l'enregistrement. Le témoin TV apparaît.

⚠ **Attention:**

Ne raccordez pas ce graveur 'à travers' votre magnétoscope, équipement de réception satellite ou boîte de jonction câble. Raccordez toujours chaque composante directement à votre téléviseur ou récepteur AV.

Prise de paroi Aerial/ Câble du téléviseur

Boîte de jonction câble ou équipement de réception satellite

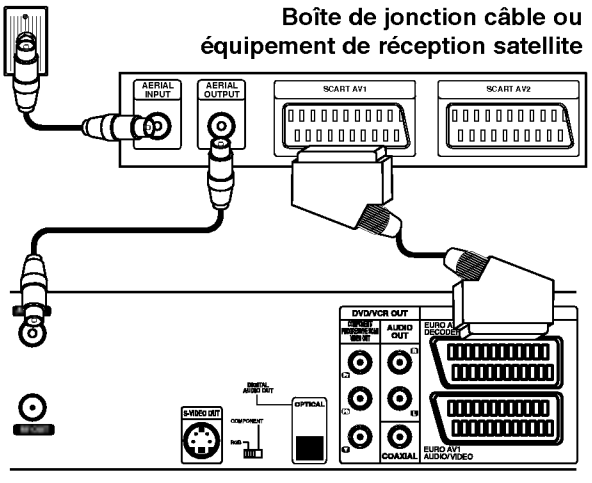

Partie arrière du graveur

Raccordement à un boîtier du décodeur externe

Si vous avez un boîtier du décodeur externe, spécialement consacré à cette fonction, pour votre système de télévision par câble ou par satellite, utilisez le réglage décrit dans cette page.

1. Raccordez le câble depuis la sortie aerial/câble du téléviseur jusqu'à l'entrée aerial de votre syntoniseur câble/satellite.
2. Utilisez un câble SCART pour raccorder votre décodeur à votre syntoniseur câble/satellite. Lisez le mode d'emploi de votre boîtier du décodeur pour obtenir des instructions plus détaillées.
3. Utilisez un câble SCART pour raccorder le connecteur EURO AV2 DECODER au connecteur SCART AV de votre boîte de jonction satellite/câble.
4. Utilisez le câble SCART pour raccorder le connecteur EURO AV1 AUDIO/VIDEO au connecteur SCART AV de votre téléviseur.


⚠ **Attention:**

- Ne raccordez pas votre boîtier du décodeur directement à ce graveur.
- L'information provenant du décodeur (par exemple, de l'information concernant les services de télévision payante), ne peut pas être vue que lorsque le graveur est off (en état d'attente).
- Pour que l'enregistrement programmé fonctionne correctement dans ce graveur, la boîte de jonction satellite/câble doit aussi être en marche pendant l'enregistrement.

Prise de paroi Aerial/ Câble du téléviseur

Décodeur

Boîte de jonction câble ou équipement de réception satellite

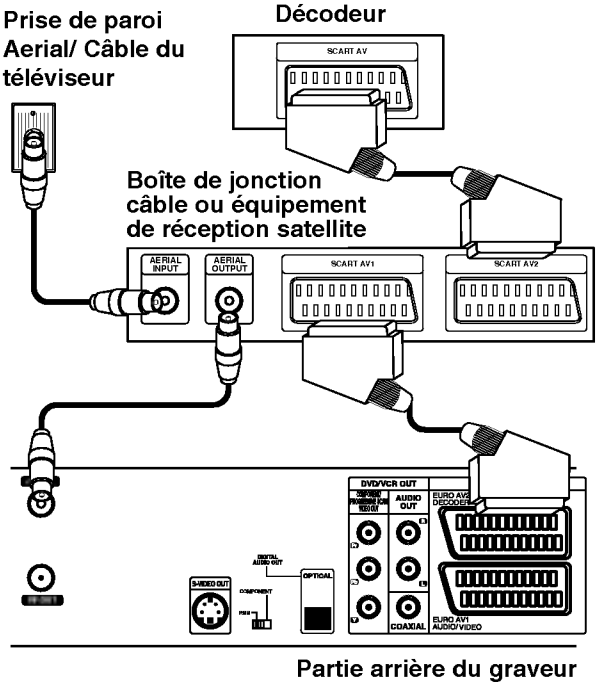

Partie arrière du graveur

Raccordement à un amplificateur

Connexion à un amplificateur équipé de deux canaux numériques stéréophoniques ou Dolby Pro Logic II/Pro Logic

Raccordez les prises AUDIO OUT gauche et droite du graveur aux prises entrée audio gauche et droite de votre amplificateur, récepteur ou système stéréophonique, à l'aide des câbles audio **(A)**.

Connexion à un amplificateur équipé de deux canaux numériques stéréophoniques (MIC) ou à un récepteur Audio/Video équipé d'un décodeur multicanal (Dolby Digital™, MPEG 2, ou DTS)

1 Raccordez l'une des prises DIGITAL AUDIO OUT du graveur (OPTICAL **O** ou COAXIAL **X**) à la prise correspondante de votre amplificateur. Utilisez un câble audio numérique optionnel (optical **O** ou coaxial **X**).

2 Vous devrez activer la sortie numérique du graveur. (Voir "AUDIO" à la page 24).

Son multicanal numérique

Une connexion multicanal numérique fournit la meilleure qualité de son. Pour cela, vous avez besoin d'un récepteur Audio/Video multicanal supportant un ou plusieurs des formats audio supportés par votre graveur (MPEG 2, Dolby Digital et DTS). Vérifier le manuel de votre récepteur ainsi que les logos sur la façade de votre récepteur.


Précaution:

En raison du contrat de licence DTS, la sortie numérique sera en mode sortie numérique DTS quand le flot audio DTS soit sélectionné.

Remarques

- Si le format audio de la sortie numérique ne correspond pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur produira un son fort et dénaturé ou il ne produira aucun son.
- Le son sourround numérique par six canaux via connexion numérique ne sera possible que si votre récepteur est équipé d'un décodeur multicanal numérique.
- Pour voir le format audio du DVD actuel sur l'affichage à l'écran, appuyez sur AUDIO.
- Ce graveur n'effectue pas de décodage intérieur (2 canaux) d'une piste audio DTS. Pour jouir du surround multicanal DTS, vous devez connecter ce graveur à un récepteur compatible DTS via l'une des sorties audio numériques de ce graveur.

Arrière du graveur

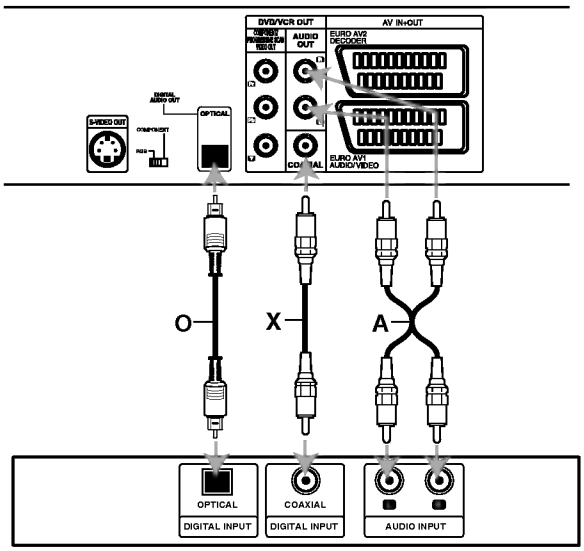

Amplificateur (Récepteur)


Connexion accessoire Audio/Video (A/V) au graveur

Branchez les prises d'entrée (AV3) du graveur de DVD aux prises sortie audio/vidéo de votre composant accessoire, à l'aide des câbles audio/vidéo.

Remarque

Si vous employez la prise S-VIDEO IN du panneau frontal, la prise VIDEO IN du panneau frontal ne sera pas disponible.

Panneau prises du composant accessoire (magnétoscope, caméscope, etc.)

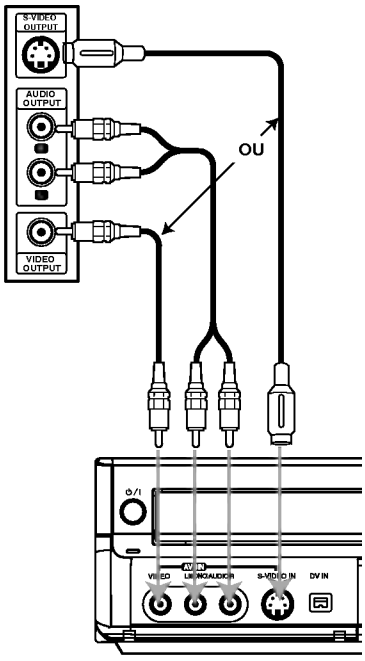

Façade du graveur

Connexion à un caméscope numérique


A l'aide de la prise DV IN du panneau frontal, il est possible de raccorder un caméscope numérique DV ou une platine vidéo ou un graveur de DVD-R/RW et de transférer numériquement des cassettes DV ou des disques DVD-R/RW à DVD-R/RW.

Utilisez un câble DV (pas fourni) pour connecter la prise entrée/sortie DV de votre caméscope DV / platine vidéo à la prise DV IN du panneau frontal de ce graveur.

Remarque

Cette prise est destinée seulement à la connexion d'équipement DV. Elle n'est pas compatible avec les syntoniseurs satellite numériques ou les platines vidéo D-VHS.

Caméscope numérique DV

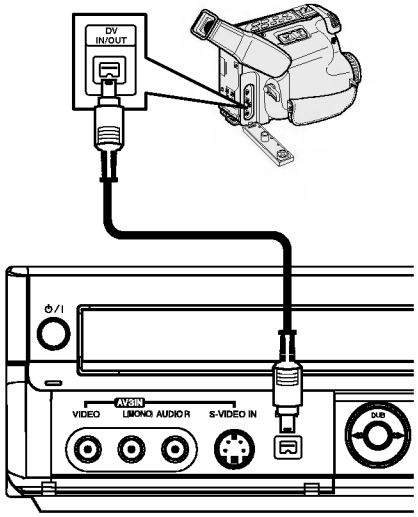

Façade du graveur

Réglage initial

Dans cette barre de menus, il y a plusieurs manières de personnaliser les sélections fournies. La plupart des menus comportent trois niveaux de réglage des options, mais certains nécessitent d'une plus grande profondeur pour la variété de sélections. Si vous appuyez sur SETUP, seulement le premier et le deuxième niveau de la barre de menus s'afficheront à l'écran du téléviseur. Pour que le troisième niveau puisse être affiché, appuyez sur ▶. Pour naviguer sur les niveaux des menus, le "▶" qui se trouve sur le côté droit de l'étiquette de menus vous aidera à aller vers le niveau suivant.

Pour entrer et sortir du Menu:
Appuyez sur SETUP pour entrer le menu. En appuyant une seconde fois sur SETUP, vous serez rentré à l'écran initial.

Pour aller au niveau suivant:
Appuyez sur la touche ▶ sur la télécommande.

Pour rentrer au niveau précédent:
Appuyez sur la touche ◀ sur la télécommande.

Fonctionnement général

1. **Appuyez sur SETUP.**
   Le menu Réglage s'affiche.
2. **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée.**
3. **Une fois l'option désirée sélectionnée, appuyez sur ▶ pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**
4. **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la seconde option désirée.**
5. **Appuyez sur ▶ pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
6. **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le réglage désiré, puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.**
   Certaines options nécessitent de pas supplémentaires.
7. **Appuyez sur SETUP pour sortir du menu Réglage.**


Général

Autoprogrammation

Ce graveur de DVD est équipé d'un synthétiseur de fréquences capable de recevoir jusqu'à 99 chaînes télévisées.

Préparation:


- Branchez le graveur au type d'antenne désiré, comme indiqué au chapitre Connexion à l'antenne, à la page 15.

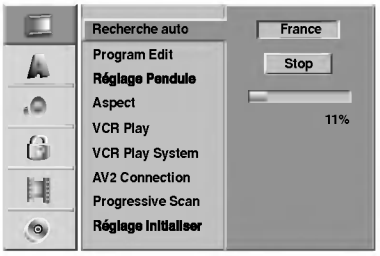

1. **Appuyez sur SETUP.**
   Le menu Réglage s'affiche.
2. **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option GÉNÉRAL.**
3. **Une fois l'option GÉNÉRAL sélectionnée, appuyez sur ▶ pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**
4. **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Recherche auto.**
5. **Appuyez sur ▶ pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
   L'option pays est remarquée.
6. **Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un pays, puis appuyez sur ▶.**
   L'icône "Commencer" est remarqué.
7. **Appuyez sur ENTER pour démarrer la recherche des chaînes.**
   Le syntoniseur tourne automatiquement sur toutes les chaînes disponibles dans la région et les place dans la mémoire du syntoniseur.

Edition Programme

Vous pouvez éditer la chaîne manuellement (ajouter, effacer, nom, déplacer, etc.).

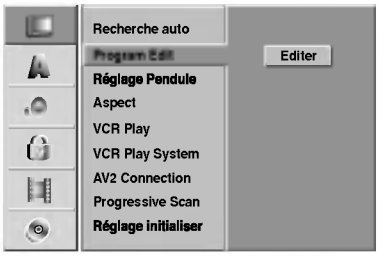


1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option GÉNÉRAL.**

3 **Une fois l'option GÉNÉRAL sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Program Edit, puis appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
L'icône "Editer" est remarqué.

5 **Appuyez sur ENTER.**
Le menu liste de programmes apparaît.

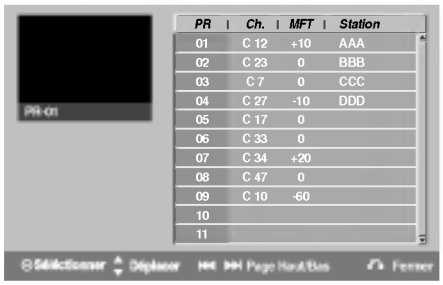

6 **Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un numéro de PR, puis appuyez sur ENTER.**
Les options du liste de programmes apparaissent au coté gauche de l'affichage du menu.

7 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option, appuyez sur ENTER pour confirmer.**



Program Edit: Edite le programme sélectionné.

Renommer la Station: Edite le nom de la station.

Déplacer: Déplace l'emplacement du programme dans la liste programme.

Effacer: Efface le programme de la liste programme.

Decoder Marche/Arrêt: cette fonction permet d'allumer ou d'éteindre le décodeur pour le programme.


NICAM Auto/Off: celui-ci règle la fonction NICAM pour le programme Auto ou Off (automatique ou éteint)

8 **Pressez RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu liste de programmes.**

Edition Programme

Vous pouvez effectuer une recherche pour sélectionner et stocker manuellement les chaînes télévisées.

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent sur le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Program Edit" parmi les options Edition Programme, puis appuyez sur ENTER.
   Le menu Program Edit apparaît.

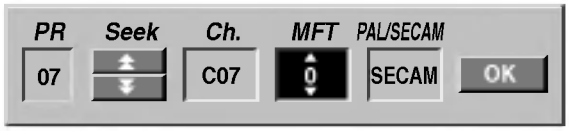

3. Lisez les indications en bas pour utiliser le menu Program Edit.

   ◄ / ► (gauche/droite): Déplace le curseur vers la colonne précédente ou suivante.

   ▲ / ▼ (haut/bas): Change le réglage dans la position actuelle du curseur.

   PR: Indique le numéro de programme (affichage seulement)

   Seek: Cherche une station de façon automatique. Utilisez ◄ / ► pour sélectionner l'option Seek, puis pressez ▲ / ▼. La recherche s'arrête lorsque le graveur DVD syntonise une station.

   Ch.: Change le numéro de chaîne à éditer. Utilisez ◄ / ► pour sélectionner l'option Ch. et pressez ▲ / ▼.

   MFT: Change la fréquence pour une syntonisation fine. Utilisez ◄ / ► pour sélectionner l'option MFT et pressez ▲ / ▼.

   PAL/SECAM: Changent le système de signalisation de télévision (PAL ou SECAM). Utilisez ◄ / ► pour choisir l'option de PAL/SECAM puis appuyez sur ▲ / ▼.

4. Choisissez OK et pressez ENTER pour confirmer le réglage et revenez au menu liste de programmes.

Edition Programme (Suite)

Renommer une station

Vous pouvez nommer les stations de façon indépendante. Les noms peuvent avoir jusqu'à 5 caractères.

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent sur le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'Renommer la Station' parmis les options du menu liste de programmes, puis pressez ENTER.
   Le menu Keyboard apparaît.



3. Introduisez un nom pour la station. Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour sélectionner un caractère, puis pressez ENTER pour confirmer votre sélection.
   - **Anglais/Latin Majuscules:** Change le clavier en gros caractères.
   - **Anglais/Latin Minuscules:** Change le clavier en petits caractères.
   - **Symboles:** Change le clavier en caractères symboliques.
   - **Espace:** Introduit un espace dans la position du curseur.
   - **Effacer:** Efface le caractère précédent à la position du curseur.
   - **◄ / ►:** Déplace le curseur à gauche ou à droite.
   - **OK:** Sélectionnez-le pour finir.
   - **Annulation:** Sélectionnez-le pour quitter le menu.
4. Choisissez l'icône 'OK' et pressez ENTER pour établir le nom et revenir au menu liste de programmes.

Classement manuel des chaînes télévisées

Vous pouvez classer la position du programme dans le menu liste de programmes.

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme dans le menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent sur le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'Déplacer' parmis les options du menu liste de programmes, puis pressez ENTER.
3. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la position désirée et pressez ENTER pour la garder.

Effacement d'un programme

Vous pouvez supprimer un programme du menu liste de programmes.

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme du menu liste de programmes, et pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent sur le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'Effacer' parmis les options du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Le programme est supprimé.

Réglage du décodeur On/Off

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le programme que vous voulez relier à la fonction décodeur du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent su le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'Decoder Marche/Arrêt' parmis les options du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Si vous sélectionnez On, 'Decoder' apparaît sur le menu écran.


Réglage du NICAM Auto/Off

Ce graveur est capable de capter des transmissions de son Hi-Fi en stéréo NICAM. Pourtant, si une distorsion du son a lieu, due à une réception faible, vous pouvez choisir Off.

1. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Les options du menu liste de programmes apparaissent sur le côté gauche du menu liste de programmes.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'NICAM Auto/Off' parmis les options du menu liste de programmes, puis pressez ENTER. Si vous sélectionnez Auto, 'NICAM' apparaît sur le menu écran.

Autoréglage Heure

Une fois la recherche automatique des chaînes complétée, l'heure et la date actuelles sont, elles aussi, automatiquement réglées. Si l'heure affichée au graveur de DVD n'est pas correcte, vous devrez la régler manuellement.

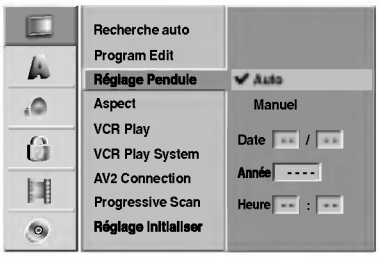

1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option GÉNÉRAL.**

3 **Une fois l'option GÉNÉRAL sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Réglage Pendule.**

5 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**

6 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Auto, puis appuyez sur ENTER.**


7 **Appuyez sur SETUP pour sortir du menu Réglage.**

Remarque
Dans certains cas la station télévisée n'envoi pas d'information sur la date/heure ou envoie des informations incorrectes et le graveur montre une heure incorrecte.
Si cela arrive, nous vous recommandons de régler manuellement l'heure.

Réglage manuel de l'heure

1 **Suivez les pas 1-5 comme indiqué plus haut (Réglage Autoréglage Heure).**

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Manuel, puis appuyez sur ENTER.**

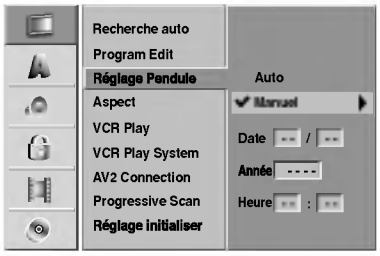

3 **Introduisez l'information nécessaire concernant la date et l'heure.**
◄ / ► (gauche/droite): Déplace le curseur à la colonne précédente ou suivante.
▲ / ▼ (haut/bas): Change le réglage à la position actuelle du curseur.

4 **Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection, puis appuyez sur SETUP pour sortir du menu Réglage.**

Format Téléviseur


Pour enregistrer avec succès dans ce format, le type correct de signal doit être diffusé par la station TV.

Vous pouvez choisir:
4/3e: sélectionnez ce mode si une TV standard 4:3 est raccordée
Affiche des images théâtrales avec des barres qui masquent au-dessus et en dessous de l'image.
Plein Ècran: Sélectionnez-le quand un téléviseur conventionnel est branché. La matériel vidéo formaté en style Pan & Scan est lu dans ce style (Les côtés de l'image sont coupées).
16/9e (large): Sélectionnez ce mode si une TV 16:9 est raccordée.




VCR Play

Vous pouvez choisir:
AUTO : Lit automatiquement les programmes au Format Large comme les programmes Normaux et au Format Large.
4:3 : Uniquement pour lire des émissions au Format Large (16:9).
16:9: Uniquement pour lire des émissions au Format Normal (4:3).

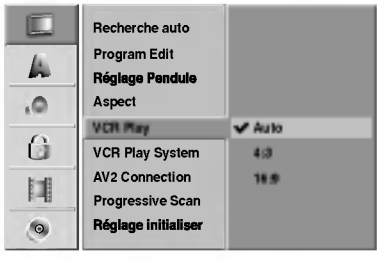


VCR Play System

Votre magnétoscope est équipé d'un système standard à trois couleurs PAL, MESECAM, et SECAM-L. Pendant la lecture, votre magnétoscope détecte automatiquement le système de couleur. En cas de problèmes, sélectionnez manuellement le système de couleur.

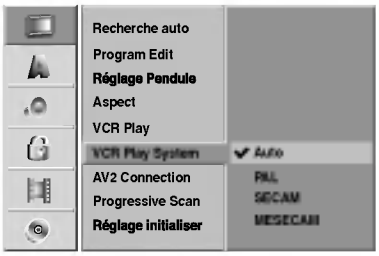


Raccordement AV2

Vous pouvez relier un décodeur, un récepteur satellite ou tout autre dispositif à la prise EURO AV2 sur la partie arrière de l'appareil.

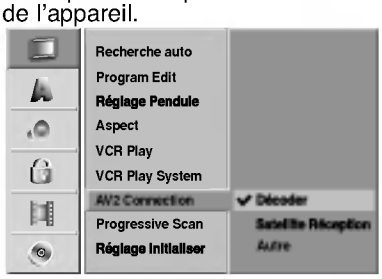

Scan Progressif

Le Scan Vidéo Progressif fournit des images d'une qualité optimale avec un vacillement minimal de l'image. Si vous utilisez les prises de sortie composante vidéo/balayage progressif (COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE SCAN), mais que l'unité est reliée à un téléviseur standard (analogique), réglez le balayage progressif sur la position Désactivé (OFF).
Si vous utilisez les prises jack des périphériques vidéo pour brancher un téléviseur ou un moniteur compatible avec le signal de scan progressif, réglez le scan progressif sur On.

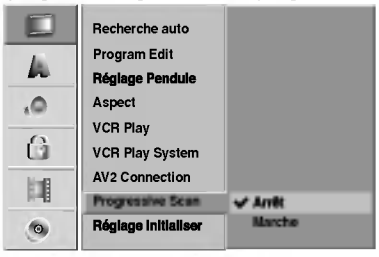

Remarque
La fonction de Balayage Progressif ne peut pas être réglée lorsque le sélecteur de sortie vidéo (video output) est réglé sur la position RGB.

Attention
Lorsque le réglage de la sortie de scan progressif est entré, l'image ne peut être visionnée que sur un téléviseur ou un moniteur compatible. Si vous réglez le scan progressif sur On par erreur, vous devez réinitialiser l'appareil.

1) Enlevez tout disque de l'unité et fermé le plateau à disques.
2) Puis appuyez sur le bouton ARRET (STOP) et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes avant de le libérer. La prise de sortie vidéo sera rétablie à l'état initial, et une image sera visible encore une fois sur une TV ou un écran ou moniteur analogique.

Réglage initialiser

Si vous en avez besoin, vous pouvez rétablir tous les réglages du graveur établis en usine. Sélectionnez l'icône Réglage, puis appuyez sur ENTER.

Remarque
Certaines options ne peuvent pas être rétablies.



Langue

Display Menu

Sélectionne une langue pour l'affichage à l'écran du menu Réglage.



Disque Menu

Sélectionne une langue pour le Menu, Audio et Sous-titre du disque.

- Original: La langue originale du disque est sélectionnée.
- Autre: Pour sélectionner une autre langue, sélectionnez l'option Autre, puis appuyez sur ENTER. Utilisez les boutons numérotés et ENTER pour saisir au clavier les 4 chiffres suivant la liste des codes de langue à la page 60. Si vous vous trompez de code avant d'avoir appuyé sur ENTER, appuyez sur ◄ à plusieurs reprises pour effacer un à un les numéros et corrigez-le.




Audio

Chaque disque DVD comporte une variété d'options sortie audio. Réglez la Sortie Audio du graveur suivant le type de système audio que vous utilisez.


Dolby Digital

PCM (MIC): Sélectionnez cette option lorsque le graveur est raccordé à un amplificateur stéréophonique numérique à deux canaux. Les sorties audio numériques du graveur de DVD sont en format MIC 2c lorsque vous lissez un disque vidéo DVD enregistré par un système d'enregistrement Dolby Digital.
Bits: Sélectionnez "Bits" si vous raccordez la prise DIGITAL OUT du graveur de DVD à un décodeur Dolby Digital (ou à un amplificateur ou à un autre équipement ayant un décodeur Dolby Digital).

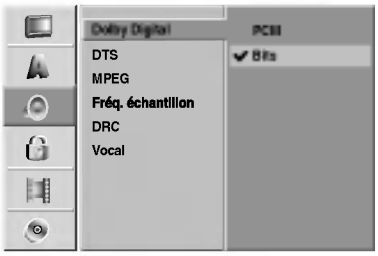


DTS

Arrêt: Si vous sélectionnez Arrêt, le signal DTS ne sortira par la prise DIGITAL OUT.
Bits: Sélectionnez "Bits" si vous raccordez la prise DIGITAL OUT du graveur de DVD à un décodeur DTS (ou à un amplificateur ou à un autre équipement ayant un décodeur DTS).

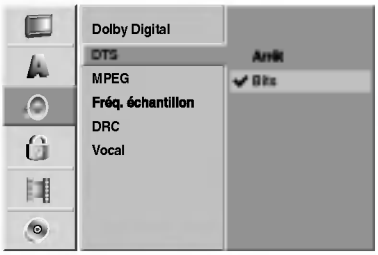


MPEG

PCM (MIC): Sélectionnez cette option lorsque le graveur est raccordé à un amplificateur stéréophonique numérique à deux canaux. Les sorties audio numériques du graveur sont en format MIC 2c lorsque vous lissez un disque vidéo DVD enregistré par un système d'enregistrement MPEG2.
Bits: Sélectionnez "Bits" si vous raccordez la prise DIGITAL OUT du graveur à un décodeur MPEG (ou à un amplificateur ou à un autre équipement ayant un décodeur MPEG).

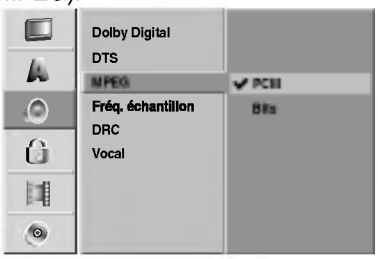


Fréq. échantillon

Si votre récepteur ou amplificateur n'est PAS capable de manipuler des signaux 96 kHz, sélectionnez 48 kHz. Une fois le choix fait, cette unité convertira tout signal 96 kHz en 48 kHz, votre système pourra alors le décoder. Si votre récepteur ou amplificateur est capable de manipuler des signaux 96 kHz, sélectionnez 96 kHz. Une fois le choix fait, cette unité fera passer chaque type de signal sans aucun traitement supplémentaire.

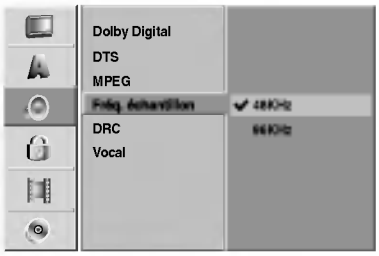


Contrôle de la dynamique

Avec le format DVD, vous pouvez entendre la piste audio du programme dans la présentation la plus précise et réaliste possible, grâce à la technologie audio numérique. Cependant, vous pourriez désirer comprimer la dynamique de la sortie audio (la différence entre les sons les plus forts et les plus faibles). Dans ce cas-là, vous pouvez entendre un film au plus bas volume sans perdre la clarté du son. Réglez le Contrôle de la Dynamique sur la position Marche pour obtenir cet effet.

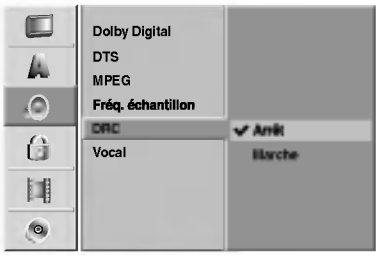

Vocal

Réglez Vocal sur la position Marche seulement lors de la lecture d'un DVD karaoké multicanal. Les canaux karaoké sur le disque mélangent en son stéréophonique normal.

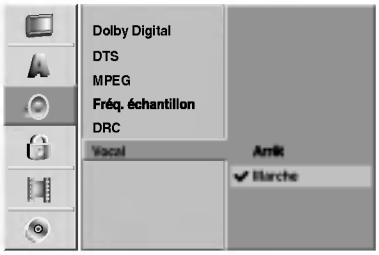

Verrouillage enfants (Contrôle d'accès)

Réglage mot de passe

Pour avoir accès aux fonctions classification, réglage du code d'accès et code pays, vous devez saisir un code de sécurité de 4 chiffres.

1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option BLOQUER.**

3 **Une fois l'option BLOQUER sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Set Password.**

5 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**

6 **Si vous n'avez pas encore introduit un code d'accès:**
à l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres afin de créer un code de sécurité personnel à 4 chiffres; saisissez le code d'accès à 4 chiffres encore une fois pour vérification.



Si vous avez déjà saisi un code d'accès:
vous pouvez modifier ou effacer le code d'accès. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner "Changer" ou "Supprimer", puis appuyez sur ENTER.

Changer: À l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres pour confirmer le code de sécurité personnel à 4 chiffres, puis saisissez deux fois un nouveau code d'accès à 4 chiffres.

Supprimer: À l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres pour confirmer le code de sécurité personnel à 4 chiffres.

Conseil
Si vous vous trompez, appuyez à plusieurs reprises sur ◄ pour effacer un à un les numéros du code d'accès, puis corrigez-le.

Si vous oubliez votre code à 4 chiffres

Si vous oubliez votre mot de passe, pour effacer le mot de passe actuel, suivez la procédure ci-dessous:

1. Appuyez sur SETUP pour afficher le menu Réglage.
2. Utilisez les boutons numérotés pour entrer le code à 5 chiffres "21019".
3. Sélectionnez "Oui" puis appuyez sur ENTER.
   Le mot de passe à 4 chiffres est effacé. Introduisez un nouveau code comme montré à gauche.


Niveau

Les films en DVD peuvent comprendre des scènes pas convenables pour enfants. Par conséquent, les disques peuvent avoir de l'information de Contrôle d'Accès s'appliquant à l'ensemble du disque ou à certaines scènes du disque. Ces scènes sont classifiées du Niveau 1 au 8, et alternativement, des scènes plus convenables sont disponibles pour sélection sur certains disques.
Les classifications dépendent du pays. Le dispositif de Contrôle d'Accès vous permet de prévenir la lecture de certains disques par vos enfants ou de réaliser la lecture de certains disques avec des scènes alternatives.

1 **Suivez les pas 1-3 comme montré plus haut à gauche (Réglage mot de passe).**

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Rate Film.**

3 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**

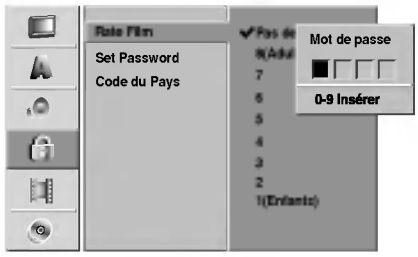

4 **À l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres pour confirmer le code de sécurité personnel à 4 chiffres.**

5 **Sélectionnez une classification de 1 à 8 à l'aide des boutons ▲ / ▼. Un (1) a le dernier niveau de restriction de lecture. Huit (8) a le plus haut niveau de restriction de lecture.**
Pas de limite: Si vous sélectionnez Pas de limite, le Contrôle d'Accès n'est pas activé. Le disque sera lit dans sa totalité.
Niveau 1 à 8: Certains disques contiennent des scènes pas convenables pour enfants. Si vous réglez une classification pour le graveur, toutes les scènes du disque ayant la même classification ou une classification plus basse seront lues. Les scènes classifiées à un niveau plus haut ne seront pas lues à moins qu'une scène alternative soit disponible sur le disque. L'alternative doit avoir la même classification ou une classification plus basse. Si une scène alternative non convenable est trouvé, la lecture s'arrêtera. Vous devez entrer le mot de passe à 4 chiffres ou changer le niveau de classification afin de lire le disque.

6 **Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection de classification, puis appuyez sur SETUP pour sortir du menu.**

Code du Pays

Introduisez le code d'un pays/région dont les standards ont été utilisés pour classifier le disque DVD vidéo, en vous référant à la liste (Voir "Liste des Code des Pays", page 61.).



1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option BLOQUER.**

3 **Une fois l'option BOQUER sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Code du Pays.**

5 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**

6 **Si vous n'avez pas encore introduit un code d'accès:**
à l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres afin de créer un code de sécurité personnel à 4 chiffres; saisissez le code d'accès à 4 chiffres encore une fois pour vérification.
Si vous avez déjà saisi un code d'accès:
à l'aide des boutons numérotés, saisissez un code d'accès à 4 chiffres pour confirmer le code de sécurité personnel à 4 chiffres.

Conseil
Si vous vous trompez, appuyez à plusieurs reprises sur ◄ pour effacer un à un les numéros du code d'accès, puis corrigez-le.

7 **Sélectionner le premier caractère à l'aide des boutons ▲ / ▼.**


8 **Déplacez le curseur à l'aide des boutons ► et sélectionnez le deuxième caractères à l'aide des boutons ▲ / ▼.**

9 **Appuyez sur ENTER pour confirmer votre code pays, puis appuyez sur SETUP pour sortir du menu.**

Enregistrement

Mode Enreg Disc

Vous pouvez régler la qualité d'image d'un enregistrement: XP (Haute qualité), SP (Qualité standard), LP (Faible qualité), EP (Qualité améliorée).

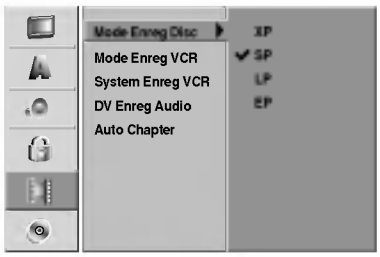

1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option ENREGISTRER.**

3 **Une fois l'option ENREGISTRER sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Mode Enreg Disc.**


5 **Appuyez sur ► pour vous déplacer au troisième niveau.**

6 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré (XP, SP, LP ou EP)**

7 **Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection, puis appuyez sur SETUP pour sortir du menu.**


Mode Enreg VCR

Vous pouvez régler la qualité d'image pour enregistrement sur le magnétoscope: SP (vitesse standard), LP (longue durée).

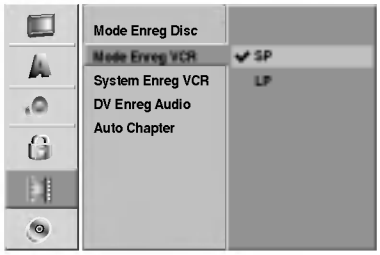


Système d'Enregistrement sur Magnétoscope

Votre magnétoscope utilise le système de couleur bi-standard PAL, MESECAM et SECAM-L. Pendant l'enregistrement, l'appareil devrait sélectionner automatiquement le système de couleur correspondant. Toutefois, si cela n'arrive pas, vous serez obligé de le faire manuellement.

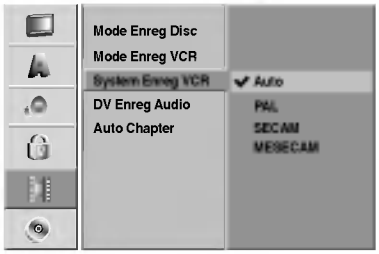


Audio Enregistrement DV

Vous devez régler cela si vous avez un caméscope qui utilise son à 32kHz/12 bits raccordé à la prise DV IN du panneau frontal.
Certains caméscopes numériques ont deux pistes stéréophoniques pour l'audio. L'une enregistre au moment de l'enregistrement, l'autre est destinée au son surdoublé après enregistrement.
Avec réglage en Audio 1, le son qui a été enregistré est utilisé.
Avec réglage en Audio 2, le son surdoublé est utilisé.

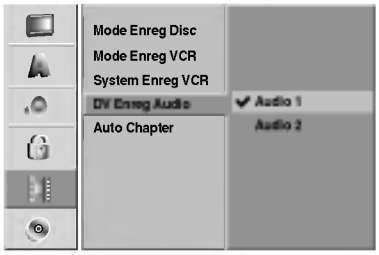

Auto Chapitre


Lors de l'enregistrement, les marqueurs de chapitre sont placés suivant des réglages spécifiques. Vous pouvez changer l'intervalle à 5 minutes ou 10 minutes. Si vous sélectionnez Ne pas utiliser, vous désactiverez le chapitre automatique, et le marquage se fera pour l'ensemble de l'enregistrement sans repérage de séparations.

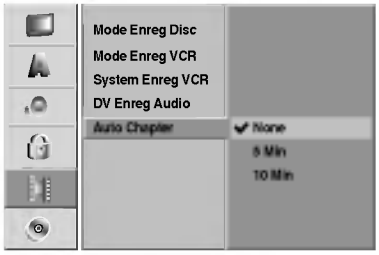

Disque

Formatage du disque

Si vous insérez un disque complètement blanc, le graveur l'initialisera.
DVD-R: Le graveur initialisera le disque en mode Vidéo. Le mode d'enregistrement sera toujours le mode Vidéo.
DVD-RW: Le graveur initialisera le disque en mode VR.
DVD+R: Le menu "Formatage du disque" s'affichera. Sélectionnez "Yes" [Oui] et appuyez sur ENTER.
DVD+RW: Le graveur initialisera le disque en mode DVD+RW.
Vous pouvez également formater le disque à partir du menu Configuration, comme décrit ci-dessous.

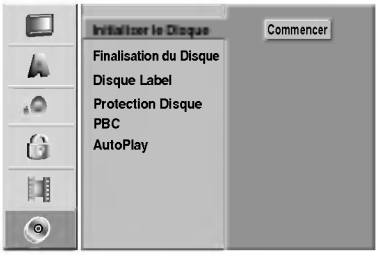

1 **Appuyez sur SETUP.**
Le menu Réglage s'affiche.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option DISQUE.**


3 **Une fois l'option DISQUE sélectionnée, appuyez sur ► pour vous déplacer vers le deuxième niveau.**

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Initialiser le Disque.**


5 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
L'icône Commencer est remarqué.

6 **Appuyez sur ENTER.**
Le menu Format du disque s'affiche.

7 **Pour les DVD-RW, utilisez ◄ / ► pour sélectionner le mode de formatage du disque désiré (mode VR ou mode Vidéo) et appuyez sur ENTER.**
Pour les DVD+RW, adressez-vous au pas 8.

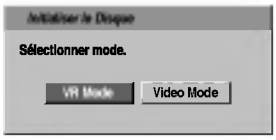

8 **Utilisez ◄ / ► pour sélectionner "OK" et appuyez sur ENTER.**
Le formatage du disque tarde quelques instants.

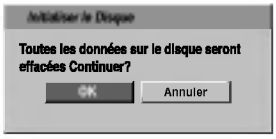

⚠**Précaution**


Si vous changez le format du disque, tout ce qui est enregistré sur le disque sera effacé.

Finaliser

La finalisation "fixe" les enregistrements à sa place et le disque peut alors être lu sur un lecteur de DVD normal ou sur un ordinateur équipé avec un lecteur de DVD approprié.
La finalisation d'un disque en mode Vidéo crée un menu à afficher pour naviguer sur le disque. On peut avoir accès à ce menu en appuyant sur LIST/DISC MENU ou TITLE.

⚠Précaution

- **Lors de l'enregistrement sur DVD-R, DVD-RW, et DVD+R, une fois l'enregistrement du disque finalisé, vous ne pourrez pas éditer ni enregistrer ce disque, sauf dans le cas des DVD+RW.**

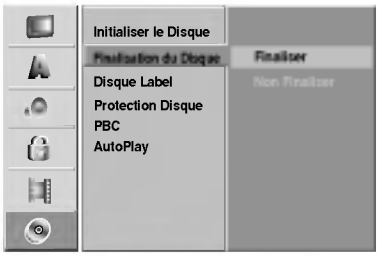


1 **Suivez les pas 1-3 comme indiqué à la page 27 (Initialiser le Disque).**

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Finalisation du Disque.**

3 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
L'option Finaliser est remarquée.

4 **Appuyez sur ENTER.**
Le menu Finaliser s'affiche.

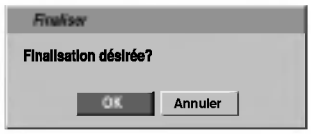

5 **Sélectionnez OK, puis appuyez sur ENTER.**
Le graveur commence à finaliser le disque.

Remarque

Le temps de finalisation dépend du type de disque, de la quantité d'espace enregistré sur le disque et de la quantité de titres du disque. La finalisation d'un disque enregistré peut tarder 8 minutes ou plus.


Conseil

Si vous insérez un DVD-RW ou un DVD+RW qui a déjà été finalisé, vous pouvez le 'définaliser' si vous sélectionnez Non Finaliser du menu Finalisation du Disque. Après cela, vous pourrez éditer et réenregistrer ce disque.

Disque Label

Utilisez cela pour introduire un nom pour le disque. Ce nom s'affiche quand vous insérez le disque et quand vous lissez l'information du disque à l'écran.

- Le nom du disque peut comporter jusqu'à 32 caractères.
- Pour les disques formatés sur un graveur différent, vous ne verrez qu'un nombre limité de caractères.

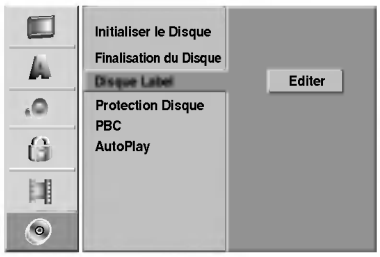

1 **Suivez les pas 1-3 comme indiqué pour Initialiser le Disque à la page 27.**

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option Disque Label.**

3 **Appuyez sur ► pour vous déplacer vers le troisième niveau.**
L'icône Edition est remarqué.

4 **Appuyez sur ENTER.**
Le menu Clavier s'affiche.



5 **Introduisez un nom pour le disque. Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection. Lisez le pas 3 à la page 21 (Renommer une station).**

Les boutons de la télécommande utilisés pour introduire un nom

► **(PLAY):** Introduit un espace dans la position du curseur.

❚❚ **(PAUSE/STEP):** Efface le caractère postérieur à la position du curseur.

■ **(STOP), CLEAR:** Efface le caractère précédent à la position du curseur.

I◄◄ / ►►I**:** Déplace le curseur à gauche ou à droite.

Numéros (0~9): Introduit le caractère du morceau correspondant dans la colonne sélectionnée.

LIST/DISC MENU, DISPLAY: Change le type du clavier (Anglais/Latin Majuscules, Anglais/Latin Minuscules, Symboles)

6 **Choisissez OK puis appuyez sur ENTER pour fixer le nom et revenir au menu Réglage.**

7 **Appuyez sur SETUP pour sortir du menu.**

Protection du disque


Lorsque vous enregistrez sur un disque DVD+RW / +R ou sur un disque DVD-RW formaté en mode VR, sélectionnez ON pour prevenir des enregistrements, des éditions ou des effacements involontaires du disque inséré. Si vous avez besoin de débloquer le disque pour réaliser des éditions, sélectionnez Arrêt.



PBC

Le réglage du PBC peut être changé. Réglez la Commande Manuelle de Lecture (PBC) sur la position Marche ou Arrêt.

- Marche: Les CD vidéo avec PBC sont lus suivant la PBC.
- Arrêt: Les CD vidéo avec PBC sont lus de la même manière que les CD audio.

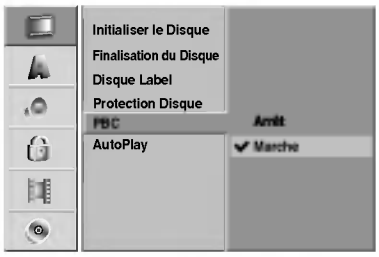


Lecture automatique

Vous pouvez régler le graveur de manière à ce que la lecture d'un disque DVD démarre automatiquement au moment ou le DVD est inséré.
Si le mode Lecture automatique est activé, ce graveur cherchera le titre dont le temps de lecture est le plus long, puis lira automatiquement ce titre.

Activé (ON): La fonction lecture automatique est activée.

Désactivé (OFF): La fonction lecture automatique n'est pas activée.

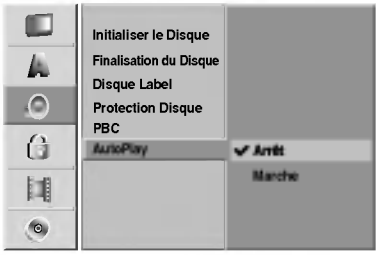

Remarque

La fonction Lecture automatique pourrait ne pas fonctionner avec certains DVD.

Explication générale sur l'Affichage à l'Ecran

Ce manuel vous donne des instructions de base pour faire fonctionner le graveur. Certains disques DVD nécessitent d'opérations spécifiques ou vous permettent seulement un nombre limité d'opérations pendant la lecture. Quand cela arrive, le symbole ⊘ s'affiche à l'écran du téléviseur, indiquant que l'opération n'est pas permise par le graveur ou n'est pas disponible sur le disque.

Affichage d'information sur l'écran

Vous pouvez afficher à l'écran divers renseignements concernant le disque ou la cassette insérés.

1. **Appuyez sur DISPLAY à plusieurs reprises pour afficher/changer l'information affichée à l'écran.**
2. **Pour enlever l'affichage à l'écran, appuyez sur DISPLAY ou RETURN (↶) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'affichage disparaisse.**
   Voir les descriptions aux pages suivantes pour une explication en détail de l'affichage pendant la lecture.

Remarques

- Certains disques peuvent ne pas fournir toutes les fonctions de l'affichage à l'écran, exemple montré aux pages suivantes.
- Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 7 secondes, l'affichage à l'écran disparaît.

Icônes zone feed-back temporaire


▪▪ Reprend la lecture à partir de ce point

⊘ Action interdite ou pas disponible

Affichage d'information en même temps qu'on regarde la TV

Pendant que vous regardez la TV, appuyez sur DISPLAY pour afficher/enlever l'information affichée à l'écran.

p.ex.; lorsque un disque DVD-RW en mode VR est inséré.

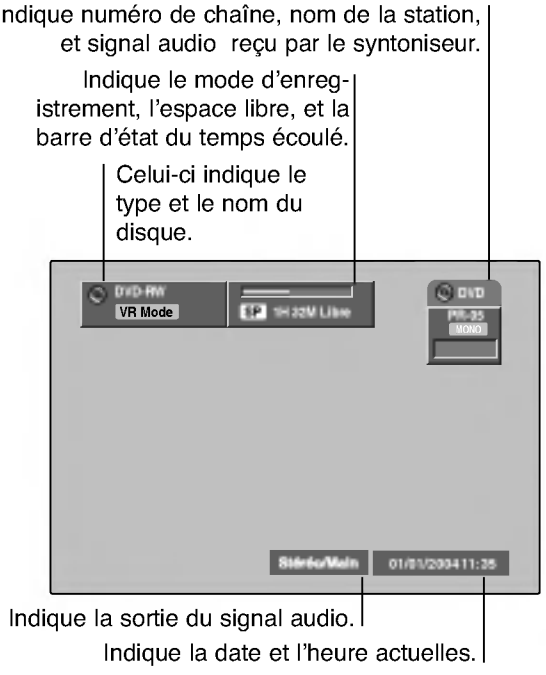


Sélection d'une autre chaîne de télévision

S'il n'y a aucun disque ou une cassette en cours de lecture, vous pouvez sélectionner une autre chaîne de télévision en utilisant les boutons numérotés ou PR/TRK (▲ / ▼) dans la télécommande, ou bien les boutons PROG. (▲ / ▼) dans le panneau avant.

Sélection d'un autre canal audio sur le téléviseur

Certaines émissions de télévision sont diffusées avec une option audio bilingue (BIL). Vous pouvez modifier l'audio de votre téléviseur à l'aide du bouton AUDIO.

Appuyez sur AUDIO à plusieurs reprises pour changer les options audio du téléviseur comme le montre le schéma ci-dessous :

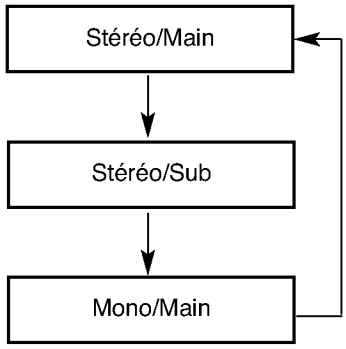


Le canal audio actuel est affiché à l'écran.

- Pour plus de détails, référez-vous à l'étape 4 de la page 42.
- Si la qualité sonore est pauvre lorsque l'unité est réglée sur Stéréo, vous pouvez normalement l'améliorer en modifiant le réglage sur Mono.
- Lorsque vous sélectionnez une source d'entrée externe, le canal audio ne peut être réglé que sur Stéréo.


Affichage d'information sur l'écran (Suite)

DVD

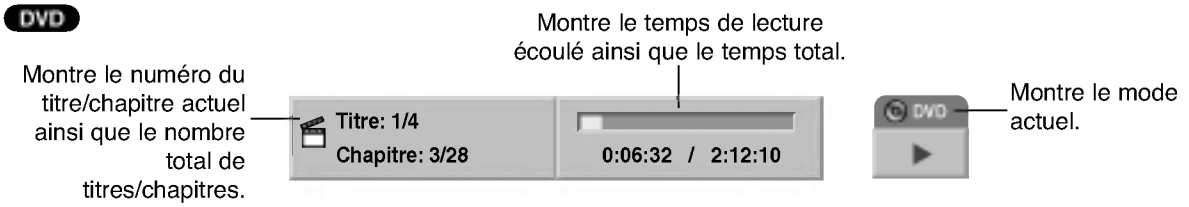

Options Menu		Fonction (Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée)	Méthode de Sélection
Numéro Titre	1/5	**Montre le numéro du titre actuel ainsi que le nombre total de titres, et** saute vers le numéro de titre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Numéro Chapitre	4/26	**Montre le numéro du chapitre actuel ainsi que le nombre total de chapitres, et** saute vers le numéro de chapitre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Recherche par l'heure	0:10:30	**Montre le temps de lecture écoulé, et** cherche le point directement par le temps écoulé.	◄ / ►, Numéros, ENTER
Langue audio et Mode sortie numérique Audio	DD 5.1CH 1. ENG	**Montre la langue actuelle de la piste audio, ainsi que la méthode de codage et le numéro de chaîne, et** change la sélection.	◄ / ►
Langue sous-titres	Arrêt	**Montre la langue actuelle des sous-titres, et** change la sélection.	◄ / ►
Angle	1/3	**Montre le numéro d'angle actuel et le nombre total d'angles, et** change le numéro d'angle.	◄ / ►
Son	3D SUR.	**Montre le mode son actuel, et** change la sélection.	◄ / ►

VCD

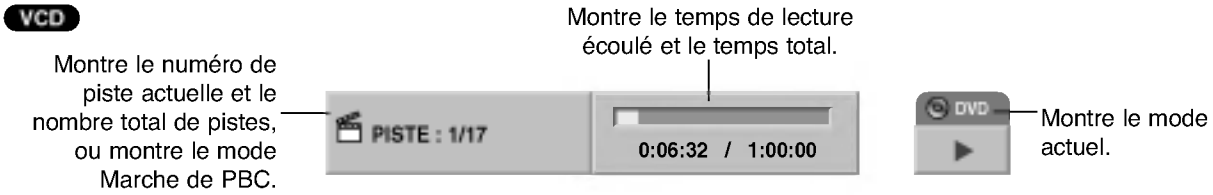

Menu Options		Fonction (Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée)	Méthode de Sélection
Numéro Piste	1/4	**Montre le numéro de piste actuelle et le nombre total de piste ou le mode Marche PBC, et** saute au numéro de piste désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Temps	0:10:30	**Montre le temps écoulé (uniquement affichage).**	–
Canal audio	Stéréo	**Montre le canal audio, et** change le canal audio	◄ / ►
Son	3D SUR.	**Montre le mode son actuel, et** change la sélection.	◄ / ►


Avant la mise en marche (Suite)

Affichage d'information sur l'écran (Suite)

VR

Montre le temps de lecture écoulé et le temps total.

Affiche le nom du titre, la date d'enregistrement, le mode d'enregistrement, etc.
ORG: Original
PList: Playlist




Montre le mode actuel.

Options Menu		Fonction (Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée)	Méthode de Sélection
Numéro Titre	1/6	**Montre le numéro du titre actuel ainsi que le nombre total de titres, et** saute vers le numéro de titre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Numéro Chapitre	4/26	**Montre le numéro du chapitre actuel ainsi que le nombre total de chapitres, et** saute vers le numéro de chapitre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Recherche par l'heure	0:10:30	**Montre le temps de lecture écoulé, et** cherche le point directement par le temps écoulé.	◄ / ►, Numéros, ENTER
Mode sortie numérique Audio	D DUAL M+S	**Montre la méthode de codage et le numéro de chaîne, et** change la sélection.	◄ / ►
Son	3D SUR.	**Montre le mode son actuel, et** change la sélection.	◄ / ►

+RW +R Video

Montre le temps de lecture écoulé et le temps total.

Affiche le nom du titre, la date d'enregistrement, le mode d'enregistrement, etc.




Montre le mode actuel.

Options Menu		Fonction (Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée)	Méthode de Sélection
Numéro Titre	1/6	**Montre le numéro du titre actuel ainsi que le nombre total de titres, et** saute vers le numéro de titre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Numéro Chapitre	4/26	**Montre le numéro du chapitre actuel ainsi que le nombre total de chapitres, et** saute vers le numéro de chapitre désiré.	◄ / ►, ou Numéros, ENTER
Recherche par l'heure	0:10:30	**Montre le temps de lecture écoulé, et** cherche le point directement par le temps écoulé.	◄ / ►, Numéros, ENTER
Mode sortie numérique Audio	2CH 1. L+R	**Montre la méthode de codage et le numéro de chaîne, et** change la sélection.	◄ / ►
Son	3D SUR.	**Montre le mode son actuel, et** change la sélection.	◄ / ►

VHS

Affiche la vitesse de lecture, la barre de progression de la lecture et le temps de lecture écoulé.



Montre le mode actuel.

Options Menu		Fonction (Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option désirée)	Méthode de Sélection
Temps	0:00:20	**Montre le temps écoulé (uniquement affichage).**	–
Canal audio	HIFI	**Montre le canal audio, et** change le canal audio	◄ / ►

Lecture d'un DVD ou d'un CD Vidéo

Réglage Lecture

- Avant d'utiliser la télécommande, appuyez sur le bouton **DVD** pour sélectionner le dispositif à utiliser.
- Allumez le téléviseur et sélectionnez la source de sortie vidéo raccordée au graveur.
- Système audio: Allumez le système audio et sélectionnez la source de sortie raccordée au graveur.

1 **Appuyez sur OPEN/CLOSE (⏏) pour ouvrir le tiroir à disques.**

2 **Insérez le disque choisi dans le tiroir à disques, la face lecture vers le haut.**

3 **Appuyez sur OPEN/CLOSE (⏏) pour fermer le tiroir à disques.**
READING s'affiche à l'écran d'affichage, et la lecture démarre automatiquement. Si la lecture ne démarre pas, appuyez sur ► (PLAY).
Dans certains cas, le menu du disque pourrait s'afficher à la place.

Conseil

Si un écran de menu est affiché
L'écran de menu peut être d'abord affiché après avoir inséré un DVD ou un CD vidéo contenant un menu.

DVD
Utilisez les boutons ◄ ► ▲ ▼ pour sélectionner le titre/chapitre que vous voulez regarder, puis appuyez sur ENTER pour démarrer la lecture.
Appuyez sur TITLE ou LIST/DISC MENU pour revenir à l'écran menu.

VCD
- Utilisez les boutons numérotés pour sélectionner la piste que vous voulez regarder.
  Appuyez sur RETURN (↶) pour revenir à l'écran menu.
- Le réglage du menu et les procédures de fonctionnement exactes pour utilisation du menu peuvent différer en fonction du disque. Suivez les instructions de chaque écran menu. Vous pouvez aussi régler la PBC sur la position Arrêt sous le menu Réglage. Voir page 29.

Remarques

– Si le Contrôle d'Accès est réglé et que le disque n'est pas dans les sélections de la Classification (pas autorisé), vous devez entrer le code à 4 chiffres et/ou autoriser le disque (voir "Rate Film" à la page 25).
– Les DVD peuvent avoir un Code régional.
Votre graveur ne sera pas capable de lire des disques ayant un code régional différent à celui de votre graveur. Le code régional de ce graveur est 2 (deux).

Caractéristiques générales

Remarque

Sauf établit autrement, toutes les opérations décrites demandent l'utilisation de la télécommande. Certaines caractéristiques peuvent aussi être disponibles au menu Réglage.

Déplacement vers un autre TITRE



DVD Video VR +RW +R

Lorsqu'un disque a plus d'un titre, vous pouvez vous déplacer ver un autre titre comme suit:
- Appuyez sur DISPLAY puis utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône du titre. Puis, appuyez sur le bouton numéroté approprié (0-9) ou sur ◄ / ► pour sélectionner le numéro de titre.

Déplacement vers un autre CHAPITRE/ PISTE



DVD

Video VR +RW +R VCD

Lorsqu'un disque a plus d'un chapitre/piste, vous pouvez vous déplacer ver un autre chapitre/piste comme suit:
- Appuyez sur SKIP (I◄◄ ou ►►I) brièvement pendant la lecture pour sélectionner le prochain chapitre/ piste ou pour revenir au début du présent chapitre/piste.
- Appuyez sur SKIP (I◄◄) deux fois brièvement pour revenir au chapitre/piste précédent.
- Pour aller directement à un chapitre/piste pendant la lecture, appuyez sur DISPLAY. Puis, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône du chapitre (ou, pour un CD Vidéo, sélectionnez l'icône de la piste). Puis, Introduisez le numéro de chapitre/piste à l'aide des boutons numérotés (0-9) ou appuyez sur ◄ / ►.

Recherche

DVD Video VR +RW +R VCD

1 Appuyez sur BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) pendant la lecture.
Le graveur passera au mode RECHERCHE.
2 Appuyez sur BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) pour sélectionner la vitesse requise: ◄ (Lecture en arrière), ◄◄, ◄◄◄, ◄◄◄◄, ◄◄◄◄◄, ◄◄◄◄◄◄ (arrière) ou ►►, ►►►, ►►►►, ►►►►►, ►►►►►► (avance).
Avec un CD Vidéo, la vitesse de la Recherche change: ◄◄, ◄◄◄, ◄◄◄◄ (arrière) ou ►►, ►►►, ►►►► (avance).
3 Pour sortir du mode RECHERCHE, appuyez sur ► (PLAY).

Arrêt sur image et lecture image par image

DVD Video VR +RW +R VCD

1 Appuyez sur PAUSE/STEP (❚❚) pendant la lecture.
Le graveur passera maintenant en mode PAUSE.
2 Vous pouvez faire avancer ou marcher en arrière l'image en mode lecture image par image en appuyant sur ◄ / ► à plusieurs reprises alors que le graveur est en mode PAUSE.
3 Pour sortir du mode PAUSE, appuyez sur ► (PLAY).

Remarque

La lecture image par image en arrière n'est pas disponible pour les CD Vidéo.

Conseil

Vous pouvez faire une avance image par image en appuyant à plusieurs reprises sur PAUSE/STEP (❚❚) sur la télécommande.

Caractéristiques générales (Suite)

Ralenti

DVD Video VR +RW +R VCD

1 Appuyez sur PAUSE/STEP (❚❚) pendant la lecture. Le graveur passera maintenant en mode PAUSE.
2 Appuyez sur BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) pendant que le graveur est en mode PAUSE.
Le graveur de DVD passera en mode RALENTI.
3 Utilisez le BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) pour sélectionner la vitesse requise: ◄❚ 1/16, ◄❚ 1/8, ◄❚ 1/4, ou ◄❚ 1/2 (arrière), ou ❚► 1/16, ❚► 1/8, ❚► 1/4, ou ❚► 1/2 (avance).
Avec un CD Vidéo, la vitesse Ralenti change: ❚► 1/8, ❚► 1/4 ou ❚► 1/2 (avance).
4 Pour sortir du mode Ralenti, appuyez sur ► (PLAY).

Remarque
La lecture ralenti en arrière n'est pas possible pour les CD Vidéo.

Lecture aléatoire

Karaoke DVD VCD

1 Appuyez sur RANDOM pendant la lecture. L'unité démarrera automatiquement la Lecture Aléatoire et le message "RANDOM" s'affichera à l'écran du téléviseur.
2 Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur RANDOM jusqu'à ce que le message "NORMAL" s'affiche à l'écran du téléviseur.

Conseil
En appuyant sur SKIP ►►I pendant la lecture aléatoire, l'unité sélectionne un autre titre (piste) et reprend la lecture aléatoire.

Remarques
- Cette fonction ne sera disponible que pour des disques DVD karaoké ou des CD vidéo sans PBC.
- Sur un CD Vidéo avec PBC, vous devez régler la PBC sur la position Arrêt au menu Réglage pour utiliser la fonction Lecture Aléatoire. Voir page 29.

Répéter



DVD Video VR +RW +R VCD

Disques DVD – Répéter Chapitre/Titre/Tous/Arrêt

Appuyez sur REPEAT (REPETER) pour sélectionner le mode de répétition désiré.
- Chapitre: répète le chapitre actuel.
- Titre: répète le titre actuel.
- Tout: répète tous les titres du disque. (seulement DVD-RW en mode VR)
- OFF(Arrêt): ne lit pas de manière répétée.

CD Vidéo – Répéter Piste/ Toutes/Arrêt

Appuyez sur REPEAT pour sélectionner le mode de répétition désiré.
- Piste: répète la piste actuelle.
- Tout: répète toutes les pistes du disque.
- OFF(Arrêt): ne lit pas de manière répétée.

Remarque
Sur un CD vidéo avec PBC, vous pouvez régler la PBC sur la position Arrêt au menu Réglage pour utiliser la fonction Répéter. Voir page 29.

Répéter A-B



DVD Video VR +RW +R VCD

Pour répéter une séquence dans un titre:

1 Appuyez sur A-B au point de départ que vous avez choisi.
L'icône Répéter et 'REPEAT A-' s'affiche à l'écran du téléviseur.
2 Appuyez sur A-B encore une fois au point d'arrêt que vous avez choisi.
L'icône de Répéter et 'REPEAT A-B' apparaissent sur l'écran du téléviseur, et la séquence de répétition démarre.
3 Pour annuler la séquence, appuyez sur A-B à plusieurs reprises pour sélectionner REPEAT OFF(Arrêt).

Recherche par l'heure



DVD Video VR +RW +R

La fonction Recherche par l'heure vous permet de démarrer la lecture à l'heure choisie sur le disque.

1 Appuyez sur DISPLAY deux fois pendant la lecture. L'affichage à l'écran s'affiche sur l'écran du téléviseur.
La boîte Recherche par l'heure montre le temps de lecture écoulé du disque actuel.
2 Dans les 7 secondes, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône Recherche par l'heure sur l'affichage à l'écran.
Le message "0:00:00" s'affiche à la boîte Recherche par l'heure.
3 Dans les 7 secondes, utilisez les boutons numérotés pour Introduisez le temps de démarrage requis. Introduisez les heures, minutes et secondes de gauche à droite dans la boîte.
Vous ne pouvez pas entrer une heure pas valide.
Si vous Introduisez des numéros incorrects, appuyez sur ◄ / ► pour déplacer le curseur trait (_) vers le numéro incorrect. Puis Introduisez les numéros corrects.
4 Dans les 7 secondes, appuyez sur ENTER pour confirmer l'heure de démarrage.
La lecture démarre à partir de l'heure sélectionnée sur le disque.

Caractéristiques générales (suite)

Zoom

DVD Video VR +RW +R

Chaque pression sur le bouton ZOOM modifie l'écran du téléviseur suivant cette séquence.

1 Pressez ZOOM en cours de lecture pour activer la fonction Zoom.
Appuyez sur Zoom encore une fois au point d'arrêt que vous avez choisi.
x1 dimension → x2 dimension → x4 dimension → x1 dimension (dimension normale)

2 Utilisez les boutons ◄ ► ▲ ▼ pour vous déplacer sur l'image focalisée.

3 Pour revenir à la lecture normale, pressez CLEAR ou pressez ZOOM à plusieurs reprises jusqu'à voir l'image normale.

Remarque

Il est possible que la fonction zoom ne fonctionne pas dans certains DVD.

Recherche à repères



DVD Video VR +RW +R VCD

Vous pouvez démarrer la lecture depuis un point de repère. L'appareil peut mémoriser jusqu'à six points de repère.
Pour établir un point de repère, suivez les pas suivants.

1 Pendant la lecture du disque, pressez MARKER lorsque la lecture atteigne le point de repère que vous voulez mémoriser.
L'icône Marker apparaîtra sur l'écran du téléviseur quelques instants.

2 Répétez le pas 1 afin d'établir jusqu'à six points de repère dans un disque.


Pour retrouver une scène repérée

1 Pendant la lecture du disque, pressez SEARCH.
Le menu de Recherche à repères apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

2 Utilisez les boutons ◄ ► ▲ ▼ pour sélectionner une scène repérée que vous voulez retrouver.

3 Pressez ENTER.
La lecture démarrera depuis la scène repérée.

4 Pour enlever le menu de Recherche à repères, pressez RETURN (↶).

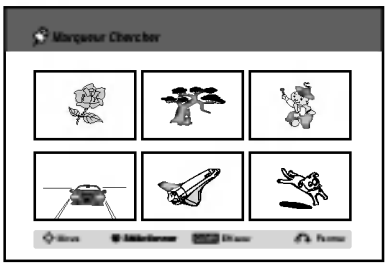

Pour enlever une scène repérée

1 Pressez SEARCH en cours de lecture ou en mode arrêt.
Le menu de Recherche à repères apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

2 Utilisez les boutons ◄ ► ▲ ▼ pour sélectionner la scène repérée que vous voulez effacer.

3 Pressez CLEAR.
Le message "Effacer la partie séléctionné? Continuer?" apparaît.

4 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner "Oui", puis pressez ENTER.

5 Répétez les pas 2-4 pour effacer d'autres scènes repérées.

6 Pour enlever le menu de Recherche à repères, pressez RETURN (↶).

Pour vérifier le contenu des DVD : Menus

Les DVD peuvent avoir des menus vous permettant d'accéder à des prestations spéciales. Pour ouvrir le menu du disque, pressez LIST/DISC MENU. Puis, pressez le numéro de bouton approprié afin de sélectionner une option. Ou bien, utilisez les boutons ◄ ► ▲ ▼ pour remarquer votre sélection, puis pressez ENTER.

Menu titre DVD

1 Pressez TITLE.
Si le titre en cours dispose d'un menu, le menu apparaîtra sur l'écran du téléviseur. Si ce n'est pas le cas, le menu du disque apparaîtra.

2 Le menu peut contenir des options, telles que diverses prises de caméra, langage parlé et sous-titrage, ainsi que des chapitres pour le titre.

Menu disque DVD

1 Pressez LIST/DISC MENU.
Le menu disque s'affiche.

2 Pour enlever le menu disque, pressez LIST/DISC MENU à nouveau.

Diverses prises de la caméra



DVD

Si le disque contient des scènes enregistrées dans diverses prises de caméra, vous pouvez choisir une prise de caméra différente en cours de lecture.

- Pressez ANGLE, puis pressez ◄ / ► à plusieurs reprises en cours de lecture afin de sélectionner la prise désirée.
Le numéro de la prise montrée apparaît sur l'écran du téléviseur.

Conseil

Le témoin ANGLE clignotera sur l'écran du téléviseur au cas des scènes enregistrées dans diverses prises afin d'indiquer qu'il est possible de changer de prise.

Changement de la piste audio



DVD

Pressez AUDIO, puis pressez ◄ / ► à plusieurs reprises en cours de lecture pour écouter un langage ou une piste audio différents, si cela est disponible.

Remarque

Certains disques acceptent deux systèmes de bandes sonores: le Dolby Digital et le DTS.
Il n'y a pas de sortie audio analogue si le DTS est sélectionné. Pour écouter une piste audio DTS, branchez ce graveur à un décodeur DTS via une des sorties numériques. Voir page 17 pour obtenir d'information détaillée sur cette connexion.

Fonctionnement des DVD et des CD Vidéo (Suite)

Changement du canal audio

VCD Video VR +RW +R

Pour le CD vidéo, pressez AUDIO, puis pressez ◄ / ► plusieurs reprises en cours de lecture afin de choisir un canal audio différent (STÉRÉO, GAUCHE ou DROIT). Avec les disques DVD-RW enregistrés en mode VR ayant à la fois un canal audio principal et un canal audio bilingue, vous pouvez sélectionner Main (G), Bilingual (D), ou une combinaison des deux (Main + Bilingual) en appuyant sur AUDIO.

3D Surround



DVD Video VR +RW +R VCD

Cette unité est capable de reproduire un effet 3D Surround, lequel simule une lecture audio multicanal à partir de deux enceintes stéréo conventionnelles, au lieu des cinq ou plus enceintes normalement nécessaires pour obtenir une lecture audio multicanal à partir d'un système de cinéma domestique.

1 Appuyez deux fois sur DISPLAY puis utilisez les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône Son. Ensuite, utilisez les boutons ◄ / ► pour sélectionner "3D SUR.".

2 Pour supprimer l'effet 3D Surround, sélectionnez "NORMAL".

Sous-titrage



DVD

Pressez SUBTITLE, puis pressez ◄ / ► à plusieurs reprises en cours de lecture pour voir les différentes langues de sous-titrage.

Pour localiser des morceaux dans un disque VCD

Grâce à cette fonction, vous pouvez accéder directement à un point déterminé du CD vidéo. N'utilisez cette fonction que lorsque un CD vidéo est en cours de lecture. La lecture avance jusqu'au point spécifié.

1 Pressez SEARCH en cours de lecture.
La barre d'avancement apparaît sur l'écran du téléviseur.



2 Utilisez ◄ / ► pour trouver une position de démarrage de la lecture.

3 Pressez ENTER pour confirmer la position sélectionnée.
La lecture démarre à partir de la position sélectionnée.

Remarque

Cette fonction ne s'active que lorsqu'il n'y a pas de repère mémorisé.

Mémorisation du dernier état

DVD

Ce graveur mémorise les sélections de l'usager pour le dernier disque lu. Ces sélctions sont gardés dans la mémoire même si vous enlevez le disque de l'enregisteur ou si vous arrêtez le graveur. Si vous insérez un disque dont les sélections ont été mémorisées, la dernière position d'arrêt est automatiquement reprise.

Remarques


– Les sélections sont gardées dans la mémoire pour être utilisées quand vous voudrez.
– Ce graveur ne mémorise pas les sélections du disque si vous arrêtez le graveur avant de commencer sa lecture.

Fonctionnement avec CD audio et fichiers MP3/WMA


Lecture d'un CD audio ou d'un fichier MP3/WMA CD MP3 WMA

Le graveur peut lire des CD audio. Le graveur de DVD peut aussi lire des enregistrement sous format MP3/WMA sur des disques CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD±R ou DVD±RW. Avant de reproduire des enregistrements MP3/WMA, lisez les remarques concernant les enregistrements MP3/WMA à la page 38.

1 **Insérez un disque et fermez le plateau.**
Le menu AUDIO CD ou MP3/WMA CD s'affiche sur l'écran du téléviseur.

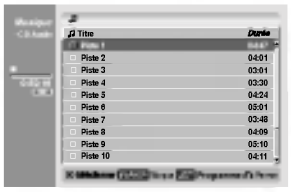

Menu AUDIO CD

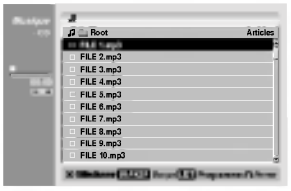

Menu MP3/WMA

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une piste et appuyez sur ► (PLAY).**
La lecture démarre.
Pendant la lecture, le temps de lecture écoulé de la piste en cours s'affichera sur l'écran d'affichage et sur le menu. La lecture s'arrêtera à la fin du disque.

Conseils

- Si vous voulez voir quelle est la chaîne de télévision ou la source d'entrée vidéo, appuyez sur RETURN. Si vous voulez revenir au menu Musique, appuyez sur LIST/DISC MENU.
- Si vous voulez changer du menu Liste des pistes au menu Program List [Liste des programmes] et viceversa, appuyez sur LIST/DISC MENU.
- Dans le cas des CD ayant des contenus mélangés (pistes audio, fichiers MP3/WMA et fichiers JPEG), vous pouvez sélectionner un menu parmi les menus Musique-AUDIO CD, Musique-MP3/WMA CD et Photo CD en appuyant à chaque fois sur la touche TITLE en mode Stop.
- Si vous sélectionnez un fichier MP3/WMA et que vous appuyez ensuite sur DISPLAY, l'information concernant le fichier est affichée. Appuyez encore une fois sur DISPLAY pour cacher l'information concernant le fichier. Si vous sélectionnez un dossier et que vous appuyez ensuite sur DISPLAY, le nombre de sous-dossiers et le nombre de fichiers MP3/WMA dans le dossier sont affichés.
- Si vous êtes dans une liste de fichiers et que vous voulez revenir sur la liste de dossiers, utilisez les boutons ▲/▼ pour mettre en surbrillance 🗀.. et appuyez sur ENTER pour revenir à la fenêtre menu précédente.

3 **Pour arrêter la lecture à un moment donné, appuyez sur STOP (■) [ARRÊTER].**

Options du menu Musique

1. Pour afficher les options de ce menu, sélectionnez une piste (ou dossier) du menu et appuyez sur ENTER.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

Option du menu Musique-Audio CD CD

Lecture	**Lecture:** Démarre la lecture de la piste sélectionnée.
Program Add	**Ajout progr:** Ajoute une/des pistes au menu Program List. (page 39)

Options du menu Musique-CD MP3 WMA

- **Lorsque vous sélectionnez une piste.**

Lecture	**Lecture:** Démarre la lecture de la piste sélectionnée.
Program Add	**Ajout progr:** Ajoute une/des piste/s au menu Program List. (page 39)

- **Lorsque vous sélectionnez un dossier.**

Ouvrir	**Ouvrir:** Affiche les sous-dossiers et les fichiers MP3/WMA dans le dossier.
Program Add	**Ajout progr:** Ajoute toutes les pistes du dossier au menu Program List. (page 39)

Fonctionnement avec CD audio et fichiers MP3/WMA (suite)

Pause CD MP3 WMA

1 Pressez PAUSE/STEP (❚❚) en cours de lecture.

2 Pour reprendre la lecture, pressez ► (PLAY) ou pressez PAUSE/STEP (❚❚) à nouveau.

Changement de piste CD MP3 WMA

- En cours de lecture, pressez SKIP ⏮ ou ⏭ une fois pour aller vers la prochaine piste ou pour revenir au début de la piste en cours.
- Pressez SKIP ⏮ deux fois pour revenir à la piste précédente.
- En cours de lecture d'un CD audio, si vous voulez aller directement vers une piste donnée, introduisez le numéro de la piste à l'aide des touches numérotées (0-9).

Répétition d'une piste, de toutes les pistes (dossier) ou d'aucune piste

CD MP3 WMA

Appuyez sur REPEAT pour sélectionner le mode de répétition désiré.

- PISTE: répétition de la piste en cours.
- TOUT (CD): répétition de toutes les pistes du disque.
- FOLDER (MP3/WMA): répétition de toutes les pistes du dossier en cours.
- OFF (Pas d'affichage): pas de répétition.

Lecture aléatoire CD MP3 WMA

1 Pressez RANDOM en cours de lecture ou en mode d'arrêt.
L'unité démarre automatiquement la lecture aléatoire et "Random Aléatoire" apparaît sur l'ecran du menu.

2 Pour revenir à la lecture normale, pressez RANDOM à plusieurs reprises jusqu'à faire dispparaître "Random Aléatoire" de l'écran du menu.

Conseil

Si vous pressez SKIP ⏭ pendant la lecture aléatoire, l'unité sélectionnera une autre piste, puis reprendra la lecture aléatoire.

Changement du canal audio

CD MP3 WMA

Appuyez sur AUDIO à plusieurs reprises afin de choisir un canal audio différent (stéréo, gauche ou droit).

Recherche CD

1 Pressez BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) en cours de lecture.
Le graveur suivra alors le mode SEARCH.

2 Pressez BACKWARD (◄◄) ou FORWARD(►►) pour sélectionner la vitesse requise: ◄◄, ◄◄◄, ◄◄◄◄ (en arrière) ou ►►, ►►►, ►►►► (en avant).
La vitesse et le sens de recherche s'affichent sur l'écran du menu.

3 Pour quitter le mode SEARCH, pressez ► (PLAY).

Répétition A-B CD

Pour répéter une séquence d'une piste:

1 Pressez A-B au point de démarrage voulu.
L'icône de répétition et 'A' apparaissent sur l'écran du menu.

2 Pressez A-B de nouveau au point d'arrêt voulu.
L'icône de répétition et 'A - B' apparaissent sur l'écran du menu et la séquence répétée commence.

3 Pour quitter la séquence et revenir à la lecture normale, pressez A-B à nouveau.
L'icône de répétition dispparaît de l'écran du menu.

Remarques sur les enregistrements MP3/WMA

A propos de MP3

- Un fichier MP3 est formé de fichiers sonores comprimés en utilisant le codage de couches audio à 3 fichiers. Nous appelons les fichiers qui ont l'extension ".mp3" des "fichier MP3".
- Le lecteur peut ne pas lire un fichier MP3 qui a une extension différente de ".mp3".

A propos de WMA(Window Media Audio)

- Un fichier WMA est une technologie de compression audio de Microsoft.
- WMA(Windows Media Audio) offre une compression double par rapport au format MP3.

La compatibilité des disques MP3/WMA avec ce graveur a les contraintes suivantes :

1. Le format physique CD-R doit être "ISO 9660" et "JOLIET".
2. Si vous enregistrez des fichiers MP3/WMA à l'aide d'un logiciel incapable de créer un SYSTÈME DES FICHIERS, par exemple "Direct-CD", etc., il sera impossible de lire ces fichiers MP3/WMA. Nous vous conseillons d'utiliser "Easy-CD Creator", lequel crée un système des fichiers ISO9660 ou JOLIET.
3. Le nombre total des fichiers et des dossiers dans le disque doit être inférieur à 999.

Ce graveur exige que les disques/enregistrements respectent certains standards techniques pour obtenir une qualité de lecture optimale. Les DVD pré-enregistrés sont automatiquement réglés suivant ces standards. Il y a de différents types de format de disques enregistrables (y compris les CD-R contenant des fichiers MP3/WMA) qui exigent certaines conditions prélables (voir au-dessus) afin d'en assurer une lecture compatible.

Il faut également remarquer que les clients doivent avoir une permission pour télécharger des fichiers MP3/WMA et de la musique au moyen d'Internet. Notre société n'a pas le droit de donner une telle permission. Cette permission doit toujours être obtenue auprès du propriétaire des droits d'auteur.

Lecture programmée des CD audio et des MP3/WMA

La fonction Program vous permet de stocker vos pistes préférées, contenues dans un disque, dans la mémoire du graveur.
La fonction Program peut stocker 99 pistes (Audio CD) ou 256 pistes (MP3/WMA).

1 **Insérez un CD Audio ou un disque MP3/WMA.**
Le menu Audio CD ou le menu MP3/WMA CD s'affichera.

2 **Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner une piste ou un dossier dans la liste, puis appuyez sur ENTER.**
Les options s'affichent à gauche de l'écran.

3 **Utilisez les boutons ▲▼ pour mettre en surbrillance l'icône "Program Add", puis appuyez sur ENTER.**
La piste sélectionnée est ajoutée à la liste programmée.

4 **Répétez les pas 2-3 pour ajouter d'autres pistes à la Liste programmée.**

Conseil
Vous pouvez ajouter des pistes multiples dans la liste à la liste programmée.

1. Sélectionnez une piste, puis appuyez sur MARKER.
2. Répétez le pas 1 pour marquer d'autres pistes.
3. Sélectionnez une piste quelconque, puis appuyez sur ENTER.
   Les options s'affichent à gauche de l'écran.
4. Utilisez les boutons ▲ / ▼ pour mettre en surbrillance l'icône "Program Add", puis appuyez sur ENTER.
   Toutes les pistes marquées seront ajoutées à la liste programmée.

Remarques
- Utilisez le bouton CLEAR pour sélectionner toutes les pistes ou annuler toutes les pistes marquées.
- Si vous sélectionnez un dossier pour Lecture programmée, toutes les pistes dans ce dossier seront ajoutées à la liste programmée.

5 **CD AUDIO: Utilisez le bouton ► pour vous déplacer vers la liste programmée.**

6 **Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner la piste à partir de laquelle vous voulez faire démarrer la lecture.**


7 **Appuyez sur PLAY (►) pour démarrer la lecture.**
La lecture démarre dans l'ordre que vous avez programmé pour les pistes et le voyant "PRG" apparaît sur l'écran d'affichage.
La lecture s'arrête à la fin de la dernière piste programmée dans le menu Liste des programmes.

8 **Pour reprendre le mode de lecture normale à partir de la lecture programmée, sélectionnez une piste dans la liste et ensuite appuyez sur PLAY (►).**
Le voyant "PRG" disparaît de l'écran d'affichage.

Options du menu Program List

CD MP3 WMA

1. Pour afficher les options de ce menu, sélectionnez une piste dans le menu Program List et appuyez sur ENTER. Les options du menu s'afficheront sur le côté gauche du menu.
2. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

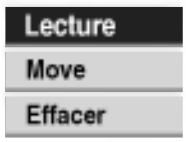

Lecture: La lecture des pistes commence, suivant l'ordre programmé, à partir de la piste sélectionnée.

Move: Vous permet de déplacer la/les piste/s pour changer l'ordre du programme.

Effacer: Efface la/les piste/s de la Liste programmée.

Répétition des pistes programmées
En cours de reproduction, appuyez sur REPEAT à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de répétition désiré.
- PISTE: répétition de la piste en cours.
- TOUT: répétition de toutes les pistes de la Liste programmée.
- OFF (Pas d'affichage): pas de répétition.

Effacement d'une piste de la Liste programmée
1. Sélectionnez la piste que vous voulez effacer de la Liste programmée.

   Conseil
   Utilisez la touche MARKER pour sélectionner des pistes multiples.
2. Appuyez sur ENTER.
   Les options du menu s'affichent sur le côté gauche du menu.
3. Sélectionnez l'option 'supprimer' et appuyez sur ENTER.
   La piste sélectionnée sera effacée de la Liste programmée.

Changement de l'ordre des pistes dans la Liste programmée
1. Sélectionnez la piste que vous voulez déplacer.


   Conseil
   Utilisez la touche MARKER pour sélectionner des pistes multiples.
2. Appuyez sur ENTER.
   Les options du menu s'affichent sur le côté gauche du menu.
3. Sélectionnez l'option 'Move' et appuyez sur ENTER.
   Une barre jaune s'affiche dans la Liste programmée.
4. Utilisez ▲ / ▼ pour déplacer la barre jaune vers l'emplacement désiré et appuyez sur ENTER.
   La piste sélectionnée sera déplacée.

Fonctionnement avec des fichiers JPEG

Visualisation d'un fichier JPEG JPEG

Ce graveur peut lire des disques comportant des fichiers JPEG. Avant la lecture des enregistrements JPEG, veuillez lire les "Remarques sur les enregistrements JPEG" à la page 40.

1 **Insérez un disque et fermez le plateau à disques.**
Le menu Photo s'affiche sur l'écran du téléviseur.

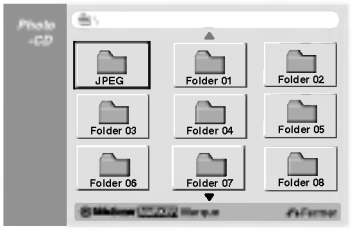

2 **Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un dossier et appuyez sur ENTER.**
L'icône de dossier ouvert est mise en surbrillance à gauche de l'écran.

3 **Appuyez sur ENTER.**
Une liste des fichiers dans le dossier s'affiche.



Remarque


Si l'icône s'affiche dans le menu Photo, vous ne pourrez pas visionner ces fichiers JPEG.

4 **Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un fichier et appuyez sur ENTER.**
Les options s'affichent sur le côté gauche du menu.

Conseil

- Si vous êtes dans une liste des fichiers et vous voulez revenir a la liste des dossiers, utilisez les touches ▲ / ▼ de la télécommande pour mettre en valeur l'icône .. et appuyez sur ENTER.
- Si vous voulez voir quelle est la chaîne de télévision ou la source d'entrée vidéo, appuyez sur RETURN. Si vous voulez revenir au menu Photo, appuyez sur LIST/DISC MENU.
- Dans le cas des CD ayant des contenus mélangés (pistes audio, fichiers MP3/WMA et fichiers JPEG), vous pouvez sélectionner un menu parmi les menus Musique-AUDIO CD, Musique-MP3/WMA CD et Photo CD en appuyant à chaque fois sur la touche TITLE en mode Stop.

5 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option "Plein Ecran" et appuyez sur ENTER.**

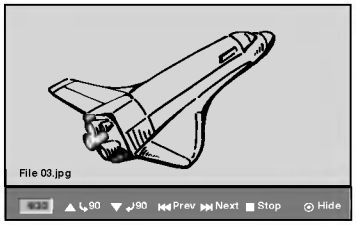

6 **Pour cesser de voir à un moment donné, appuyez sur STOP.**
Le menu Photo est affiché de nouveau.

Sauter des images

Pendant le visionnement d'une image, appuyez sur SKIP (I◄◄ ou ►►I) une seule fois pour avancer vers le fichier suivant ou pour revenir au fichier précédent.

Rotation des images

Pendant le visionnement d'une image, utilisez ▲ / ▼ pour tourner une image dans le sens des aiguilles d'une horloge ou dans le sens inverse.

Visionnement en mode Diapositive

1. Sélectionnez l'option "Slide Show" dans le menu Photo.
2. Appuyez sur ENTER.
   Le menu Diaporama s'affiche.



3. Utilisez ▲▼◄► pour régler les options.
   Objet: Sélectionné ou Tout.
   Vitesse: Règle la vitesse des diapositives (Lente, Normal, ou Rapide)
4. Sélectionnez l'option Commencer et appuyez sur ENTER pour démarrer le visionnement en mode diapositive.
5. Appuyez sur STOP pour arrêter les diapositives et revenir au menu Photo.

Remarque

Utilisez la touche MARKER pour sélectionner les fichiers multiples.

Remarques sur les enregistrements JPEG

- Selon la dimension et la quantité des fichiers JPEG, le graveur peut tarder plusieurs minutes à lire le contenu du disque. Si vous ne voyez pas l'affichage sur l'écran après plusieurs minutes, c'est parce que certains fichiers sont très lourds —réduisez la resolution des fichiers JPEG à moins de 4 méga pixels et utilisez un autre disque.
- La quantité totale de fichiers et de dossiers est libre, mais la quantité totale de fichiers dans un dossier doit être inférieure à 999.
- Certains disques peuvent être incompatibles à cause de différents formats d'enregistrement ou de la condition des disques.
- Lorsque vous utilisez un logiciel tel que "Easy CD Creator" pour graver des fichiers JPEG sur un CD-R, assurez-vous que tous les fichiers sélectionnés aient l'extension ".jpg" ou ".jpeg" avant de les copier sur la surface du CD.
- Si tous les fichiers ont des extensions ".jpe", veillez à le renommer ".jpg" ou ".jpeg".
- Les noms des fichiers sans des extensions ".jpg" ou ".jpeg" ne peuvent pas être lus par ce graveur, même si ces fichiers sont affichés comme des fichiers d'image JPEG dans le Windows Explorer®.

Lecture d'une cassette en mode magnétoscope

Préparation

- Avant d'utiliser la télécommande, appuyez sur le bouton **VCR** pour sélectionner le dispositif à utiliser.
- Allumez le téléviseur et sélectionnez la source d'entrée vidéo raccordée au graveur.
- Système audio: Allumez le système audio et sélectionnez la source d'entrée raccordée au graveur.

Lecture normale VHS

1 Insérez une cassette vidéo préenregistrée.
Le voyant ⊙⊙ s'allumera et le graveur s'allumera automatiquement.
- Assurez-vous que le voyant de la minuterie (TIMER) dans l'écran d'affichage n'est pas allumé. S'il est allumé, appuyez une fois sur **POWER**.
- Si vous insérez une cassette sans languette de sécurité, le graveur démarrera automatiquement la lecture.

2 Appuyez une fois sur PLAY (►).
L'icône LECTURE (PLAY) s'affiche à l'écran du téléviseur.
- Il n'est pas nécessaire de sélectionner la vitesse de défilement de la bande pour la lecture. Celle-ci sera automatiquement sélectionnée par le graveur.

3 Appuyez sur STOP (■) to stop pour arrêter la lecture.
L'icône STOP s'affiche sur l'écran du téléviseur.
Si la fin de la cassette est atteinte avant que vous n'appuyiez sur le bouton STOP (■) le graveur arrêtera automatiquement la lecture, rembobinera la bande, éjectera la cassette et s'éteindra.

Commande alignement VHS

Alignement automatique
La fonction alignement automatique règle l'image pour enlever la neige ou les bandes.
La fonction ALIGNEMENT AUTOMATIQUE est activée dans les cas suivants:
- Lorsqu'une cassette est lue pour la première fois.
- Lorsque la vitesse de lecture change (SP, LP).
- Lorsque des bandes ou de la neige apparaissent à cause de rayures sur la bande de la cassette.

Alignement automatique
S'il apparaît du bruit sur l'écran au cours de la lecture, appuyez soit sur PR/TRK (▲/▼) dans la télécommande, soit sur PROG. (▲/▼) dans le panneau avant, jusqu'à ce que le bruit soit réduit.
- S'il y a du scintillement vertical, réglez ces commandes avec soin.
- L'alignement est automatiquement rétabli en mode normal lorsque la cassette est éjectée ou que le cordon d'alimentation est débranché pendant plus de 3 secondes.

Lecture à effets spéciaux VHS

Remarques concernant la lecture à effets spéciaux
- Des lignes horizontales (bandes de bruit) s'afficheront sur l'écran du téléviseur. C'est normal.
- L'audio est automatiquement annulé lorsque l'unité est en mode effets spéciaux, il n'y a donc pas de son pendant la recherche.
- En mode recherche d'image à haute vitesse, il faut un court délai pour stabiliser la vitesse de la bande lorsque l'unité reprend le mode LECTURE. Une faible interférence peut être observée pendant ce délai.

Recherche
Cette fonction vous permet d'effectuer une recherche visuelle en avant et en arrière pour trouver la scène désirée dans votre cassette.
1 Appuyez sur BACKWARD (◄◄) ou FORWARD (►►) au cours de la lecture.
Le graveur sera activé en mode RECHERCHE.
- Si vous laissez le graveur en mode RECHERCHE pendant plus de 3 minutes, le graveur passera automatiquement en mode LECTURE afin de protéger la cassette et les têtes vidéo.

2 Pour revenir à la lecture, appuyez sur PLAY (►).

Arrêt sur image et lecture image par image
1 Appuyez sur PAUSE/STEP (❚❚) au cours de la lecture.
Un arrêt sur image s'affiche à l'écran du téléviseur.
- Si un arrêt sur image vibre verticalement, stabilisez-le en appuyant sur PR/TRK (▲/▼) dans la télécommande.
- Si vous laissez le graveur en mode ARRÊT SUR IMAGE pendant plus de 5 minutes, le graveur passera automatiquement en mode ARRÊT afin de protéger la cassette et les têtes vidéo.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur PAUSE/STEP (❚❚) pour faire avancer une image à la fois lors du visionnement d'un arrêt sur image.
3 Pour revenir à la lecture, appuyez sur PLAY (►).

Ralenti
1 Pendant le mode arrêt sur image, appuyez sur FORWARD (►►).
La cassette sera lue à une vitesse plus lente de 19 fois que la vitesse normale.
- Pendant la lecture au ralenti, utilisez les boutons PR/TRK (▲/▼) dans la télécommande pour minimiser les bandes d'interférence.
- Si le graveur reste en mode ralenti plus de 3 minutes, il passe automatiquement au mode lecture normale.

2 Pour revenir à la lecture, appuyez sur PLAY (►).

Fonction mémoire du compteur
Ceci est utilise s'il y a une section de la cassette que vous voulez regarder immédiatement après l'enregistrement ou si vous voulez revenir plusieurs fois au même point.
1 Faites démarrer l'enregistrement ou la lecture d'une cassette.
2 Appuyez à plusieurs reprises sur DISPLAY pour afficher le compteur de bande en temps réel sur l'écran du téléviseur.
3 Rétablissez à 0:00:00 le compteur de bande en temps réel au point que vous voulez repérer plus tard, en appuyant sur CLEAR.
Continuez la lecture ou l'enregistrement.
4 Appuyez sur STOP pour conclure l'enregistrement ou la lecture.
5 Appuyez sur RETURN (↶).
La bande s'arrête automatiquement lorsque le compteur de bande revient aux alentours de "0:00:00".

Enregistrement de base à partir d'un téléviseur

Suivez ces instructions pour enregistrer une émission télé. L'enregistrement commence immédiatement et continue jusqu'à ce que le disque ou la cassette soit plein(e) ou que vous arrêtez l'enregistrement.

1 Allumez le graveur, sélectionnez le dispositif (magnétoscope ou DVD) pour l'enregistrement et insérez un disque ou une cassette enregistrable.
Assurez-vous également que l'entrée du téléviseur est réglé pour ce graveur.
Si vous insérez un disque DVD-RW complètement vierge, le menu Initialiser disque s'affiche pour vous permettre de choisir le mode d'enregistrement pour initialiser le disque (voir page 27).

2 Sélectionnez le mode d'enregistrement nécessaire en appuyant sur REC MODE à plusieurs reprises.
DVD: SP (qualité standard),
LP (faible qualité), XP(haute qualité), EP (qualité élargie)
MAGNETOSCOPE: SP (vitesse standard), LP (longue durée)

3 Utilisez le bouton PROG. (▲/▼) dans le panneau avant ou le bouton PR/TRK(▲/▼) dans la télécommande pour sélectionner la chaîne de télévision à enregistrer.

4 Utilisez le bouton AUDIO pour sélectionner le canal audio à enregistrer.
Le tableau ci-dessous montre ce qui sera enregistré suivant les divers réglages pour les divers genres d'émissions. La dernière colonne (audio moniteur) montre ce que vous entendrez en fonction de ce qui a été enregistré.

Audio d'émission télévisée	Audio sélectionné	Audio de l'émission				Audio moniteur
		Mode VR ou cassette		Mode vidéo, +R ou +RW		
		Canal G	Canal D	Canal G	Canal D	
STEREO	STEREO/MAIN	STEREO		STEREO		STEREO
	STEREO/SUB	STEREO		STEREO		STEREO
	MONO/MAIN	MONO		MONO		MONO
MAIN+SUB	STEREO/MAIN	MAIN	SUB	MAIN	MAIN	MAIN
	STEREO/SUB	MAIN	SUB	SUB	SUB	SUB
	MONO/MAIN	MAIN	SUB	MAIN	MAIN	MAIN
MONO	STEREO/MAIN	MONO		MONO		MONO
	STEREO/SUB	MONO		MONO		MONO
	MONO/MAIN	MONO		MONO		MONO

5 Pressez REC (●) une fois.
L'enregistrement démarrera. (Le témoin REC s'allume sur l'écran d'affichage).
- L'enregistrement continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur STOP (■) ou que le disque (ou la cassette) est plein.
- Pour enregistrer pendant une certaine durée, lisez Enregistrement programmé instantané à droite.


6 Pressez STOP (■) pour arrêter l'enregistrement.

Enregistrement programmé instantané

L'enregistrement programmé instantané vous permet de faire facilement un enregistrement d'une durée préréglée sans utiliser la minuterie de programmation.

1 Suivez les pas 1-5 tel qu'il est illustré à gauche (Enregistrement de base à partir d'un téléviseur).

2 Pressez REC (●)à plusieurs reprises pour sélectionner la durée totale de l'enregistrement.
L'enregistrement commence après la première pression.
DVD:Chacune des pressions suivantes augmentera la durée de l'enregistrement de 10 minutes sur l'espace qui reste libre.
VCR:À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le temps d'enregistrement augmente de 30 minutes. Avant d'effectuer l'enregistrement, veuillez vérifier si la cassette VHS a suffisamment de temps restant pour l'enregistrement à faire.

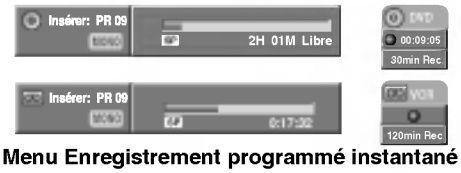

Menu Enregistrement programmé instantané

Vérification de la durée de l'enregistrement

Pressez REC (●) ou DISPLAY une fois pour vérifier la durée de l'enregistrement. La sélection réalisée reviendra automatiquement à l'ecran du téléviseur un bref instant.
Le temps d'enregistrement restant est aussi montré sur l'ecran d'affichage.

Pour élargir le temps d'enregistrement

La durée de l'enregistrement peut être élargie à tout moment en appuyant sur REC (●).
Chacune des pressions suivantes augmentera la durée de l'enregistrement de 10 minutes (DVD) sur l'espace qui reste libre ou de 30 minutes (VCR).

Pour faire une pause dans l'enregistrement

1 Appuyez sur PAUSE/STEP (❚❚) pour arrêter momentanément le disque ou la cassette au cours de l'enregistrement.
2 Lorsque vous voulez continuer à enregistrer, pressez PAUSE/STEP (❚❚) ou REC (●).

Remarques
- Si vous appuyez sur PAUSE/STEP (❚❚) au cours de l'enregistrement programmé instantané, celui-ci sera annulé.
- Une fois l'enregistrement programmé instantané conclu, le graveur se mettra automatiquement hors tension.

Pour enregistrer une émission télévisée pendant que vous en regardez une autre

1 Pressez TV/VCR pour sélectionner le mode TV pendant l'enregistrement. Le témoin TV apparaît.
2 Dans le téléviseur, sélectionnez la chaîne désirée.

Conseils (uniquement pour le mode magnétoscope)
Utilisez toujours le bouton PAUSE/STEP (❚❚) pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous faites des modifications au cours de l'enregistrement.
Par exemple: Pour sélectionner une autre chaîne au cours de l'enregistrement, appuyez d'abord sur PAUSE/STEP (❚❚) pour mettre l'unité en mode pause. Ensuite sélectionnez la chaîne désirée sur le graveur et appuyez encore une fois sur PAUSE/STEP (❚❚) pour reprendre l'enregistrement.

Copie du DVD vers le magnétoscope

Vous pouvez copier le contenu d'un DVD vers une cassette VHS en utilisant le bouton DUBBING (ou DUB).

Remarque
Si le DVD (ou les disques) que vous essayez de copier est protégé contre la copie, vous ne pourrez pas le copier. Il n'est pas permis de copier des DVD (ou des disques) codés Macrovision.

1 **Insérez une cassette VHS**
Insérez une cassette vidéo VHS vierge dans le magnétoscope.

2 **Insérez un disque**
Insérez le disque que vous souhaitez copier dans la platine DVD et fermez le plateau à disque.

3 **Sélectionnez le mode DVD en appuyant sur DVD dans la télécommande ou sur DVD/VCR dans le panneau avant.**

4 **À l'aide des boutons PLAY et PAUSE, cherchez le point dans le DVD (ou disque) à partir duquel vous voulez démarrer l'enregistrement.**
Pour obtenir de meilleurs résultats, arrêtez momentanément la lecture au point à partir duquel vous voulez effectuer l'enregistrement.

5 **Appuyez sur le bouton DUBBING dans la télécommande ou sur le bouton DUB dans le panneau avant.**
Le menu Copie vers le magnétoscope s'affiche.



6 **Utilisez les boutons ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré:**
• SP (vitesse standard)
• LP (longue durée, 2 fois la durée standard).

7 **Sélectionnez Copie, puis appuyez sur ENTER ou DUBBING (ou DUB) pour démarrer la copie.**

Conseil
Si vous appuyez sur PAUSE/STEP alors que l'unité est en mode Copie, le DVD et le magnétoscope passent au mode Pause et le voyant "COPIE" (ou DUB) clignote sur l'écran d'affichage du panneau avant. Lorsque l'unité est en mode Pause, vous pouvez régler la position de lecture du DVD à l'aide des boutons PLAY, BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP, etc. Le magnétoscope restera en mode Pause. Pour reprendre la copie, appuyez deux fois sur le bouton DUBBING (ou DUB).

8 **Arrêtez le processus de copie.**
Pour arrêter la copie à tout autre moment, appuyez sur STOP (■).
Une fois que le film a conclu, vous devez arrêter manuellement le processus de Copie, autrement l'unité le lira et l'enregistrera de nouveau à plusieurs reprises.

Copie du magnétoscope vers le DVD

Vous pouvez copier le contenu d'une cassette VHS vers un disque DVD enregistrable en utilisant le bouton DUBBING (ou DUB).
Ceci vous permet de sauvegarder vos anciennes cassettes VHS sur des DVD.

Remarque
Si la cassette vidéo VHS que vous essayez de copier est protégée contre la copie, vous ne pourrez pas la copier. Il n'est pas permis de copier des cassettes codées Macrovision.

1 **Insérez un disque DVD enregistrable.**
Insérez un disque DVD enregistrable vierge dans la platine DVD et fermez le plateau à disque.

2 **Insérez une cassette VHS.**
Insérez la cassette vidéo VHS que vous voulez copier dans le magnétoscope.

Remarque
Si vous utilisez un disque DVD±RW, vous devez l'initialiser avant d'effectuer la copie. Voir page 27.

3 **Sélectionnez le mode Magnétoscope en appuyant sur VCR dans la télécommande ou sur DVD/VCR dans le panneau avant.**

4 **À l'aide des fonctions PLAY, BACKWARD, FORWARD et PAUSE, cherchez le point dans la cassette VHS à partir duquel vous voulez démarrer l'enregistrement.**
Pour obtenir de meilleurs résultats, arrêtez momentanément la lecture au point à partir duquel vous voulez effectuer l'enregistrement.

5 **Appuyez sur le bouton DUBBING dans la télécommande ou sur le bouton DUB dans le panneau avant.**
Le menu Copie vers le DVD s'affiche.



6 **Utilisez les boutons ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le mode d'enregistrement désiré:**
• EP (qualité élargie)
• LP (faible qualité)
• SP (qualité standard)
• XP (haute qualité)

7 **Sélectionnez Copie, puis appuyez sur ENTER ou DUBBING (ou DUB) pour démarrer la copie.**

Conseil
Si vous appuyez sur PAUSE/STEP alors que l'unité est en mode Copie, le DVD et le magnétoscope passent au mode Pause et le voyant "COPIE" (ou DUB) clignote sur l'écran d'affichage du panneau avant. Lorsque l'unité est en mode Pause, vous pouvez régler la position de lecture du magnétoscope à l'aide des boutons PLAY, BACKWARD, FORWARD, PAUSE/STEP, etc. La platine DVD restera en mode Pause. Pour reprendre la copie, appuyez deux fois sur le bouton DUBBING (ou DUB).

8 **Arrêtez le processus de copie.**
Pour arrêter la copie à tout autre moment, appuyez sur STOP (■).
La copie s'arrêtera automatiquement quand la cassette VHS arrivera à sa fin.

Enregistrement programmé

Ce graveur peut être programmé pour enregistrer jusqu'à 8 programmes dans une période de 1 mois.

1 **Pressez TIMER REC.**
Le menu d'enregistrement programmé apparaîtra.



- **Médias** – Choisissez un média (DVD ou magnétoscope).
- **PR** – Choisissez une des chaînes mémorisées, ou une des entrées externes à partir de laquelle vous voulez enregistrer.
- **Date** – Choisissez une date jusqu'à 1 mois à l'avance, ou bien sélectionnez un programme quotidien ou hebdomadaire.
- **Heure marche** – Sélectionnez l'heure de démarrage de l'enregistrement.
- **End Tme** – Établit l'heure d'arrêt de l'enregistrement.
- **Mode** – Choisissez un mode d'enregistrement.
  DVD: SP, LP, EP, XP, ou AT (Automatique)
  MAGNÉTOSCOPE: SP, LP, AT (Automatique)
  Le mode AT (Auto) détermine combien de temps disponible y a t-il dans le disque ou la cassette et sélectionne le mode d'enregistrement, si nécessaire, pour enregistrer complètement le programme.
- **VPS/PDC** – Le systéme VPS/PDC règle automatiquement la durée de l'enregistrement, pour que, même si une émission ne passe pas comme il était prévu, vous ne la ratez pas. Pour que VPS/PDC fonctionne correctement, vous devez introduire l'heure et la date correctement annoncés de l'emission que vous voulez enregistrer. Remarquez qu'il est possible que VPS/PDC ne fonctionne pas avec toutes les stations.

Remarques
- Les stations qui utilisent VPS/PDC incluent normalement de l'information sur VPS/PDC dans le télétexte des guides de télévision. Veuillez lire ces guides si vous voulez réaliser un enregistrement programmé.
- Ce graveur prend environ 20 secondes pour s'allumer et commencer à enregistrer. Cela signifie qu'avec VPS/PDC, il est possible d'avoir des occasions où le début de l'émission n'est pas enregistré.

2 **Introduisez l'information nécessaire pour réaliser votre/vos enregistrement/s programmé/s.**
- ◄ / ► (gauche/droite) – déplace le curseur à gauche et à droite.
- ▲ / ▼ (haut/bas) – change la sélection vers la position actuelle du curseur.
- Pressez RETURN (↶) pour quitter le menu d'enregistrement programmé.
- Pressez TIMER REC pour afficher la liste des enregistrements programmés.

3 **Appuyez sur ENTER pour enregistrer le programme.**
La Liste d'enregistrements programmés s'affichera.

4 **Pressez RETURN (↶) pour quitter la liste de programmation.**

5 **Assurez-vous d'insérer un disque ou une cassette enregistrable, puis appuyez sur POWER pour mettre votre unité en mode Veille.**

Remarques
- Le voyant Minuterie (ou Timer) s'allume sur l'écran d'affichage du panneau avant.
- Si les voyants Disque et Cassette clignotent, c'est soit qu'il n'y a pas de disque ou de cassette insérés, soit que le disque inséré n'est pas enregistrable.
- Le graveur enregistrera l'audio suivant le réglage actuel du tuner du téléviseur (stéréo, mono ou bilingue).
  Utilisez le bouton AUDIO pour régler l'audio avant de faire passer le graveur en mode Veille.
- Vous devez presser POWER pour arrêter l'enregistrement programmé.
- Une fois l'enregistrement programmé conclu, le graveur se mettra automatiquement hors tension.
- Lorsque l'enregistrement programmé finit, il y a un court délai pour confirmer le programme enregistré. Si deux enregistrements programmés sont réglés pour un enregistrement séquentiel (l'un tout de suite après l'autre), le tout début du dernier programme pourrait ne pas être enregistré.
- Disque DVD recommendable.

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW
SONY	SONY	SONY	SONY
TDK	TDK	TDK	TDK
Imation	Imation	Imation	Imation
Verbatim	MAXELL	Verbatim	Verbatim
RiDATA	RiDATA	Memorex	RiDATA
Panasonic	Fujifilm	Fujifilm	Fujifilm
LG	Ricoh	LG	Ricoh
Mitsubishi	HP	Mitsubishi	HP
That's	That's	Samsung	Ritek
Pioneer	Philips	Pioneer	Radus

Enregistrement programmé (Suite)

Vérification de l'information sur l'enregistrement programmé

La programmation peut être vérifiée lorsque le graveur est en marche. Pressez TIMER REC deux fois.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un enregistrement programmé.
- Pressez **ENTER** pour éditer le programme sélectionné.
  Le menu d'enregistrement programmé apparaît.
- Pressez **CLEAR** pour effacer le programme sélectionné de la liste d'enregistrement programmé.



Annulation d'un enregistrement programmé

Vous pouvez effacer une sélection programmée à n'importe quel moment avant le démarrage de l'enregistrement.

- Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une émission que vous voulez supprimer de la liste d'enregistrement programmé. Si vous voulez supprimer cette émission, pressez CLEAR.

Arrêt d'un enregistrement programmé en cours

Après le démarrage d'un enregistrement programmé, vous pouvez encore annuler le programme.

- Pressez POWER.

Dépannage de l'enregistrement programmé

Même si la minuterie est réglée, le graveur n'enregistrera pas si:

- Il n'y a pas de disque (ou une cassette) inséré.
- Un disque (ou une cassette) non-enregistrable est inséré.
- Protection Disque est sélectionné Marche dans le menu de réglage (voir page 29).
- L'alimentation est Marche.
- Il y a déjà 99 titres (DVD-RW, DVD-R) ou 49 titres (DVD+RW, DVD+R) enregistrés dans le disque.

Vous ne pouvez pas réaliser un enregistrment programmé quand:

- Un enregistrement est déjà en cours.
- L'heure que vous voulez établir est déjà passée.
- Il y a déjà 8 enregistrements programmés établis.

Si deux ou plus enregistrements programmés sont superposés:

- L'émission qui passe d'abord a la priorité.
- Quand la première émission finit, la deuxième démarre.
- Si deux émissions sont progrmmées pour commencer exactement à la même heure, celle qui a été programmée d'abord a la priorité.

Si le disque est endommagé, il est possible que l'enregistrement ne soit pas correctement réalisé. Dans ce cas, même si l'ecran de vérification affiche "Rec. OK", il est possible que cela ne soit pas correcte.

Enregistrement à partir d'une entrée externe

Enregistrement à partir des composantes externes

Vous pouvez enregistrer à partir d'une composante externe, comme un caméscope ou un magnétoscope, raccordé à une des entrées externes du graveur.

1 Assurez-vous que la composante à partir de laquelle vous voulez enregistrer est raccordée correctement à l'enregisteruer DVD. Voir page 18.

2 Pressez AV à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée externe.

- Syntoniseur: Syntoniseur incorporé
- AV1: EURO AV1 AUDIO VIDEO monté sur le panneau arrièrel
- AV2: EURO AV2 DECODER monté sur le panneau arrière
- AV3: AV3 IN (VIDEO, AUDIO (L/R), S-VIDEO IN) monté sur le panneau frontal
- DV: DV IN monté sur le panneau frontal

Remarque

Vérifiez que les réglages de l'entrée audio du graveur sont ceux que vous désirez. Voir page 27.

3 Insérez un disque enregistrable ou une cassette.

4 Sélectionnez le mode d'enregistrement nécessaire en appuyant sur REC MODE à plusieurs reprises.

DVD: SP (qualité standard),
LP (faible qualité), XP(haute qualité), EP (qualité élargie)
MAGNÉTOSCOPE: SP (vitesse standard), LP (longue durée)

5 Pressez REC (●) une fois.

L'enregistrement démarrera. (Le témoin REC s'allume sur l'écran d'affichage).

- L'enregistrement continue jusqu'à ce que vous appuyiez sur STOP (■) ou que le disque ou la cassette sont pleins.
- Pour enregistrer pendant une durée fixe, lisez Enregistrement programmé instantané à la page 42.

6 Pressez STOP (■) pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

Si votre dispositif source est protégé contre le copiage avec CopyGuard, vous ne pourrez pas l'enregistrer avec ce graveur. Voir Protection des droits d'auteur à la page 9 pour obtenir plus d'information.

Enregistrement à partir d'un caméscope numérique

Vous pouvez enregister à partir d'un caméscope numérique raccordé à une prise DV IN sur le panneau frontal de ce graveur. À l'aide de la télécommande du graveur, vous pouvez commander à la fois le caméscope et le graveur.
Avant l'enregistrement, assurez-vous que l'entrée audio pour la prise DV IN est réglée (voir page 27).

Conseils

- Le signal source doit avoir un format DVC-SD.
- Certains caméscopes ne peuvent pas être commandés à l'aide de la télécommande de ce graveur.
- Si vous raccordez un deuxième graveur à l'aide d'un câble DV, vous ne pourrez pas commander le deuxième DVD avec la télécommande du premier.
- Vous ne pouvez pas commander à distance cette unité à partir d'une composante raccordée à une prise DV IN.
- Vous ne pouvez pas enregistrer d'information sur l'heure et la date à partir d'une cassette DV.

1 Assurez-vous que votre caméscope numérique est raccordé à la prise DV IN du panneau frontal. Voir page 18.

2 Vérifiez que l'entrée audio DV est comme vous voulez.

Vous pouvez choisir entre Audio 1 (audio d'origine) et Audio 2 (audio surdoublé).

- L'entrée DV peut être réglée dans le menu secondaire DV Rec Audio du menu réglage. Voir DV Rec Audio à la page 27 pour obtenir plus d'information.

3 Pressez AV à plusieurs reprises pour sélectionner l'entrée DV.

DV apparaît sur l'ecran d'affichage et sur l'écran du téléviseur.

4 Trouvez le point de la cassette caméscope à partir duquel vous voulez commencer à enregistrer.

Pour obtenir de meilleurs résultats, faites une pause dans la lecture au point à partir duquel vous voulez enregistrer.

- Selon le caméscope choisi, vous pourrez utiliser la télécommande de ce graveur pour commander le caméscope, avec les fonctions STOP, PLAY et PAUSE.

5 Pressez REC (●) une fois pour démarrer l'enregistrement.

- L'enregistrement s'arrête automatiquement si le graveur ne capte aucun signal.
- Vous pouvez faire une pause ou arrêter l'enregistrement en appuyant sur PAUSE/STEP (❚❚) ou sur STOP (■). Vous ne pouvez pas commander le caméscope avec cette télécommande en cours d'enregistrement.
- Au mode vidéo, la dernière image de l'enregistrement peut rester affichée sur l'écran un moment après l'arrêt de l'enregistrement.
- Pour que l'enregistrement programmé fonctionne correctement dans ce graveur, le caméscope numérique doit aussi être allumé et en marche.

Qu'est-ce DV?

Avec DV, appelé aussi i.LINK, vous pouvez raccorder un caméscope équipé de DV à ce graveur à l'aide d'un seul câble DV pour entrée et sortie d'audio, de idéo, de données et de siganaux de commande.
L'interface i.LINK est aussi appelée IEEE 1394-1995.
"i.LINK" et le logo "i.LINK" sont marques déposées.

- Ce graveur est seulement compatible avec les caméscopes du format DV (DVC-SD). Les syntoniseurs satellites numériques et les graveurs vidéo VHS numériques ne sont pas compatibles.
- Vous ne pouvez pas raccorder plus d'un caméscope DV à ce graveur simultanément.
- Vous ne pouvez pas commander ce graveur à partir d'un équipement externe raccordé via la prise DV IN (y compris deux graveurs DVD).
- Il est possible que vous ne pouvez pas toujours commander le caméscope raccordé via la prise DV IN.
- Les caméscopes numériques peuvent souvent enregistrer audio sous format stéréo 16-bit/48kHz, ou des pistes stéréo jumelles de 12-bit/32kHz.
  Ce graveur n'est capable d'enregistrer qu'une seule piste audio stéréo.
  Réglez DV Rec Audio dans Audio 1 ou Audio 2 selon le cas (voir page 27).
- L'entrée audio à la prise DV IN doit être de 32 ou 48kHz (non 44.1kHz).
- Des perturbations dans l'image de l'enregistrement peuvent avoir lieu lorsque la composante source fait une pause dans la lecture ou lit une section non enregistrée de la cassette, ou s'il y a une panne d'électricité dans la composante source, ou si le câble DV est débranché.
- Si le DV Rec Audio est réglé dans dans Audio 2, mais le signal Audio 2 n'est pas présent, le DV Rec Audio rétablira Audio 1 automatiquement.

Messages concernant DV

Vous pouvez voir les messages suivants apparaître sur l'ecran de votre téléviseur lorsque vous utilisez la prise DV IN.

Non branché sur camescope
Le caméscope n'est pas raccordé correctement ou le caméscope est éteint.

Trop d'appareils branchés
La prise DV IN de ce graveur ne permet qu'un seul caméscope raccordé.

Vérifier la cassette
Il n'y a pas de cassette insérée dans l'équipement raccordé.

Appareil non contrôlable
Ce graveur ne peut pas contrôler le caméscope.
Essayez d'éteindre le caméscope, puis rallumez-le.

Mise à jour d'information
Le caméscope est en train de mettre à jour l'information pour le DV.

Mode caméra
Le caméscope est réglé au mode caméra.

Guide de dépannage

Si vous ne pouvez pas obtenir d'image et/ou d'audio à travers la prise DV IN, vérifiez les points suivants:

- Assurez-vous que le câble DV est correctement raccordé.
- Essayez d'éteindre l'équipement raccordé, puis rallumez-le.
- Essayez de changer l'entrée audio.

Remarque

- Selon le caméscope raccordé, il est possible que vous ne pouvez pas le commander à l'aide de la télécommande fournie avec ce graveur.
- Avant de sélectionner le mode caméra de votre Caméscope, baissez le volume du dispositif audio raccordé. Un bruit parasite peut subvenir.


Menu Liste Titre et Liste Chapitre

Utilisation du menu Liste Titre-Original VR

Le menu Liste Titre-Original est où vous créez et éditez votre Liste de lecture et où vous pouvez effacer des titres et faire d'autres modifications au contenu originel du disque. Vous pouvez aussi reproduire individuellement les titres directement à partir du menu Liste Titre-Original. Le graveur devra être arrêté pour éditer le menu Liste Titre-Original.


1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Original.**

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour afficher la page précédente/suivante s'il y a plus de 6 titres.
- Pour quitter le menu Liste Titre-Original, appuyez sur RETURN (↩).

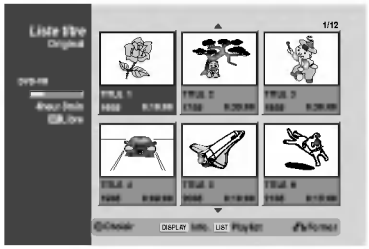

2 **Pour voir les options Liste Titre-Original, sélectionnez le titre choisi et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Titre-Original s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.**

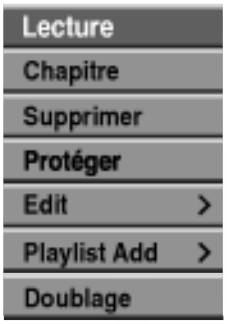

Lecture: Démarre la lecture du titre sélectionné.

Chapitre: Déplace le menu Liste Chapitre-Original du titre. (Adressez-vous à la partie droite de cette page)

Supprimer: Efface le titre. (page 55)

Protéger: Protège contre des enregistrements, des éditions ou des effacements involontaires du titre. (page 57)

Edit: Sélectionne les options d'édition.



- **Nom Titre:** Édite le nom du titre. (page 56)
- **Suppr. Séq:** Efface une partie du titre. (page 55)

Playlist Add: Ajoute le titre à la Liste de lecture. (page 54)

Doublage: Sert à copier le titre sur une cassette VHS.

4 **Appuyez sur RETURN (↩) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Titre-Original.**

Conseil
Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations plus détaillées sur le titre sélectionné.


Utilisation du menu Liste Chapitre-Original

VR

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Original.**


2 **Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir le titre que vous voulez voir du menu Liste Chapitre-Original et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Titre-Original s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Chapitre' parmi les options Liste Titre-Original et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Chapitre-Original s'affichent sur le côté gauche du menu.

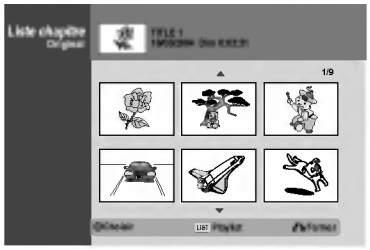

4 **Pour voir les options Liste Chapitre-Original, sélectionnez le chapitre que vous voulez et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Chapitre-Original s'affichent sur le côté gauche du menu.

5 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.**

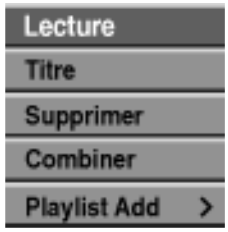

Lecture: Démarre la lecture du chapitre sélectionné.

Titre: Déplace le menu Liste Titre-Original du chapitre. (Adressez-vous à la partie gauche de cette page)

Supprimer: Efface le chapitre. (page 55)

Combiner: Combine deux chapitres en un seul. (page 56)

Playlist Add: Ajoute le chapitre à la Liste de lecture. (page 54)

6 **Appuyez sur RETURN (↩) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Chapitre-Original.**


Menu Liste Titre et Liste Chapitre (Suite)

Utilisation du menu Liste Titre-Playlist

VR

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Playlist.**

- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour afficher la page précédente/suivante s'il y a plus de 6 titres.
- Pour quitter le menu Liste Titre-Playlist, appuyez sur RETURN (↶).

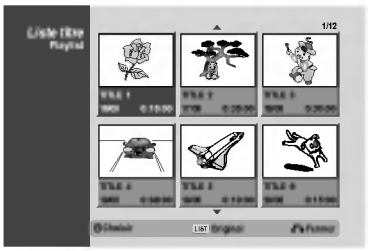

2 **Pour voir les options Liste Titre- Playlist, sélectionnez le titre choisi et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Titre-Playlist s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.**



Lecture: Démarre la lecture du titre sélectionné.

Chapitre: Déplace le menu Liste Chapitre- Playlist du titre. (Adressez-vous à la partie droite de cette page)

Nom Titre: Édite le nom du titre. (page 56)

Supprimer: Efface le titre du menu Liste Titre-Playlist. (page 55)

Suppr. Séq: Efface une partie du titre. (page 55)

Doublage: Sert à copier le titre sur une cassette VHS.

4 **Appuyez sur RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Titre-Playlist.**

Conseil
Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations plus détaillées sur le titre sélectionné.


Utilisation du menu Liste Chapitre-Playlist

VR

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Playlist.**

2 **Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir le titre que vous voulez voir du menu Liste Chapitre-Playlist et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Titre-Playlist s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Chapitre' parmi les options Liste Titre-Playlist et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Chapitre-Playlist s'affichent sur le côté gauche de l'écran du téléviseur.

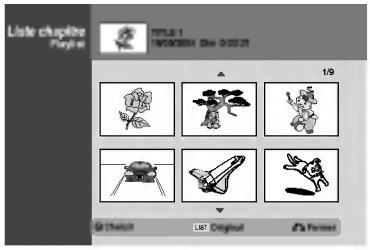

4 **Pour voir les options Liste Chapitre-Playlist, sélectionnez le chapitre que vous voulez et appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Chapitre-Playlist s'affichent sur le côté gauche du menu.

5 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.**



Lecture: Démarre la lecture du chapitre sélectionné.

Titre: Déplace le menu Liste Titre-Playlist du chapitre. (Adressez-vous à la partie gauche de cette page)

Supprimer: Efface le chapitre du menu Liste Chapitre-Playlist. (page 55)

Déplacer: Déplace un chapitre du menu Liste Chapitre-Playlist vers une position donnée dans le menu. (page 57)

Combiner: Combine deux chapitres en un seul. (page 56)


6 **Appuyez sur RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Chapitre- Playlist.**

Menu Liste Titre et Liste Chapitre (Suite)

Utilisation du menu Liste Titre Video


Sur l'ecran d'affichage Liste des Titres, vous pouvez lire, nommer et effacer des titres.
Une fois le Mode disque vidéo finalisé, l'écran Liste des Titres change son apparence et tout ce que vouz pouvez faire c'est de sélectionner les titres à lire.

1 Pressez LIST/DISC MENU pour afficher la Liste titre.

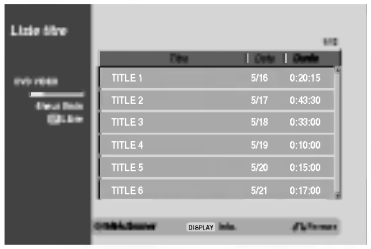

2 Utilisez ▲ / ▼ pour choisir un titre et pressez ENTER.
Les options Liste des Titres apparaissent sur le côté gauche de l'ecran d'affichage Liste des Titres.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et pressez ENTER pour confirmer.

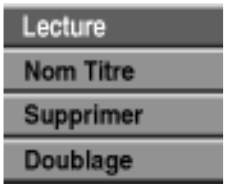

Lecture: Démarre la lecture du titre sélectionné.

Nom Titre: Édite le nom du titre. (page 56)

Supprimer: Efface le titre de la Liste des Titres.

Doublage: Sert à copier le titre sur une cassette VHS.

4 Pressez RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter la Liste des Titres.

Conseil
Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations plus détaillées sur le titre sélectionné.


Effacement d'un Titre Video

Avant la finalisation d'un disque, vous pouvez effacer les titres enregistrés dans le disque.

⚠ Attention
- Si vous effacez un titre d'un disque DVD-R, le titre dispparaîtra de la Liste des Titres, mais le temps d'enregistrement disponible n'augmentera pas.
- Quand vous effacez un titre d'un disque DVD-RW, le temps d'enregistrement disponible n'augmentera que s'il s'agit du dernier titre du disque.

1 Pressez LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste des Titres.

2 Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir un titre que vous voulez effacer, puis pressez ENTER.
Les options de la Liste des Titres appararaissent sur le côté gauche du menu Liste des Titres.

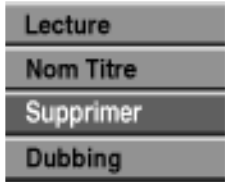

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Supprimer' et pressez ENTER pour confirmer.
Le message de confirmation pour effacer s'affichera.


4 Utilisez le bouton ◄ / ► pour sélectionner 'Oui' puis appuyez sur ENTER.
Le chapitre ou le titre sélectionné est effacé.
Après avoir appuyé sur ENTER, le nouveau menu mis à jour est affiché.

5 Répéteze les pas 2-4 pour effacer d'autres titres de la Liste des Titres.

6 Pressez RETURN (↶) à plusieurs reprises pour enlever l'ecran d'affichage Liste des Titres.

Si le disque a déjà été finalisé

Vous devez voir l'ecran tel qu'il est illustré en bas.

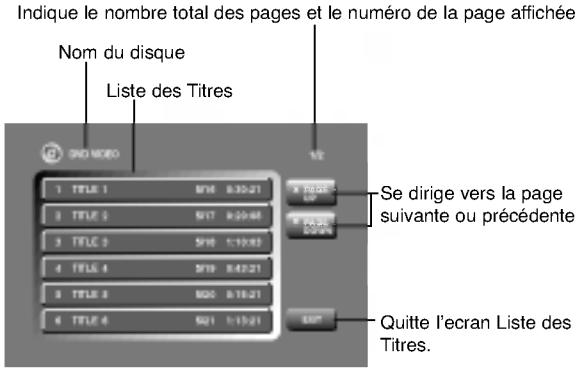


Menu Liste Titre et Liste Chapitre (Suite)

Utilisation du menu Liste Titre +RW


Le menu Liste Titre est où vous pouvez voir tous les titres enregistrés, effacer des titres et faire d'autres modifications au contenu originel du disque. Vous pouvez aussi reproduire les titres directement à partir du menu Liste Titre. Le graveur devra être arrêté pour éditer le menu Liste Titre.

1 Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour afficher la page précédente/suivante s'il y a plus de 6 titres.
- Pour quitter le menu Liste Titre, appuyez sur RETURN (↩).

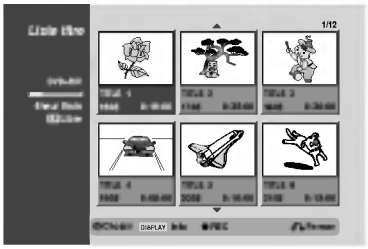

2 Pour voir les options Liste Titre, sélectionnez le titre choisi et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Titre s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.

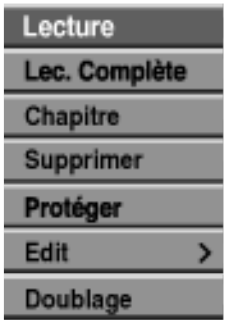

Lecture: Démarre la lecture du titre sélectionné, sauf les chapitres cachés.

Lec. Complète: Démarre la lecture du titre sélectionné, y compris les chapitres cachés.

Chapitre: Déplace le menu Liste Chapitre du titre. (Adressez-vous à la partie droite de cette page)

Supprimer: Efface le titre. (page 55)

Protéger: Protège contre des enregistrements, des éditions ou des effacements involontaires du titre. (page 57)

Edit: Sélectionne les options d'édition.



- **Nom Titre:** Édite le nom du titre. (page 56)
- **Diviser:** Divise un titre en deux. (page 58)
- **Cacher (Afficher):** Cache (ou montre) tous les chapitres contenus dans le titre. (page 58)

Doublage: Sert à copier le titre sur une cassette VHS.

4 Appuyez sur RETURN (↩) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Titre.

Conseil
Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations plus détaillées sur le titre sélectionné.


⚠Attention
Si vous appuyez sur REC (●) lorsque le menu Liste Titre est affiché, le titre sélectionné est effacé et réécrit. (Voir page 59 pour plus de détails.)

Utilisation du menu Liste Chapitre +RW

1 Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.


2 Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir le titre que vous voulez voir du menu Liste Chapitre et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Titre s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Chapitre' parmi les options Liste Titre et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Chapitre s'affichent sur le côté gauche de l'écran du téléviseur.

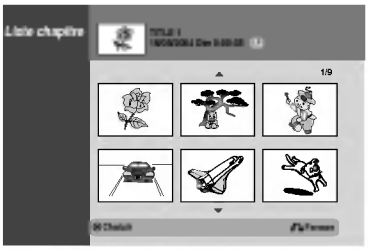

4 Pour voir les options Liste Chapitre, sélectionnez le chapitre que vous voulez et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Chapitre s'affichent sur le côté gauche du menu.

5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.

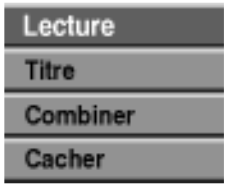

Lecture: Démarre la lecture du chapitre sélectionné.

Titre: Déplace le menu Liste Titre du chapitre. (Adressez-vous à la partie gauche de cette page)

Combiner: Combine deux chapitres en un seul. (page 56)

Cacher (Afficher): Cache (ou montre) le chapitre sélectionné. (page 58)


6 Appuyez sur RETURN (↩) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Chapitre.

Menu Liste Titre et Liste Chapitre (Suite)

Utilisation du menu Liste Titre +R


Le menu Liste Titre est où vous pouvez voir tous les titres enregistrés, effacer des titres et faire d'autres modifications au contenu originel du disque. Vous pouvez aussi reproduire les titres directement à partir du menu Liste Titre.
Le graveur devra être arrêté pour éditer le menu Liste Titre.

1 Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.
- Utilisez les touches ▲ / ▼ pour afficher la page précédente/suivante s'il y a plus de 6 titres.
- Pour quitter le menu Liste Titre, appuyez sur RETURN (↶).

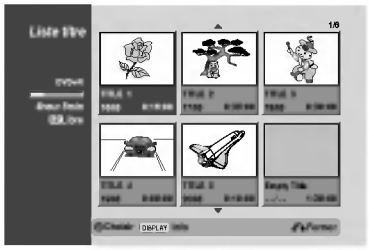

2 Pour voir les options Liste Titre, sélectionnez le titre choisi et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Titre s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.

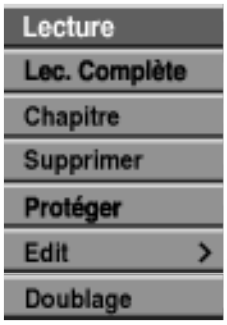

Lecture: Démarre la lecture du titre sélectionné, sauf les chapitres cachés.

Lec. Complète: Démarre la lecture du titre sélectionné, y compris les chapitres cachés.

Chapitre: Déplace le menu Liste Chapitre du titre. (Adressez-vous à la partie droite de cette page)

Supprimer: Efface le titre. (page 55)

Protéger: Protège contre des enregistrements, des éditions ou des effacements involontaires du titre. (page 57)

Edit: Sélectionne les options d'édition.
- **Nom Titre:** Édite le nom du titre. (page 56)
- **Cacher (Afficher):** Cache (ou montre) tous les chapitres contenus dans le titre. (page 58)



Doublage: Sert à copier le titre sur une cassette VHS.

4 Appuyez sur RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Titre.


Conseil
Appuyez sur DISPLAY pour afficher des informations plus détaillées sur le titre sélectionné.

Utilisation du menu Liste Chapitre +R

1 Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.


2 Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir le titre que vous voulez voir du menu Liste Chapitre et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Titre s'affichent sur le côté gauche du menu.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Chapitre' parmi les options Liste Titre et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Chapitre s'affichent sur le côté gauche de l'écran du téléviseur.

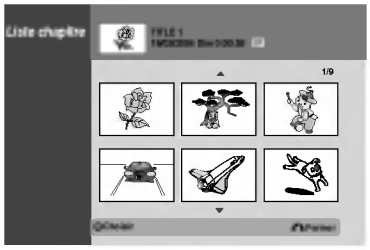

4 Pour voir les options Liste Chapitre, sélectionnez le chapitre que vous voulez et appuyez sur ENTER.
Les options Liste Chapitre s'affichent sur le côté gauche du menu.

5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une option et appuyez sur ENTER pour confirmer.

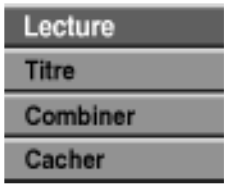

Lecture: Démarre la lecture du chapitre sélectionné.

Titre: Déplace le menu Liste Titre du chapitre. (Adressez-vous à la partie gauche de cette page)

Combiner: Combine deux chapitres en un seul. (page 56)

Cacher (Afficher): Cache (ou montre) le chapitre sélectionné. (page 58)

6 Appuyez sur RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu Liste Chapitre.

Édition de titres et chapitres

L'édition du contenu originel change le contenu réel du disque. Par exemple, si vous effacez un titre ou un chapitre du contenu originel (Titre ou Chapitre), ce titre ou ce chapitre est effacé du disque, ce qui augmente le temps d'enregistrement disponible.
Quand vous éditez la liste d'ecoute, par contre, vous ne changez pas le contenu du disque. Par exemple, quand vous effacez un titre de la Playlist, vous ne faites qu'ordonner à votre graveur de ne pas lire ce titre; rien n'est effacé en fait du disque.

Titres, Chapitres et Parties VR

Les titres du contenu origienel du disque contiennent un ou plus chapitres. Lorsque vous introduisez un titre dans la Playlist, tous les chapitres contenus dans ce titre apparaissent aussi; c'est-à-dire, les chapitres de la Playlist agissent exactement comme les chapitres du disque vidéo DVD. Les parties sont des sections des titres originels ou des titres de la Playlist. Dans le menu Original et Playlist, vous pouvez ajouter ou effacer des parties.
En ajoutant un chapitre ou un titre à la Playlist, vous créez un nouveau titre constitué d'un section (c.-à-d., chapitre) d'un titre originel. En effaçant une partie, vous enlevez une partie d'un titre du menu Original ou du menu Playlist.

⚠Attention

- Quand vous éditez à l'aide des fonctions "Supprimer", "Ajout" et "Déplacer", il est possible que la première et la derniére image ne sont pas exactement réglées comme dans l'affichage du point de démarrage et d'arrêt.
- Pendant la lecture de la Playlist, il est possible que vous notez une petite pause entre une édition et la suivante. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Ajout des repères dans un chapitre

Chapitre VR +RW +R

Vous pouvez introduire un point de repère à votre guise dans un titre de la Playlist ou dans un titre Original pendant l'enregistrement ou la lecture.
Une fois le chapitre repéré, vous pouvez utiliser la fonction Recherche des chapitres, et effacer, combiner et déplacer des chapitres dans le menu Liste Chapitre-Original ou Liste Chapitre-Playlist.
Vouz pouvez introduire jusqu'à 999 points de repères de chapitre dans le contenu originel aussi bien que dans le contenu de la Playlist.

Remarque

Les repères des chapitres sont introduits automatiquement à des intervalles reguliers.
Vous pouvez changer cet intervalle dans le menu de réglage initial (voir Chapitre Automatique à la page 27).

1 **Lisez le titre (Original ou Playlist).**

2 **Au point dans lequel vouz voulez commencer un nouveau chapitre, pressez CHP ADD.**
Un icône de repère de chapitre apparaît sur l'écran du téléviseur.
- Vous pouvez également introduire des repères de chapitre en cours d'enregistrement.

Changement des vignettes des titres

Thumb. VR +RW +R

Chaque titre affiché dans le menu Liste Titre est représenté par une vignette tirée d'une image du début de ce titre ou chapitre.
Si vous voulez, sélectionnez une image différente d'un titre.

1 **Lisez le titre (Original ou Playlist).**

2 **Pressez THUMBNAIL pour faire que l'image actuellement affichée soit celle qui apparaisse dans le menu Original ou dans le menu Playlist.**
L'image figée que vous choisissez apparaît à la fois dans le menu Original et dans le menu Playlist.

Conseil

Vous pouvez également changer la vignette du titre dans le menu Liste Chapitre-Original ou Liste Chapitre-Playlist.
Sélectionnez un chapitre du menu Liste Chapitre-Original ou Liste Chapitre-Playlist et appuyez sur THUMBNAIL. La vignette du titre incluant ce chapitre sera changée.

Construction d'une nouvelle Liste d'écoute VR


Utilisez cette fonction pour ajouter un titre ou un chapitre de l'Original à la Playlist. Quand vous faites cela, tout le titre est inclus dans la Playlist (vous pouvez effacer les morceaux innécessaires plus tard — voir Effacement d'un titre/chapitre de l'Original ou de la Playlist à la page 55).

Le titre apparaît dans la Playlist au complet, avec les repères de chapitre qui apparaissent dans l'Original. Pourtant, si vous ajoutez plus tard des repères de chapitre à l'Original, ceux derniers ne seront automatiquement copiés dans le titre de la Playlist.


Vous pouvez ajouter jusqu'à 999 chapitres sur un disque. Si vous ne voulez qu'ajouter un chapitre d'un titre, lisez Ajout d'un titre/chapitre à Liste d'lecture dans cette page.

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Original.**
Si vous voulez afficher le menu Liste Chapitre-Original, adressez-vous à "Utilisation du menu Liste Chapitre-Original" sur la page 48.

2 **Choisissez un titre ou un chapitre du menu Original que vous voulez ajouter sur la Playlist, puis pressez ENTER.**
Les options de l'Original (Titre ou Chapitre) apparaissent sur le côté gauche du menu Original.

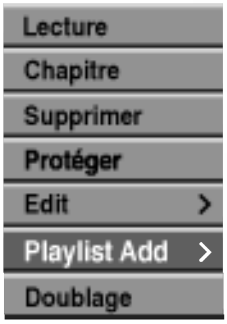

Liste titres-Original

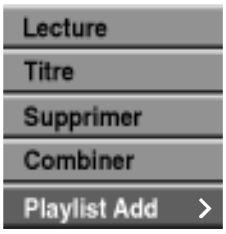

Liste chapitres-Original

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Playlist Add' parmis les options de l'Original et pressez ENTER.**




4 **Sélectionnez 'Nouv. Playlist' et pressez ENTER.**
Le nouveau titre apparaît sur la Playlist mise à jour. Tous les chapitres du titre sont ajoutés à la Playlist.

Ajout d'autres Titres/Chapitres sur la Playlist VR


Vous pouvez ajouter un titre ou un chapitre de l'Original sur un titre de la Playlist même si ce dernier est déjà enregistré.

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Original.**
Si vous voulez afficher le menu Liste Chapitre-Original, adressez-vous à "Utilisation du menu Liste Chapitre-Original" sur la page 48.

2 **Choisissez un titre ou un chapitre de l'Original que vous voulez inclure dans la Playlist, puis pressez ENTER.**
Les options du menu Original apparaissent sur le côté gauche de l'écran.

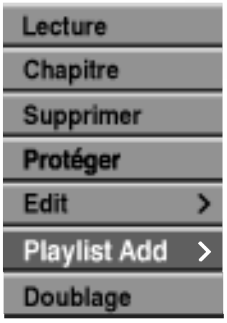

Liste titres-Original

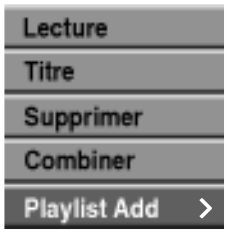

Liste chapitres-Original

3 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Playlist Add' parmis les options du menu Original et pressez ENTER.**



4 **Sélectionnez une option Liste Titre-Playlist déjà régistrée pour introduire un titre ou chapitre et appuyez sur ENTER.**
Le titre ou chapitre s'affichera dans le menu Playlist mis à jour.

5 **Répétez les pas 1-4 pour ajouter d'autres titres ou chapitres sur la Playlist.**

6 **Appuyez sur RETURN (↶) pour quitter ce menu ou sur LIST/DISC MENU pour revenir au menu Liste Titre-Original.**

Édition de titres et chapitres (Suite)

Effacement d'un Titre/Chapitre

VR +RW +R


Quand vous effacez un titre ou un chapitre du menu Playlist des disques DVD-RW formatés en mode VR, vous ne l'enlevez que de la Liste de lecture; le titre/chapitre reste dans le menu Original.
Si vous choisissez effacer un titre ou un chapitre du menu Liste Titre ou Liste Chapitre, le titre ou le chapitre est en fait effacé du disque et le temps qui reste disponible pour l'enregistrement augmente. Les titres/chapitres effacés du menu Original sont aussi enlevés de la Liste de lecture.

Remarque
Il sera peut-être impossible d'effacer des chapitres dont la durée soit inférieure à 3 secondes.

1 **Dans le menu Liste Titre ou Liste Chapitre menu, utilisez ▲▼◄► pour choisir le chapitre ou le titre que vous voulez effacer et appuyez sur ENTER.**
Les options sont affichées sur le côté gauche de l'écran.

2 **Sélectionnez l'option 'Supprimer' dans les options du menu.**

Par ex.: Si vous sélectionnez "Supprimer" dans le menu Liste Titre-Original.

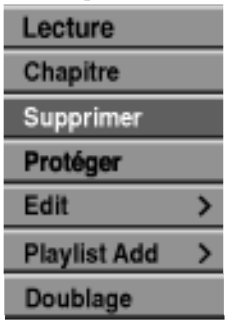

3 **Pressez ENTER pour confirmer.**
Le message de confirmation de l'effacement apparaitra.

4 **Utilisez ◄ / ► pour sélectionner 'Oui' et pressez ENTER.**
Le chapitre ou le titre sélectionné est effacé.
Une fois pressé ENTER, le nouveau menu mis à jour est affiché.

5 **Répétez le pas 1 - 4 pour continuer à effacer ce que vous voulez du menu.**

6 **Pressez RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu.**

Remarque
- Lors d'un renregistrment sur DVD+RW, le nom du titre effacé devient 'Titre effacé'.
- Si les titres effacés sont plus de deux et consécutifs, les titres seront réunis en un seul.


Effacement d'une partie VR

Vous pouvez effacer une partie que vous ne voulez pas dans le titre.

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Original ou Liste Titre-Playlist.**

2 **Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un titre que vous voulez effacer, puis pressez ENTER.**
Les options apparaissent sur le côté gauche du menu.

3 **Sélectionnez 'Suppr. Séq' parmis les options du menu.**
Par ex.: Si vous sélectionnez "Suppr. Séq" dans le menu Liste Titre-Original.

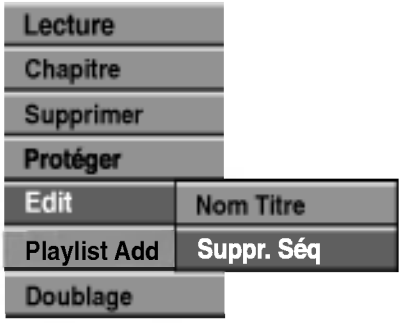

4 **Pressez ENTER.**
Le menu "Point début" apparaît sur l'ecran du téléviseur.
L'icône 'Point début' est remarqué.



5 **Démarre la lecture et utilise la pause, la recherche et le ralenti pour trouver un point de départ.**

6 **Pressez ENTER au point de départ de la section que vous voulez effacer.**
L'icône 'Point final' est remarqué.
La partie est indiquée sur la Barre d'avancement.

7 **Utilisez faire une pause, rechercher, sauter et ralenti pour trouver un point final.**

8 **Pressez ENTER au point d'arrêt de la section que vous voulez effacer.**
Vous pouvez annuler le point sélectionné.
Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'icône 'Annuler' et pressez ENTER.

9 **Si vous avez fini d'éditer, sélectionnez l'icône 'Effectué', puis pressez ENTER.**
Le message de confirmation de l'effacement apparaitra.

10 **Utilisez ◄ / ► pour sélectionner 'Oui' et appuyez sur ENTER.**
La partie sélectionnée est effacée du titre et le menu Liste Titre-Original ou Liste Titre-Playlist s'affiche.

11 **Une fois l'édition finie, appuyez sur ETURN (↶).**

Édition de titres et chapitres (Suite)


Pour nommer un titre

VR Video +RW +R


Vous pouvez nommer des titres individuellement.
Les noms peuvent avoir jusqu'à 32 caractères.

1 **Dans le menu Liste Titre, utilisez ▲▼◄► pour choisir le titre que vous voulez nommer et appuyez sur ENTER.**
Les options apparaissent sur le côté gauche de l'écran du menu.

2 **Utilisez ▲/▼ pour sélectionner l'option 'Nom Titre' et appuyez sur ENTER.**
Le menu Clavier s'affiche.
Par ex. : Si vous sélectionnez '**Nom titre**' dans le menu Liste Titre-Original.

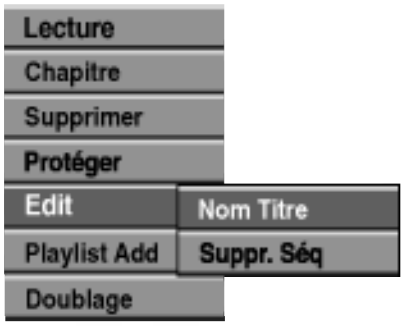

3 **Introduisez un nom pour le titre. Utilisez ▲▼◄► pour sélectionner un caractère et appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.**
Adressez-vous au pas 3 illustré sur la page 21 Pour renommer une station.

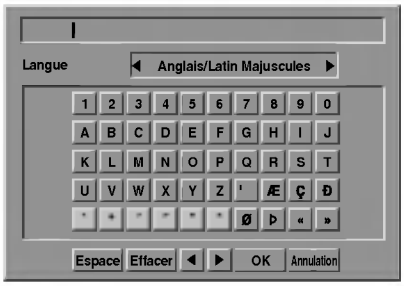

4 **Choisissez OK et appuyez sur ENTER pour garder le nom et revenez à l'ecran du menu précédent.**

5 **Appuyez sur RETURN (↶) à plusieurs reprises pour quitter le menu.**

Remarques
- Les noms peuvent avoir jusqu'à 32 caractères.
- Dans les disques formatés dans un graveur DVD différent, vous ne verrez qu'une quantité limitée de caractères.
- Lorsque vous enregistrez sur des DVD-R, DVD+R ou DVD+RW, le nom introduit n'est affiché sur le lecteur DVD qu'après la finalisation.


Combination de Deux Chapitres en un Seul VR +RW +R

Utilisez cette fonction pour réamenager l'ordre de lecture des chapitres de la Liste de lecture dans le menu Liste Titre-Playlist.

Remarque
Cette fonction n'est pas disponible s'il n'y a qu'un chapitre dans le titre.

1 **D'abord, sélectionnez le deuxième chapitre des deux chapitres que vous voulez combiner, puis pressez ENTER sur le menu Original (Chapitre) ou Playlist (Chapitre).**
Les options Playlist (Chapitre) ou Original (Chapitre) apparaissent sur le côté gauche de l'écran.

2 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Combiner'.**
Le témoin de combinaison apparaît entre les deux chapitresque vous voulez combiner.
Par ex.: Si vous sélectionnez "Combiner" dans le menu Liste Chapitre-Original.

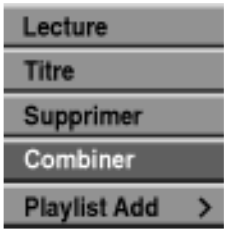

3 **Pressez ENTER pour confirmer.**
Après avoir appuyé sur ENTER, le nouveau menu mis à jour est affiché.

4 **Répétez les pas 1 - 3 pour continuer de combiner à partir du menu.**

5 **Appuyez à plusieurs reprises sur RETURN (↶) pour sortir du menu.**


Remarque
Cette fonction ne peut pas être utilisée dans les cas listés ci-dessous:
- S'il n'y a qu'un chapitre à l'intérieur du titre.
- S'il y a deux chapitres créés en effaçant une partie du titre original.
- S'il y a deux chapitres crées à partir de titres différents.
- S'il y a deux chapitres crées en modifiant l'ordre d'un titre original.

Déplacement d'un Chapitre de la Liste d'écoute VR

Utilisez cette fonction pour réamenager l'ordre de lecture des chapitres de la Liste de lecture dans le menu Liste Titre-Playlist.

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU à plusieurs reprises pour afficher le menu Liste Titre-Playlist.**
Pour afficher le menu Liste Chapitre-Playlist, lisez "Utilisation du menu Liste Chapitre-Playlist" à la page 49.

Remarque
Cette fonction n'est pas disponible s'il n'y a qu'un chapitre.

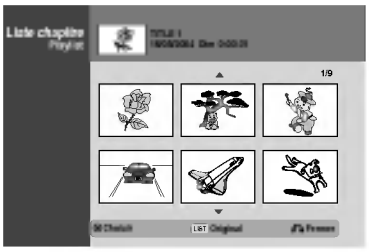

2 **Sélectionnez un chapitre du menu Liste Chapitre-Playlist.**

3 **Appuyez sur ENTER.**
Les options Liste Chapitre-Playlist s'affichent sur la partie gauche du menu.

4 **Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner 'Déplacer' parmis les options de la Playlist, puis pressez ENTER.**



5 **Utilisez ▲▼◄► pour choisir l'endroit auquel vous voulez déplacer le chapitre et pressez ENTER.**
Après avoir pressé ENTER, le menu mis à jour est affiché.

6 **Répétez les étapes 2 - 5 pour déplacer d'autres chapitres à partir du menu.**

7 **Appuyez à plusieurs reprises sur RETURN (↶) pour sortir du menu.**

Protéger un titre VR +RW +R


Utilisez cette fonction pour protéger un titre des enregistrements, des éditions ou des effacements involontaires.

1 **Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.**

2 **Utilisez ▲▼◄► pour choisir le titre que vous voulez protéger et appuyez sur ENTER.**
Les options s'affichent sur la partie gauche du menu.

3 **Sélectionnez l'option 'Protéger' parmi les options.**

Par ex.: Si vous sélectionnez "Protéger" dans le menu Liste Titre. (DVD+RW/+R)

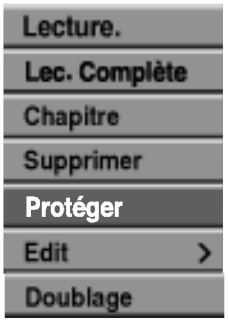

4 **Appuyez sur ENTER pour confirmer.**
La marque du blocage s'affichera sur la vignette du titre.

Conseil
Si vous voulez 'déprotéger' un titre ayant été protégé, sélectionnez ce titre et sélectionnez l'option "Libérer" dans le menu Liste Titre. Après cela, vous pourrez éditer et effacer le titre.

Édition de titres et chapitres (Suite)


Cacher un titre/chapitre +RW +R

Utilisez cette fonction pour cacher un titre/chapitre dans le menu Liste Titre ou Liste Chapitre.

1 **Dans le menu Liste Titre ou Liste Chapitre, utilisez ▲▼◄► pour choisir un titre ou un chapitre que vous voulez cacher et appuyez sur ENTER.**
Les options s'affichent sur la partie gauche de l'écran.

2 **Sélectionnez l'option 'Cacher' parmi les options.**

Par ex.: Si vous sélectionnez "Cacher" dans le menu Liste Titre.

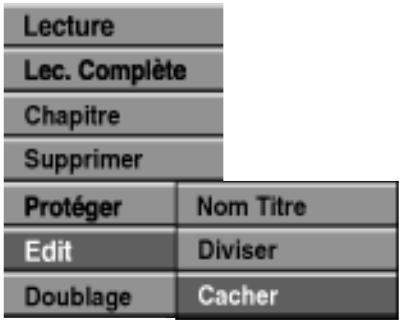

3 **Appuyez sur ENTER pour confirmer.**
La vignette du titre deviendra sombre.


Conseil
Si vous voulez 'Afficher' un titre ayant été assombri, sélectionnez ce titre et sélectionnez l'option "Afficher" dans le menu Liste Titre. Après cela, vous pourrez revoir le titre.

Diviser un titre en deux +RW


Utilisez cette fonction pour diviser un titre en deux nouveaux titres.

1 **Dans le menu Liste Titre, sélectionnez le titre que vous voulez diviser et appuyez sur ENTER.**
Les options du menu s'affichent sur la partie gauche de l'écran.

2 **Sélectionnez 'Diviser' parmi les options du menu Liste Titre.**

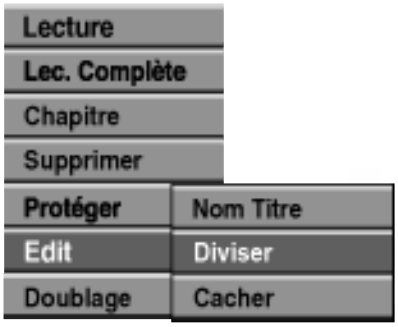

3 **Appuyez sur ENTER lorsque l'option 'Diviser' est mise en valeur.**
Le menu Title Edit-Divide s'affiche et le mode STOP s'active.

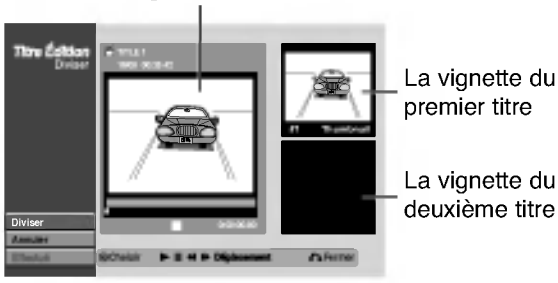

4 **Utilisez pause/step, search, skip and slow-motion pour trouver le point où vous voulez diviser le titre.**

5 **L'option 'Diviser' étant mise en valeur, appuyez sur ENTER dans ce point.**

Pour effacer le point de division et quitter le menu Titre Édition Diviser, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'option 'Annuler' et appuyez sur ENTER. Le point de division sera effacé.

6 **Choisissez l'option 'Effectué' et appuyez sur ENTER pour établir le point de division.**
Le titre sera divisé en deux nouveaux titres. La division tarde 4 minutes.


Enregistrement d'effacement

Video VR +RW

Vous pouvez tout simplement effacer (éliminer) tous les contenus du disque et commencer l'enregistrement à partir de la première portion du du disque.
Le format du disque ne sera pas changé.

1 **Allumez le graveur et insérez un disque enregistrable.**

2 **Appuyez sur la touche REC (●) pendant plus de 3 secondes.**
Le message s'affichera sur l'écran du téléviseur.




3 **Utilisez ◄ / ► pour sélectionner "Oui" et appuyez sur ENTER. L'enregistrement démarrera. (Le voyant REC s'allumera sur l'écran d'affichage.)**

Réécriture +RW

Pour réécrire un nouvel enregistrement vidéo sur un titre déjà enregistré, suivez ces pas. Cette fonction n'est pas disponible pour les DVD+R, sur lesquels il est possible d'enregistrer une seule fois.

1 **Sélectionnez la source d'entrée que vous voulez enregistrer (chaîne, AV1-3, DV).**

2 **Appuyez sur LIST/DISC MENU pour afficher le menu Liste Titre.**

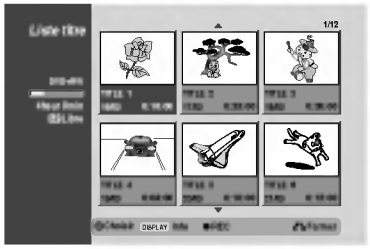

3 **Utilisez ▲ ▼ ◄ ► pour choisir le titre que vous voulez réécrire.**

4 **Appuyez sur REC (●) pour lancer la réécriture.**
La réécriture commence à partir du point de départ du titre.

5 **Appuyez sur STOP (■) pour arrêter la réécriture.**
Le nouveau titre est créé et le menu mis à jour est affiché.

Remarques

- Cette fonction n'est pas disponible pour un titre protégé.
- Si la réécriture s'extend au-delà de la longueur d'enregistrement du titre en cours, le titre suivant sera réécrit. Mais si le titre suivant est protégé, la réécriture s'arrêtera au point de départ du titre.
- Si la longueur d'enregistrement du titre sélectionné est inférieure à 10 secondes, le titre suivant sera réécrit. Mais si le titre suivant est protégé, la réécriture s'arretêra.


Visionnement du menu Liste Titre affiché dans d'autres graveurs et lecteurs DVD +RW +R

Vous pouvez voir le menu Liste Titre affiché dans un autre lecteur DVD capable de reproduire des disques DVD+RW ou DVD+R.

1 **Insérez un disque DVD+R ou DVD+RW déjà enregistré.**

2 **Appuyez sur TITLE.**
Le menu Liste Titre s'affichera tel qu'il est illustré en bas.

Conseil
Vous pouvez enlever le menu Liste Titre en appuyant sur STOP (■).

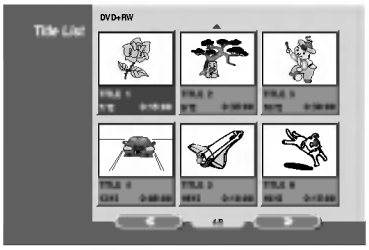

3 **Pour reproduire un titre, sélectionnez le titre que vous voulez et appuyez sur ENTER ou sur ► (PLAY).**

Lecture de vos enregistrements dans d'autres lecteurs DVD (Finalisation d'un disque)

La plupart des lecteurs DVD courants peut lire des disques finalisés enregistrés en mode Vidéo, des disques finalisés DVD+R ou DVD+RW. Un petit nombre des lecteurs peut aussi lire des disques DVD-RW enregistrés en mode VR, finalisés ou non. Vérifiez sur le manuel du lecteur quels types de disques il est capable de lire.
La finalisation 'fixe' les enregistrements et les éditions de sorte que le disque puisse être lu par un lecteur DVD courant ou par un ordinateur équipé d'un lecteur DVD-ROM approprié.
La finalisation en mode Vidéo d'un disque crée un écran menu permettant de naviguer dans le disque. Vous pouvez y accéder en appuyant sur LIST/DISC MENU ou TITLE.
Pour finaliser un disque, lisez "Finalisation de Disque" à la page 28.

Remarques

- Un DVD+RW non finalisé peut être lu par des lecteurs DVD courants.
- Le contenu édité d'un disque DVD+RW n'est compatible avec les lecteurs DVD courants qu'une fois finalisé.
- Le contenu édité d'un disque DVD+R n'est pas compatible avec les lecteurs DVD courants. (Cacher, Combiner des chapitres, Ajouter des repères de chapitre, etc.)

Liste des Codes des Langues

Introduisez le numéro de code approprié dans le réglage initial de “Disc Audio”, “Disc Subtitle” et/ou “Disc Menu” (Voir page 23).

Code	langue	Code	langue	Code	langue	Code	langue
6565	Afar	7079	Faroese	7678	Lingala	8375	Slovaque
6566	Abkhazian	7082	Français	7679	Laotien	8376	Slovène
6570	Afrikaans	7089	Frisien	7684	Lithuanien	8377	Samoan
6577	Ameharic	7165	Irlandais	7686	Létonien, Letton	8378	Shona
6582	Arabe	7168	Ecossais	7771	Malgache	8379	Somali
6583	Assamese	7176	Galicien	7773	Maori	8381	Albanais
6588	Aymara	7178	Guarani	7775	Macédonien	8382	Serbe
6590	Azerbaijani	7185	Gujarati	7776	Malayalam	8385	Soudanais
6665	Bashkir	7265	Hausa	7778	Mongolien	8386	Suédois
6669	Biélorusse	7273	Hindi	7779	Moldave	8387	Swahili
6671	Bulgare	7282	Croate	7782	Marathi	8465	Tamoul
6672	Bihari	7285	Hongrois	7783	Malais	8469	Telugu
6678	Bengali; Bangla	7289	Arménien	7784	Maltais	8471	Tajik
6679	Tibétain	7365	Interlingua	7789	Birman	8472	Thaï
6682	Breton	7378	Indonésien	7865	Nauru	8473	Tigrinya
6765	Catalan	7383	Icelandais	7869	Népalais	8475	Turkmène
6779	Corse	7384	Italien	7876	Hollandais	8476	Tagalog
6783	Tchèque	7387	Hébreux	7879	Norvégien	8479	Tonga
6789	Gallois	7465	Japonais	7982	Oriya	8482	Turc
6865	Danois	7473	Yiddish	8065	Panjab	8484	Tatar
6869	Allemand	7487	Javanais	8076	Polonais	8487	Twi
6890	Bhutan	7565	Géorgien	8083	Pashto, Pushto	8575	Ukrainien
6976	Grec	7575	Kazakh	8084	Portugais	8582	Ourdou
6978	Anglais	7576	Groenlandais	8185	Quechua	8590	Ouzbek
6979	Espéranto	7577	Cambodgien	8277	Rhaeto-Romance	8673	Vietnamien
6983	Espagnol	7578	Kannada	8279	Roumain	8679	Volapük
6984	Estonien	7579	Coréen	8285	Russe	8779	Wolof
6985	Basque	7583	Kashmiri	8365	Sanskrit	8872	Xhosa
7065	Perse	7585	Kurde	8368	Sindhi	8979	Yoruba
7073	Finnois	7589	Kirghiz	8372	serbo-croate	9072	Chinois
7074	Fiji	7665	Latin	8373	Singalais	9085	Zoulou

Liste des Codes des Pays


Introduisez le numéro de code approprié dans le réglage initial de “Code de Pays” (Voir page 26).

Code	Pays
AD	Andorre
AE	Emirats Arabes Unis
AF	Afghanistan
AG	Antigua et la Barbuda
AI	Anguilla
AL	Albanie
AM	Arménie
AN	Antilles Hollandaises
AO	Angola
AQ	Antarctique
AR	Argentine
AS	Samoa Américaine
AT	Autriche
AU	Australie
AW	Aruba
AZ	Azerbaidjan
BA	Bosnie-Herzégovine
BB	Barbares
BD	Bangladesh
BE	Belgique
BF	Burkina Faso
BG	Bulgarie
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Bénin
BM	Bermudes
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivie
BR	Brésil
BS	Bahamas
BT	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Biélarussie
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	République de Centre Afrique
CG	Congo
CH	Suisse
CI	Côte d’Ivoire
CK	Cook Islands
CL	Chilie
CM	Cameroun
CN	Chine
CO	Colombie
CR	Costa Rica
CS	Ex Tchécoslovaquie
CU	Cuba
CV	Cape Vert
CX	Christmas Island
CY	Chypre
CZ	République Tchèque
DE	Allemagne
DJ	Djibouti
DK	Danemark
DM	Dominique
DO	République Dominicaine
DZ	Algérie
EC	Equateur
EE	Estonie
EG	Egypte
EH	Sahara Occidental
ER	Erythrée
ES	Espagne
ET	Ethiopie
FI	Finlande
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
FM	Micronésie
FO	Iles Féroé
FR	France
FX	France (Métropole)
GA	Gabon
GB	Grande Bretagne
GD	Grenade
GE	Géorgie
GF	Guyane Française
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Groenland
GM	Gambie
GN	Guinée
GP	Guadeloupe (Française)
GQ	Guinée Equatoriale
GR	Grèce
GS	S. Géorgie & S. Sandwich Isls.
GT	Guatemala
GU	Guam (USA)
GW	Guinée Bissau
GY	Guyane
HK	Hong Kong
HM	Iles Heard et McDonald
HN	Honduras
HR	Croatie
HT	Haïti
HU	Hongrie
ID	Indonésie
IE	Irlande
IL	Israël
IN	Inde
IO	Territoire de l’Océan Indien Britannique
IQ	Iraq
IR	Iran
IS	Icelande
IT	Italie
JM	Jamaïque
JO	Jordanie
JP	Japon
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodge
KI	Kiribati
KM	Comores
KN	Saint Kitts & Nevis Anguilla
KP	Corée du nord
KR	Corée du sud
KW	Koweït
KY	Iles Caïman
KZ	Kazakhstan
LA	Laos
LB	Liban
LC	Sainte Luce
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lituanie
LU	Luxembourg
LV	Lettonie
LY	Libye
MA	Maroc
MC	Monaco
MD	Moldavie
MG	Madagascar
MH	Iles Marshall
MK	Macédoine
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolie
MO	Macao
MP	Northern Mariana Islands
MQ	Martinique (Française)
MR	Mauritanie
MS	Montserrat
MT	Malte
MU	Maurice
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexique
MY	Malaisie
MZ	Mozambique
NA	Namibie
NC	Nouvelle Calédonie (française)
NE	Niger
NF	Ile Norfolk
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Pays Bas
NO	Norvège
NP	Népal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	Nouvelle Zélande
OM	Oman
PA	Panama
PE	Pérou
PF	Polynésie (Française)
PG	Papouasie Nouvelle Guinée
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Pologne
PM	Saint Pierre et Miquelon
PN	Ile Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion (Française)
RO	Roumanie
RU	Fédération Russe
RW	Rwanda
SA	Arabie Saoudite
SB	Iles Salomon
SC	Seychelles
SD	Soudan
SE	Suède
SG	Singapour
SH	Saint Hélène
SI	Slovénie
SJ	Iles Svalbard et Jan Mayen
SK	République Slovaque
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Sénégal
SO	Somalie
SR	Suriname
ST	Saint Tome et Principe
SU	Ex URSS
SV	El Salvador
SY	Syrie
SZ	Swaziland
TC	Iles Turks et Caïques
TD	Tchad
TF	Territoires français du sud
TG	Togo
TH	Thaïlande
TJ	Tadjikistan
TK	Tokelau
TM	Turkménistan
TN	Tunisie
TO	Tonga
TP	Timor d l’est
TR	Turquie
TT	Trinité et Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan
TZ	Tanzanie
UA	Ukraine
UG	Ouganda
UK	Royaume Uni
UM	petites lies bordant les USA
US	Etats Unis
UY	Uruguay
UZ	Ouzbékistan
VA	Etat de Vatican
VC	Saint Vincent & Grenadines
VE	Venezuela
VG	Iles Vierges (Britannique)
VI	Iles Vierge (USA)
VN	Vietnam
VU	Vanuatu
WF	Iles Wallis et Futuna
WS	Samoa
YE	Yémen
YT	Mayotte
YU	Yougoslavie
ZA	Afrique du sud
ZM	Zambie
ZR	Zaïre
ZW	Zimbabwe

Commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande fournie

Vous pouvez contrôler le niveau sonore, l'entrée et le bouton d'alimentation de votre téléviseur LG à l'aide de la télécommande fournie.

Vous pouvez commander votre téléviseur grâce aux boutons ci-dessous.

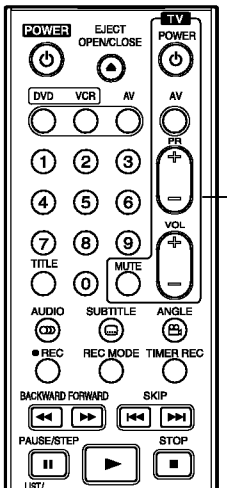

Boutons commande téléviseur

En appuyant sur	Vous pouvez
POWER	Allumer et éteindre le téléviseur.
AV	Alterne l'entrée TV entre la TV et d'autres entrées.
PR +/–	Fait un balayage vers le haut ou vers le bas parmi les chaînes mémorisées.
VOL+/–	Ajuste le volume du téléviseur.
MUTE	Cette touche permet de couper le son du téléviseur momentanément. Appuyez sur cette touche de nouveau pour le rétablir.

Commander d'autres téléviseurs au moyen de votre télécommande

Vous pouvez également contrôler le niveau sonore, l'entrée, et le bouton d'alimentation de téléviseurs d'autres marques. Si votre téléviseur est énuméré dans le tableau ci-dessous, choisissez le code fabricant qui convient.

1. **Tout en maintenant le bouton TV POWER enfoncé, appuyez sur les boutons des chiffres afin de sélectionner la référence du fabricant de votre téléviseur (voir le tableau ci-dessous).**
2. **Relâchez le bouton TV POWER.**

Codes de référence des téléviseurs contrôlables.

Si plus d'un code de référence est énuméré, essayez de les entrer un par un, jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne avec votre téléviseur.

Fabricant	Code de référence
LG / GoldStar	1 (par défaut), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Remarques

- Suivant votre téléviseur un voire tous les boutons peuvent ne pas fonctionner sur le téléviseur, même si vous avez entré le bon code fabricant.
- Si vous entrez un nouveau code de référence, le code de référence entré précédemment sera effacé.
- orsque vous remplacez les piles de la télécommande, le code de référence que vous avez entré peut être réinitialisé au réglage par défaut. Entrez à nouveau le code de référence qui convient.

Guide de dépannage

Lisez ce guide pour trouver la cause possible d'un problème, avant de contacter le service technique.

Symptôme	Cause	Solution
Pas d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation est débranché.	• Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise de courant.
Pas d'image.	• Le téléviseur n'est pas réglé pour recevoir le signal de sortie du graveur.	• Sélectionnez le mode d'entrée vidéo approprié dans le téléviseur pour que l'image en provenance du graveur apparaisse sur l'écran du téléviseur.
	• Le câble vidéo n'est pas branché correctement.	• Raccordez correctement le câble vidéo.
	• L'alimentation du téléviseur raccordé est coupée.	• Allumez le téléviseur.
Pas de son.	• L'équipement raccordé à l'aide du câble audio n'est pas réglé pour recevoir le signal de sortie du graveur.	• Sélectionnez le mode d'entrée correcte dans le récepteur audio pour que vous puissiez écouter le son provenant du graveur.
	• Les câbles audio ne sont pas raccordés correctement.	• Raccordez correctement le câble audio.
	• L'alimentation de l'équipement raccordé à l'aide du câble audio est coupée.	• Mettez en marche l'équipement raccordé à l'aide du câble audio.
	• Le cordon de raccordement audio est endommagé.	• Remplacez-le.
L'image lue est pauvre.	• Le disque est sale.	• Nettoyez le disque.
Le graveur ne démarre pas la lecture.	• Il n'y a pas de disque inséré.	• Insérez un disque. (Vérifiez que le témoin de présence de disque est allumé sur l'écran d'affichage.)
	• Un disque impossible à lire est inséré.	• Insérez un disque compatible. (Vérifiez le type de disque, le système couleur et le code régional.)
	• Le disque est placé à l'envers.	• Placez le disque avec la face lisible vers le bas.
	• Le disque n'est pas placé sur le guide.	• Placez le disque correctement sur le guide du plateau à disques.
	• Le disque est sale.	• Nettoyez le disque.
	• Le niveau de contrôle parental est sélectionné.	• Annulez la fonction de contrôle parental ou changez le niveau de contrôle parental.
L'image en provenance de l'entrée externe est déformée.	• Le signal vidéo provenant de la composante externe est protégé contre le copiage.	• Vous ne pouvez pas la raccorder à ce graveur. Raccordez cette composante directement à votre téléviseur.
Certaines chaînes sont sautées lorsque vous utilisez ▲ / ▼.	• Ces chaînes ne sont pas stockées dans le graveur.	• Stockez ces chaînes. Lisez "Édition des programmes" à la page 20-21.
L'image ou le son de la chaîne de télévision est faible ou inexistant.	• L'AERIAL ou les câbles sont détachés.	• Ajustez les raccordements ou remplacez le câble.
L'image du caméscope n'est pas affichée.	• Le caméscope est éteint.	• Allumez le caméscope et utilisez-le correctement.
L'image du caméscope via l'entrée A/V ou DV IN vers le graveur n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.	• L'INPUT SELECT du graveur DVD est incorrecte..	• Utilisez AV pour sélectionner le canal d'entrée (AV1, AV2, AV3, DV, etc.).

Guide de dépannage (Suite)

Symptôme	Cause	Solution
Il est impossible de lire un disque enregistré avec cet graveur dans un autre lecteur.	• Le disque a été enregistré en mode vidéo.	• Finalisez le disque. (page 28)
	• Certains lecteurs ne liront même pas un disque finalisé, enregistré en mode vidéo.	• Pas de solution.
	• Le disque a été enregistré en mode VR.	• L'autre lecteur doit être compatible avec RW pour pouvoir le lire.
	• Les disques enregistrés sur du matériel enregistrable une seule fois ne peuvent pas être dans d'autres lecteurs.	• Pas de solution.
Il est impossible d'enregistrer ou l'enregistrement est mauvais.	• L'espace en blanc qui reste dans le disque est insuffisant.	• Utilisez un autre disque.
	• Le dispositif source à partir duquel vous essayez d'enregistrer est protégé contre le copiage.	• Vous ne pouvez pas enregistrer à partir du dispositif source.
	• Au moment de sélectionner la chaîne d'enregistrement, vous avez syntonisé la chaîne dans le syntoniseur du téléviseur.	• Sélectionnez la chaîne dans le syntoniseur du téléviseur incorporé au graveur.
	• Quand vous enregistrez un disque en mode vidéo, les programmes enregistrables une seule fois ne peuvent pas être enregistrés de nouveau.	• Utilisez un disque formaté en mode VR pour copier du matériel enregistrable une seule fois.
Il est impossible de réaliser des enregistrements programmés.	• L'heure de l'horloge du graveur n'est pas correctement reglée.	• Réglez l'heure de l'horloge correctement. Lisez "Réglage automatique de l'horloge" ou "Réglage manuel de l'horloge" à la page 22.
	• La minuterie a été programmée incorrectement.	• Reprogrammez la minuterie. Lisez "Enregistrement programmé" à la page 44-45.
	• Le témoin lumineux d'enregistrement programmé n'apparaît pas après avoir programmé la minuterie.	• Reprogrammez la minuterie.
La lecture et/ou l'enregistrement audio stéréo n'apparaît pas.	• Le téléviseur n'est pas compatible avec le mode stéréo.	• Pas de solution.
	• L'émission de télévision n'a pas le format stéréo.	• Pas de solution.
	• Les prises de sorties A/V du graveur ne sont pas raccordées aux prises d'entrée A/V du téléviseur.	• Faites que les raccordements stéréo A/V ne soient disponibles que via la sortie A/V du graveur.
	• La sortie Audio/Vidéo du graveur n'est pas réglée pour le visionnement dans le téléviseur.	• Sélectionnez source AUX ou A/V comme entrée du téléviseur.
	• Le canal audio du téléviseur dans le graveur est réglé en mono.	• Réglez le mode canal audio du téléviseur en stéréo. Lisez "Sélection d'une autre chaîne de télévision" à la page 30.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande n'est pas pointée vers le capteur du graveur.	• Pointez la télécommande vers le capteur du graveur.
	• La télécommande est trop éloignée du graveur.	• Utilisez la télécommande dans un rayon d'action de 7 m.
	• Il y a un obstacle entre la télécommande et le graveur.	• Enlevez l'obstacle.
	• Les piles de la télécommande sont épuisées.	• Remplacez les piles.

Condensation de l'humidité

Il peut avoir de la condensation de l'humidité:	Dans des endroits où il peut avoir de la condensation de l´humidité:
• Lorsque le graveur est déplacé d'un endroit froid vers un endroit chaud. • Dans des conditions extrêmes d'humidité.	• Gardez le graveur branché à une prise de courant alternatif avec POWER en ON. Cela aidera prévenir la condensation. • S'il y a de la condensation, attendez quelques heures avant d'utiliser le graveur pour lui permettre de sécher.

Spécifications

Générales

Besoins d'alimentation	AC 200-240V, 50 Hz
Consommation d'énergie	35W
Dimensions (approx.)	430 X 78,5 X 354 mm (w x h x d)
Masse (approx.)	5,7 kg
Température de fonctionnement	5˚C à 35˚C
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %
Système de télévision	Système couleur PAL/SECAM
Format d'enregistrement	PAL

Système

Laser	Semiconducteur laser, longueur d'onde 650 nm
Tête de lecture Vidéo	4 têtes double azimut, balayage hélicoïdal
Système de signal	PAL

Enregistrement

Format d'enregistrement	Enregistrement vidéo DVD, DVD-VIDÉO
Disques enregistrables	DVD-Réenregistrable, DVD-Enregistrable, DVD+Réenregistrable, DVD+Enregistrable
Temps d'enregistrement	disponible environ 1 heure (mode XP), 2 heures (mode SP), 4 heures (mode LP), 6 heures (mode EP)
Format d'enregistrement vidéo	
Fréquence d'échantillonage	27MHz
Format de compression	MPEG 2
Format d'enregistrment audio	
Fréquence d'échantillonage	48kHz
Format de compression	Dolby Digital

Lecture

Fréquence de réponse	DVD (PCM 48 kHz): de 8 Hz à 22 kHz, CD: de 8 Hz à 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): de 8 Hz à 44 kHz
Rapport signal/bruit	Plus de 100 dB (connecteur AUDIO OUT)
Distortion harmonieuse	Moins de 0,008% (connecteur AUDIO OUT)
Gamme dynamique	Plus de 95 dB (connecteur AUDIO OUT)

Entrées

AERIAL IN	Entrée AERIAL, 75 ohms
VIDÉO IN	1,0 Vp-p 75 ohms, sync négative, prise RCA x 1 / SCART x 2
AUDIO IN	0 dBm plus de 47 kohms, prise RCA (G, D) x 1 / SCART x 2
DV IN	4 broches (i.LINK/IEEE 1394 standard)
S-VIDÉO IN	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync négative, Mini DIN 4-broches x 1 (C) 0,3 V (p-p) 75 Ω

Sorties

S-VIDÉO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync négative, Mini DIN 4-broches x 1 (C) 0,3 V (p-p) 75 Ω
COMPOSANTE VIDÉO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync négative, prise RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, prise RCA x 2
Sortie audio (audio numérique)	0,5 V (p-p), 75 Ω, prise RCA x 1
Sortie audio (audio optique)	3 V (p-p), 75 Ω, Connecteur optique x 1
Sortie audio (audio analogue)	2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (G, D) x 1 / SCART

- Le dessin et les spécifications peuvent changer sans avis préalable.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" et le symbole double D sont marques déposées de Dolby Laboratories.
- DTS et DTS Digital Out sont marques déposées de Digital Theater Systems, Inc.

P/NO : 3834RV0023S