MARQUE: HAIER

REFERENCE: PAD W800

CODIC: 4071174



Haier

Tablette tactile W800
Manuel utilisateur

Introduction

Nous vous remercions de votre confiance en choisissant cette tablette PC Windows.

Le manuel utilisateur vous permettra de vous familiariser avec votre appareil et avec ses différentes fonctions. Nous vous y présentons une description rapide des fonctions de base de votre tablette en quelques images.

Table des matières

I. Précautions d'emploi 03

II .Eléments clés et fonctionnalités 07

III.Introduction au Bureau 08

1.Écran de démarrage Windows 8.1 08

2.Introduction au défilement des images 08

3.Introduction aux différentes applications 10

4.Colonne des menus 11

5.Application double écran 13

IV. Opérations de base 14

1. Mise en veille, redémarrage, mise hors tension 14

2. Gestion des paramètres de sécurité 14

3. Actualiser et réinitialiser le système 14

I. Précautions d'emploi

- Ce produit est uniquement disponible dans les régions situées au-dessous de 2 000 mètres d'altitude hors régions tropicales.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou à des chutes violentes.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement froides ou chaudes, ni à des environnements extrêmement poussiéreux ou humides. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

- **Evitez les décharges électriques, le feu et les explosions :**

  • N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) s ou les prises électriques mal fixées.

  • Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon.

  • Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.

  • N'utilisez pas votre appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement.

  • Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l'appareil.

  • Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne les exposez pas aux chocs.

  • Ne rechargez pas la batterie avec un chargeur non approuvé par le fabricant.

  • N'utilisez pas votre appareil pendant un orage car l'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.

  • Ne manipulez pas la batterie lorsque celle-ci coule ou est endommagée.

- **Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur avec précaution:**

  • Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Haier et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie et d'un chargeur incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.

  • Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu.

  • Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils pourraient exploser.

- N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

- Éviter d'utiliser l'appareil près de champs magnétiques ou électrostatiques forts.

- **Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage :**
  - Évitez que la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
  - N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

- **Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles**
  - Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
  - L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

- **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé :** le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.
- Ne cherchez pas à démonter, réparer ou modifier l'appareil de votre propre chef sous peine d'annuler la garantie.

- **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque :**
  - Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
  - Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.

- Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne pas utiliser la tablette dans des endroits très chauds ou à proximité de gaz inflammables (par exemple, dans une station essence).

- Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabriquant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences.
- N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire.
- Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements automobiles.
- Lors de l'utilisation de la tablette, respecter les lois et règlements qui s'y rapportent, respecter le droit à la vie privée et les droits légitimes d'autrui.
- Tenez l'appareil éloigné de l'humidité ou de tout autre liquide. Si de l'eau (ou autres liquides) s'introduit dans l'appareil, éteignez immédiatement la tablette et nettoyez-la.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer votre tablette sous peine de favoriser la corrosion. Nettoyez-la avec un chiffon ou un tissu sec.
- Nous ne serons en aucun cas tenus responsables d'une quelconque perte de données liée à une mauvaise utilisation de l'appareil ou à un accident, et nous ne serons pas non plus responsables de toute perte de données indirecte liée à cette mauvaise utilisation ou accident.
- Veillez toujours à sauvegarder vos données ou documents importants pour prévenir toute perte de données.
- Tenir la tablette et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne pas laisser la tablette à un enfant sans surveillance.
- Respecter rigoureusement les explications fournies dans ce manuel lors de l'utilisation du câble USB, sous peine d'endommager votre tablette ou votre ordinateur.
- Éteindre la tablette près d'un équipement électronique de grande précision pour éviter tout dysfonctionnement de l'équipement électronique.
- N'utilisez pas l'appareil en traversant la rue, à vélo ou au volant d'un véhicule.
-  À pleine puissance, l'exposition de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. N'écoutez pas le lecteur audio de manière excessive. Une écoute prolongée peut endommager votre audition.
- Vous devez faire preuve d'une extrême prudence ou interrompre l'écoute de votre lecteur audio dans des situations potentiellement dangereuses dues à une obstruction de l'audition.
- Ce produit prend en charge les dispositifs de clé 3G de la plupart des marques sur le marché. Nous vous recommandons fortement de tester différentes marques de clé 3G avant d'effectuer tout achat, car les différences entre les marques peuvent s'avérer importantes.

- **<u>Les bons gestes de mise au rebut de ce produit</u>** (Déchets d'équipements électriques et électroniques) :



Le symbole DEEE figurant sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Les particuliers sont tenus de se séparer de tous leurs déchets d'équipements électriques ou électroniques dans un point de collecte spécifié en vue de leur recyclage. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de leur mise au rebut nous permettront de préserver les ressources naturelles. De plus, le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé humaine et de l'environnement.

Débarrassez-vous des composants électroniques tels que les batteries dans des containers appropriés en respectant les instructions liées au recyclage.

- Attention : l'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie qui ne serait pas équivalente.
- Pour les équipements devant être branchés, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.

- **<u>Informations sur la signification du marquage de conformité CE :</u>**




Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences de la Directive européenne 93/68/EEC applicable aux procédures d'évaluation de la conformité.

- Ce guide de démarrage rapide et les logiciels qui y sont liés peuvent être modifiés sans préavis. Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour du logiciel sur www.haier.com. Si ce guide de démarrage rapide ne correspond pas exactement à la tablette que vous avez sous les yeux, veuillez toujours vous référer à ce qui est indiqué dans la tablette.

I I. Principales fonctions et définition

Présentation des touches/ports :

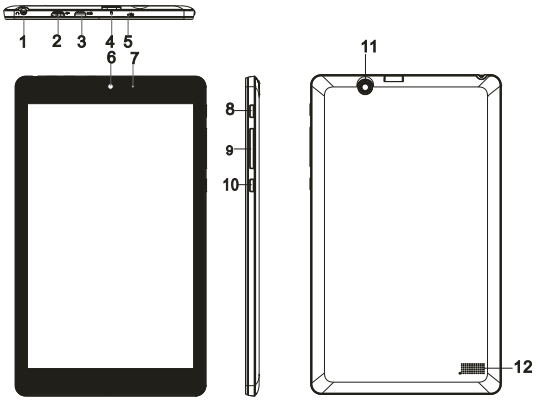

①Port pour casque et micro : ce port transmet les signaux sonores de la tablette vers le haut-parleur ou le casque audio.

②Port micro USB : vous pouvez lire toutes vos données sur USB.

③Interface mini HDMI : interface multimédia haute définition.

④Port de carte Micro SD : le lecteur de carte micro SD supporte le format Micro SD et Micro SDHC.

⑤Port microphone

⑥Caméra CCD avant : permet de prendre des photos et de les enregistrer.

⑦Indicateur de charge.

⑧Touche Marche : appuyez sur le bas de cette touche pour allumer/éteindre l'écran de votre tablette. Vous pouvez également appuyer sur cette touche pour mettre votre appareil en veille ou quitter le mode veille.

⑨Volume -/volume + : permet d'abaisser/relever le volume.

⑩Touche Windows : appuyez sur cette touche pour revenir au menu Démarrer.

⑪ Caméra CCD arrière : permet de prendre des photos et de les enregistrer.

⑫ Haut-parleur : le haut-parleur intégré vous permettra d'accéder au son de votre tablette sans avoir à brancher un casque ou tout autre appareil.

Remarque :

1 Les deux appareils ne permettent pas de zoomer ni de détecter les visages.

2 Le port micro USB ne permet pas de se connecter à un ordinateur ou bien de partager de l'alimentation électrique avec un objet connecté via le port USB

3 Lorsque vous utilisez la tablette pour la première fois, ou lorsque celle-ci a été inactif pendant une longue période, l'utilisateur doit charger la batterie pendant plus d'une demi-heure avant de l'allumer, afin de garantir la stabilité du système d'exploitation.

III. Introduction au Bureau

1. Démarrage de Windows 8.1 : de nombreux programmes apparaissent sur l'écran de démarrage. Ces programmes applicatifs sont disposés sous forme de « magnets ». Vous pouvez facilement y accéder en cliquant dessus.

Vous devrez au préalable vous connecter à votre compte Microsoft pour que vos applications fonctionnent correctement.



2. Défilement des images

Faire glisser vers la droite



Faire glisser de la gauche vers la droite pour démarrer l'application

Faire glisser vers la gauche




Faire glisser de la droite vers la gauche pour faire apparaître le menu colonne

Réduire la taille de l'image




Rapprochez vos deux doigts sur l'écran pour réduire l'image

Agrandir la taille de l'image

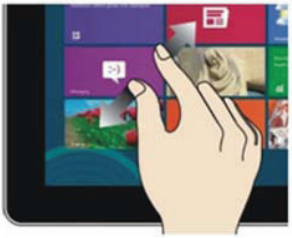

Écartez vos deux doigts sur l'écran pour agrandir l'image

Faire glisser vers le bas

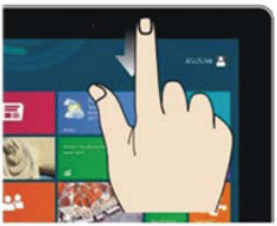

Sur l'écran d'accueil, faites glisser vos doigts du haut de l'écran pour visualiser tous les programmes.

Faire glisser latéralement



Sur l'écran d'accueil, faire glisser à gauche et à droite pour déplacer les images.

Faire glisser vers le haut




Sur l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt du bas vers le haut pour accéder à toutes les interfaces applicatives (API).

3. Introduction aux interfaces applicatives


Outre les interfaces applicatives déjà présentes sur l'écran d'accueil, vous pouvez ajouter d'autres applications et notamment les programmes d'application logicielle liés à votre tablette PC.



Si vous souhaitez ajouter plusieurs programmes applicatifs sur la page d'accueil, veuillez-vous référer au schéma ci-dessous. Pour ce faire, appuyez légèrement sur l'icône de l'application (1) et maintenez-la appuyée pendant environ une seconde, puis laissez-la glisser, et sélectionnez (2) pour l'intégrer à l'écran d'accueil.

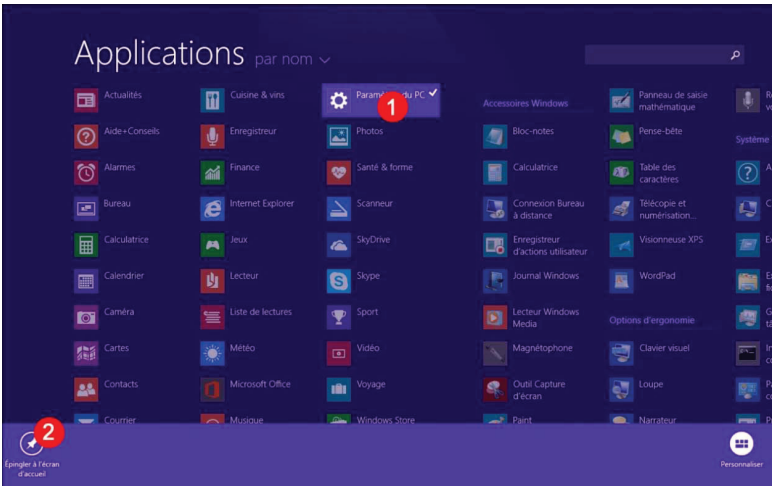


Inversement, si vous souhaitez annuler ou supprimer une application de l'écran d'accueil, appuyez légèrement sur l'icône de l'application (1) et maintenez-la appuyée pendant environ une seconde, puis laissez-la glisser, et sélectionnez (2) pour supprimer le programme de l'écran d'accueil.

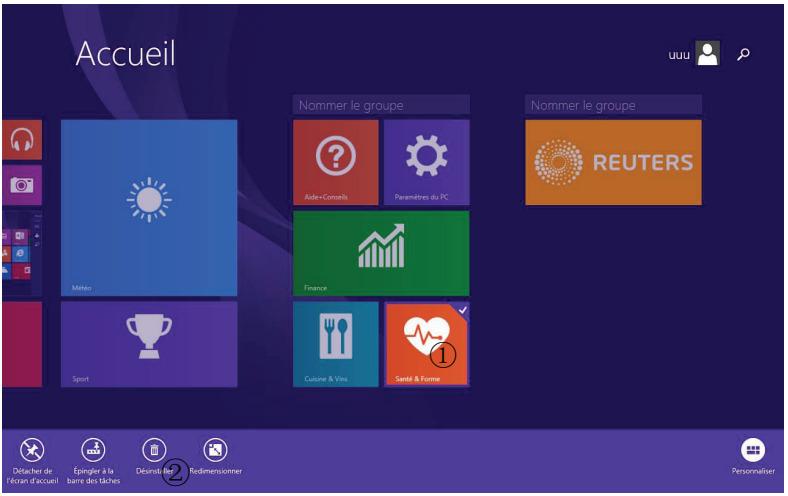

4. Colonne des menus

Glissez votre doigt de la gauche vers la droite de l'écran pour faire apparaître la colonne menu qui contient les menus suivants : [Démarrer, Périphériques, Paramètres, Partager et Recherche.]

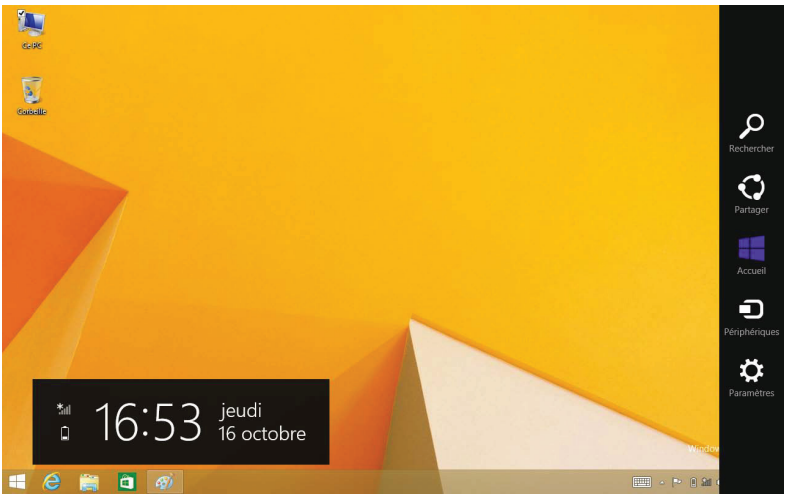

Glissez votre doigt de la gauche vers la droite de l'écran pour faire apparaître la colonne menu qui contient les menus suivants : Démarrer, Périphériques, Paramètres, Partager et Recherche.



Vous permet de rechercher des fichiers et programmes applicatifs contenus dans la tablette.



Vous permet de partager un programme via des réseaux sociaux ou par e-mail



Vous permet de revenir à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser cette fonction pour revenir à l'application la plus récemment ouverte.




Vous permet de lire, d'écrire et de partager des fichiers, de vous connecter à un écran ou à une imprimante externe.




Vous permet de configurer votre tablette PC.

Menu Recherche

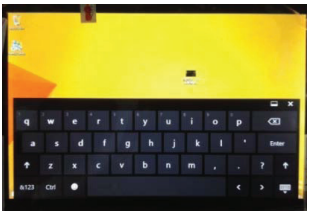


Menu Partage

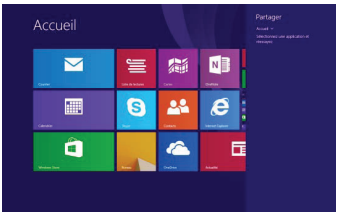

Menu Périphériques




Menu Paramètres

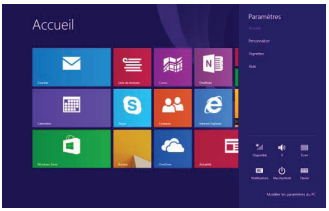


5. Application double écran

Sur l'ordinateur (schéma 1), faire glisser la barre vers l'intérieur en partant du côté gauche de l'écran et maintenez-la. Puis relâchez votre doigt lorsque la double interface apparaît.

Comme indiqué sur le schéma 2, appuyez grâce à la touche de partition sur la ligne de partition du milieu et faites glisser de gauche à droite pour afficher les proportions des deux écrans.

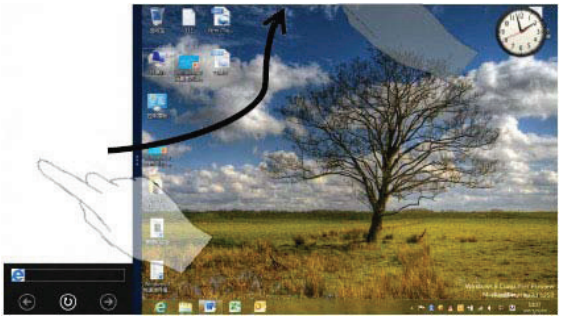


(Schéma 1)

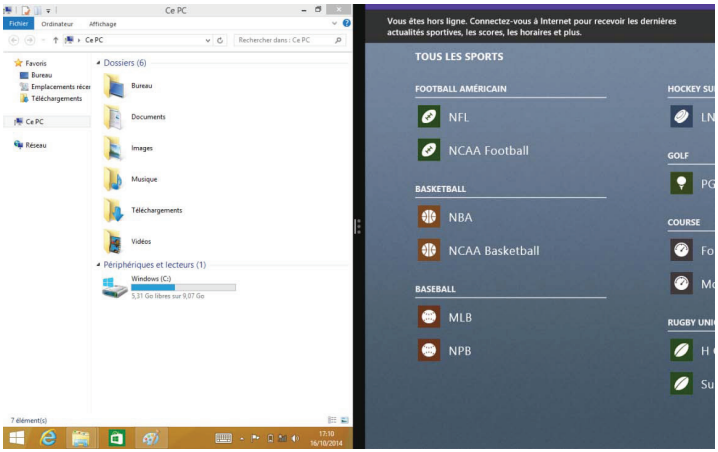

(Schéma 2)


Ⅳ. Opérations de base

1. Mise en veille, redémarrage, mise hors tension

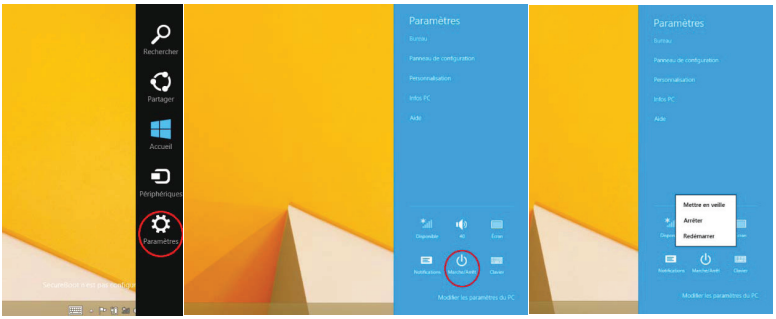

2. Gestion des paramètres de sécurité

Configuration de l'utilisateur et du mot de passe

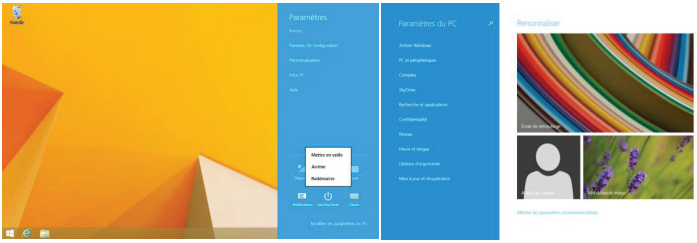

Méthode pour une configuration rapide :

Appuyez sur la touche « configuration » dans la colonne des menus et sélectionnez « Modifier les paramètres de l'ordinateur. » Sélectionnez « Utilisateur » sur la gauche et cliquez sur « Créer un compte local » dans « Votre compte » sur le côté droit. Après avoir saisi le mot de passe du Windows Live Id Account, saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe, confirmez le mot de passe et l'invite du mot de passe.

3. Actualiser et réinitialiser le système

Dans la colonne menu :

1) Glissez votre doigt de la gauche vers la droite de l'écran pour faire apparaitre la colonne menu.

2) Toucher Paramètres → Modifier les paramètres du PC → Mise à jour et récupération → Récupération


3) Sélectionnez le mode de récupération adéquat dans le menu.

Utiliser la touche de raccourci

Dans le mode qui permet d'éteindre la tablette, l'utilisateur peut appuyer et maintenir les

touches Power et Vol- en même temps pour redémarrer l'appareil et entrer dans le mode de récupération pour tenter de réparer ou faire un reset du système.

Après le redémarrage de la tablette, l'utilisateur arrivera sur l'écran suivant afin de choisir une option du mode de récupération:

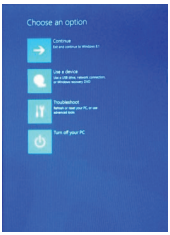

- Continuer - Sortie sans rien faire et continuer à utiliser Windows 8.1
- Utiliser un périphérique - Actualiser le système en utiliser un périphérique USB, connexion réseau, ou le DVD Windows de récupération.
- Résoudre les problèmes - Actualiser ou réinitialiser votre tablette ou utiliser des outils avancés.
- Eteignez votre tablette - Ne rien faire et éteindre la tablette.

CE - Declaration of Conformity

Haier International(HK) Limited

Room B4 of Floor 21 ,No.3 Tower Building , Chinese Technology Research Park, China Technology Exploitation Institute; Gaoxin South first street No.009, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province.

Product Description:Tablet PC
Product Model Name: W800

Declare that the above is in conformity with the provisions of the Council Directives:1999/5/EC(R&TTE) + 2006/95 /EC(LVD) + 2014/30/EU(EMC)

Applied/Complied Harmonized Standards:

LVD directive : EN60950-1 : 2006 + A11:2009
+A1:2010 + A12:2011+A2：2013
EMC directive : EN55022: 2010 + AC:2011
EN61000-3-2:2006+A1:2009 + A2: 2009
EN61000-3-3 : 2013
EN55024: 2010
R&TTE directive: EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
ETSI EN 300 328 V1.8.1

Haier International(HK) Limited

Date of issue: November 1, 2014

For and on behalf of
Haier International (HK) Limited
海爾國際(香港)有限公司
Authorized Signature(s)

PM : Helen

Haier

Haier Information Technology (Shenzhen) Co.,Ltd

Manufacturer address: Room B4 of Floor 21 ,No.3 Tower Building , Chinese Technology Research Park, China Technology Exploitation Institute; Gaoxin South first street No.009, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province.