hp photosmart 630 series digitalkamera med hp instant share



brugermanual

invent

Varemærker og copyright

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

Gengivelse, tillempning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, undtagen i den udstrækning det er tilladt i henhold til lov om ophavsret.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for følgeskader i forbindelse med levering, ydelse eller brug af dette materiale.

Microsoft® og Windows® er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh® og Mac® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

MultiMediaCard™ er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG.

SD-logoet er et varemærke.



Indholdsfortegnelse

Kapitel 1:
Kom godt i gang 8
Kameraets dele 9
Kameraets top og bagside 10
Kameraets forside, bund og side 13
Klargøring 15
Montering af håndledsstroppen 15
Montering af snoren til objektivdækslet 15
Påsætning af objektivdækslet 16
Isætning af batterier 16
Isætning af et hukommelseskort (tilbehør) 17
Sådan tændes kameraet 19
Statusskærm 19
Gendannelse af tidligere indstillinger 20
Valg af sprog 20
Indstilling af dato og klokkeslæt 21
Installation af software 21
Windows 22
Macintosh 23
Kameratilstande og -menuer 24
Kapitel 2:
Sådan tager du billeder og optager videoklip . .25
Sådan tager du stillbilleder 25
Optagelse af lyd sammen med stillbilleder 26
Optagelse af videoklip 27
Sådan tager du billeder med selvudløseren 30
Brug af søgeren 31
Brug af direkte visning 32
Automatisk fokus 33
Brug af fokuslås 35
Indstilling af flash 35

Brug af zoom 38
Optisk zoom 38
Digital zoom 38
Brug af menuen Capture (Optag) 40
Hjælp til menupunkterne 41
Billedkvalitet 41
Selvudløser 44
EV-kompensering 45
Eksponeringstilstand 45
Hvidbalance 48
ISO speed (ISO-hastighed) 49
Color (Farve) 50
Saturation (Mætning) 51
Sharpness (Skarphed) 51
Setup (Indstillinger) 52
Kapitel 3:
Gennemsyn af billeder og videoklip 53
Brug af Playback (Afspil) 53
Markering af billeder til direkte udskrivning 56
Menuen Playback (Afspil) 57
Delete (Slet) 60
Record Audio (Optag lyd) 61
View thumbnails (Vis miniaturer) 63
Magnify (Forstør) 64
Rotate (Roter) 65
Setup (Indstillinger) 66
Kapitel 4:
HP Instant Share 67
Konfiguration af menuen Share (Deling) på kameraet 68
Menuen Share (Deling) 71
Markere billeder til HP Instant Share-destinationer 72

Sådan sender hp instant share billeder via e-mail 73
Windows 73
Macintosh 73
Tilpasning af menuen Share (Deling) 74
Kapitel 5:
Overførsel og udskrivning af billeder 76
Overførsel til en computer 76
Udskrivning af billeder 79
Kapitel 6:
Menuen Setup (Indstillinger) 81
Camera Sounds (Kameralyde) 82
Date & Time (Dato og klokkeslæt) 83
USB Configuration (USB-konfiguration) 84
TV Configuration (Fjernsynskonfiguration) 85
Language (Sprog) 85
Move images to card (Flyt billeder til kort) 86
Kapitel 7:
Fejlfinding og support 87
Problemer og løsninger 87
Reset af kameraet 98
Meddelelser på kameraet 99
Meddelelser på computeren 110
Få hjælp 113
HP-websted med oplysninger om hjælp til handicappede 113
Websted til HP Photosmart 113
Supportprocessen 113
Telefonsupport i USA 115
Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika 116
Telefonsupport i andre lande/områder 118
Tillæg A:
Batterier og kameratilbehør 120

Håndtering af batterier 120
Forlængelse af batterilevetiden 122
Genopladelige batterier 123
Strømbesparelse 123
Anskaffelse af kameratilbehør 124
Tillæg B:
Specifikationer 126
Hukommelseskapacitet for stillbilleder 131

Kapitel 1: Kom godt i gang

Tillykke med dit digitalkamera! Det nye digitalkamera har mange funktioner, der kan gøre det endnu mere spændende at tage billeder, f.eks. HP Instant Share™, mulighed for direkte udskrivning, manuel eller automatisk betjening, Hjælp på kameraet samt en kameradok (ekstraudstyr).

Med HP Instant Share kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til e-mail-adresser (herunder distributionslister), onlinealbum eller andre destinationer, næste gang du slutter kameraet til computeren. Med funktionen til direkte udskrivning kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk udskrives, næste gang du slutter kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller til andre HP-printere med en USB-port på frontpanelet.

Oplevelsen bliver endnu bedre, hvis du køber en HP Photosmart 8886-kameradok. Oplysninger om anskaffelse af kameradokken finder du på side 124. Med kameradokken kan du nemt overføre billeder til en computer, sende billeder til en printer eller et tv og genoplade kameraets batterier. Desuden er kameradokken et praktisk sted at opbevare kameraet, når du ikke bruger det.

BEMÆRK! Der følger en dokindsats med kameraet, så du kan bruge kameraet (og andre af samme model) sammen med HP-kameradokken. Brug ikke dokindsatsen uden kameradokken, og smid den ikke væk. Se brugervejledningen til HP 8886-kameradokken for at få oplysninger om brug af kameradokindsatsen sammen med kameradokken.



Kameraets dele

BEMÆRK! Se de sider, der er angivet i parentes efter navnene på delene i tabellerne i det følgende, for at få yderligere oplysninger om de pågældende kameradele.

Kameraets top og bagside

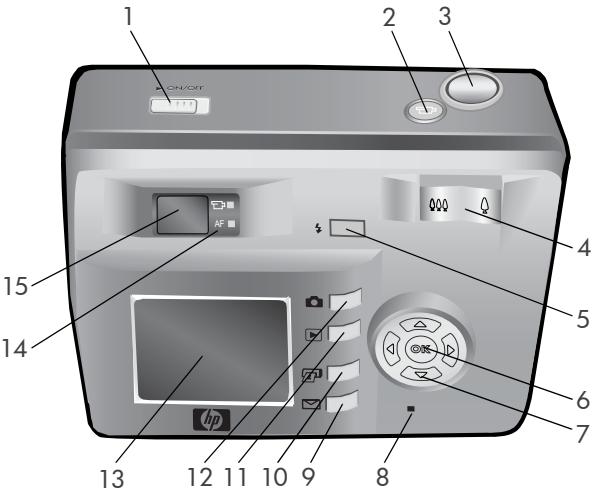

#	Navn	Beskrivelse
1	ON/OFF-kontakt (afbryder) (side 19)	Tænder og slukker strømmen til kameraet
2	Videoknap (side 27)	Starter og stopper optagelsen af videoklip
3	Udløserknap (siderne 25, 30)	Tager et billede og optager lyd

#	Navn	Beskrivelse
4	**Zoom**-kontakt med **Zoom ud** og **Zoom ind** (side 38)	Zoomer objektivet ud til vidvinkel og ind til telefoto
5	**Flashknap** (side 35)	Giver dig mulighed for at vælge flashindstilling
6	**OK**-knap (siderne 40, 57)	Viser menuen **Capture** (Optag) og **Playback** (Afspil) på billeddisplayet, hvorfra du kan vælge menupunkter
7	**Vælger** med knapperne ▲ ▼ og ◀ ▶	Giver dig mulighed for at navigere gennem menuer og billeder på billeddisplayet
8	Strøm/hukommelseslampe (side 19)	**Lyser konstant** – kameraet er tændt **Blinker hurtigt** – kameraet læser fra eller skriver til hukommelsen **Blinker langsomt** – kameraet er slukket, og batterierne genoplades **Slukket** – kameraet er slukket
9	**HP Instant Share**-knap (side 71)	Aktiverer og deaktiverer menuen **Share** (Deling) på billeddisplayet
10	**Udskrivningsknap** (side 56)	Giver dig mulighed for at markere billeder til udskrivning
11	**Afspilningsknap** (side 53)	Aktiverer og deaktiverer **Playback** (Afspilning) på billeddisplayet

#	Navn	Beskrivelse
12	Direkte visning-knap (side 32)	Aktiverer og deaktiverer direkte visning på billeddisplayet
13	Billeddisplay (siderne 32, 53)	Giver dig mulighed for at tage billeder og videoklip via direkte visning og derefter få dem vist vha. Playback (Afspil) samt at få vist alle menuerne
14	Søgerens lamper: Video (side 27) og AF automatisk eksponering/ fokusering og flash (side 33)	lyser konstant rødt – der optages video AF lyser konstant grønt – efter at du har trykket udløseren halvvejs ned, er kameraet klar (belysning og fokus er låst, og flashen er klar) AF blinker grønt – der opstod en fokuseringsfejl, da du trykkede udløseren halvvejs ned, flashen oplades, eller kameraet behandler stadig det sidste billede Både og AF blinker – der opstod en fejl, f.eks. at hukommelsen er fuld (se følgende bemærkning) **BEMÆRK!** Der vises en fejlmeddelelse på billeddisplayet, hvis en fejl forhindrer, at der tages et billede. Se Meddelelser på kameraet på side 99.
15	Søger (siderne 25, 31)	Giver dig mulighed for at stille ind på motivet, du vil tage billeder eller videoklip af

Kameraets forside, bund og side

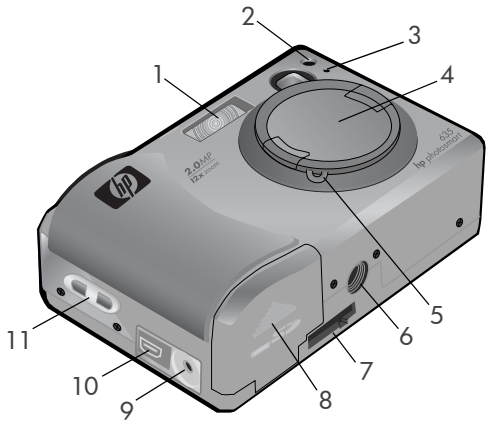

#	Navn	Beskrivelse
1	Flash (side 35)	Giver ekstra lys, så de billeder, der tages, bliver bedre
2	Selvudløser-lampe (side 30)	Blinker i de 10 sekunder, der går, før et billede tages, når **Self-Timer** (Selvudløser) i menuen **Capture** (Optag) er indstillet til **On** (Til) eller **On - 2 shots** (Til - 2 optagelser). Blinker også i perioden mellem første og anden optagelse, når der er valgt **On - 2 shots** (Til - 2 optagelser).

#	Navn	Beskrivelse
3	Mikrofon (side 26)	Optager lydklip
4	Objektivdæksel (side 16)	Beskytter kameralinsen. Objektivdækslet skal fjernes, før du tager billeder eller optager video.
5	Fastgørelses-punkt for snor til objektivdæksel (side 15)	Giver dig mulighed for at fastgøre en snor til objektivdækslet
6	Stativbeslag	Gør det muligt at anbringe kameraet på et stativ
7	Stik til kameradok (side 124)	Gør det muligt at slutte kameraet til HP 8886-kameradokken (ekstraudstyr). Oplysninger om anskaffelse af en HP 8886-kameradok finder du på side 124.
8	Dæksel til batterier og hukommelseskort (side 16)	Giver adgang til at indsætte og fjerne batterierne og hukommelseskortet (tilbehør)
9	Stik til strømadapter (side 125)	Gør det muligt at slutte en HP-strømadapter (ekstraudstyr) til kameraet, så det kan fungere uden batterier, eller for at genoplade batterierne i kameraet

#	Navn	Beskrivelse
10	USB-stik (siderne 76, 79)	Gør det muligt at slutte et USB-kabel til kameraet og en computer eller en printer med USB-stik
11	Øje til montering af håndledsstrop (side 15)	Giver dig mulighed for at montere en håndledsstrop

Klargøring

Montering af håndledsstroppen

Sæt håndledsstroppen i beslaget på siden af kameraet som vist.

BEMÆRK! Det er lettest at sætte håndledsstroppen i beslaget nedefra.

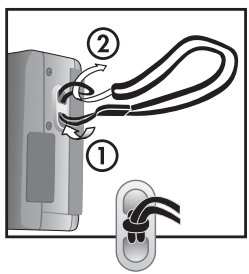

Montering af snoren til objektivdækslet

1 Læg den lille løkke i snoren til fastgørelse af objektivdækslet om håndledsstroppen mellem plasticstykket på håndledsstroppen og fastgørelsen af håndledsstroppen på siden af kameraet.

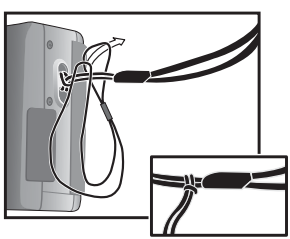

2 Stik den lange løkke gennem den lille løkke, og træk til for at stramme knuden.

3 Stik den lange løkke gennem hullet på objektivdækslet.

4 Træk den lange løkke ud over objektivdækslet og rundt om objektivdækslet som vist. Træk til for at stramme knuden.

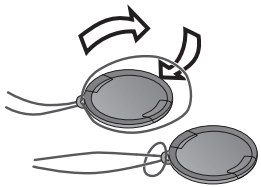

Påsætning af objektivdækslet

1 Grib fat om grebene på siden af objektivdækslet med tommel- og pegefinger som vist, og tryk til.

2 Sæt objektivdækslet på objektivet foran på kameraet, så det passer, og giv slip på objektivdækslet. Sørg for, at objektivdækslet klikker på plads.

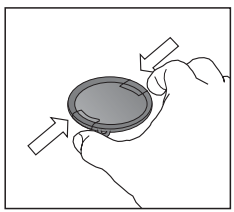

For at tage objektivdækslet af skal du gribe fat om grebene på siden af objektivdækslet med tommel- og pegefinger og trykke til og derefter trække objektivdækslet væk fra objektivet.

Isætning af batterier

1 Åbn dækslet til batterier/ hukommelseskort i bunden af kameraet.

2 Isæt batterierne som vist bag dækslet.

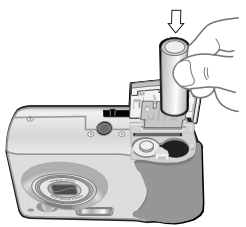

3 Hvis du ikke skal sætte et hukommelseskort i kameraet, skal du lukke dækslet til batterier/hukommelseskort og fortsætte til Sådan tændes kameraet på side 19. Hvis du vil sætte et hukommelseskort i kameraet, skal du lade dækslet til batterier/hukommelseskort være åbent og fortsætte med næste afsnit, Isætning af et hukommelseskort (tilbehør).

BEMÆRK! Der er flere oplysninger under Håndtering af batterier på side 120. Du kan også bruge en HP-strømadapter (ekstraudstyr) til at levere strøm til kameraet, og du kan genoplade batterierne i kameraet ved hjælp af en HP-strømadapter eller en HP 8886-kameradok (ekstraudstyr). Der er flere oplysninger under Anskaffelse af kameratilbehør på side 124.

Isætning af et hukommelseskort (tilbehør)

Digitalkameraet har 16 MB intern hukommelse, så du kan gemme billeder og videoklip i kameraet. Du kan vælge i stedet at gemme billeder og videoklip på et hukommelseskort (anskaffes separat). Oplysninger om, hvilke hukommelseskort der kan bruges i kameraet, finder du i Anskaffelse af kameratilbehør på side 124.

BEMÆRK! Hvis der er installeret et hukommelseskort i kameraet, gemmes alle nye billeder og videoklip kun på hukommelseskortet. Den interne hukommelse og filsystemet er ikke tilgængeligt, når der sidder et hukommelseskort i kameraet.

1 Åbn dækslet til batterierne og hukommelseskortet i bunden af kameraet, og sæt hukommelseskortet i rillen bag batterierne som vist. Sørg for, at hukommelseskortet klikker på plads.

2 Luk dækslet til batterierne og hukommelseskortet.

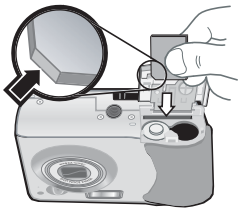

Når du skal tage et hukommelseskort ud, skal du trykke på hukommelseskortets øverste kant, hvorefter det frigøres.

BEMÆRK! Du kan indsætte eller udtage et hukommelseskort, mens kameraet får strøm fra en HP-strømadapter (ekstraudstyr).

Sådan tændes kameraet

BEMÆRK! Dækslet til objektivet skal tages af, før du kan tage billeder med kameraet. Hvis du tænder for kameraet uden først at tage dækslet til objektivet af, vises en fejlmeddelelse på billeddisplayet. Se Meddelelser på kameraet på side 99.

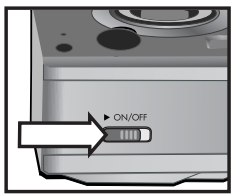

Tag dækslet til objektivet af, og tænd derefter for kameraet ved at skubbe ▶ ON/OFF-kontakten til højre og slippe den igen.

Objektivet kører frem, billeddisplayet tændes i et par sekunder (se næste underafsnit), og strøm/hukommelseslampen lyser konstant.

Statusskærm

Når du tænder kameraet, vises HP-logobilledet og statusbbilledet et par sekunder på billeddisplayet.



Størstedelen af statusbilledet viser den aktuelle indstilling for billedkvalitet (vist med stjernerne), antal resterende billeder, batteriniveau og flashindstilling. Eventuelle indstillinger i menuen Capture (Optag), der afviger fra standardindstillingerne, vises øverst på statusbilledet.

Statusbilledet vises også et par sekunder, hver gang du ændrer flashindstillingen på kameraet. Se Indstilling af flash på side 35.

Gendannelse af tidligere indstillinger

Ikke alle indstillinger, du kan ændre vha. kameramenuerne, forbliver aktive, når kameraet slukkes. Ved at trykke på knappen OK, mens du tænder kameraet med ▶ ON/OFF-kontakten, kan du imidlertid gendanne de indstillinger, kameraet havde, sidste gang det var tændt og havde mindst én indstilling, der ikke var standard, også selvom kameraet har været tændt og slukket flere gange siden da. De gendannede indstillinger vises øverst i statusbilledet. Se det forrige underafsnit.

Valg af sprog

Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, og du bliver bedt om at vælge et sprog.

1. Rul frem til det ønskede sprog vha. knapperne▲ ▼ på vælgeren ⊛.
2. Tryk på OK for at vælge det fremhævede sprog.

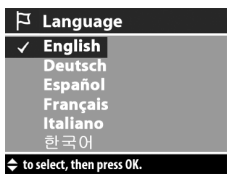

BEMÆRK! Du kan ændre sprogindstillingen med menupunktet Language (Sprog) i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81 og derefter Language (Sprog) på side 85.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Kameraet har et ur, der registrerer dato og klokkeslæt for de billeder, du tager. Første gang du tænder kameraet, vises følgende billede, når du har valgt et sprog.



1. Juster værdien for det fremhævede valg ved hjælp af knapperne ▲ ▼.
2. Tryk på knapperne ◀ ▶ for at gå til en anden værdi.

   Gentag trin 1 og 2, indtil korrekt dato, klokkeslæt og dato/klokkeslætformat er angivet.

BEMÆRK! I dato/klokkeslætformatet er mm=måned, dd=dag og yyyy=år.

3. Tryk på OK, når du har angivet de ønskede værdier, og tryk derefter på OK igen for at acceptere værdierne. Derefter slukkes billeddisplayet.

Installation af software

Brug HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet til at overføre billeder fra kameraet, til at få dem vist og udskrevet samt til at sende dem via e-mail. Desuden kan du konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet.

Se Kapitel 4: HP Instant Share på side 67 for at få oplysninger om at konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet og Kapitel 5: Overførsel og udskrivning af billeder på side 76 for at få oplysninger om at slutte kameraet til en computer eller printer.

BEMÆRK! Denne brugervejledning finder du også på cd'en med HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet. I filen \docs\Readme på cd'en står der, hvor du finder brugervejledningen på dansk.

Windows

BEMÆRK! Hvis HP Instant Share-komponenten i HP Foto- og billedbehandlingsprogram skal fungere korrekt på en Windows-pc, skal følgende som minimum være installeret: Internet Explorer 5.01 under Windows 2000 eller XP eller Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 under Windows 98, 98 SE eller Me.

1. Luk alle programmer og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren.
2. Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev. Installationsvinduet vises automatisk.

BEMÆRK! Klik på Start og derefter på Kør, hvis installationsvinduet ikke vises. Skriv X:\Setup.exe, hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev.

3. Klik på Næste, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

Windows-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware:

1. Klik på Start, klik på Kør, og skriv X:\Bonus\setup.exe i dialogboksen Åbn (hvor X er bogstavbetegnelsen for dit cd-drev).
2. Klik på OK, og følg vejledningen på skærmen for at installere bonussoftwaren.

Macintosh

1 Luk alle programmer og deaktiver midlertidigt eventuelle virusbeskyttelsesprogrammer, der kører på computeren.
2 Sæt cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram i computerens cd-drev.
3 Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
4 Dobbeltklik på installationsikonet, og følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

BEMÆRK! Før du kan overføre billeder fra kameraet til en Macintosh-computer, skal du ændre indstillingen af USB Configuration (USB-konfiguration) i menuen Setup (Indstillinger) på kameraet til Disk Drive (Disk). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 84.

Macintosh-cd'en indeholder muligvis også bonussoftware fra andre producenter. Sådan installerer du eventuel bonussoftware:

1 Dobbeltklik på mappeikonet Bonus.
2 Dobbeltklik på installationsikonet for bonussoftwaren.
3 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

Kameratilstande og -menuer

Kameraet har tre hovedtilstande, hvor du kan udføre bestemte opgaver. Til hver tilstand hører en menu, hvor du kan indstille kameraet og udføre forskellige opgaver i forbindelse med den pågældende tilstand.

- Capture – (Optag) giver dig mulighed for at tage stillbilleder og optage videoklip. Der er oplysninger om at bruge menuen Capture (Optag) i Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip på side 25.
- Playback – (Afspil) Giver dig mulighed for at gennemse de stillbilleder og videoklip, du optager. Der er oplysninger om at bruge menuen Playback (Afspil) i Kapitel 3: Gennemsyn af billeder og videoklip på side 53.
- Share – (Deling) Giver dig mulighed for at bruge HP Instant Share til at markere billeder i kameraet, som automatisk skal sendes til forskellige destinationer, næste gang kameraet sluttes til computeren. Der er oplysninger om at bruge menuen Share (Deling) i Kapitel 4: HP Instant Share på side 67.

Kameraet har desuden en fjerde menu, menuen Setup (Indstillinger), hvor du kan justere en række af kameraets indstillinger. Oplysninger om denne menu finder du i Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81.

Kapitel 2: Sådan tager du billeder og optager videoklip

Sådan tager du stillbilleder

Du kan stort set altid tage et billede, når kameraet er tændt, uanset hvad der vises på billeddisplayet. Hvis der f.eks. vises en menu, når du trykker på **udløseren**, annulleres den, og kameraet tager et billede.

Sådan tager du et stillbillede:



1. Stil ind på motivet i søgeren (se side 31).
2. Hold kameraet i ro, og tryk **udløseren** halvvejs ned. Kameraet foretager en måling og låser derefter fokuseringen og eksponeringen.
3. Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet. Der høres et klik fra lukkeren, når kameraet tager billedet.

Når billedet er taget, vises det et par sekunder som **omgående prøvebillede** på billeddisplayet. Du kan slette billedet, mens det vises som **omgående prøvebillede** ved at trykke på **OK**. Vælg **Playback** (Afspil) for at få vist de billeder, du har taget. Se **Brug af Playback (Afspil)** på side 53.

BEMÆRK! Strøm/hukommelseslampen blinker, mens kameraet gemmer billedet i hukommelsen eller på hukommelseskortet. Tag ikke hukommelseskortet ud, mens denne lampe blinker, da det kan beskadige kortet.

Optagelse af lyd sammen med stillbilleder

Du kan optage lydklip til de stillbilleder, du tager.

I procedurerne i det følgende forklares det, hvordan du optager lydklip, når du tager et stillbillede. Du kan også optage et lydklip senere og knytte det til et stillbillede ved at vælge **Record Audio** (Optag lyd) i menuen **Playback** (Afspil). Se **Menuen Playback (Afspil)** på side 57 og derefter **Record Audio (Optag lyd)** på side 61.

1. Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet.
2. Fortsæt med at holde **udløseren** nede for at starte optagelsen af lydklippet. Det **omgående prøvebillede** bliver stående på billeddisplayet tillige med et mikrofonikon og en lydtæller.
3. Slip **udløseren** for at stoppe lydoptagelsen.

BEMÆRK! **Udløseren** skal holdes nede i over to sekunder, efter at billedet er taget, for at gemme den optagne lyd. I modsat fald slettes den.

Lydoptagelsen stopper, når du slipper **udløseren**, eller når der ikke er mere hukommelse. Når optagelsen er stoppet, vises billedet et par sekunder som **omgående prøvebillede** på billeddisplayet. Du kan slette billedet og det tilknyttede lydklip ved at trykke på **OK**, mens det vises som **omgående prøvebillede**.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lydklip, når du bruger **Playback** (Afspil) på kameraet. I stedet skal du bruge et fjernsyn eller en computer for at høre lydklip. Hvis du har en HP 8886-kameradok (tilbehør), kan du få afspillet de lydklip, der er knyttet til billederne, ved at slutte kameraet til et tv via kameradokken. Oplysninger om dette finder du i **brugervejledningen til HP 8886-kameradok**, som fulgte med kameradokken.

Optagelse af videoklip

BEMÆRK! Zoomfunktionen fungerer ikke, mens der optages videoklip.

Et videoklip indeholder lyd.

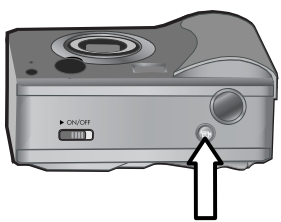

1. Find motivet i søgeren (se side 31).
2. Tryk på og slip **videoknappen** for at starte videooptagelsen. Videosøgerlampen lyser konstant rødt. Hvis **direkte visning** er aktiveret, når kameraet begynder optagelsen, vises et videosymbol , **REC** og en videotæller på billeddisplayet. Se **Brug af direkte visning** på side 32.
3. Tryk på og slip **videoknappen** igen for at stoppe videooptagelsen.

BEMÆRK! Hvis selvudløseren er indstillet til On (Til) eller On - 2 shots (Til - 2 optagelser) i menuen Capture (Optag) (se side 44), begynder kameraet at optage, 10 sekunder efter at du har trykket på videoknappen. Selvom der er valgt On - 2 shots (Til - 2 optagelser), optager kameraet kun ét videoklip.

Kameraet stopper automatisk optagelsen, når du igen trykker på knappen Video og slipper den, eller når hukommelsen fyldes op. Når optagelsen er stoppet, vises det første billede i videoklippet, og der står Processing... (Behandler) på billeddisplayet. Under behandlingen kan du slette videoklippet ved at trykke på OK.

BEMÆRK! Kvaliteten af den optagne video, og længden af videoen, der kan gemmes i hukommelsen, afhænger af den aktuelle indstilling for Image Quality (Billedkvalitet) i menuen Capture (Optag) (se side 41). Standardindstillingen Best (Bedst) giver den bedste kvalitet af videooptagelsen, men den bruger mere hukommelse. Med indstillingerne Better (Bedre) eller Good (God) for Image Quality (Billedkvalitet) bliver videokvaliteten dårligere, men der bruges mindre lagerplads i hukommelsen.

Du kan bruge Playback (Afspil) på kameraet til at få vist videodelen af de videoklip, du har optaget. Se Brug af Playback (Afspil) på side 53.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lyddelen af et videoklip med Playback (Afspil) på kameraet. I stedet skal du bruge et fjernsyn eller en computer for at høre lyddelen af et videoklip. Hvis du har en HP 8886-kameradok (tilbehør), kan du få afspillet lyddelen af et videoklip ved at tilslutte kameraet til et tv gennem kameradokken. Oplysninger om dette finder du i brugervejledningen til HP 8886-kameradok, som fulgte med kameradokken.

Sådan tager du billeder med selvudløseren

Du kan også tage stillbilleder vha. indstillingerne for Self-Timer (Selvudløser) i menuen Capture (Optag).

1. Indstil Self-Timer (Selvudløser) til On (Til) eller On - 2 shots (Til - 2 optagelser) i menuen Capture (Optag). Se Brug af menuen Capture (Optag) på side 40 og Selvudløser på side 44.
2. Anbring kameraet på et stativ eller på en stabil flade.
3. Stil ind på motivet i søgeren (se side 31).
4. Tryk udløseren halvvejs ned. Kameraet foretager en måling og låser derefter fokuseringen og eksponeringen. Kameraet bevarer disse indstillinger i 10 sekunder og tager billedet.

BEMÆRK! Hvis du trykker udløseren helt ned med det samme, låser kameraet fokuseringen og eksponeringen, lige inden billedet tages. Det er praktisk i situationer, hvor en eller flere personer kommer ind i billedet under nedtællingen.

5. Tryk udløseren helt ned. Hvis direkte visning er aktiveret, vises en 10-sekunders nedtælling på billeddisplayet. Selvudløserlampen på kameraets forside blinker langsomt i syv sekunder og derefter hurtigt i de sidste tre sekunder, inden kameraet tager billedet. Hvis du har indstillet Self-Timer (Selvudløser) til On - 2 shots (Til - 2 optagelser), fortsætter selvudløserlampen med at blinke et par sekunder, indtil det andet billede er taget.

Brug af søgeren

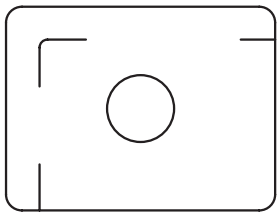

I søgeren er der en cirkel og tre streger. Du kan bruge cirklen i søgeren til at centrere de fleste af de billeder, du tager, og alle de videoklip, du optager. Det er kun, når du tager nærbilleder med eksponeringstilstanden Macro (Makro), at du ikke kan bruge cirklen i søgeren til at centrere et billede.

BEMÆRK! Indstilling af eksponeringstilstand kan ikke benyttes ved optagelse af videoklip.

Hvis du bruger søgeren til at tage nærbilleder med eksponeringstilstanden Macro (Makro), kan der forekomme parallaksefejl. Det betyder, at noget af det motiv, du ser gennem søgeren, ikke kommer med på billedet. Stregerne over og under cirklen i søgeren kan hjælpe dig med at tage højde for dette.

1. Sæt eksponeringstilstanden til Macro (Makro) i menuen Capture (Optag). Se Brug af menuen Capture (Optag) på side 40 og derefter Eksponeringstilstand på side 45.
2. Sørg for, at hele motivet for næroptagelsen ligger inden for de tre streger i søgeren. Sørg for at placere billedets øverste venstre hjørne ved hjælp af parallaksestregerne.

BEMÆRK! Det anbefales kraftigt at bruge direkte visning på billeddisplayet (se næste afsnit) i stedet for søgeren, når du tager billeder med eksponeringstilstanden Macro (Makro). Direkte visning aktiveres automatisk, når du indstiller eksponeringstilstanden til Macro (Makro). Med direkte visning undgås parallaksefejl, når du bruger Macro (Makro).

Brug af direkte visning

Du kan indfange billeder og videoklip vha. direkte visning på billeddisplayet. Tryk på knappen direkte visning for at aktivere direkte visning på billeddisplayet. Tryk på knappen direkte visning igen for at deaktivere direkte visning.

BEMÆRK! Ved direkte visning bruges der meget strøm. Brug i stedet søgeren for at spare på batterierne.

Tabellen nedenfor beskriver de oplysninger, der vises i direkte visning på billeddisplayet, når kameraets standardindstillinger anvendes, og der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.

BEMÆRK! Hvis du ændrer andre indstillinger eller sætter et hukommelseskort i kameraet, vises symboler for de pågældende indstillinger og et symbol for hukommelseskortet også på skærmen i direkte visning



#	Ikon	Beskrivelse
1	★★★	Indstillingen for **billedkvalitet** (standard er **Best** (Bedst), hvilket vises med tre stjerner)
2	12	Resterende antal billeder, som du kan tage og gemme i den interne hukommelse (afhænger af, hvor meget plads der er tilbage i den interne hukommelse)
3	 eller 	 —batteriniveau (ikonet, der vises, afhænger af batteriernes tilstand, se **Håndtering af batterier** på side 120)  - Lysnetdrift ved hjælp af en HP-strømadapter (tilbehør) eller en HP-kameradok (tilbehør)
4		Fokusmærker (se næste afsnit, **Automatisk fokus**)

Automatisk fokus

Cirklen i søgeren og de to fokusmærker midt i displayet med **direkte visning** viser fokuseringsområdet for billedet. (Se **Brug af søgeren** på side 31 og **Brug af direkte visning** på side 32.) Når du trykker **udløseren** halvvejs ned, anvender kameraet dette område til automatisk at måle afstanden og låse fokuseringen.

AF-søgerlampen lyser konstant grønt, og fokusmærkerne på billeddisplayet i **direkte visning** bliver grønne, når billedet er i fokus, og kameraet kan låse fokuseringen. **AF**-søgerlampen blinker grønt, og fokusmærkerne på billeddisplayet i **direkte visning** bliver røde, hvis kameraet ikke kan fokusere.

Hvis søgerlampen blinker, og fokusmærkerne bliver røde, skal du slippe udløseren, sigte på billedets motiv igen og derefter trykke udløseren halvvejs ned. Hvis søgerlampen fortsætter med at blinke, og fokusmærkerne forbliver røde efter flere forsøg, er belysningen måske for svag, eller der er ikke kontrast nok i fokusområdet. Prøv at bruge fokuslåsen (se næste afsnit).

BEMÆRK! Kameraet tager ikke et billede, hvis det ikke kan fokusere på motivet, når der er valgt Macro (Makro) som eksponeringstilstand.

Brug af fokuslås

Med fokuslåsen kan du fokusere på et motiv, der ikke er i midten af billedet, eller hurtigt tage actionbilleder ved på forhånd at fokusere på det område, hvor der senere vil foregå noget. Du kan også bruge fokuslåsen som en hjælp til at fokusere i situationer med svag belysning eller kontrast.

1. Centrer motivet i cirklen i søgeren eller inden for fokusmærkerne på billeddisplayet i direkte visning. (Se Brug af søgeren på side 31 og Brug af direkte visning på side 32.)
2. Tryk udløseren halvvejs ned for at låse fokuseringen og eksponeringen.
3. Bliv ved med at holde udløseren halvvejs nede, mens du sigter på motivet igen eller omarrangerer det.
4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet.

Indstilling af flash

BEMÆRK! Flashen fungerer ikke, mens der optages videoklip.

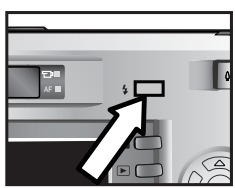

Med flashknappen ϟ kan du skifte mellem kameraets flashindstillinger. Tryk på flashknappen ϟ for at ændre flashindstillingen. Statusbilledet vises på billeddisplayet med den aktuelle flashindstilling fremhævet. Fortsæt med at trykke på flashknappen ϟ, indtil den ønskede flashindstilling vises på statusbilledet.

Auto er standardindstillingen for flash. Flashindstillingen nulstilles til **Auto**, når kameraet slukkes. Tabellen i det følgende viser en oversigt over flashindstillingerne.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
	Auto	Kameraet måler mængden af lys og aktiverer om nødvendigt flashen.
	Red eye reduction (Reduktion af røde øjne)	Kameraet måler lysforholdene og aktiverer flashen med reduktion af røde øjne, hvis det er nødvendigt at bruge flash.
	Flash On (Flash til)	Kameraet anvender altid flash. Brug denne indstilling til at øge lyset foran motivet, hvis det er belyst bagfra. Dette kaldes "udfyldningsflash".
	Flash Off (Flash slukket)	Kameraet aktiverer ikke flashen.
	Night (Nat)	Kameraet aktiverer flashen med reduktion af røde øjne for at belyse objekter i forgrunden. For at få baggrunden med belyser det fortsat motivet, som om flashen ikke har været aktiveret. Denne indstilling fungerer kun, når der tages billeder af motiver, der ikke bevæger sig. Du kan opnå bedre resultater ved at anvende et stativ.

BEMÆRK! De røde øjne på billeder fremkommer, fordi lyset fra flashen reflekteres fra blodårerne på nethinden i øjnene, så mennesker og dyrs øjne bliver røde på billedet. Hvis du indstiller flashen til **reduktion af røde øjne** eller **nat**, aktiveres kameraflashen to gange for at minimere røde øjne på dyr og mennesker på billedet.

Det tager længere tid at tage et billede med flash-indstillingerne **reduktion af røde øjne** og **nat**. Lukkeren forsinkes pga. den ekstra aktivering af flashen. Det er vigtigt, at personerne på billedet venter på, at flashen aktiveres anden gang.

Brug af zoom

BEMÆRK! Zoomfunktionen fungerer ikke, mens der optages videoklip.

Optisk zoom

BEMÆRK! Hyppig eller langvarig brug af optisk zoom bruger meget strøm og kan hurtigt tømme batterierne.

Optisk zoom fungerer som zoom på et traditionelt kamera med film. Objektivelementerne flyttes fysisk inde i kameraet for at trække motivet nærmere.

BEMÆRK! Tryk på zoom-ud og zoom-ind på zoomkontakten for at skifte mellem vidvinkel- og telefotopositionerne (1x til 3x).

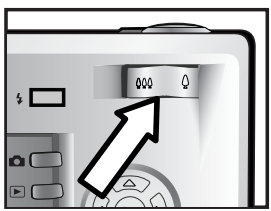

Digital zoom

I modsætning til optisk zoom benytter digital zoom ikke bevægelige objektivelementer. Kameraet beskærer i princippet billedet og interpolerer derefter billeddataene for at forstørre billedet og give indtryk af, at motivet er mellem 1,25 og 4 gange tættere på.

1. Tryk på knappen direkte visnings for at aktivere direkte visning.
2. Tryk på zoom-ind-kontakten for at zoome maksimalt ind optisk, og slip derefter kontakten.

3 Tryk på **zoom-ind-kontakten** igen, og hold den inde, indtil den ønskede størrelse vises på billeddisplayet. En gul beskæringsramme omgiver det område af billedet, der optages. Forstørrelsen vises nederst på displayet.



4 Tryk på **udløseren** for at tage billedet, når beskæringsrammen har den rette størrelse.

Tryk på **zoom-ud-kontakten**, indtil den digitale zoom stopper, for at slå den digitale zoom fra og vende tilbage til optisk zoom. Slip kontakten, og tryk på den igen. Digital zoom deaktiveres også automatisk, når du afbryder **direkte visning** ved at trykke på knappen til **direkte visning**, **Playback**-knappen (Afspil) eller **Share**-knappen (Deling).

BEMÆRK! Med digital zoom reduceres billedets opløsning, så det kommer til at virke mere kornet, end det ville have gjort med optisk zoom. Hvis billedes skal sendes i en e-mail eller lægges på et websted, betyder denne mindre opløsning ikke noget. Hvis du derimod har brug for et billede af højeste kvalitet (f.eks. til udskrivning), bør du ikke bruge digital zoom. Brug i stedet de værktøjer til beskæring af billedet, som findes i dit billedbehandlingsprogram, til at få motivet til at fylde hele billedet. Brug eventuelt et stativ, så du undgår at ryste kameraet, når du anvender digital zoom.

Brug af menuen Capture (Optag)

Med menuen Capture (Optag) kan du justere flere af de kameraindstillinger, der påvirker egenskaberne af de billeder og videoklip, du tager med kameraet, f.eks. eksponering, farve og opløsning.

1 Tryk på OK, mens billeddisplayet er slukket eller direkte visning er aktiveret på billeddisplayet, for at få menuen Capture (Optag) vist.

Skærm 1



Skærm 2



2 Brug knapperne ▲ ▼ til at rulle gennem punkterne i menuen Capture (Optag).

3 Tryk på OK for at vælge det fremhævede menupunkt og få vist den tilhørende undermenu, eller brug knapperne ◀ ▶ til at ændre indstillingen for det fremhævede menupunkt uden at få vist den tilhørende undermenu.

4 Brug knapperne ▲ ▼ i undermenuen, og tryk på OK for at ændre indstillingen for punktet i menuen Capture (Optag).

BEMÆRK! Der vises en kort beskrivelse af menupunktet nederst på skærmen, når du fremhæver et menupunkt i en undermenu.

5 Fremhæv menupunktet ⮌ EXIT CAPTURE MENU (Afslut menuen Optag), og tryk på OK for at forlade menuen Capture (Optag).

Hjælp til menupunkterne

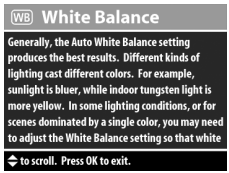

Help... (Hjælp) er det sidste menupunkt i alle menuer under menuen Capture (Optag). Vælg Help... (Hjælp) for at få oplysninger om punkterne i menuen Capture (Optag) og deres indstillinger. Hvis du f.eks. trykker på OK, mens Help... (Hjælp) er fremhævet i undermenuen White Balance (Hvidbalance), vises hjælpen til White Balance (Hvidbalance) som vist.

Brug knapperne ▼▲ til at rulle gennem skærmbillederne med hjælp. Tryk på OK for at forlade Hjælp og vende tilbage til en bestemt menu under menuen Capture (Optag).

Billedkvalitet



Hvis du trykker på OK i menuen Capture (Optag) (se side 40), mens punktet Image Quality (Billedkvalitet) er fremhævet, vises undermenuen Image Quality (Billedkvalitet). I denne undermenu kan du angive opløsningen og JPEG-komprimeringen for stillbilleder og komprimeringen af videoklip.

Indstillingen for **billedkvalitet** påvirker kvaliteten af de stillbilleder og videoklip, du optager med kameraet. Denne indstilling påvirker også antallet af stillbilleder og varigheden af videoklip, som kan gemmes i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort (tilbehør). Standardindstillingen **Best** (Bedst) giver billeder og videoklip af højeste kvalitet, men den bruger også mere lagerplads i hukommelsen eller på hukommelseskortet end indstillingen **Better** (Bedre). På samme måde kan der gemmes flere stillbilleder og længere videoklip i hukommelsen eller på hukommelseskortet med indstillingen **Good** (God) end med indstillingen **Better** (Bedre).

BEMÆRK! Tælleren for det **resterende antal stillbilleder**, der findes i bunden af skærmbilledet med **billedkvalitet**, opdateres, når du fremhæver en ny indstilling. Oplysninger om det omtrentlige antal stillbilleder, der kan gemmes i hukommelsen med forskellige indstillinger for **billedkvalitet**, finder du under **Hukommelseskapacitet for stillbilleder** på side 131.

I den følgende tabel er der en beskrivelse af de forskellige indstillinger for **billedkvalitet** i forbindelse med stillbilleder. Standardindstillingen er **Best** (Bedst). Indstillingen for **billedkvalitet** ændres ikke, selvom kameraet slukkes.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
★	**Good (God)**	Stillbilleder optages med en opløsning på 640x480 og en komprimering på medium. Dette er den mest pladsbesparende indstilling. Den er velegnet til stillbilleder, der skal sendes via e-mail eller vises på internettet.
★★	**Better (Bedre)**	Stillbilleder optages med fuld opløsning og en komprimering på medium. Denne indstilling giver stillbilleder af høj kvalitet og kræver mindre hukommelse end indstillingen **Best** (Bedst). Denne indstilling anbefales til udskrivning af stillbilleder på op til 12,7 x 17,8 cm.
★★★	**Best (Bedst)**	Stillbilleder optages med fuld opløsning og den mindste komprimering. Denne indstilling giver billeder af højeste kvalitet, men den bruger også mest hukommelse. Denne indstilling anbefales, hvis du vil forstørre stillbillederne eller udskrive dem i en størrelse på 18 x 24 cm eller større.

Selvudløser



Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet Self-Timer (Selvudløser) er fremhævet, vises undermenuen Self-Timer (Selvudløser). Denne undermenu giver dig mulighed for at slå selvudløseren til og fra. Hvis du indstiller Self-Timer (Selvudløser) til On (Til) eller On - 2 shots (Til - 2 optagelser), tager kameraet et billede 10 sekunder efter, at du trykker udløseren helt ned. Hvis du indstiller Self-Timer (Selvudløser) til On - 2 shots (Til - 2 optagelser), tager kameraet endnu et billede ca. to sekunder efter det første billede.

Selvudløseren er praktisk i situationer, hvor du ønsker at minimere kamerarystelser. Det er f.eks. nemmere at holde kameraet i ro på et stativ ved lang eksponering, når der bruges selvudløser.

Du kan også bruge selvudløseren, når du optager videoklip. Kameraet begynder videooptagelsen, 10 sekunder efter du trykker på videoknappen. Selvom der er valgt On - 2 shots (Til - 2 optagelser), optager kameraet kun ét videoklip.

Standardindstillingen for Self-Timer (Selvudløser) er Off (Fra). Indstillingen for Self-Timer (Selvudløser) nulstilles til Off (Fra), når der er taget et billede eller videoklip, og når kameraet slukkes. Der er oplysninger om at bruge menuen Self-Timer (Selvudløser) under Sådan tager du billeder med selvudløseren på side 30 eller Optagelse af videoklip på side 27.

EV-kompensering

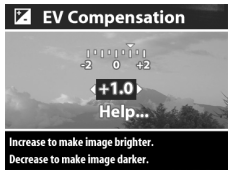

Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet EV Compensation (EV-kompensering) er fremhævet, vises skærmbilledet EV Compensation (EV-kompensering). På dette skærmbillede kan du ændre den eksponeringsværdi (EV), der bruges til at tage billeder og optage videoklip.

Under vanskelige lysforhold kan du tilsidesætte den indstilling af belysningen, som kameraet automatisk vælger, vha. EV Compensation (EV-kompensering). Indstillingerne for EV Compensation (EV-kompensering) ligger fra -2.0 EV (Exposure Value, eksponeringsværdi), som reducerer eksponeringen af billedet (gør det mørkere), til +2.0 EV, som øger eksponeringen af billedet (gør det lysere).

Brug knapperne ◀ ▶ til at ændre indstillingen for EV Compensation (EV-kompensering), og tryk på OK. Standardindstillingen for EV Compensation (EV-kompensering) er 0.0 (nul). Indstillingen for EV Compensation (EV-kompensering) nulstilles til standardindstillingen 0.0 (nul), når kameraet slukkes.

Eksponeringstilstand

BEMÆRK! Indstilling af eksponeringstilstand kan ikke benyttes ved optagelse af videoklip.

Hvis du trykker på OK i menuen Capture (Optag) (se side 40), mens punktet Exposure Mode (Eksponeringstilstand) er fremhævet, vises undermenuen Exposure Mode (Eksponeringstilstand). Indstillingen for Exposure Mode (Eksponeringstilstand) bestemmer, hvordan kameraet skal vælge ISO-hastighed, blænde (F-nummer) og lukkerhastighed ved en given lysstyrke.

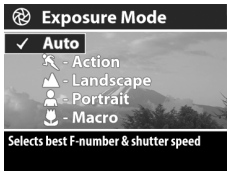

Standardindstillingen for Exposure Mode (Eksponeringstilstand) er Auto. Indstillingen for Exposure Mode (Eksponeringstilstand) nulstilles til Auto, når kameraet slukkes. I tabellen nedenfor vises de forskellige indstillinger for Exposure Mode (Eksponeringstilstand).

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
Intet	Auto	Kameraet vælger automatisk blænde og lukkerhastighed.
	Action	Kameraet prioriterer kort lukkerhastighed og høj ISO-værdi for at kunne fryse bevægelsen.
	Landscape (Landskab)	Kameraet prioriterer lille blænderåbning og lav ISO-værdi for at give bedre dybdeskarphed og kvalitet.
	Portrait (Portræt)	Kameraet prioriterer stor blænderåbning for at gøre baggrunden uskarp.
	Macro (Makro)	Bruges til at tage nærbilleder af motiver der er på 0,1 til 0,8 meters afstand.

Når du indstiller Exposure Mode (Eksponeringstilstand) til Action, Landskab eller Portræt, nedtones punktet ISO Speed (ISO-hastighed) i menuen Capture (Optag), og kameraet vælger automatisk den bedste indstilling for ISO Speed (ISO-hastighed).

Når du indstiller Exposure Mode (Eksponeringstilstand) til Macro (Makro) for at tage nærbilleder, skal du huske at bruge direkte visning. (Direkte visning aktiveres automatisk.) Der kan forekomme parallaksefejl ved næroptagelser (det betyder, at noget af det, du ser gennem søgeren, ikke kommer med på billedet). Med direkte visning fjernes dette problem, når du bruger Macro (Makro). Se Brug af søgeren på side 31, hvis du vil bruge søgeren under optagelser med Macro (Makro).

Kameraet tager ikke et billede, hvis det ikke kan fokusere på motivet, når Exposure Mode (Eksponeringstilstand) er indstillet til Macro (Makro). I dette tilfælde blinker begge søgerlamperne grønt, og fokusmærkerne bliver røde på displayet i direkte visning. Se Automatisk fokus på side 33.

Hvidbalance

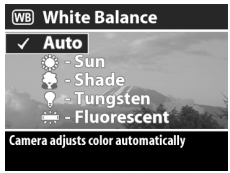

Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet White Balance (Hvidbalance) er fremhævet, vises undermenuen White Balance (Hvidbalance). I visse tilfælde kan det være nødvendigt at forudindstille lyskilden, for at kameraet kan gengive farverne mere nøjagtigt og sikre, at hvide områder på det billede, der optages, også bliver hvide. Indstillingen i denne undermenu bestemmer kameraets justering af farverne på billedet for at passe til lyskilden.

Standardindstillingen for hvidbalance er Auto. Indstillingen af hvidbalance nulstilles til Auto, når kameraet slukkes. Indstil hvidbalancen, så den passer til forholdene beskrevet i tabellen nedenfor.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
Intet	Auto	Kameraet bestemmer og korrigerer automatisk afhængigt af forholdene.
	Sun (Sol)	Kameraet justerer farverne ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i solskin eller med få skyer.
	Shade (Skygge)	Kameraet justerer farverne ud fra den forudsætning, at billedet tages udendørs i skygge eller i overskyet vejr.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
	Tungsten (Glødelampe)	Kameraet justerer farverne ud fra den forudsætning, at billedet tages indendørs med lys fra glødelamper (typisk i et hjem).
	Fluorescent (Lysstofrør)	Kameraet afbalancerer farverne efter kolde eller varme lysstofrør.

ISO speed (ISO-hastighed)

BEMÆRK! Indstilling af ISO Speed (ISO-hastighed) kan ikke benyttes ved optagelse af videoklip.

Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet ISO Speed (ISO-hastighed) er fremhævet, vises undermenuen ISO Speed (ISO-hastighed). I denne undermenu kan du justere kameraets lysfølsomhed.



Vælg ISO 100 for at tage kvalitetsbilleder med minimal "støj", da en lavere indstilling af ISO-hastigheden giver længere lukkertid. Brug en højere indstilling af ISO-hastigheden, når der tages billeder på mørke steder uden flash eller af motiver, der bevæger sig hurtigt, fordi en højere indstilling af ISO-hastigheden muliggør kortere lukkertid. Husk, at høje ISO-hastigheder giver billeder med mere "støj" og således af en lavere kvalitet.

BEMÆRK! Hvis du tager et billede under dårlige lysforhold uden flash, og kameraet er indstillet til ISO 100, kan det være en god ide at bruge et stativ, pga. den langsomme lukkerhastighed.

Standardindstillingen for ISO-hastigheden er Auto, så kameraet kan vælge den bedste ISO-hastighed til motivet. Indstillingen af ISO Speed (ISO-hastighed) nulstilles til Auto, når kameraet slukkes.

BEMÆRK! Når du indstiller Exposure Mode (Eksponeringstilstand) til Action, Landskab eller Portræt, nedtones punktet ISO Speed (ISO-hastighed), og kameraet vælger automatisk den bedste indstilling for ISO Speed (ISO-hastighed).

Color (Farve)

Hvis du trykker på OK i menuen Capture (Optag) (se side 40), mens punktet Color (Farve) er fremhævet, vises undermenuen Color (Farve). I denne undermenu kan du vælge den farveindstilling, billedet skal tages med.

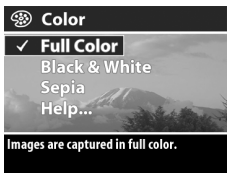

BEMÆRK! Hvis du indstiller Color (Farve) til Sepia, bliver billedet optaget i brune farver for at få dem til at se gamle eller gammeldags ud.

BEMÆRK! Når du har taget et billede med indstillingen Black & White (Sort og hvid) eller Sepia, kan det ikke senere ændres til Full Color (Fuldfarve).

Standardindstillingen for Color (Farve) er Full Color (Fuldfarve). Farveindstillingen nulstilles til Full Color (Fuldfarve), når kameraet slukkes.

Saturation (Mætning)



Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet Saturation (Mætning) er fremhævet, vises undermenuen Saturation (Mætning). I denne undermenu kan du vælge, hvor mættede farverne på billedet skal være.

Tabellen i det følgende viser de forskellige indstillinger for mætning. Standardindstillingen er Medium. Indstillingen for Saturation (Mætning) ændres ikke, selvom kameraet slukkes.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
	Low (Lav)	Med denne indstilling dæmpes billedernes farver mest.
Intet	Medium	Med denne indstilling mættes billedernes farver normalt.
	High (Høj)	Med denne indstilling bliver billedernes farver mest livagtige.

Sharpness (Skarphed)

BEMÆRK! Indstilling af Sharpness (Skarphed) kan ikke benyttes ved optagelse af videoklip.

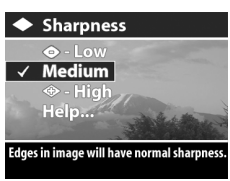

Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet Sharpness (Skarphed) er fremhævet, vises undermenuen Sharpness (Skarphed). I denne undermenu kan du vælge, hvor skarpe kanterne bliver på billederne.

Tabellen i det følgende viser de forskellige indstillinger for skarphed. Standardindstillingen er Medium. Indstillingen for Sharpness (Skarphed) ændres ikke, selvom kameraet slukkes.

Ikon	Indstilling	Beskrivelse
	Low (Lav)	Kanterne i billedet vil være blødere.
Intet	Medium	Billedkanterne får en normal skarphed.
	High (Høj)	Med denne indstilling bliver billedernes kanter mere markante.

Setup (Indstillinger)

Hvis du i menuen Capture (Optag) (se side 40) trykker på OK, mens punktet Setup (Indstillinger) er fremhævet, vises undermenuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81.

Kapitel 3: Gennemsyn af billeder og videoklip

Brug af Playback (Afspil)

Når du har taget billeder eller optaget videoklip, kan du bruge Playback (Afspil) til at se dem igennem.

1 Tryk på knappen Playback ▶ (Afspil) for at starte afspilning. Det nyeste billede eller videoklip vises på billeddisplayet.

BEMÆRK! I starten vises kun det første billede af hvert videoklip, hvilket angives med Video-ikonet. Derefter vises videodelen af et videoklip automatisk, efter at det første billede har været vist i to sekunder. Hvis du vil stoppe afspilningen af videoklippet, skal du trykke på knappen ▶ for at gå til næste billede.

2 Brug knapperne ◀ ▶ til at rulle gennem de forskellige billeder og videoklip. Hold knappen ◀ eller ▶ nedtrykket for at rulle hurtigere gennem billederne og videoklippene.

3 Tryk på knappen Playback ▶ (Afspil) igen for at slukke for billeddisplayet, når du er færdig med at få vist billeder og videoklip.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lydklip, der er knyttet til stillbilleder, eller lyddelen af videoklip, når du bruger Playback (Afspil) på kameraet. I stedet skal du bruge et fjernsyn eller en computer for at høre lyd. Hvis du har en HP 8886-kameradok (tilbehør), kan du få afspillet lyd ved at tilslutte kameraet til et tv via kameradokken. Oplysninger om dette finder du i brugervejledningen til HP 8886-kameradok, som fulgte med kameradokken.

I følgende tabel er der en beskrivelse af de oplysninger, der kan blive vist for hvert billede eller videoklip under **afspilning**.

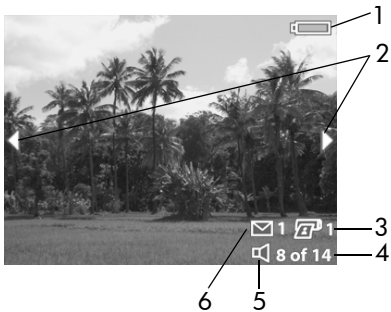

#	Ikon	Beskrivelse
1	 eller 	—Batteriniveau (ikonet, der vises, afhænger af batteriernes tilstand, se **Håndtering af batterier** på side 120) - Lysnetdrift ved hjælp af en HP-strømadapter (tilbehør) eller en HP-kameradok (tilbehør)
2		Vises i de første par sekunder, efter at du har startet **Playback** (Afspil), for at vise, at du kan rulle gennem alle billeder og videoklip
3		Angiver, at det aktuelle billede er blevet markeret til direkte udskrivning i ét eksemplar (se **Markering af billeder til direkte udskrivning** på side 56). Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip.

#	Ikon	Beskrivelse
4	8 of 14	Viser nummeret på det aktuelle billede eller videoklip ud af det samlede antal billeder og videoklip i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort (tilbehør) i kameraet.
5	eller	- Viser, at der er knyttet et lydklip til billedet - Viser, at dette er et videoklip
6	1	Angiver, at der til det aktuelle billede er valgt en destination for **HP Instant Share** (se **Kapitel 4: HP Instant Share** på side 67). Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip

Markering af billeder til direkte udskrivning



Udskrivningsknappen bag på kameraet giver dig mulighed for at angive, hvor mange kopier af et stillbillede du vil have udskrevet automatisk, næste gang du slutter kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller en anden HP-printer med en USB-port på frontpanelet.

Udskrivningsknappen er altid aktiv, når der vises et stillbillede på billeddisplayet, f.eks. under **Playback** (Afspil), eller når du går ind i hovedmenuen for **Playback** (Afspil) eller menuen **Share** (Deling). (Se **Menuen Playback (Afspil)** på side 57 og **Menuen Share (Deling)** på side 71.)

Tryk på udskrivningsknappen for at markere et stillbillede til direkte udskrivning. Derefter kan du bruge knapperne ▲ ▼ til at angive det antal kopier, der skal udskrives.

Printerikonet sammen med det ønskede antal kopier vises i billedets nederste højre hjørne. Det maksimale antal kopier af et stillbillede, du kan angive til udskrivning, er 99. Oplysninger om, hvordan du udskriver de stillbilleder, du har markeret til udskrivning ved hjælp af knappen Print (Udskriv), finder du under Udskrivning af billeder på side 79.

Menuen Playback (Afspil)

Menuen Playback (Afspil) giver dig mulighed for at slette billeder og videoklip, formatere et hukommelseskort (tilbehør), fortryde sletning af billeder, optage lydklip, der skal knyttes til billederne, få vist miniaturer af billederne og de første billeder af videoklip, forstørre et billede på billeddisplayet og dreje et billede. I menuen Playback (Afspil) kan du desuden få adgang til menuen Setup (Indstillinger), hvor du kan knfigurere forskellige indstillinger på kameraet.

1. For at få vist menuen Playback (Afspil) skal du trykke på OK, mens du er i gang med at få vist billeder eller afspille videoklip med Playback (Afspil). Hvis du ikke er i gang med at få vist billeder eller afspille videoklip, skal du først trykke på knappen Playback ▶ (Afspil) og derefter trykke på OK.
2. Brug knapperne ◀ ▶ til at finde det ønskede billede eller videoklip.
3. Brug knapperne ▲ ▼ til at fremhæve et menupunkt i venstre side af billeddisplayet. Vælg det fremhævede punkt ved at trykke på OK.

BEMÆRK! Mens et punkt i menuen Playback (Afspil) er fremhævet, kan du bruge knapperne ◀ ▶ til at gå til andre billeder og videoklip. Det er praktisk, hvis du vil udføre samme handling for flere billeder eller videoklip, f.eks. sletning.

4 For at forlade menuen Playback (Afspil) og vende tilbage til at få vist billeder med Playback (Afspil) skal du fremhæve menupunktet ⮌ EXIT PLAYBACK MENU (AFSLUT MENUEN AFSPIL) og trykke på OK.

I den følgende tabel er der en oversigt over de forskellige punkter i menuen Playback (Afspil) og en beskrivelse af de oplysninger, der vises i nederste højre hjørne af hvert billede, når menuen Playback vises.



#	Ikon	Beskrivelse
1	⮌	Forlader menuen Playback (Afspil)
2	🗑	Giver mulighed for at slette det aktuelle billede eller videoklip, slette alle billeder og videoklip, formatere den interne hukommelse eller et hukommelseskort (tilbehør) eller fortryde sletning af billeder

#	Ikon	Beskrivelse
3		Indspiller et lydklip, der skal knyttes til det aktuelle billede (kan ikke bruges sammen med videoklip)
4		Viser alle billederne og de første billeder af videoklip som miniaturer
5		Forstørrer det aktuelle billede fra 1,3 til 6 gange (kan ikke benyttes i forbindelse med videoklip)
6		Drejer automatisk billedet 90 grader med uret (kan ikke bruges i forbindelse med videoklip)
7		Viser menuen **Setup** (Indstillinger), som du kan bruge til at konfigurere forskellige indstillinger på kameraet
8	1.25x	Viser, at dette billede har benyttet digital zoom til en bestemt forstørrelse (1,25 gange i dette eksempel).Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip.
9	★★★	Viser indstillingen for **Image Quality** (Billedkvalitet) (f.eks. 3 stjerner for billedkvaliteten **Best** (Bedst)) for det aktuelle billede. Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip.
10	0:25 eller 0:25	- Vises, hvis der er knyttet et lydklip til billedet, sammen med længden af lydklippet til venstre for ikonet - Vises sammen med længden af videoklippet til venstre for ikonet, hvis der er tale om et videoklip

#	Ikon	Beskrivelse
11	5 of 14	Viser nummeret på det aktuelle billede eller videoklip ud af det samlede antal billeder og videoklip i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort (tilbehør) i kameraet.
12	dato	Viser den dato, hvor billedet er taget eller videoklippet optaget
13	1	Angiver, at det aktuelle billede er blevet markeret til direkte udskrivning i ét eksemplar (se Markering af billeder til direkte udskrivning på side 56). Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip.
14	1	Angiver, at der til det aktuelle billede er valgt en destination for HP Instant Share (se Kapitel 4: HP Instant Share på side 67). Vises ikke, hvis der er tale om et videoklip

Delete (Slet)

Hvis du trykker på OK i menuen Playback (Afspil) (se side 57), mens punktet Delete (Slet) er fremhævet, vises undermenuen Delete (Slet) med flere punkter:

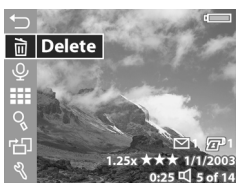

- Cancel (Annuller) - Vender tilbage til menuen Playback (Afspil).
- This Image (Dette billede) - Sletter det viste billede eller videoklip.
- All Images on Card/in Memory (Alle billeder på kort/i hukommelsen) - Sletter alle

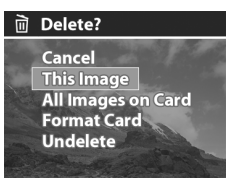

billeder og videoklip i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (tilbehør).

- Format Card/Memory (Formater kort/hukommelse) - Sletter alle billeder, videoklip og filer i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet (tilbehør) og formaterer derefter hukommelseskortet eller den interne hukommelse.
- Undelete (Fortryd slet) - Gendanner alle billeder og videoklip, der kan gendannes, som er blevet slettet i den seneste sletning. Billeder og videoklip bliver slettet permanent og uden mulighed for at fortryde i følgende tilfælde:
  - Der tages et nyt billede eller optages et nyt videoklip
  - Et andet billede eller videoklip bliver slettet
  - Der bliver slukket for kameraet, og der tændes for det igen
  - Kameraet sluttes til en computer

Brug knapperne ▲ ▼ til at fremhæve et punkt, og tryk derefter på OK for at vælge det.

Record Audio (Optag lyd)

BEMÆRK! Dette menupunkt kan ikke vælges, hvis det er et videoklip, der vises.



Hvis du trykker på OK, mens menupunktet Record Audio (Optag lyd) er fremhævet i menuen Playback (Afspil) (se side 57), kan du optage et lydklip, der skal knyttes til det viste billede. Du kan bruge indstillingen Record Audio (Optag lyd) så mange gange, du vil, for at genoptage et lydklip, der skal knyttes til et stillbillede.

Hvis der ikke er knyttet et lydklip til billedet, starter lydoptagelsen straks efter, at du vælger dette menupunkt. Der vises et mikrofonsymbol og en lydtæller under optagelsen. Lydoptagelsen stopper, når du trykker på OK, eller når der ikke er mere fri hukommelse.



Hvis der allerede er knyttet et lydklip til billedet, vises undermenuen Record Audio (Optag lyd) med flere punkter:

- Keep Current Clip (Behold det aktuelle lydklip) - Vender tilbage til menuen Playback (Afspil).
- Record New Clip (Optag nyt lydklip) - Lydoptagelsen starter med det samme som beskrevet ovenfor. Det aktuelle lydklip erstattes med den nye optagelse.
- Delete Clip (Slet lydklip) - Det aktuelle lydklip slettes, og du vender tilbage til menuen Playback (Afspil).

BEMÆRK! Du kan også optage lyd ved at holde udløserknappen nede, efter at du har taget et billede. Se Optagelse af lyd sammen med stillbilleder på side 26.

BEMÆRK! Da kameraet ikke har en højttaler, kan du ikke høre lydklip, når du bruger Playback (Afspil) på kameraet. I stedet skal du bruge et fjernsyn eller en computer for at høre lydklip. Hvis du har en HP 8886-kameradok (tilbehør), kan du få afspillet de lydklip, der er knyttet til billederne, ved at slutte kameraet til et tv via kameradokken. Oplysninger om dette finder du i brugervejledningen til HP 8886-kameradok, som fulgte med kameradokken.

View thumbnails (Vis miniaturer)

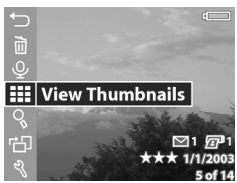

Hvis du trykker på OK i menuen Playback (Afspil) (se side 57), mens punktet View Thumbnails (Vis miniaturer) er fremhævet, vises miniaturevisningen. Ni miniaturebilleder af billeder og videoklip vises på en gang i denne visning.

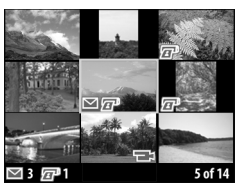

Brug knapperne ◀ ▶ til at rulle vandret eller knapperne ▲ ▼ til at rulle lodret gennem alle miniaturerne af billeder og videoklip. I det nederste venstre hjørne af hver miniature viser ikonet Share ✉, at billedet er markeret til en eller flere destinationer i HP Instant Share, og et printersymbol 🖨 viser, at det er markeret til direkte udskrivning. I det nederste højre hjørne af hver miniature viser ikonet Video 📹, at det er et videoklip, og ikonet Audio 🔊, at der er knyttet et lydklip til det pågældende stillbillede.

En gul ramme fremhæver det aktuelt valgte billede eller videoklip. Antallet af Share-destinationer og antallet af kopier, der skal udskrives direkte, vises i nederste venstre hjørne på skærmbilledet ved siden af hhv. Share-ikonet og printerikonet . Antallet af aktuelt valgte billeder eller videoklip ud af det samlede antal billeder og videoklip i hukommelsen vises i skærmbilledets nederste højre hjørne. På samme måde vises Audio-ikonet og lydklippets længde eller Video-ikonet og videoklippets længde, hvis det er aktuelt.

Tryk på OK for at forlade skærmbilledet View Thumbnails (Vis miniaturer). Det valgte billede eller videoklip vises i fuld visning.

Magnify (Forstør)



Hvis du trykker på OK i menuen Playback (Afspil) (se side 57), mens punktet Magnify (Forstør) er fremhævet, forstørres det aktuelle billede automatisk. Dette menupunkt viser kun et forstørret billede på billeddisplayet. Det ændrer ikke selve billedet.

BEMÆRK! Dette menupunkt kan ikke vælges, hvis det er et videoklip, der vises.

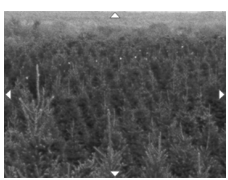

Hvis du vælger dette punkt, forstørres billedet tre gange. Den midterste del af det forstørrede billede vises sammen med fire pile for at vise, at du kan bevæge dig rundt i det forstørrede billede ved at trykke på knapperne ▲ ▼ og ◀ ▶.

Du kan også bruge Zoom-kontakterne til at øge eller formindske forstørrelsen. Hvis du trykker på Zoom Out (Zoom-ud) ▼▼▼, bliver der gradvist zoomet ud til 1,3 ganges forstørrelse, og hvis du trykker på Zoom In (Zoom-ind) ▲, bliver der gradvist zoomet ind til 6 ganges forstørrelse.

Tryk på OK for at forlade det forstørrede billede og vende tilbage til menuen Playback (Afspil).

Rotate (Roter)

BEMÆRK! Dette menupunkt kan ikke vælges, hvis det er et videoklip, der vises.

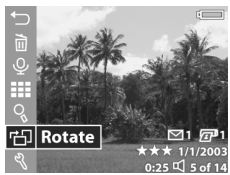

Hvis du trykker på OK i menuen Playback (Afspil) (se side 57), mens punktet Rotate (Roter) er fremhævet, drejes det aktuelle billede automatisk 90 grader med uret. Hvis du fortsætter med at trykke på OK, mens Rotate (Roter) er fremhævet, fortsætter drejningen af billedet.

Det roterede billede gemmes ikke, før du forlader menupunktet Rotate (Roter) ved at trykke på en af knapperne ▲ eller ▼ for at gå til et andet menupunkt i menuen Playback (Afspil) eller en anden knap, der får dig til at forlade menuen Playback (Afspil).

BEMÆRK! Hvis du vælger denne indstilling for et billede, der tidligere er blevet drejet, bliver billedet drejet igen.

Setup (Indstillinger)

Hvis du i menuen Playback (Afspil) (se side 57) trykker på OK, mens punktet Setup (Indstillinger) er fremhævet, vises menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81.



Kapitel 4:
HP Instant Share

Dette kamera har en spændende funktion kaldet HP Instant Share. Med denne funktion kan du markere billeder i kameraet, som automatisk skal sendes til forskellige destinationer, næste gang kameraet sluttes til computeren. Du kan f.eks. markere billeder i kameraet, der automatisk skal sendes til e-mail-adresser (herunder distributionslister), onlinealbum eller andre destinationer, næste gang du slutter kameraet til computeren.

Når du har taget stillbilleder med kameraet, er det en smal sag at bruge HP Instant Share!

1. Konfigurer menuen Share på kameraet som vist i næste afsnit på side 68.
2. Brug menuen Share til at markere billeder i kameraet til bestemte HP Instant Share-destinationer. Se først Menuen Share (Deling) på side 71 og derefter Markere billeder til HP Instant Share-destinationer på side 72.
3. Slut kameraet til computeren, og overfør billederne til computeren som beskrevet i Overførsel til en computer på side 76. Når billederne er overført til computeren, bliver de automatisk sendt til de pågældende HP Instant Share-destinationer.

BEMÆRK! Besøg www.hp.com/go/instantshare og se, hvordan HP Instant Share fungerer.

Konfiguration af menuen Share (Deling) på kameraet

Før du kan bruge HP Instant Share, skal du konfigurere menuen Share (Deling) på kameraet. Følgende fremgangsmåde viser hvordan.

BEMÆRK! Der kræves en internetforbindelse for at udføre denne procedure på en Windows-computer.

1 Tænd for kameraet, og tryk på knappen HP Instant Share (Share) ✉ (Deling) bag på kameraet. Der vises en meddelelse på billeddisplayet om, at du skal slutte kameraet til computeren.

BEMÆRK! Hvis computeren kører Windows XP, vises en dialogboks med meddelelsen Vælg det program, der skal bruges til denne handling, når du slutter kameraet til computeren. Du skal blot klikke på Annuller for at lukke denne dialogboks.

2 Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet eller en HP 8886 kameradok (tilbehør). Dette starter guiden Camera Share Menu Setup (Opsætning af kameraets delingsmenu).

BEMÆRK! Hvis der er sat et hukommelseskort i kameraet, skal du sørge for, at det ikke er låst, og at der er ledig plads på kortet, for at guiden Camera Share Menu Setup på computeren kan genkende kameraet.

3 I det første vindue skal du klikke på Retrieve from Camera (Hent fra kameraet) på en Windows-computer eller Next (Næste) på en Macintosh-computer.

4 Du skal først konfigurere HP Instant Share E-mail til menuen Share (Deling) på kameraet. Gør følgende på skærmbilledet Modify Share Menu (Rediger menuen Share):

- I Windows skal du kontrollere, at HP Instant Share E-mail er synlig over knappen Add... (Tilføj...) og derefter klikke på knappen Add... (Tilføj...).
- På Macintosh skal du klikke på knappen Add... (Tilføj...)

5 Hvis du bruger en:

- Windows-computer, bliver du bedt om at tilmelde dig HP's Passport-program. Med HP Passport kan du oprette en sikker konto til de billeder, du ønsker at dele vha. HP Instant Share-services. Første gang du ser dette skærmbillede, skal du oprettes som ny bruger. Følg anvisningerne på skærmen for at blive registreret som bruger.
- Macintosh-computer, skal du tilføje de ønskede e-mail-adresser. Fortsæt til punkt 7.

6 Når registreringen er gennemført, skal du logge på HP Passport, hvorefter skærmbilledet HP Instant Share E-mail Setup (HP Instant Share E-mail-indstillinger) vises. Her kan du enten indtaste forskellige e-mail-adresser eller oprette distributionslister og angive, hvordan de skal vises i menuen Share (Deling) på kameraet. Du kan også indtaste et emne og en meddelelse, der skal sendes sammen med alle e-mails, der sendes til de forskellige e-mail-adresser eller distributionslister. Klik på Next (Næste), når du er færdig med at udfylde formularen. Klik på Finish (Afslut) på det bekræftelsesskærmbillede, der vises.

7 Navnene i de nye e-mail-adresser eller distributionslister skulle nu blive vist på skærmbilledet Modify Share Menu (Rediger menuen Share) i afsnittet Current Share Menu (Aktuel Share-menu). Hvis du vil tilføje yderligere e-mail-adresser eller distributionslister i menuen Share (Deling) på kameraet, skal du gentage trin 4-6, hvis du bruger Windows, eller trin 4-5, hvis du bruger Macintosh. Hvis du bruger en Windows-computer, behøver du ikke tilmelde dig HP Passport-programmet igen.

BEMÆRK! Du kan højst konfigurere 31 Share-destinationer (individuelle e-mail-adresser eller distributionslister), der kan vises i menuen Share (Deling) på kameraet.

8 Vælg eventuelt andre HP Instant Share-destinationer, som du vil føje til kameraets menu Share (Deling) fra skærmbilledet Modify Share Menu (Rediger menuen Share). Udfyld formularerne for disse destinationer. Klik på Next (Næste), når du er færdig med at udfylde en formular. Klik på Finish (Afslut) på det bekræftelsesskærmbillede, der vises.

9 Når du er færdig med at tilføje HP Instant Share-destinationer, skal du klikke på Save to Camera (Gem på kamera) på en Windows-computer eller Next (Næste) på en Macintosh-computer. De nye destinationer gemmes derefter i kameraets Share-menu (Deling). Når computeren bekræfter, at de er blevet gemt på kameraet, kan du afbryde forbindelsen mellem kamera og computer.

Menuen Share (Deling)

Når du har konfigureret menuen Share (Deling) på kameraet (se side 68), kan du begynde at bruge menuen Share (Deling). Når du trykker på knappen Share (Deling) på kameraet, vises det sidst tagne eller viste billede på billeddisplayet. Menuen Share (Deling) vises også i skærmens højre side. I følgende tabel er der en beskrivelse af de enkelte punkter på menuen Share (Deling) som vist i følgende eksempel på et Share-skærmbillede.



#	Ikon	Beskrivelse
1		E-mail-destinationer, der er konfigureret i dette eksempel på en Share-menu (Deling).
2		Med Customize this menu... (Tilpas denne menu...) kan du tilføje flere e-mail-adresser og andre HP Instant Share-destinationer i menuen Share (Deling). (Se Tilpasning af menuen Share (Deling) på side 74).

#	Ikon	Beskrivelse
3	✓	Et hak angiver, at denne destination er valgt til at modtage det viste billede (du kan godt vælge flere modtagere af et billede).
4	✉ 1	Angiver, at der for dette billede er valgt én HP Instant Share-destination.

Markere billeder til HP Instant Share-destinationer

BEMÆRK! Du kan markere hvert stillbillede til et antal HP Instant Share-destinationer Du kan ikke vælge HP Instant Share-destinationer til videoklip.

1. Tænd kameraet, og tryk på knappen Share ✉ (Deling).
2. Brug knapperne ◀ ▶ til at rulle til et stillbillede, som du vil vælge en HP Instant Share-destination for.
3. Brug knapperne ▲ ▼ til at rulle til de destinationer, du vil vælge i menuen Share (Deling) for det aktuelle billede, f.eks. en e-mail-destination.
4. Tryk på OK for at vælge destinationen, hvorefter ✓ vises over den pågældende destination i menuen Share (Deling). Hvis du vil fjerne destinationen, skal du trykke på OK igen.
5. Gentag trin 3 og 4 for at vælge andre HP Instant Share-destinationer for dette billede.
6. Rul til andre billeder med knapperne ◀ ▶, og gentag trin 3 til 5 for at vælge HP Instant Share-destinationer for alle de andre billeder. Du kan også bruge knapperne ◀ ▶ til at rulle til andre billeder for at få vist deres destinationer.
7. Når du er færdig med at vælge alle HP Instant Share-destinationerne for billederne, skal du trykke på knappen Share ✉ (Deling) igen for at forlade menuen Share (Deling).

8 Slut kameraet til computeren, og overfør billederne til computeren som beskrevet i Overførsel til en computer på side 76. Når billederne er overført til computeren, bliver de automatisk sendt til de pågældende HP Instant Share-destinationer.

Sådan sender hp instant share billeder via e-mail

Måden, hvorpå billederne e-mailes via HP Instant Share, er forskellig på Windows- og Macintosh-computere.

Windows

Billeder kan ikke sendes som vedhæftede filer via e-mail. I stedet sendes der en meddelelse til alle de e-mail-adresser eller distributionslister, du har valgt i menuen Share (Deling). Denne meddelelse indeholder et miniaturebillede af alle de fotografier, der er valgt, samt et hyperlink til en webside, hvor modtageren kan få vist billederne. Fra denne webside kan modtageren foretage sig forskellige ting, f.eks. besvare din mail, udskrive billederne, gemme billederne på en computer, videresende billederne m.m. Det gør det nemt for brugere med forskellige e-mail-programmer at få vist dine billeder uden at have besværet med vedhæftede filer.

Macintosh

BEMÆRK! Hvis du bruger en Macintosh-computer, skal du have en aktiv e-mail-konto på internettet, der er tilgængelig, når de billeder, du har valgt til HP Instant Share e-mail-destinationer, skal sendes.

Billederne sendes som vedhæftede filer i e-mail direkte til modtagerne fra computerens standard e-mail-program.

Tilpasning af menuen Share (Deling)

Det sidste punkt i menuen Share (Deling) er Customize this menu... (Tilpas denne menu...) . Med dette menupunkt kan du tilføje flere e-mail-destinationer og andre HP Instant Share-destinationer i menuen Share (Deling) på kameraet.

1 Brug knappen ▼ til at fremhæve Customize this menu.... (Tilpas denne menu...) , og tryk derefter på OK. Der vises en meddelelse på billeddisplayet, hvor du bliver bedt om at slutte kameraet til computeren.

BEMÆRK! Hvis computeren kører Windows XP, vises en dialogboks med meddelelsen Vælg det program, der skal bruges til denne handling, når du slutter kameraet til computeren. Du skal blot klikke på Annuller for at lukke denne dialogboks.

2 Slut kameraet til computeren ved hjælp af USB-kablet eller en HP 8886 kameradok (tilbehør). Dette starter guiden Camera Share Menu Setup (Opsætning af kameraets delingsmenu).

BEMÆRK! Hvis der er sat et hukommelseskort i kameraet, skal du sørge for, at det ikke er låst, og at der er ledig plads på kortet, for at guiden Camera Share Menu Setup på computeren kan genkende kameraet.

3 I det første vindue skal du klikke på Retrieve from Camera (Hent fra kameraet) på en Windows-computer eller Next (Næste) på en Macintosh-computer.

4 Tilføj eventuelt andre e-mail-destinationer eller HP Instant Share-destinationer, som du vil føje til kameraets menu Share (Deling) fra skærmbilledet Modify Share Menu (Rediger menuen Share). Udfyld formularerne for disse destinationer. Klik på Next (Næste), når du er færdig med at udfylde en formular. Klik på Finish (Afslut) på det bekræftelsesskærmbillede, der vises.

BEMÆRK! Du kan højst konfigurere 31 Share-destinationer (individuelle e-mail-adresser eller distributionslister), der kan vises i menuen Share (Deling) på kameraet.

5 Når du er færdig med at tilføje e-mail-destinationer og andre HP Instant Share-destinationer, skal du klikke på Save to Camera (Gem på kamera) på en Windows-computer eller Next (Næste) på en Macintosh-computer. De nye destinationer gemmes derefter i kameraets Share-menu (Deling). Når computeren bekræfter, at de er blevet gemt på kameraet, kan du afbryde forbindelsen mellem kamera og computer.

Kapitel 5: Overførsel og udskrivning af billeder

Så snart du har taget billeder, kan du overføre dem fra kameraet til en computer eller udskrive dem direkte på en printer som beskrevet i dette kapitel.

BEMÆRK! Du kan også bruge en HP 8886 kameradok (tilbehør) til at overføre billeder til en computer, udskrive dem direkte på en printer eller få dem vist på et fjernsyn. Yderligere oplysninger om dette finder du i brugervejledningen til HP 8886 kameradok, som fulgte med kameradokken.

Overførsel til en computer

BEMÆRK! Hvis du bruger en Macintosh-computer, skal du først ændre indstillingen USB Configuration (USB-konfiguration) til Disk Drive (Disk) i menuen Setup (Indstillinger). (Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 84.)

1 Sluk kameraet.

2 Der følger et specielt USB-kabel med kameraet, som skal bruges til at forbinde kameraet til en computer. Sæt USB-kablets største stik i computeren.

3 Åbn gummidækslet på siden af kameraet, og sæt USB-kablets mindste stik i USB-stikket på kameraet.

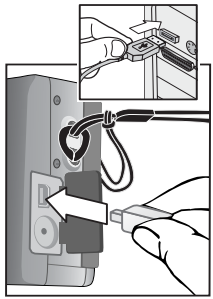

BEMÆRK! Hvis computeren kører Windows XP, kan der blive vist en dialogboks med meddelelsen Vælg det program, der skal bruges til denne handling, når du tænder for kameraet i det næste trin. Du skal blot klikke på Annuller for at lukke denne dialogboks.

4 Tænd kameraet. Programmet HP Image Unload starter på computeren. Hvis programmet er indstillet til automatisk at overføre billederne fra kameraet, blive de nu overført til computeren. Ellers skal du klikke på Start Unload (Start overførsel) på skærmbilledet Welcome (Velkommen).

Hvis der er billeder i kameraet, der er markeret i menuen Share (Deling) til HP Instant Share-destinationer (se Kapitel 4: HP Instant Share på side 67), bliver de pågældende billeder sendt til de respektive destinationer, når billederne er blevet overført til computeren.

5 Når skærmbilledet til overførsel viser Finished (Færdig), er billederne gemt på computeren og delt. Nu kan du fjerne forbindelsen mellem kameraet og computeren.

BEMÆRK! Hvis du vil overføre billeder til en computer, hvor HP Foto- og billedbehandlingsprogram ikke er installeret, skal du ændre indstillingen USB Configuration (USB-konfiguration) til Disk Drive (Disk) i menuen Setup (Indstillinger). Se Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger) på side 81 og derefter USB Configuration (USB-konfiguration) på side 84. Indstillingen Disk Drive (Diskdrev) får computeren til at opfatte kameraet som et diskdrev på computeren, så du let kan kopiere billedfilerne fra kameraet til computerens harddisk.

Hvis du vil bruge indstillingen Disk Drive (Diskdrev) på kameraet til at overføre billeder til en computer, der kører Windows 98, skal du først installere HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet på computeren.

Udskrivning af billeder

Du kan bruge HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet, der følger med kameraet, til at udskrive billeder, der er overført til computeren.

Du kan også slutte kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller en anden HP-printer med en USB-port på frontpanelet og derefter udskrive alle billederne i kameraet eller de billeder, du har valgt til direkte udskrivning med knappen **Print** (Udskriv) på kameraet. Oplysninger om brug af knappen **Print** (Udskriv) finder du under **Markering af billeder til direkte udskrivning** på side 56.

Sådan udskriver du direkte på en HP Photosmart-printer eller en andenHP-printer med en USB-port på frontpanelet:

1. Tænd kameraet.
2. Kontroller, at der er tændt for printeren, og at den er online. Der må ikke være nogen blinkende lamper på printeren eller vises nogen printerfejlmeddelelser. Læg eventuelt papir i printeren.
3. Der følger et specielt USB-kabel med kameraet, som skal bruges til at forbinde kameraet direkte til en printer. Sæt USB-kablets firkantede stik i printeren.
4. Åbn gummidækslet på siden af kameraet, og sæt USB-kablets mindste stik i USB-stikket på kameraet.

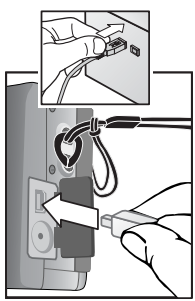

Menuen Print Setup (Udskriftsindstillinger) vises på kameraet. Hvis du allerede har markeret billeder til udskrift med knappen Print (Udskriv), vises antallet af billeder, der skal udskrives, som i dette eksempel på menuen Print Setup (Udskriftsindstillinger). Ellers vises Images: ALL (Billeder: ALLE).

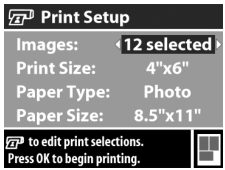

5 Tilpas indstillingerne i menuen Print Setup (Udskrifts-indstillinger) ved at bruge knapperne ▲ ▼ til at fremhæve et menupunkt og knapperne ◀ ▶ til at ændre indstillingen for hvert punkt.

BEMÆRK! Der vises et eksempel på udskriften i det nederste højre hjørne af skærmbilledet Print Setup (Udskriftsindstillinger), hvor du kan se det sidelayout, der vil blive brugt til at udskrive billederne. Dette eksempel på udskriften opdateres, når du ændrer indstillingerne for Print Size (Udskriftsstørrelse) og Paper Size (Papirstørrelse).

6 Tryk på OK for at starte udskrivningen.

Kapitel 6: Menuen Setup (Indstillinger)

Menuen Setup (Indstillinger) giver dig mulighed for at justere en række af kameraets indstillinger, f.eks. dato og klokkeslæt samt konfigurationen af USB- og fjernsynstilslutningen. Du kan få adgang til menuen Setup (Indstillinger) enten fra menuen Capture (Optag) eller fra menuen Playback (Afspil).

1 For at få vist menuen Setup (Indstillinger) skal du enten åbne menuen Capture (Optag) eller menuen Playback (Afspil) og bruge knapperne ▲ ▼ til at fremhæve menupunktet Setup (Indstillinger). Oplysninger om disse menuer finder du under Brug af menuen Capture (Optag) på side 40 og Menuen Playback (Afspil) på side 57. Tryk derefter på OK.



2 Brug knapperne ▲ ▼ til at rulle gennem punkterne i menuen Setup (Indstillinger).

3 Tryk på knappen OK for at vælge det fremhævede punkt og få vist dets undermenu eller skærmbillede.

4 Brug knapperne ▲ ▼ i undermenuen, og tryk på OK for at ændre indstillingen for punktet i menuen Setup (Indstillinger).

5 Når du vil forlade menuen Setup (Indstillinger) og vende tilbage til menuen Capture (Optag) eller Playback (Afspil), skal du fremhæve menupunktet ⮌ EXIT SETUP MENU (AFSLUT MENUEN INDSTILLINGER) og trykke på OK.

Camera Sounds (Kameralyde)

Kameralyde er de lyde, som kameraet udsender, når du trykker på en knap eller tager et billede. Kameralyde må ikke forveksles med den lyd, der optages sammen med stillbilleder og videoklip.

Hvis du trykker på OK i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81), mens punktet Camera Sounds (Kameralyde) er fremhævet, vises undermenuen Camera Sounds (Kameralyde). I denne undermenu kan du slå kameralydene til og fra.

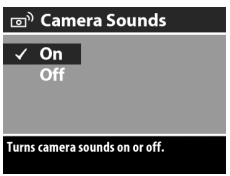

Standardindstillingen for Camera Sounds (Kameralyde) er On (Til).

Date & Time (Dato og klokkeslæt)

Hvis du trykker på OK i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81), mens punktet Date & Time (Dato og klokkeslæt) er fremhævet, vises skærmbilledet Date & Time (Dato og klokkeslæt). I dette skærmbillede kan du angive dato og klokkeslæt samt

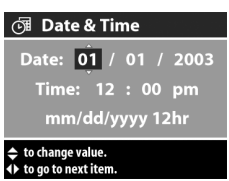

kameraets format for dato og klokkeslæt. Dette gøres normalt i forbindelse med den første indstilling af kameraet, men det kan blive nødvendigt at ændre dato og klokkeslæt senere, hvis du skifter tidszone, eller hvis batterierne har været ude af kameraet længere end 10 minutter.

Således angiver du dato og klokkeslæt samt kameraets format for dato og klokkeslæt.

1 Juster værdien af den fremhævede indstilling ved hjælp af knapperne ▲▼.

2 Tryk på knapperne ◀▶ for at gå til en anden værdi.

Gentag trin 1 og 2, indtil dato, klokkeslæt og dato/klokkeslætformat er korrekt.

BEMÆRK! I dato/klokkeslætformatet er mm=måned, dd=dag og yyyy=år.

3 Tryk på OK, når de korrekte værdier er angivet.

USB Configuration (USB-konfiguration)

Hvis du i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81) trykker på OK, mens punktet USB er fremhævet, vises undermenuen USB Configuration (USB-konfiguration). I denne undermenu kan du angive, hvordan kameraet genkendes, når det sluttes til en computer.

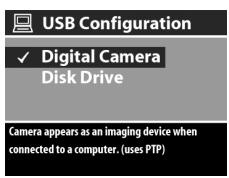

- Digital Camera (Digitalkamera) - Får computeren til at opfatte kameraet som et digitalkamera, der bruger PTP-protokollen (Picture Transfer Protocol). Dette er kameraets standardindstilling. Brug denne indstilling til at overføre og

dele billeder på en Windows-computer, hvor HP Foto- og billedbehandlingsprogram er installeret.

- **Disk Drive** (Disk) - Får computeren til at opfatte kameraet som et MSDC-diskdrev (Mass Storage Device Class). Brug denne indstilling til at overføre og dele billeder på en Macintosh-computer eller en Windows-computer, hvor HP Foto- og billedbehandlingsprogram ikke er installeret.

BEMÆRK! Du kan kun bruge indstillingen **Disk Drive** (Diskdrev) på kameraet til at overføre billeder til en computer, der kører Windows 98, hvis du har installeret HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet på computeren.

TV Configuration (Fjernsynskonfiguration)

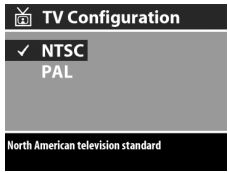

Hvis du trykker på OK i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81), mens punktet TV er fremhævet, vises undermenuen TV Configuration (TV-konfiguration). I denne undermenu kan du angive videosignalet til visning af kameraets billeder på et fjernsyn, som er sluttet til kameraet ved hjælp af en HP 8886 kameradok (tilbehør).

- NTSC - Bruges især i Nordamerika og Japan
- PAL - Bruges især i Europa

Standardindstillingen afhænger af det sprog, du valgte, da der første gang blev tændt for kameraet.

Yderligere oplysninger om at slutte kameraet til et fjernsyn finder du i håndbogen til HP 8886 kameradok.

Language (Sprog)

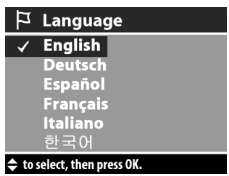

Hvis du trykker på OK i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81), mens punktet Language (Sprog) er fremhævet, vises undermenuen Language (Sprog). I denne undermenu kan du angive det sprog, der bruges i kameraets menuer og på billeddisplayet.

Standardværdien for Language (Sprog) er English (Engelsk).

Sådan angiver du det sprog, der skal bruges på kameraet:

1 Rul frem til det ønskede sprog vha.knapperne ▲▼.

2 Tryk på OK for at vælge det fremhævede sprog.

Move images to card (Flyt billeder til kort)

Indstillingen Move Images to Card (Flyt billeder til kort) vises i menuen Setup (Indstillinger), hvis der er installeret et hukommelseskort, og der er mindst ét billede i den interne hukommelse.

Hvis du trykker på OK i menuen Setup (Indstillinger) (se side 81), mens indstillingen Move Images to Card (Flyt billeder til kort) er fremhævet, og der er plads til at flytte alle de interne filer til hukommelseskortet, vises et skærmbillede med oplysning om dette. Hvis der kun er plads til nogle af billederne, vises et skærmbillede med oplysning om, hvor mange billeder der kan flyttes fra den interne hukommelse til hukommelseskortet. Hvis der ikke kan flyttes nogen billeder til hukommelseskortet, vises teksten CARD FULL (KORTET ER FYLDT) på skærmbilledet.

Mens billederne flyttes, vises en statusbjælke. Når flytningen er færdig, vender du tilbage til hovedmenuen Setup (Indstillinger).

Kapitel 7: Fejlfinding og support

Problemer og løsninger

BEMÆRK! Hvis du stadig ikke kan løse problemet, efter at du har gennemgået oplysningerne om fejlfinding i følgende tabel, kan du udføre forskellige test på kameraet for selv at prøve at isolere og løse problemet. Fejlfindingstestene til HP Photosmart 630-serien af digitale kameraer med HP Instant Share findes på følgende websted: **www.hp.com/support**.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Du kan ikke tænde for kameraet.	Batterierne er defekte, flade, sat forkert i eller mangler.	Batterierne kan være svage eller helt flade. Prøv at sætte nye eller genopladte batterier i kameraet. Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. Brug ikke almindelige alkaline-batterier. De bedste resultater opnås ved at bruge batterier af typen photo-lithium eller genopladelige NiMH-batterier. Hvis det alligevel er nødvendigt at bruge alkaline-batterier, skal det være højkvalitetsbatterier af typen "ultra" eller "premium".

Problem	Mulig årsag	Løsning
Du kan ikke tænde for kameraet. (fortsat)	HP-strømadapteren er ikke sat i kameraet eller tilsluttet en stikkontakt.	Kontroller, at HP-strømadapteren er sat i kameraet og tilsluttet en stikkontakt med strøm.
	HP-strømadapteren fungerer ikke korrekt.	Kontroller, at HP-strømadapteren ikke er beskadiget eller defekt, og at den er sat i en stikkontakt med strøm.
	Hukommelses-kortet (tilbehør) er ikke af en type, der kan bruges i dette kamera, eller er blevet ødelagt.	Kontroller, at hukommelseskortet er af den rette type til kameraet (se **Anskaffelse af kameratilbehør** på side 124). Hvis kortet er af den rigtige type, kan du prøve at formatere det (se oplysningerne om indstillingen **Format** (Formater) i undermenuen **Delete** (Slet) på side 60). Hvis kortet ikke kan formateres, er det sandsynligvis ødelagt. Udskift hukommelseskortet.
Der vises forkert dato og/eller klokkeslæt.	Batterierne er flade eller har været ude af kameraet i for lang tid.	Dato og klokkeslæt bibeholdes i cirka 10 minutter uden opladede batterier i kameraet. Indstil dato og klokkeslæt ved hjælp af punktet **Date & Time** (Dato og klokkeslæt) i menuen **Setup** (Indstillinger). (Se **Date & Time (Dato og klokkeslæt)** på side 82).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Jeg er tit nødt til at skifte batterier i kameraet.	Langvarig brug af billed-displayet til **direkte visning** eller video-optagelse og hyppig brug af flash og zoom bruger meget strøm.	Begræns anvendelsen af **direkte visning** og video, især hvis du bruger alkaline-batterier. Brug kun flash og zoom, når det er nødvendigt. Brug en HP-strømadapter, når du vil bruge skærmen i længere tid, eller brug søgeren i stedet for billeddisplayet, når det er muligt. Brug ikke almindelige alkaline-batterier. De bedste resultater opnås ved at bruge batterier af typen photo-lithium eller genopladelige NiMH-batterier. Hvis det alligevel er nødvendigt at bruge alkaline-batterier, skal det være højkvalitetsbatterier af typen "ultra" eller "premium".
	De anvendte NiMH-batterier er ikke genopladet korrekt eller er afladet, fordi de ikke har været brugt i længere tid.	Når NiMH-batterierne er helt nye eller ikke har været brugt i flere måneder, skal de genoplades og aflades helt 3-4 gange for at blive opladet til fuld kapacitet. NiMH-batterier aflades af sig selv, når de ikke bruges, og når de ikke er sat i kameraet. Hvis du ikke har brugt dem i en uges tid eller længere, kan det derfor være en god ide at genoplade dem.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Batterierne bliver ikke opladet.	Der er ikke indsat genopladelige batterier.	Indsæt NiMH-batterier. Litium- og alkaline-batterier kan ikke genoplades.
	Batterierne er allerede opladet.	Batteriopladningen går ikke i gang, hvis batterierne allerede er opladet. Prøv at oplade dem igen, når de har været brugt et stykke tid.
	Batterispænd-dingen er for lav til, at opladningen går i gang.	Kameraet forsøger ikke at oplade batterier, der kan være beskadiget eller overopladet. Tag batterierne ud af kameraet, oplad dem i en ekstern batterilader, og prøv dem derefter i kameraet igen. Hvis det ikke fungerer, er et af batterierne sikkert dårligt. Anskaf nye NiMH-batterier, og prøv igen.
	Du bruger en forkert strøm-adapter.	Brug kun den HP-strømadapter, der er godkendt til brug sammen med dette kamera. (Se **Anskaffelse af kameratilbehør** på side 124).
	Batterierne er beskadigede eller dårlige.	NiMH-batterier bliver dårligere med tiden og kan svigte. Hvis kameraet opdager, at der er problemer med batterierne, går opladningsprocessen ikke i gang, eller den stopper, inden den er færdig. Anskaf nye batterier.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Strøm/ hukommelses -lampen blinker, som om batterierne bliver opladet, men der er ikke nogen batterier i kameraet.	Kameraet registrerer ikke, at der ikke er sat batterier i.	Gør intet. Det betyder ikke noget, at lampen blinker, og den bør holde op efter 5-30 minutter.
Indikatoren for batteri-niveau er fejlbehæftet. Der kan f.eks. være tale om, at batteri-niveauet går hurtigt ned og derefter op igen.	Du bruger kamera-tilstande, der kræver meget strøm, efterfulgt af kamera-tilstande, der ikke kræver så meget strøm, eller du bruger delvis afladede batterier, der ikke har været i brug et stykke tid.	Dette fænomen er ikke ualmindeligt, når du skifter mellem kameratilstande, der kræver meget strøm, f.eks. **direkte visning** eller video, og kameratilstande, der kræver mindre strøm, f.eks. **Playback** (Afspil). Hvis det er tilfældet, skal du ikke gøre noget. Indikatoren for batteriniveau kan også gå hurtigt ned, hvis du bruger delvis afladede batterier, der ikke har været i brug et stykke tid. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte eller genoplade batterierne, når de er fuldt afladet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Kameraet reagerer ikke, når jeg trykker på en knap.	Der er blevet slukket for kameraet, eller det har selv slukket.	Tænd for kameraet, eller sluk det, og tænd for det igen.
	Kameraet er forbundet til en computer.	De fleste knapper på kameraet, med undtagelse af ▶ **ON/OFF**, kan ikke bruges, når kameraet er forbundet til en computer. Hvis de fungerer, er det kun for at tænde for billeddisplayet, hvis det er slukket, eller i visse tilfælde for at slukke for det, hvis det er tændt.
	Batterierne er flade.	Udskift eller genoplad batterierne.
	Hukommelseskortet (tilbehør) er ikke af en type, der kan bruges i dette kamera, eller er blevet ødelagt.	Kontroller, at hukommelseskortet er af den rette type til kameraet (se **Anskaffelse af kameratilbehør** på side 124). Hvis kortet er af den rigtige type, kan du prøve at formatere det (se oplysningerne om indstillingen **Format** (Formater) i undermenuen **Delete** (Slet) på side 60). Hvis kortet ikke kan formateres, er det sandsynligvis ødelagt. Udskift hukommelseskortet.
	Kameraet er holdt op med at virke.	Tryk på knappen **Reset** for at foretage reset af kameraet. Se **Reset af kameraet** på side 98.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Kameraet tager ikke et billede, når jeg trykker på udløseren.	Du har ikke trykket hårdt nok på udløseren.	Tryk udløseren helt ned.
	Hukommelseskortet (tilbehør) er fyldt.	Flyt billederne fra kameraet til computeren, og slet derefter alle billederne på hukommelseskortet, eller udskift hukommelseskortet med et nyt.
	Hukommelseskortet (tilbehør) er låst.	Skub låsetappen på hukommelseskortet til ulåst position.
	Flashen lader op.	Vent, til flashen er ladet op, før du tager næste billede.
	Kameraet er indstillet til eksponeringstilstanden Macro (Makro) i menuen Capture (Optag), men fokus er uden for makroområdet (nærbilledafstanden).	Placer kameraet, så det er inden for den største makroafstand (nærbilledafstanden). Oplysninger om afstandsområdet for indstillingen Macro (Makro) finder du under Eksponeringstilstand på side 45.
	Kameraet er stadig i gang med at gemme det sidste billede.	Vent nogle sekunder, til kameraet har færdigbehandlet det sidste billede, før du tager det næste.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Der går lang tid, fra jeg trykker på udløseren, til kameraet tager et billede.	Kameraet skal have tid til at fokusere og beregne eksponering.	Brug fokuslåsen. (Se Brug af fokuslås på side 35).
	Kameraet vælger lang eksponeringstid.	Brug stativ eller flash.
	Kameraets flash er enten indstillet til Red-Eye (Reduktion af røde øjne) eller Night (Nat).	Det tager længere tid at tage billeder med flashindstillingerne Red-Eye (Reduktion af røde øjne) eller Night (Nat). Lukkeren forsinkes pga. den ekstra aktivering af flashen. Det er vigtigt, at motivet venter på, at flashen aktiveres for anden gang.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Billedet er for lyst.	Flashen gav for meget lys.	Vælg indstillingen Flash Off (Flash fra) (se side 35).
	Du var for tæt på motivet til at kunne bruge flash.	Gå længere væk fra motivet, eller brug indstillingen Flash Off (se side 35), og tag billedet igen.
	En naturlig lyskilde eller en anden kunstig lyskilde end flashen har givet for meget lys.	Prøv at tage billedet fra en anden vinkel. Undgå at rette kameraet direkte mod en kraftig lyskilde eller en reflekterende overflade på en solskinsdag. Prøv at justere indstillingen Exposure Compensation (Eksponeringskompensering) (se side 45).
	Motivet har mange mørke objekter, f.eks. en sort hund på en sort sofa.	Formindsk indstillingen Exposure Compensation (Eksponeringskompensering) (se side 45), så de mørke objekter ikke ser "udvaskede" ud.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Billedet er for mørkt.	Der var ikke tilstrækkelig meget lys.	Vent, indtil de naturlige lysforhold er blevet bedre, brug indirekte belysning eller flash (se side 35), eller juster indstillingen **Exposure Compensation** (Eksponeringskompensering) (se side 45).
	Flashen var tændt, men motivet var for langt væk.	Sørg for, at motivet er inden for flashens dækningsområde (se **Tillæg B: Specifikationer** på side 126). Hvis motivet er uden for flashens funktionsafstand, kan du prøve at slå flashen fra med indstillingen **Flash Off** (Flash fra) (se side 35), hvilket kræver længere eksponeringstid.
	Der var en lyskilde bag motivet.	Brug indstillingen **Flash On** (Flash slået til) (se side 35) for at oplyse motivet, eller foretag en justering af indstillingen **Exposure Compensation** (Eksponeringskompensering) (se side 45).
	Din finger har været i vejen for flashen.	Husk at holde fingrene væk fra flashen, når du tager et billede.
	Motivet har mange lyse objekter, f.eks. en hvid hund i sne.	Forøg indstillingen **Exposure Compensation** (Eksponeringskompensering) (se side 45), så de lyse objekter på motivet ikke ser så udtværede ud.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Billedet er uskarpt.	Du bevægede kameraet, da du tog billedet.	Hold kameraet i ro, mens du trykker på **udløseren**, eller brug et stativ.
	Lyset er svagt, og flashen er indstillet til **Flash Off** (Flash fra).	I svagt lys skal kameraet bruge længere eksponeringstid. Brug et stativ til at holde kameraet stille, sæt mere lys på motivet, eller slå flashen til med indstillingen **Flash On (Flash til)** (se side 35).
	Kameraet fokuserede på det forkerte eller kunne ikke fokusere.	Brug **fokuslåsen**. (Se **Brug af fokuslås** på side 35).
	Kameraet skulle have været indstillet til **eksponerings-tilstanden Macro** (Makro) 🌷.	Indstil kameraet til **eksponeringstilstanden Macro** (Makro) 🌷, og prøv at tage billedet igen. (Se **Eksponeringstilstand** på side 45).

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lyd- eller videooptagelsen stoppede, før hukommelseskortet var fyldt op.	Hukommelseskortet (tilbehør) er langsomt, og den interne buffer blev fyldt op, hvilket har stoppet optagelsen.	Hvis du er i gang med at optage video, kan du prøve at benytte en mindre værdi for indstillingen **Image Quality** (Billedkvalitet) (se **Billedkvalitet** på side 41) for at reducere den mængde data, der løbende skal overføres til og gemmes på hukommelseskortet. Hvis det ikke hjælper, eller hvis du optager lyd, kan du udskifte hukommelseskortet med et andet eller fjerne kortet og i stedet bruge den interne hukommelse.

Reset af kameraet

Hvis kameraet ikke reagerer, når du trykker på knapperne, kan du bruge knappen **Reset** til at foretage reset af kameraet:

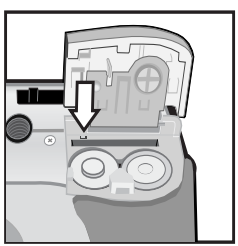

1. Åbn dækslet til batterierne og hukommelseskortet i bunden af kameraet. Kontakten **Reset** er den firkantede knap, der findes bag ved sprækken til hukommelseskortet, som vist.
2. Ret en papirclips ud, stik den ind i hullet til knappen **Reset**, tryk knappen ned, og tag papirclipsen ud igen. Kameraet er nu blevet reset.
3. Luk batteridækslet/dækslet over hukommelseskortet. Nu kan du bruge kameraet igen.

Meddelelser på kameraet

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Please remove the lens cover (Tag objektivdækslet af).	Objektivdækslet skal tages af for at bruge kameraet.	Tag objektivdækslet af, og tryk på OK på kameraet.
BATTERIES DEPLETED. Camera is shutting down. (BATTERIERNE ER BRUGT OP. Kameraet slukkes.)	Batterierne er for svage til, at kameraet kan fortsætte.	Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HP-strømadapter (tilbehør).
Batteries low (Batterierne er svage)	Batterierne er svage (mindre end 1/3).	Genoplad eller udskift batterierne snart.
Batteries are too low for Live View (Batterierne er for svage til direkte visning)	Batterierne er for svage til, at kameraet kan bruge direkte visning på billeddisplayet.	Brug søgeren i stedet for direkte visning. Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HP-strømadapter (tilbehør).
Batteries are too low to record a video clip (Batterierne er for svage til at optage et videoklip).	Batterierne er for svage til at optage et videoklip.	Udskift eller genoplad batterierne, eller brug en HP-strømadapter (tilbehør).

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Batteries cannot be charged (Batterierne kan ikke genoplades)	Der kan være opstået en fejl under opladningen, der kan have været en afbrydelse af strømmen under opladningen, der kan være brugt en forkert strømadapter, batterierne kan være defekte, eller måske er der slet ikke sat batterier i kameraet.	Prøv at genoplade batterierne nogle gange. Hvis det ikke løser problemet, kan du anskaffe nye batterier og prøve igen.
Memory full (Hukommelsen er fyldt)	Der er ikke plads i den interne hukommelse til at gemme flere billeder.	Overfør billederne fra kameraet til computeren, og slet derefter alle billederne i den interne hukommelse (se **Delete (Slet)** på side 60). Du kan også sætte et hukommelseskort i kameraet (se **Isætning af et hukommelseskort (tilbehør)** på side 17).

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Unsupported card (Kortet understøttes ikke)	Kortet i kameraet er ikke et hukommelseskort, eller det er et hukommelseskort af en type, der ikke kan anvendes i dette kamera.	Kontroller, at hukommelseskortet (tilbehør) er af den rette type til kameraet. (Se **Tillæg B: Specifikationer** på side 126).
Card is unformatted (Kortet er ikke formateret)	Hukommelseskortet (tilbehør) skal være formateret.	Formater hukommelseskortet (se indstillingen **Format** (Formater) i undermenuen **Delete** (Slet) på side 61). Dette sletter alle data på kortet.
Card has wrong format (Kortet har et forkert format)	Hukommelseskortet (tilbehør) er formateret til en anden enhed, f.eks. en MP3-afspiller.	Gem alle billeder på kortet, og formater derefter kortet (se indstillingen **Format** (Formater) i undermenuen **Delete** (Slet) på side 61). Dette sletter alle data på kortet.
Unable to format (Kunne ikke formatere)	Hukommelseskortet (tilbehør) er ødelagt.	Udskift hukommelseskortet.
Card locked (Kort låst)	Hukommelseskortet (tilbehør) er låst.	Skub låsetappen på hukommelseskortet til ulåst position.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Kortet er låst. Tag kortet ud af kameraet).	Der er et låst hukommelseskort i kameraet, og du har valgt Customize this menu... (Tilpas denne menu...) i menuen Share (Deling).	Du skal enten fjerne kortet helt (så kameraet bruger den interne hukommelse) eller låse kortet op ved at skubbe låsetappen på kortet til den ulåste position.
Card is unreadable (Kortet kan ikke læses)	Hukommelses-kortet (tilbehør) er ikke af en type, der kan bruges i dette kamera, eller er blevet ødelagt.	Kontroller, at hukommelseskortet er af den rette type til kameraet. (Se Tillæg B: Specifikationer på side 126). Hvis kortet er af den rigtige type, kan du prøve at formatere det (se oplysningerne om indstillingen Format i undermenuen Delete (Slet) på side 61). Hvis det ikke kan formateres, er det sandsynligvis ødelagt. Udskift hukommelseskortet.
Card full (Kortet er fyldt)	Der er ikke plads på hukommel-seskortet (tilbehør) til at gemme flere billeder.	Flyt billederne fra kameraet til computeren, og slet derefter alle billederne på hukommelseskortet (se Delete (Slet) på side 60). Du kan også udskifte kortet med et nyt.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
PROCESSING... (BEHANDLER…), PLEASE WAIT... (VENT…), LOADING... (INDLÆSER…), MOVING... (FLYTTER) eller SAVING AUDIO... (GEMMER LYD…)	Kameraet er i gang med at afslutte en proces, f.eks. gemme det sidste billede.	Vent et øjeblik på, at kameraet bliver færdig med den igangværende proces, før du tager et nyt billede.
CHARGING FLASH (OPLADER FLASH)	Kameraet er i gang med at genoplade flashen.	Det tager længere tid at oplade flashen, når batterierne er svage. Hvis du får denne meddelelse tit, skal du udskifte eller genoplade batterierne.
FOCUS TOO FAR (FOKUSERINGS-AFSTANDEN ER FOR STOR)	Fokuserings-afstanden er større end det, kameraet kan fokusere på i **eksponerings-tilstanden Macro** (Makro) .	Hold dig inden for **makroområdet** mellem 0,1 og 0,8 m, eller skift til **Auto Exposure** (Automatisk eksponering). (Se **Eksponeringstilstand** på side 45).
FOCUS TOO CLOSE (FOKUSERINGS-AFSTANDEN ER FOR KORT)	Fokuserings-afstanden er mindre end det, kameraet kan fokusere på i **eksponerings-tilstanden Macro** (Makro) .	Hold dig inden for **makroområdet** mellem 0,1 og 0,8 m ved at gå længere væk fra motivet. (Se **Eksponeringstilstand** på side 45).

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (SVAGT LYS - KAN IKKE FOKUSERE)	Motivet er for mørkt, og kameraet kan ikke fokusere i eksponerings-tilstanden Macro (Makro) .	Brug en ekstern lyskilde, eller brug fokuslåsen (se side 35), og ret kameraet mod en lysere del af motivet. Du kan også skifte til indstillingen Auto Exposure (Automatisk eksponering). (Se Eksponeringstilstand på side 45).
Unable to focus (Kan ikke fokusere)	Der er ikke tilstrækkelig meget kontrast i motivet til, at kameraet kan fokusere korrekt.	Brug Fokuslåsen, før du tager billedet (se side 35), eller skift til indstillingen Auto Exposure (Automatisk eksponering). (Se Eksponeringstilstand på side 45).
No images in memory (Ingen billeder i hukommelsen) eller No images on card (Ingen billeder på koret)	Der er ingen billeder eller videoklip i den interne hukommelse eller på det hukommelseskort (tilbehør), der er sat i kameraet, og du prøver at få vist billeder eller videoklip med Playback (Afspil).	Tag nogle billeder eller videoklip, og få dem vist med Playback (Afspil).

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Cannot display image (Kan ikke vise billedet)	Skyldes muligvis kopiering af billeder fra en computer til kameraets interne hukommelse eller til et hukommelses-kort (tilbehør), der er sat i kameraet, eller et billede, der er ødelagt, fordi kameraet ikke er blevet lukket korrekt.	Brug HP Foto- og billedbehandlings-programmet til at redigere de billeder, der er kopieret i den interne hukommelse eller på hukommelses-kortet. Tag aldrig batterierne ud af kameraet, mens det er tændt.
Unknown USB device (Ukendt USB-enhed)	Kameraet er forbundet til en USB-enhed, som det ikke kender.	Sørg for, at kameraet er sluttet til en understøttet printer, f.eks. en HP Photosmart-printer eller en anden HP-printer med en USB-port på frontpanelet, eller til en understøttet computer.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Unsupported printer (Printeren understøttes ikke)	Kameraet er ikke sluttet til en understøttet printer.	Tilslut kameraet til en understøttet printer, f.eks. en HP Photosmart-printer eller en anden HP-printer med en USB-port på frontpanelet. Du kan også slutte kameraet til en computer og udskrive derfra.
Unable to communicate with printer (Ingen kommunikation med printeren)	Der er ingen forbindelse mellem kameraet og printeren.	Tryk på **OK** på kameraet for at vende tilbage til menuen **Print Setup** (Udskriftsindstillinger). Sørg for, at kablet er tilsluttet mellem kameraet eller HP 8886-kameradokken (tilbehør) og printeren. Hvis det ikke løser problemet, skal du slukke for kameraet og frakoble det. Sluk for printeren, og tænd for den igen. Tilslut kameraet igen, og tænd for det.
	En understøttet printer er enten slukket eller ikke tilsluttet kameraet.	Tryk på **OK** på kameraet for at vende tilbage til menuen **Print Setup** (Udskriftsindstillinger). Sørg for, at kameraet er forbundet til en understøttet printer, og at der er tændt for printeren.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Selected print size is larger than selected paper size (Den valgte udskriftsstørrelse er større end den valgte papirstørrelse)	Den valgte udskriftsstørrelse er større end papirstørrelsen i menuen **Print Setup** (Udskrifts-indstillinger).	Tryk på **OK** på kameraet for at vende tilbage til menuen **Print Setup** (Udskriftsindstillinger). Vælg en mindre udskriftsstørrelse, og prøv at udskrive igen.
Selected paper size is too big for printer (Den valgte papirstørrelse er for stor til printeren)	Den valgte papirstørrelse er for stor til printeren	Tryk på **OK** på kameraet for at vende tilbage til menuen **Print Setup** (Udskriftsindstillinger). Vælg en mindre papirstørrelse, og prøv at udskrive igen.
Disengage photo tray or select smaller paper size (Tag fotobakken ud, eller vælge en mindre papirstørrelse)	Den valgte papirstørrelse kan ikke bruges i printerens fotopapirbakke.	Tryk på **OK** på kameraet for at vende tilbage til menuen **Print Setup** (Udskriftsindstillinger). Lad være med at bruge printerens fotopapirbakke, eller vælg papir med den rette størrelse.
Printer top cover is open (Printerens topdæksel er åbent)	Printeren er åben.	Luk printerens topdæksel.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Incorrect or missing print cartridge (Forkert eller manglende blækpatron)	Printerens blækpatron er en forkert type eller mangler.	Tryk på OK på kameraet for at vende tilbage til menuen Print Setup (Udskriftsindstillinger). Sæt en ny blækpatron i printeren, sluk for printeren, og tænd for den igen.
Printer has a paper jam (Papirstop) eller The print carriage has stalled (Fremføringsmekanismen fungerer ikke)	Der er papirstop, eller printerens fremførings-mekanisme fungerer ikke.	Tryk på OK på kameraet for at vende tilbage til menuen Print Setup (Udskriftsindstillinger). Sluk for printeren. Fjern eventuelt papir. Tænd derefter for printeren, og prøv igen.
Printer is out of paper (Printeren mangler papir)	Der er ikke mere papir i printeren.	Læg papir i printeren, og tryk på knappen OK eller Fortsæt på printeren. Tryk på knappen OK på kameraet for at annullere udskriftsjobbet.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Printing cancelled (Udskrivning er annulleret)	Udskriftsjobbet er annulleret.	Tryk på knappen **OK** på kameraet. Foretag udskriftsanmodningen igen.
En fejlkode	Der kan være problemer med kameraets hardware eller firmware.	Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at foretage reset af kameraet (se side 98). Kontakt HP Support, hvis problemet fortsætter (se side 113).

Meddelelser på computeren

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Der er ikke forbindelse mellem billedbehandlingsenheden og computeren	Kameraet kan være tilsluttet en computer gennem en USB-hub.	Prøv at slutte kameraet direkte til computeren, eller fjern de andre enheder, der er tilsluttet den pågældende USB-hub.
Programmet kan ikke hente oplysninger fra menuen Share (Deling) på kameraet	Computeren skal skrive filer i hukommelsen under indstilling af HP Instant Share, men det hukommelseskort (tilbehør), der er sat i kameraet, er enten fyldt eller låst.	Du skal enten skabe plads på hukommelseskortet eller låse det op ved at skubbe låsetappen på kortet til den ulåste position.
	Kablet er ikke sat korrekt i.	Sørg for, at kablet er sat rigtigt i stikkene på computeren og kameraet.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Computeren kan ikke finde det tilsluttede kamera	Kameraet er slukket.	Tænd kameraet.
	Kameraet fungerer ikke korrekt.	Prøv at slutte kameraet direkte til en HP Photosmart-printer eller en HP-printer med en USB-port på frontpanelet, og udskriv et billede. Dette vil hjælpe dig med at finde ud af, om billedet, hukommelseskortet, USB-forbindelsen og USB-kablet fungerer korrekt.
	Kameraet er indstillet til **Digital Camera** (Digitalkamera) i undermenuen **USB Configuration** (USB-konfiguration) i menuen **Setup** (Indstillinger), men computeren genkender ikke kameraet som et digitalkamera.	Ret indstillingen **USB Configuration** (USB-konfiguration) til **Disk Drive** (Disk) i menuen **Setup** (Indstillinger). (Se **USB Configuration (USB-konfiguration)** på side 83). Dette får kameraet til at blive opfattet som en ny disk på computeren, så du let kan kopiere billedfilerne fra kameraet til computerens harddisk.

Meddelelse	Mulig årsag	Løsning
Computeren kan ikke finde det tilsluttede kamera (fortsat)	Kameraet er tilsluttet computeren via en USB-hub, som ikke er kompatibel med kameraet.	Slut kameraet direkte til en USB-port på computeren.
	Du bruger en HP 8886 kameradok og har glemt at trykke på knappen Gem/Udskriv.	Tryk på knappen Gem/Udskriv på kameradokken.
	Hukommelseskortet (tilbehør) er låst.	Skub låsetappen på hukommelseskortet til ulåst position.
	Hukommelseskortet (tilbehør) er ikke af en type, der kan bruges i dette kamera, eller er blevet ødelagt.	Kontroller, at hukommelseskortet er af den rette type til kameraet. (Se Tillæg B: Specifikationer på side 126). Hvis kortet er af den rigtige type, kan du prøve at formatere det (se oplysningerne om indstillingen Format i undermenuen Delete (Slet) på side 60). Hvis det ikke kan formateres, er det sandsynligvis ødelagt. Udskift hukommelseskortet.
	USB-forbindelsen virker ikke.	Genstart computeren.

Få hjælp

I dette afsnit er der oplysninger om support til digitalkameraet, bl.a. adressen på webstedet med supportoplysninger, en forklaring af supportprocessen og telefonnumre til support.

HP-websted med oplysninger om hjælp til handicappede

Kunder med handicap kan få hjælp på webstedet www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

Websted til HP Photosmart

Besøg www.photosmart.hp.com eller www.hp.com/photosmart, hvor du kan finde følgende oplysninger:

- Gode råd om, hvordan du bruger kameraet mere effektivt og kreativt
- Driveropdateringer og software til HP-digitalkameraer
- Registrering af kameraet
- Abonnement på nyhedsbreve, driver- og softwareopdateringer samt supportadvarsler

Supportprocessen

HP-supportprocessen fungerer bedst, hvis du udfører følgende trin i den angivne rækkefølge:

1. Gennemlæs afsnittet om fejlfinding i denne brugerhåndbog, som starter på side 87.
2. Gå ind på webstedet HP Consumer Support for at få support. Hvis du har adgang til internettet, kan du finde mange forskellige oplysninger om digitalkameraet. Besøg HP-webstedet www.hp.com/support med produkthjælp, drivere og softwareopdateringer.

Kundesupport fås på følgende sprog: hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk, svensk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk og koreansk (supportoplysningerne til Danmark, Finland og Norge fås kun på engelsk).

3. Adgang til HP e-support. Hvis du har adgang til internettet, kan du få forbindelse til HP via e-mail ved at gå til følgende websted: www.hp.com/support. Du får et personligt svar fra en tekniker hos HP Consumer Support. Support via e-mail fås på de sprog, der er angivet på det pågældende websted.
4. Kontakt den lokale HP-forhandler. Hvis der er en hardwarefejl på digitalkameraet, skal du bringe det til den lokale HP-forhandler for at få problemet løst. Service er gratis i kameraets garantiperiode.
5. Kontakt HP Consumer Support for at få support via telefonen. På følgende websted finder du detaljerede oplysninger om og betingelser for telefonsupport i det aktuelle land/område: www.hp.com/support. Som led i HP's løbende anstrengelser for at forbedre telefonsupporten anbefaler vi, at du af og til besøger HP's websted for at finde nye oplysninger om servicefunktioner og -levering. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af oplysningerne ovenfor, kan du ringe til HP, mens du sidder foran computeren med digitalkameraet. For at vi kan betjene dig hurtigt, beder vi dig have følgende oplysninger klar:
   - Digitalkameraets modelnummer (findes på kameraets forside)
   - Digitalkameraets serienummer (findes i bunden af kameraet)
   - Computerens operativsystem

- Digitalkameraets softwareversion (findes på kameraets cd-etiket)
- De meddelelser, der blev vist på det tidspunkt, hvor problemet opstod

Betingelserne for HP-telefonsupport kan ændres uden varsel.

Telefonsupport er gratis i den angivne periode fra købstidspunktet, medmindre andet er angivet.

Land/område	Periode med gratis telefonsupport
Afrika	30 dage
Canada	1 år
Det asiatiske stillehavsområde	1 år
Europa	1 år
Latinamerika	1 år
Mellemøsten	30 dage
USA	1 år

Telefonsupport i USA

Support er tilgængelig både under og efter garantiperioden.

I garantiperioden er telefonsupport gratis. Ring til (208) 323-2551. Hvis der er tale om et fjernopkald, betales der telefontakst for fjernopkald.

Telefonsupport i USA fås både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen (disse supporttider kan ændres uden varsel).

Efter garantiperioden skal du ringe til (208) 323-2551. Gebyret er $25,00 for hvert problem, som opkræves på dit kreditkort. Hvis du mener, dit HP-produkt skal til service, skal du ringe til HP Consumer Support, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om det er nødvendigt med service.

Telefonsupport i Europa, Mellemøsten og Afrika

Telefonnumrene til de forskellige HP Consumer Supportcentre og retningslinjerne for dem kan ændres. Besøg følgende websted for at finde detaljerede oplysninger om og betingelser for telefonsupport i det aktuelle land/område: www.hp.com/support.

Algeriet +213 (0)61 56 45 43

Bahrain +973.800.728

Belgien 070 300 005 (hollandsk)
070 300 004 (fransk)

Danmark +45 7020 2845

Egypten +20 02 532 5222

Finland +358 (0)203 66 767

Forende Arabiske Emirater 800 4910 (frikald)

Frankrig +33 (0) 892 6960 22 (0,34 euro/min)

Grækenland +30 10 6073 603

Holland 0900 2020 165 (0,10 euro/min)

Irland 1890 923902

Israel +972 (0) 9 830 4848

Italien 848 800 871

Luxembourg 900 40 006 (fransk)
900 40 007 (tysk)

Marokko +212 224 047 47

Norge +47.815 62 070

Polen +48 22 865 98 00

Portugal 808 201 492

Rumænien +40 1 315 44 42

Rusland +7 095 797 3520 (Moskva)
+7 812 346 7997 (St. Petersborg)

Saudi-Arabien +966.800.897 14440

Schweiz 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk -
dagtid 0,08 CHF/uden for dagtid 0,04 CHF)

Slovakiet +421 2 6820 8080

Spanien 902.010.059

Sverige +46 (0) 77 120 4765

Sydafrika 086 000 1030 (RSA)
+27-11 258 9301 (uden for RSA)

Tjekkiet +42 (0) 2 61307310

Tunis +216 1 891 222

Tyrkiet +90 216 579 7171

Tyskland +49 (0)180 5652 180 (0,12 euro/min)

Ukraine +7 (380 44) 490-3520

UK +44 (0)870 010 4320

Ungarn +36 (0) 1 382 1111

Østrig +43 (0) 0820 87 4417

Telefonsupport i andre lande/områder

Telefonnumrene til de forskellige HP Consumer Supportcentre og retningslinjerne for dem kan ændres. Besøg følgende websted for at finde detaljerede oplysninger om og betingelser for telefonsupport i det aktuelle land/område: www.hp.com/support.

Argentina +54 0 810 555 5520

Australien +61 (3) 8877 8000 (lokalt (03) 8877 8000)

Brasilien +55 (11) 3747 7799 (Grande São Paulo)
+55 0800 157751 (uden for Grande São Paulo)

Canada +1.905.206 4663 (i garantiperioden)
+1.877.621 4722 (efter garantiperioden)

Centralamerika og Caraibien +1 800 711 2884

Chile +56.800 22 5547 (Post-sales Business Computing)
+56.800.360.999 (Post-sales Home Computing)

Colombia +57 9 800 114 726

Filippinerne +63 (2) 867 3551

Guatemala +502 1 800 999 5105

Hong Kong SAR +852 3002 8555

Indien 1 600 112267 eller +91 11 682 6035 (hindi og engelsk)

Indonesien +62 (21) 350 3408

Japan 0570 000 511 (i Japan)
+81 3 3335 9800 (uden for Japan)

Kina +86 (21) 3881 4518

Malaysia +60 1 800 805 405

Mexico +52 58 9922 (Mexico City)
+52 01 800 472 6684 (uden for Mexico City)

New Zealand +64 (9) 356 6640

Peru +51 0 800 10111

Puerto Rico +1.877 2320 589

Republikken Korea +82 (2) 3270 0700 (Seoul)
0 80-999-0700 (uden for Seoul)

Singapore +65 6272 5300

Taiwan +886 0 800 010055

Thailand +66 (2) 661 4000

USA +1 (208) 323-2551

Venezuela +58 0 800 4746 8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

Tillæg A: Batterier og kameratilbehør

Håndtering af batterier

Kameraet bruger to AA-batterier. De bedste resultater opnås ved at bruge batterier af typen photo-lithium eller genopladelige NiMH-batterier. Hvis det er nødvendigt at bruge alkaline-batterier, skal det være højkvalitetsbatterier af typen "ultra" eller "premium" og ikke almindelige alkaline-batterier.

Tabellen i det følgende viser, hvordan de forskellige batterier fungerer til forskellige formål:

Anvendelse	Alkaline	Photo-Lithium	NiMH
Det mest økonomiske (over 30 billeder om måneden)	Dårligt	Rimeligt	Godt
Det mest økonomiske (under 30 billeder om måneden)	Rimeligt	Godt	Rimeligt
Hyppig brug af flash, ofte optagelse	Dårligt	Godt	Godt
Hyppig brug af video	Dårligt	Godt	Godt
Hyppig brug af direkte visning	Dårligt	Godt	Godt
Længste batteriholdbarhed generelt	Dårligt	Godt	Rimeligt
Brug ved lave temperaturer/vinter	Dårligt	Godt	Rimeligt
Uregelmæssig brug (uden dok)	Rimeligt	Godt	Rimeligt

Anvendelse	Alkaline	Photo-Lithium	NiMH
Uregelmæssig brug (med dok)	Rimeligt	Godt	Godt
Skal batterierne være genopladelige	Nej	Nej	Godt

BEMÆRK! Hvis du ikke skal bruge kameraet i længere tid (over en måned), anbefales det stærkt, at batterierne tages ud af kameraet.

Følgende batteriniveauer kan blive vist på billeddisplayet:

Ikon	Beskrivelse
	Batterierne har 65-100 % af fuld kapacitet tilbage.
	Batterierne har 35-65 % af fuld kapacitet tilbage.
	Batterierne har 10-35 % af fuld kapacitet tilbage.
	Batterierne har mindre end 10 % af fuld kapacitet tilbage. Kameraet slukker snart. Direkte visning på billeddisplayet deaktiveres.
 Blinkende	Batterierne er flade. Kameraet går i gang med at slukke.
	Kameraet kører på lysnettet (med fuldt opladede batterier eller batterier, der ikke er genopladelige).
Levende billede af et batteri, der bliver fyldt op	Kameraet kører på lysnettet og lader batterierne op.

Du kan komme ud for, at ikonerne for batteriniveau en gang imellem varierer med det samme batterisæt. Det sker, fordi visse funktioner, f.eks. direkte visning og videooptagelse, bruger meget mere strøm end andre funktioner og derfor får batteriikonerne til at vise, at batterierne er ved at løbe tør, og at driftstiden i forbindelse med disse funktioner er kort. Hvis du skifter til en anden funktion, der kræver mindre strøm, f.eks. Playback (Afspil), viser ikonet for batteriniveau, at der er mere strøm, dvs. at der er mere tilbage i batterierne, hvis du bliver ved med at anvende den pågældende funktion.

BEMÆRK! Når batterierne tages ud af kameraet, bevares indstillingerne for dato og klokkeslæt i ca. 10 minutter. Hvis kameraet er uden batterier i over 10 minutter, går uret tilbage til dato og klokkeslæt for det seneste tidspunkt, hvor kameraet er blevet brugt. Du kan blive bedt om at opdatere dato og klokkeslæt.

Forlængelse af batterilevetiden

- Begræns anvendelsen af direkte visning på billeddisplayet og video, især hvis du bruger alkaline-batterier.
- Brug søgeren i stedet for billeddisplayet, når du tager billeder. Lad billeddisplayet være slukket, når det er muligt.
- Brug kun zoom, når det er nødvendigt.
- Brug flashindstillingen Auto i stedet for On (Til).
- Undgå at tænde og slukke kameraet hyppigt. Hvis du forventer at tage billeder med mindre end fem minutters interval, er det bedre at lade kameraet være tændt end at slukke for det efter hvert billede. Det begrænser det antal gange, objektivet skal skydes frem og tilbage.
- Brug en HP-strømadapter eller en HP 8886 kameradok (begge dele tilbehør), hvis der skal være tændt for kameraet

i længere tid, og når du overflytter billeder til en computer eller udskriver billeder på en printer.

Genopladelige batterier

NiMH-batterier kan genoplades i en batterioplader. De kan også genoplades i selve kameraet, hvis det er tilsluttet enHP-strømadapter eller en HP 8886 kameradok (begge dele tilbehør). Batterierne oplades fuldt gennem HP-strømadapteren eller kameradokken på 15 timer.

Der er visse ting, man skal holde sig for øje ved brug af NiMH-batterier:

- Begge NiMH-batterierne skal altid genoplades samtidigt. Hvis et af batterierne er meget svagere end det andet, formindskes batterilevetiden for begge batterier i kameraet.
- NiMH-batterier opnår den største kapacitet og giver den bedste ydelse, hvis de først fire gange i træk aflades helt og derefter genoplades.
- NiMH-batterier aflades med tiden, når de ikke bruges, uanset om de sidder i kameraet eller ej. Hvis de ikke har været brugt i over to uger, bør du genoplade dem igen, før du bruger dem.

Strømbesparelse

Kameraet sparer på batteriet ved automatisk at slukke for billeddisplayet, når der ikke har været trykket på en knap i 60 sekunder. Hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i 6 minutter, slukker kameraet selv (medmindre det udskriver eller er tilsluttet en computer).

Anskaffelse af kameratilbehør

Du kan købe forskelligt tilbehør til kameraet hos den lokale forhandler eller online på www.hpshopping.com. Noget af tilbehøret til dette digitalkamera er nævnt nedenfor:

- HP Photosmart 8886 kameradok (indeholder en kameradok, fjernbetjening, to genopladelige NiMH-batterier, audio/video-kabel, USB-kabel og strømadapter):
  - USA og Canada: C8886A #A2L
  - Mexico, Brasilien, Chile, Argentina og Uruguay: C8886A #ABM
  - Korea, Australien og New Zealand: C8886A #UUF
  - Europa (med undtagelse af UK; for UK se nedenfor): C8886A #AC2
  - UK og Sydafrika: C8886A #ABU
- HP Photosmart Digitalkamera Deluxe Startkit (C8889A #A2L til Nordamerika, C8884B #UUS til Europa og C8884B #ABU til UK). Indeholder:
  - Foret kameratаske
  - Batterioplader
  - 4 genopladelige NiMH-batterier
  - Biladapter til batterioplader
  - 32 MB SD-hukommelseskort (Secure Digital)

- HP Photosmart Digitalkamera Startkit (Y1789B #A2L til Nordamerika, #UUS til Europa og #ABU til UK).
  Indeholder:
  - Foret kamerataske
  - Batterioplader
  - 4 genopladelige NiMH-batterier
- HP Photosmart 3,3V-strømadapter (HP understøtter kun HP-strømadaptere og andet tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af HP):
  - USA og Canada: C8912A #A2L
  - Korea, Australien og New Zealand: C8912A #UUF
  - Europa: C8912A #UUS
- Hukommelseskort—Secure Digital (SD) eller MultiMediaCard™ (MMC). 16 MB er den mindste brugbare kortstørrelse, og 128 MB er det største hukommelseskort, der er testet af HP. Større kort er ikke testet, men fungerer muligvis - du kan prøve dem på eget ansvar.

  Dette kamera kan kun bruge MMC-hukommelseskort, der er verificeret som kompatible med specifikationerne for MultiMediaCard™ fra januar 2000. Kompatible MMC-hukommelseskort er mærket med MultiMediaCard®-logoet ™ på kortet. Følgende hukommelseskort fås hos HP:
  - 32 MB SD-kort – C8895A
  - 64 MB SD-kort – C8896A
  - 128 MB SD-kort – C8897A
- HP Photosmart foret kamerataske – C8905A

Tillæg B: Specifikationer

Egenskab	Beskrivelse
Opløsning	*Stillbilleder:* • 2,11 MP (1688 x 1248) totalt antal pixel • 2,02 MP (1636 x 1236) effektivt antal pixel *Videoklip:* 320 x 240 totalt antal pixel
Sensor	Diagonal 5,68 mm (4:3 format) CCD
Hukommelse	16 MB intern hukommelse. Plads til hukommelseskort (tilbehør). Hukommelseskort af typerne SD (Secure Digital) og MMC (MultiMediaCard) understøttes, 16 MB minimum og 512 MB maksimum. 128 MB hukommelseskort er de største hukommelseskort, der er testet af HP. Større hukommelseskort end 128 MB er ikke blevet testet. De fungerer sandsynligvis, men HP kan ikke garantere det. Se **Hukommelseskapacitet for stillbilleder** på side 131.
Objektiv	*Brændvidde:* • Vidvinkel: 5,2 mm • Tele: 14,4 mm *Blænde:* • Vidvinkel: f/2,9 • Tele: f/4,95
Søger	Optisk søger med zoom
Zoom	3x optisk, 4x digital zoom

Egenskab	Beskrivelse
Fokusering	Automatisk fokusering. Fokuseringsindstillinger: • Normal (standard): Automatisk fokuseringsafstand fra 0,5 m til uendelig. • Makro - Automatisk fokuseringsafstand fra 0,1 til 0,8 m.
Lukkertid	1/2000 til 2 sekunder
Stativbeslag	Ja
Indbygget flash	Indbygget flash med 6 sekunders genopladningstid
Flashens funktions-afstand	10 cm til 2,5 m
Ekstern flash	Nej
Flashind-stillinger	Auto (standard), Red-Eye (Reduktion af røde øjne), Flash On (Flash til), Flash Off (Flash fra), Night (Nat).
Billeddisplay	1,6" bagbelyst farve-LED
Status-LCD	Nej
Billed-optagelse	• Stillbillede (standard) • Self-Timer (Selvudløser): Kan sættes til On (Til) eller On - 2 shots (Til - 2 optagelser) i menuen **Capture** (Optag) med 10 sekunders forsinkelse i begge tilfælde. Med indstillingen On - 2 shots (Til - 2 optagelser) tages der endnu et billede ca. 2 sekunder senere. • Video: 24 billeder pr. sekund. Optager også lyd.

Egenskab	Beskrivelse
Lydoptagelse	• Stillbilleder – Der kan optages lyd til hvert billede, hvis **udløseren** holdes nede længere end to sekunder, efter at billedet er taget. • Video: Lyden optages automatisk i forbindelse med video.
Billedkvalitet	★ - Good (God) ★★ - Better (Bedre) ★★★ - Best (Bedst, standard)
EV-kompensering	Kan indstilles manuelt fra -2,0 til +2,0 EV (eksponeringsværdi) i trin på 0,5 EV.
Eksponeringstilstand	Auto (standard), Action, Landscape (Landskab), Portrait (Portræt), Macro (Makro)
Hvidbalance	Auto (standard), Sun (Sollys), Shade (Skygge), Tungsten (Glødelampe), Fluorescent (Lysstofrør)
ISO-hastighed	Auto (standard), 100, 200, 400
Farver	Full Color (Fuldfarve, standard), Black & White (Sort og hvid), Sepia
Mætning	Low (Lav), Medium (standard), High (Høj)
Skarphed	Low (Lav), Medium (standard), High (Høj)
Zoom ved visning	Ja, fra 1,3x til 6x med indstillingen Magnify (Forstør) i menuen **Playback** (Afspil)
Komprimeringsformat	• JPEG (EXIF) til stillbilleder • MPEG1 til videoklip
Interfaces	• USB til en computer eller USB til en HP Photosmart-printer eller til en anden HP-printer med en USB-port på frontpanelet • Jævnspænding ind 3,3-3,7 V • HP Photosmart 8886 kameradok

Egenskab	Beskrivelse
Standarder	• PTP-overførsel (15740) • MSDC-overførsel • NTSC/PAL • JPEG • MPEG1 • DPOF 1.1 • EXIF 2.2 • DCF 1.0
Strømforbrug	Kameraet har et maksimalt stationært effektforbrug på 2,0 W (667mA, 3,0V) 2 AA-batterier (der medfølger 2 AA-batterier, der ikke kan genoplades) eller en HP-strømadapter (tilbehør). Der kan anvendes photo-lithium-batterier, alkaline-batterier af typerne "ultra" og "premium" samt genopladelige NiMH-batterier. NiMH-batterier kan genoplades i kameraet ved hjælp af en HP-kameradok eller en HP-strømadapter (begge dele tilbehør). HP Photosmart 8886 kameradok (tilbehør): • USA og Canada: C8886A #A2L • Mexico, Brasilien, Chile, Argentina og Uruguay: C8886A #ABM • Korea, Australien og New Zealand: C8886A #UUF • Europa (med undtagelse af UK; for UK se nedenfor): C8886A #AC2 • UK og Sydafrika: C8886A #ABU

Egenskab	Beskrivelse
Strømforbrug (fortsat)	HP-vekselstrømadapter (tilbehør) (indgang: 100-240Vac; udgang: 3,3-3,7Vdc, 571-2500mA): • USA og Canada: C8912 #A2L • Korea, Australien og New Zealand: C8912 #UUF • Europa: C8912 #UUS Langsom opladning i kameraet med en HP-strømadapter (tilbehør) eller en HP-kameradok (tilbehør). Batterierne er fuldt opladet efter maksimalt 15 timer.
Udvendige mål	100,8 mm (L) x 41,7 mm (B) x 66,3 mm (H)
Vægt	185 gram uden batterier
Temperatur-interval	*Drift:* 5 til 45° C ved 15 til 85 % relativ luftfugtighed *Opbevaring:* -30 til 65° C ved 15 til 90 % relativ luftfugtighed
Garanti	HP yder 1 års ombytningsgaranti og i øvrigt efter gældende lov

Hukommelseskapacitet for stillbilleder

Den følgende tabel viser, hvor mange stillbilleder der cirka kan gemmes i kameraets interne 16 MB hukommelse eller på et 16 MB SD-kort (Secure Digital) med de forskellige indstillinger for **Image Quality** (Billedkvalitet), der findes i menuen **Capture** (Optag) (se side 41).

BEMÆRK! De faktiske filstørrelser og dermed det antal billeder, der kan gemmes i kameraets interne hukommelse eller på et hukommelseskort (tilbehør), afhænger af indholdet af de pågældende billeder.

★ - Good (God) Image Quality (Billedkvalitet)	85 billeder (170 KB pr. billede)
★★ - Better (Bedre) Image Quality (Billedkvalitet)	16 billeder (860 KB pr. billede)
★★★ - Best (Bedst) Image Quality (Billedkvalitet)	12 billeder (1,15 MB pr. billede)

Indeks

A
AA-batterier 120, 129
afbryder (ON/OFF), beskrivelse 10
afspille videoklip 53
afspille videoklip og billeder 53
afspilning
  afspilningsknap 11
afspilningsknap, beskrivelse 11
aktivere/deaktivere
  direkte visning 32
  HP Instant Share 68
  kameralyde 82
  Playback (Afspil) 53
  strømforbrug 19
alkaline-batterier 120, 129
antal billeder i hukommelsen 42, 131
automatisk belysning/fokus/flashlampe, beskrivelse 12
automatisk eksponering, tilsidesætte 45
automatisk fokus, bruge 33

B
batterier
  dæksel på kameraet 14
  forlængelse af levetid 122
  genopladelige 123
  ikoner 121
  installere 16
  niveauer 121
  typer, der kan bruges i kameraet 120, 129
Best (Bedst)
  billedkvalitetsindstilling 43
Better (Bedre)
  billedkvalitetsindstilling 43
billeddisplay
  beskrivelse 12
  bruge 32
  skærmknap 12
  statusskærm 19
billeder
  antal resterende 33
  billedkvalitetsindstilling 41
  dele 67
  farveindstilling 50
  for mørke/lyse 45
  forstørre 64
  fortryde sletning 61
  gøre lysere 45
  gøre mørkere 45
  hukommelseskapacitet 42, 131
  hvidbalance, indstilling 48
  indstilling for eksponeringstilstand 45
  ISO-hastighed, indstilling 49
  mætningsindstilling 51
  optage lydklip 26
  overføre fra kamera til computer 76
  rotere 65
  selvudløser 30

selvudløserindstilling 44
skarphedsindstilling 51
slette 60
tage stillbilleder 25
vis miniaturer 63
billeder resterende i hukommelsen 33
billedfarve, indstille 50
billedkvalitet, indstille 41
blinkende lamper på kameraet 11, 12, 13
bonussoftware 22, 23

C
Camera Sounds (Kameralyde), indstillinger 82
Capture (Optag), menu
bruge 40
Capture, menu
hjælp til menupunkter 41
cirkel i søgeren, bruge 33
computer, slutte kameraet til 76

D
dato og klokkeslæt, indstille 21, 83
dele billeder 67
delingsknap, beskrivelse 11
digital zoom 38
direkte udskrivning
markere billeder 56
udskrive direkte fra kameraet 79
direkte visning
bruge 32
knap 12
diskdrev, kamera som 84

E
eksponeringskompensering, indstille 45
eksponeringstilstand, indstille 45
EV-kompensering, indstille 45

F
fejlfinding 87
fejlmeddelelser
på computeren 110
på kameraet 99
filer
billedkvalitetsindstilling 42, 131
slette fra hukommelsen 60
fjerne
hukommelseskort 17
objektivdæksel 16
fjernsynskonfiguration, indstille 85
flash
beskrivelse 13
funktionsafstand 127
indstille 35
flashknap, beskrivelse 11
flytte billeder til hukommelseskort 86
fokusering
bruge automatisk fokus 33
interval 127
lås 35
fokusmærker i direkte visning, bruge 33
formatere hukommelseskortet 60
forstørre et billede 64
fortryde sletning af billeder 61
funktionsafstand for flashen 127

G
gendanne tidligere indstillinger 20
genopladelige batterier 123
Good (God)
billedkvalitetsindstilling 43
gøre et billede lysere 45
gøre et billede mørkere 45

H
håndledsstrop
sætte på kameraet 15
hjælp fra kundesupport 113
hjælp til punkterne i menuen Capture (Optag) 41
HP Instant Share
aktivere/deaktivere 68
beskrivelse 8, 67
bruge menuen Share (Deling) 71
markere billeder til HP Instant Share-destinationer 72
Share-knap (Deling) 11, 68
tilpasse menuen Share (Deling) 74
HP-kameradok
anskaffe 124
beskrivelse 8
dokindsats 9
slutte kameraet til 14
HP-strømadapter
anskaffe 125
stik på kameraet 14
HP-websteder 113
hukommelse, flytte billeder til hukommelseskort 86
hukommelseskort
billeder, resterende 33
billedkapacitet 42, 131
dæksel på kameraet 14
fjerne 17
installere 17
slette billeder eller videoklip 60
videokapacitet 42
hukommelseslampe 11
hvidbalance, indstille 48

I
indstillinger, gendanne tidligere 20
installere
batterier 16
håndledsstrop 15
hukommelseskort 17
objektivdæksel 16
objektivdæksel, snor til fastgørelse 15
software 21, 23
intern hukommelse, lagerkapacitet 42
intern hukommelse, lagringskapacitet 131
interval
blænde 126
flash 127
fokusering 127
ISO-hastighed, indstille 49

K
kamera
aktivere/deaktivere 19
Reset-knap 98
specifikationer 126
tilbehør 124

tilstande 24
kameraets tilstande 24
klokkeslæt og dato, indstille 21, 83
komprimeringsformat 128
kundesupport 113

L
længde af videoklip i hukommelse 42
Language (Sprog)
ændre indstilling 85
låse fokus 35
lukkerknap
beskrivelse 10
låse eksponering og fokusering 33
lukkertidsinterval 127
lyde i kameraet 82
lydklip, optage 26, 61
lysdioder (lamper) på kameraet
automatisk belysning/fokus/flash 12
selvudløser 13
strøm/hukommelse 11
video 12

M
Macintosh-computer
bonussoftware 23
installere software 23
slutte kameraet til 76
mærker til fokusering i direkte visning, bruge 33
mætning, indstille 51
markere billeder
til direkte udskrivning 56
til HP Instant Share-destinationer 72
meddelelser
på computeren 110
på kameraet 99
menu/OK-knap, beskrivelse 11
menuer
Capture (Optag) 40
oversigt over 24
Playback (Afspil) 57
Setup (Indstillinger) 81
Share 71
mikrofon, beskrivelse 14
miniaturer af billederne, vis 63

N
NiMH-batterier 120

O
objektivdæksel
beskrivelse 14
sætte på og fjerne 16
objektivdæksel, snor til fastgørelse
fastgørelse af snor til objektivdæksel 14
montere 15
onlinehjælp til punkterne i menuen Capture (Optag) 41
optage
lydklip 26, 61
videoklip 27
optisk zoom 38
overeksponere et billede 45
overføre billeder fra kamera til computer 76

P
parallaksefejl, definition 31
photo-lithium-batterier 120
pileknapper på vælgeren 11
plads tilbage i hukommelsen 33
Playback (Afspil)
  bruge 53
Playback (Afspil) menu, bruge 57
printer, slutte til kameraet 79
problemer, fejlfinding 87
produktsupport 113
PTP (Picture Transfer Protocol) 84

R
Reset-knap, bruge 98
resterende antal billeder i hukommelsen 33
rotere et billede 65

S
selvudløser, indstille 44
selvudløserlampe, beskrivelse 13
Setup-menuen, bruge 81
Share-knap (Deling) 68
Share-menuen
  beskrivelse 71
  bruge 71
  konfigurere 68
  markere billeder til HP Instant Share-destinationer 72
  tilpasse 74
skarphed, indstille 51
slette
  billeder og videoklip i hukommelsen 60
  et billede, mens det vises som omgående prøvebillede 25
snor til fastgørelse af objektivdækslet, montere 15
software, installere 21, 23
søger
  beskrivelse 12
  bruge 31
  fokuscirkel 33
søgerlamper, beskrivelse 12
specifikationer 126
sprog
  vælge ved første start 20
stativbeslag, beskrivelse 14
statusmeddelelser
  på computeren 110
  på kameraet 99
statusskærm 19
stik, beskrivelse 14
stillbilleder, tage 25
strøm/hukommelseslampe, beskrivelse 11
strømadapter
  anskaffe 125
  HP-bestillingsnummer 129
  stik på kameraet 14
strømadapter, HP
  anskaffe 125
  stik på kameraet 14
strømforbrug
  aktivere/deaktivere 19
  batteriniveauikoner 121
  energiforbrug 129
  gendanne tidligere indstillinger 20
  lampe 11

specifikationer 129
support til brugere 113

T
teknisk support 113
tidligere indstillinger, gendanne 20
tilbehør til kameraet 124
tilsidesætte automatisk eksponering 45
tilslutte
som digitalkamera 84
som USB MSDC (Mass Storage Device Class) 84
til computer 76
til printer 79

U
udskrive billeder
direkte fra kameraet 79
fra en computer 79
markere billeder til direkte udskrivning 56
udskrivningsknap
beskrivelse 11
bruge 56
undereksponere et billede 45
USB
konfigurationsindstilling 84
stik på kameraet 15

V
vælger, beskrivelse 11
videoklip
afspille 53
fortryde sletning 61
hukommelseskapacitet 42
optage 27
slette 60
videoknap, beskrivelse 10
videolampe, beskrivelse 12
vis miniaturer af billederne 63
vise billeder og videoklip 53
vise, vha. 32

W
websteder til HP 113
Windows-pc
bonussoftware 22
installere software 22
slutte kameraet til 76

Z
zoom
bruge optisk eller digital 38
specifikationer 126
zoom-indstilling, beskrivelse 11
zoom ud- og zoom ind-knap 11