楼道人体感应定时器使用说明书

1、产品特征

红外感应语音报时提示
根据环境自动控制灯具
语音提示时间段 6：00～21：00

2、电器参数


工作电压：AC220V
工作电流：≤50mA
休眠电流：≤5mA

3、实物图片及接线



图片说明

序号	标识	说明
1	电源线	外接 AC220V 电源
2	红外感应区	感应到人体时进行播放语音广告及时间
3	灯座	外接灯具

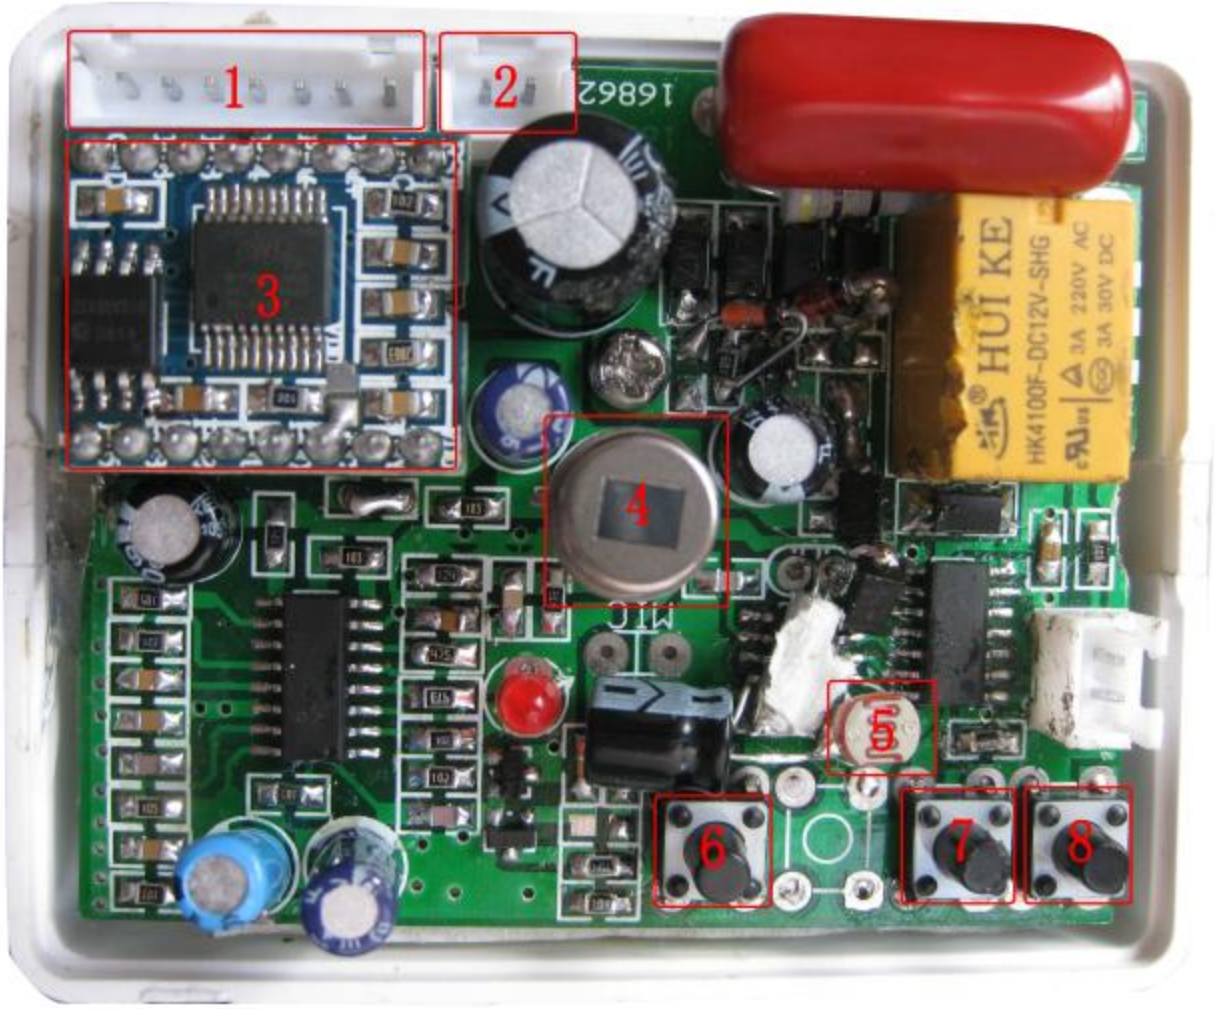

图片说明

序号	图片标识	功能说明
1	1	语音在线下载接口
2	2	音频输出
3	3	WT588D 语音模块
4	4	红外感应头
5	5	光感应头
6	6	“-”键
7	7	“设定”键
8	8	“+”键

4、语音在线下载接口



图片说明

序号	图片标识	功能说明
1	1	接下载板 3.3V
2	2	接下载板 GND
3	3	接下载板 GND
4	4	接下载板 CS
5	5	接下载板 CLK
6	6	接下载板 DO
7	7	接下载板 DI

5、操作说明

5.1、当前时间设置

此操作可以设置当前时间，当有人体经过感应器时，自动准确播放当前时间。

给楼道人体感应定时器接上电源，按下“设定”键，进入“当前时间小时”设置，语音提示“现在时间小时设置”，再按动“+”键或“-”键设置当前小时时间；

在 10 秒钟内再次按动“设定”键，进入“当前时间分钟”设置，语音提示“现在时间分钟设置”，此时按动“+”键或“-”键，可调节“当前分钟”时间；

5.2、定时开启时间设置

此操作可以设置红外感应器开启的时间，默认为早上 6：00 开启。红外感应器开启后才能进行时间、广告播放。

操作完当前时间设置后，在 10 秒钟内按动“设定”键，进入“定时开启小时”设置，语音提示“定时开启小时设置”，此时按动“+”键或“-”键，可调节“定时小时”时间；

在 10 秒钟内按动“设定”键，进入“定时开启分钟”设置，语音提示“定时开启分钟设置”，此时按动“+”键或“-”键，可调节“定时开启分钟”时间；

5.3、定时关闭时间设置

此操作可以设置红外感应器关闭的时间，默认为晚上 21：00 关闭。红外感应器关闭后停止时间、广告播放。

操作完定时开始时间设置后，在 10 秒钟内按动“设定”键，进入“定时关闭小时”设置，语音提示“定时关闭小时设置”，此时按动“+”键或“-”键可调节“定时关闭小时”时间；

在 10 秒钟内按动“设定”键，进入“定时关闭分钟”设置，语音提示“定时关闭分钟设置”，此时按动“+”键或“-”键可调节“定时关闭分钟”时间。

5.4、退出设置

在操作完定时关闭时间设置后，再按下“设定”键，退出设置状态。

在以上的任何操作中，10 秒钟内无任何按键动作，自动退出设置状态。

在设置过程中，长按“设定”键 3 秒，退出设置状态。

5.5、点亮灯具

在灯座上放置好灯具，在暗度很低的情况下，当有人体经过感应器时，自动点亮灯具，并且在 1 秒钟后熄灭。人体在多次经过感应器时，可重复触发点亮灯具，灯具关闭时间以最后一次触发时间开始倒计时。