MARQUE: IMC

REFERENCE: PLAYER DISNEY PRINCE

CODIC: 2815427



210073-A+B

CD RADIO




© Disney
www.disney.com



MANUAL DE INSTRUCCIONES • INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANLEITUNG • MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE INSTRUZIONI • GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUÇOES

052207

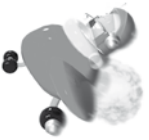

CD RADIO

Ref. 210073 • EAN: 8421134210073

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
RADIO AM/FM avec lecteur de CDs

Radio AM/FM avec syntoniseur
2 Haut-parleurs, contrôle du volume et antenne télescopique
Lecteur de CDs avec écran LCD
Touches de fonction du lecteur de CDs : PLAY/PAUSE, SKIP- (BACK), SKIP + (NEXT), REPEAT, PROGRAM, STOP
Sélecteur de fonction : AM/FM/CD/OFF
Sortie d'écouteurs (PHONES)
Connecteur pour adaptateur de courant (DC).
Poignée pratique pour le transport.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE FONCTIONNEMENT
La RADIO CD Disney Princess d'IMC TOYS est facile à utiliser. Nous sommes convaincus qu'il procurera de grands moments d'amusement à vos enfants. Nous vous remercions de l'acquisition et de la confiance déposée dans l'un de nos produits. Pour consulter notre vaste catalogue de produits, nous vous invitons à visiter notre site web : **www.imc.es**.

Le produit peut fonctionner avec des piles ou avec un adaptateur de courant (non fourni).

Fonctionnement avec piles : le compartiment des piles se trouve sur la base de la Radio CD. Ouvrez le couvercle de protection du logement des piles à l'aide d'un tournevis étoilé (voir Fig. 1). Placez 6 piles LR14 (C) d'1,5 V, tout en respectant la polarité dans chaque unité et conformément au graphique de l'intérieur de l'appareil (voir Fig. 2). Une fois placées, fermez le couvercle de protection.
Usage de l'adaptateur de courant : Cet appareil peut être utilisé avec un adaptateur de courant 9,0 V-500 mAh +⟶)− Positif au centre. Le connecteur est situé dans la partie arrière de la RADIO CD (1). L'usage d'un adaptateur de courant non homologué peut endommager l'appareil et annule la garantie. Les transformateurs ou les chargeurs de batteries utilisés avec l'appareil doivent être examinés régulièrement pour détecter la détérioration du câble, de la prise de courant, de la gaine et d'autres parties. Dans le cas de telles détériorations, le jouet ne doit pas être utilisé avec ce transformateur ou ce chargeur de batterie jusqu'à ce qu'ils soient réparés. Le jeu doit être utilisé uniquement avec le transformateur recommandé.
Radio : Placez le sélecteur de fonction (17) sur la position souhaitée, AM ou FM, utilisez le syntoniseur (14) et choisissez la fréquence souhaitée selon le viseur (15) de localisation des fréquences, utilisez l'antenne télescopique (3) pour améliorer la réception. Ajustez le volume souhaité (16) des haut-parleurs (7). Lecteur CD: Placez le sélecteur de fonction (17) sur la position CD. Pour placer un CD, tirez doucement la languette (5) située à droite du couvercle du lecteur vers vous. Retirez le carton de protection du lecteur s'il existe, et conservez-le pour transporter l'appareil. Placez le CD correctement disposé dans la pièce centrale d'appui. Pour fermer le couvercle, accompagnez-le doucement jusqu'à sa position initiale et l'écran numérique vous montrera le nombre de morceaux contenus dans le CD.
Reproduction d'un CD: Lorsque le CD est correctement placé, appuyez sur le bouton PLAY (8). Réglez le volume au niveau désiré (16). Pour passer d'une chanson à l'autre, utilisez les boutons SKIP + (11) ou SKIP − (9) respectivement ; utilisez ces mêmes boutons pour avancer et reculer lors de la lecture d'un morceau en les maintenant appuyées. Pour faire une pause dans la lecture, appuyez sur PLAY/PAUSE (8), pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau. Pour arrêter complètement la lecture, appuyez sur le bouton STOP (13).
Fonction répétition : au cours de la reproduction, appuyez une fois sur le bouton REPEAT (6) et le mot REPEAT s'affichera sur l'écran : le lecteur de CD répètera le dernier morceau reproduit. Appuyez à nouveau sur cette touche : ALLREPEAT s'affichera sur l'écran et le CD sera répété en entier après la reproduction du dernier morceau. Appuyez à nouveau pour désactiver cette fonction.
Programmer : cette fonction vous permet de choisir des morceaux d'un CD et les lire dans l'ordre choisi. Pour ceci, placez le CD choisi dans le lecteur et appuyez sur le bouton PROGRAM (12) ; le mot « PROGRAM » apparaîtra sur l'écran numérique du lecteur de façon intermittente et le numéro « 00 » indicatif du premier morceau à lire, au moyen des boutons SKIP − (9) et SKIP + (11), choisissez le morceau souhaité et pour le sélectionner, appuyez à nouveau sur le bouton PROGRAM (12) et le numéro « 00 » ou la position à choisir apparaîtra à nouveau ; réalisez les mêmes opérations pour choisir le mode de lecture ; vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 positions; lorsque la sélection a été effectuée, appuyez sur PLAY (8) pour lire la sélection programmée. Vous pouvez effacer la sélection en appuyant deux fois sur le bouton STOP (13) ou en plaçant le SÉLECTEUR DE FONCTION (17) sur la position OFF.
Écouteurs: La Radio CD Disney Princess d'IMC TOYS possède une sortie pour des écouteurs. Le connecteur est situé sur la partie postérieure du produit (2). Veuillez avertir vos enfants que l'utilisation des écouteurs à un volume excessivement élevée et de façon prolongée peut être nocive pour l'audition.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION
L'appareil dispose d'une poignée de transport pratique (4) à utiliser lorsque l'appareil est débranché et que le sélecteur de position est placé sur OFF.

ATTENTION !
Ne pas toucher la lentille de lecture de CD.
Ne pas ouvrir le compartiment du CD pendant la lecture.


ENTRETIEN
Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit détergent ou dissolvant. Si l'appareil est mouillé par accident, arrêtez-le et sortez les piles immédiatement ; séchez le compartiment des piles avec un chiffon sec. Laissez le compartiment des piles ouvert pendant environ 12 heures, jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. N'essayez pas d'utiliser l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

SÉCURITÉ
Avertissement
- Ce produit n'est pas recommandé pour des enfants de moins de 3 ans. Il contient de petites pièces susceptibles d'être avalées.
- Un mauvais usage du contrôle du volume peut causer des problèmes d'audition.
- Radiation laser invisible lors de l'ouverture du compartiment de CD.
- Éviter le contact avec la zone d'action du laser
Lorsque le reproducteur de CD est en marche. Laser de catégorie 1.
- Merci de conserver l'emballage pour pouvoir vous y référer ultérieurement car ce dernier contient des informations très importantes.
- L'entreprise se réserve le droit de fournir un produit dif-

férent de celui indiqué sur l'illustration pour réaliser des améliorations techniques.
- Le remplacement ou la manipulation des piles devra toujours être réalisé sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit fonctionne avec 6 piles LR14 (C) d'1,5 V (non fournies).
- Ce produit fonctionne exclusivement avec des piles alcalines. - N'utilisez jamais de piles salines.
- Retirez les piles du compartiment si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Le remplacement ou la manipulation des piles devra toujours être réalisé par un adulte, jamais par un enfant.
- Les bornes des piles ne doivent pas être soumises à un court-circuit.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées.
- Utiliser uniquement les piles recommandées par le fabricant ou des piles équivalentes.
- Ne pas mélanger des piles ou des batteries usagées avec des neuves.
- Ne pas utiliser différents types de piles en même temps.
- Les piles ou accumulateurs usagés devront être retirés de l'appareil pour éviter tout endommagement.
- Les piles ou accumulateurs doivent être placés en fonction de la polarité indiquée sur le schéma.
- Pour le respect de l'environnement, veuillez déposer les piles usagées dans les conteneurs prévus à cet effet.
- L'adaptateur de courant ou le chargeur ne sont pas des jouets, veuillez les utiliser avec précaution.
- L'adaptateur de courant ou le chargeur utilisé avec le jouet devra être examiné régulièrement par un adulte au niveau de ses branchements et de ses câbles pour éviter tout accident.
- En cas de détection d'une éventuelle anomalie dans le fonctionnement de l'adaptateur de courant ou du chargeur, ne pas l'utiliser avec l'appareil avant la réparation de l'anomalie.
- Débranchez l'adaptateur du réseau électrique si vous prévoyez de ne pas utiliser l'unité afin de le nettoyer et de le manipuler.
- L'adaptateur de courant ou le chargeur ne doit pas être branché à une source d'alimentation d'une capacité supérieure à celle recommandée.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur de courant ou le chargeur recommandé par IMC TOYS S.A.
- Lire les instructions avant d'utiliser le jouet, suivez-les et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- L'appareil ne fonctionnera pas correctement en présence d'interférence radio dans la ligne d'alimentation. Il fonctionnera normalement quand ces interférences cesseront.
- En cas de décharge d'électricité, un mauvais fonctionnement de l'appareil peut survenir et l'utilisateur devra le remettre en marche.
- En cas de flux transitoires, le dispositif fonctionnera mal et l'utilisateur devra le remettre en marche.
- Ôter tous les éléments destinés à la fixation et à la protection du produit pendant le transport avant de le remettre aux enfants (plastiques, étiquettes, fils de fer, etc.).

RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION RESPONSABLE ET POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Déposez les emballages de transport, les cartons, les emballages plastique, etc., dans les conteneurs de recyclage de votre localité.
Utilisez de préférence des piles rechargeables.
Débranchez le jouet après utilisation et retirez les piles si vous avez l'intention de ne pas utiliser le jouet pendant une longue période.
Si le jouet fonctionne encore et que vous n'en voulez plus, ne le jetez pas. Pensez que d'autres personnes pourront encore l'utiliser et s'amuser avec ce jouet ; recherchez des entités et/ou des associations susceptibles de le leur faire parvenir.
Ne pas jeter ce produit dans une poubelle normale lorsque vous voulez vous en débarrasser. Il doit être déposé dans un centre de recueil pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage pour plus d'informations.
Les matériaux sont recyclables, conformément au marquage du produit. Vous faites une importante contribution à la protection de notre environnement quand vous recyclez le matériel ou quand vous trouvez d'autres formes d'utilisation des vieux appareils.
Veuillez contacter votre centre de recyclage le plus proche ou les autorités locales.

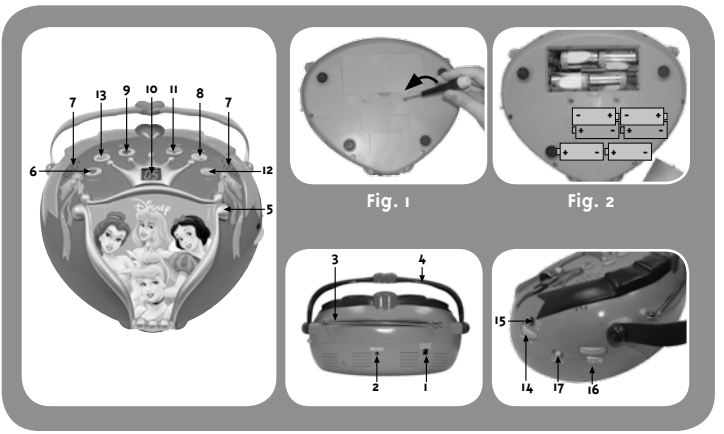

Pour toute réclamation, veuillez contacter:
IMC TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) Spain
www.imc.es • NIF: A-08667370