三菱电机
MITSUBISHI ELECTRIC

如有疑问请向下列机构垂询

三菱电机自动化(中国)有限公司
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.

上海总公司:	上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 电话:(021)2322 3030 传真:(021)2322 3000	邮编:200336
北京:	北京市建国门内大街18号恒基中心办公楼第一座908室 电话:(010)6518 8830 传真:(010)6518 8030	邮编:100005
天津:	天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 电话:(022)2813 1015 传真:(022)2813 1017	邮编:300061
大连:	大连市经济技术开发区东北三街5号 电话:(0411)8765 5951 传真:(0411)8765 5952	邮编:116600
西安:	西安市南二环西段21号华融国际商务大厦A座16-F 电话:(029)8230 9930 传真:(029)8230 9630	邮编:710061
沈阳:	沈阳市沈河区团结路9号华府天地第5幢1单元14层6室 电话:(024)2259 8830 传真:(024)2259 8030	邮编:110013
南京:	南京市中山东路90号华泰大厦18楼S1座 电话:(025)8445 3228 传真:(025)8445 3808	邮编:210002
武汉:	武汉市汉口建设大道568号新世界国贸大厦1座46层18号 电话:(027)8555 8043 传真:(027)8555 7883	邮编:430022
成都:	成都市滨江东路9号B座成都香格里拉中心办公楼4层401A、407B&408单元 电话:(028)8446 8030 传真:(028)8446 8630	邮编:610021
深圳:	深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场25层2512-2516室 电话:(0755)2399 8272 传真:(0755)8218 4776	邮编:518034
广州:	广州市海珠区新港东路1068号中洲中心北塔1609室 电话: (020)8923 6730 传真: (020)8923 6715	邮编:510335
东莞:	东莞市长安镇锦厦路段镇安大道聚和国际机械五金城C308室 电话: (0769)8547 9675 传真: (0769)8535 9682	邮编:523859

网址:http://cn.mitsubishielectric.com

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

IB(名)-0600514CHN-D(1404)MEE

内容如有更改・恕不另外通知

MITSUBISHI A800 三菱通用变频器 使用手册(详细篇) D

MITSUBISHI ELECTRIC

800 series

三菱通用变频器
A800
使用手册 (详细篇)

高功能、高性能

FR-A820-00046(0.4K)～04750(90K)
FR-A840-00023(0.4K)～06830(280K)
FR-A842-07700(315K)～12120(500K)
FR-A846-00023(0.4K)～00470(18.5K)

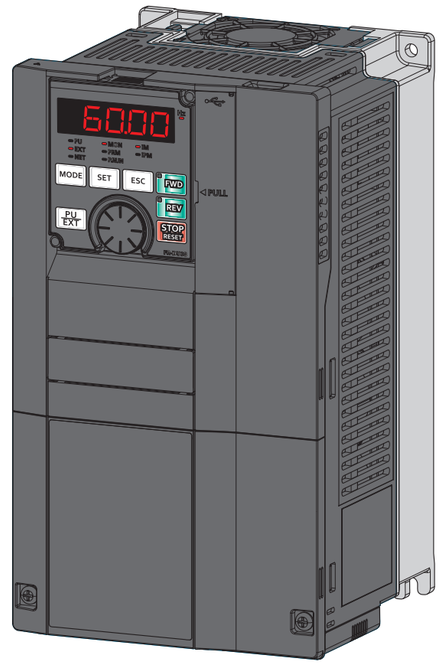

前 言 1
安装与接线 2
变频器使用注意事项 3
基本操作 4
参 数 5
保护功能 6
维护、点检时的注意 7
规 格 8