MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: HD 2615/51 JAUNE

CODIC: 1977652



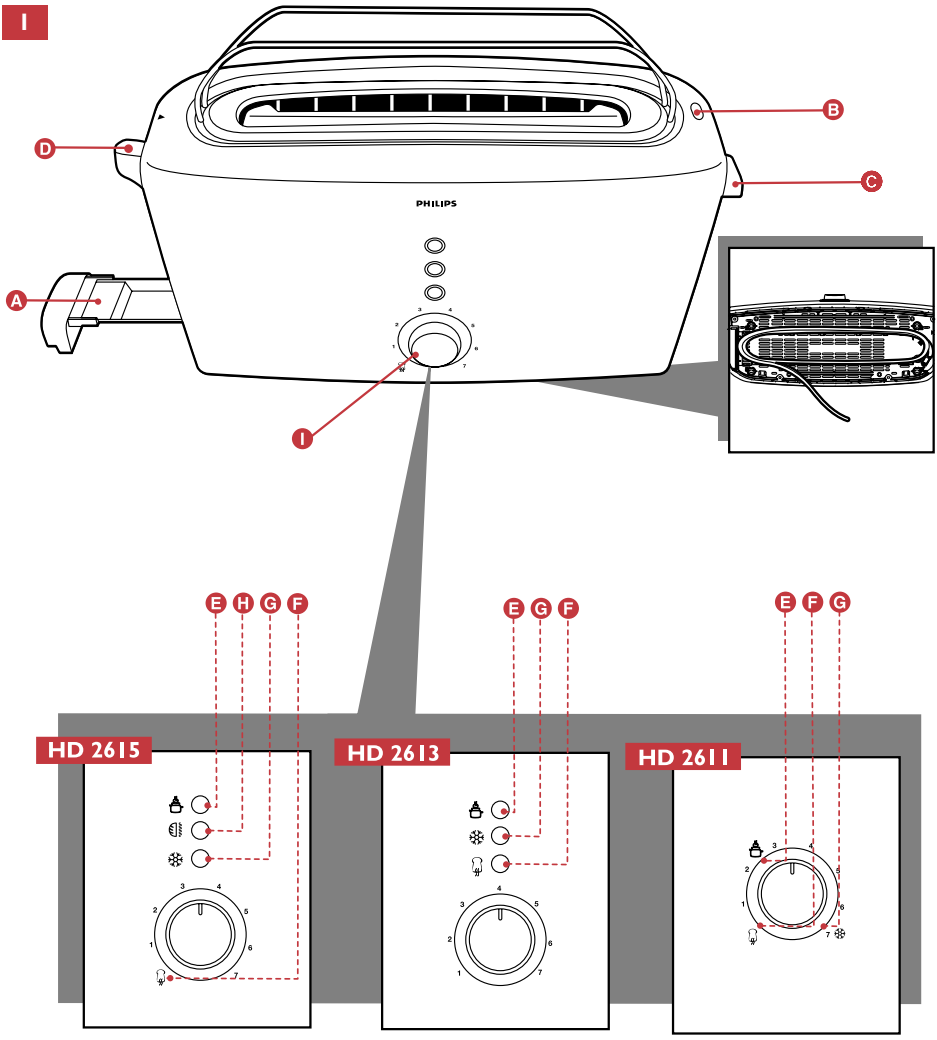
Cucina

HD2615, HD2613, HD2611



PHILIPS

I



Description générale (fig. 1)

A Ramasse-miettes
B Bouton stop
C Manette pour grillage
D Manette pour l'accessoire de réchauffage
E Bouton chauffage (HD2613, HD2615)
Réglage chauffage (HD2611)
F Bouton réchauffage (HD2613)
Réglage réchauffage (HD2611, HD2615)
G Bouton décongélation (HD2613, HD2615)
Réglage décongélation (HD2611)
H Bouton grillage partiel (HD2615)
I Commande de brunissage

Important

Avant de commencer à utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour une consultation ultérieure.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée à la base de l'appareil correspond à la tension de votre réseau.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale équipée d'une mise à la terre.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un Centre Service Agréé Philips ou par une personne autorisée pour éviter tout accident.
- Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez tourjours l'appareil après utilisation.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table et tenez-le à l'écart des surfaces très chaudes.
- Ne laissez jamais le grille-pain en marche sans surveillance. N'utilisez pas le grille-pain s'il touche ou est recouvert par des matériaux inflammables tels que les rideaux. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous des placards suspendus, car le pain peut brûler.
- Ne touchez pas les parties métalliques du grille-pain car elles chauffent pendant le grillage. Utilisez uniquement les boutons et soulevez l'appareil en touchant les parties en plastique.
- Ce grille-pain est destiné à un usage domestique uniquement.
- Pour éviter tout risque d'incendie, retirez fréquemment les miettes du ramasse-miettes. Replacez correctement le ramasse-miettes.
- Débranchez immédiatement le grille-pain si vous observez de la fumée ou des flammes.
- Si une tranche de pain reste coincée, débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir complètement avant de retirer le pain. N'insérez jamais un couteau ou des objets pointus car il y a risque d'endommager les éléments chauffants.
- Dans cet appareil introduisez uniquement des tranches de pain afin d'éviter tout accident.
- N'introduisez pas des tranches de pain trop grandes ou de la nourriture avec du papier en aluminium dans le grille-pain car il y a risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne placez pas le capot de protection (certains modèles uniquement) sur le grille-pain lorsque celui-ci est en marche ou encore chaud, car vous pouvez le détériorer.
- Ne placez jamais le grille-pain sur une surface chaude.
- Utilisez l'accessoire de réchauffage uniquement pour réchauffer des petits pains ou des croissants. Si vous placez d'autres ingrédients sur l'accessoire il y a un risque de danger réel.

Avant la première utilisation

Retirez tout autocollant et essuyez le grille-pain à l'aide d'un chiffon humide.

Lors de la première utilisation, faites fonctionner l'appareil plusieurs fois sans introduire de tranches de pain, au réglage maximum, pour chauffer les éléments chauffants et brûler les particules de poussière qui se sont accumulées.

Utilisation de l'appareil

1 Placez l'appareil dans un endroit sûr loin de toute matière inflammable comme des rideaux, et branchez-le sur une prise de courant.

- Il est possible de régler la longueur du cordon d'alimentation en enroulant l'excédent autour des pattes de fixation situées en dessous de l'appareil (fig. 2).

Faire griller du pain

Ne laissez jamais le grille-pain en marche sans surveillance.

1 Mettez une ou deux tranches de pain dans le grille-pain (fig. 3).

2 Sélectionnez le degré de brunissage désiré (fig. 4).
Sélectionnez un réglage plus faible (1-2) pour obtenir du pain légèrement grillé ou un réglage plus fort (5-7) pour obtenir du pain bien grillé.

3 Abaissez la manette pour mettre l'appareil en marche (fig. 5).
- Le bouton stop s'allume.
- La manette ne restera en position que si l'appareil est branché sur le secteur.

Les parties métalliques chauffent pendant l'utilisation. Ne les touchez pas.

4 Lorsque le pain est prêt, la manette remonte et l'appareil s'éteint automatiquement.

- L'appareil s'éteint automatiquement. Vous pouvez suspendre le brunissage et éjecter le pain à tout moment en appuyant sur le bouton Stop au-dessus du grille-pain (fig. 6).
- Pour retirer de petits morceaux de pain, il suffit de relever légèrement la manette.
- Si une tranche reste coincée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale, laissez le grille-pain refroidir et retirez soigneusement le toast du grille-pain. N'introduisez jamais d'objet métallique dans le grille-pain et évitez de toucher les parties métalliques de l'appareil.

Faire griller du pain congelé

Type HD2611:

1 Suivez les instructions de la section "Faire griller du pain", mais tournez la commande de brunissage sur le réglage ❄ et puis abaissez la manette (fig. 7).

Types HD2613 et HD2615:

2 Suivez les instructions de la section "Faire griller du pain", mais abaissez la manette et appuyez sur le bouton décongélation ❄ (fig. 8).
Le bouton s'allume.

Note: Lorsque vous faites griller du pain congelé cela durera plus longtemps que lors du grillage du pain décongelé.

Faire réchauffer du pain grillé

Types HD2611 et HD2615:

1 Suivez les instructions de la section "Faire griller du pain", mais tournez la commande de brunissage sur le réglage et puis abaissez la manette (fig. 9).

Type HD2613:

2 Suivez les instructions de la section "Faire griller du pain", mais abaissez la manette et appuyez sur le bouton réchauffage (fig. 10).
Le bouton s'allume.

Grillage partiel (type HD2615 uniquement)

Idéal pour les bagels et les baguettes.

1 Coupez les bagels ou les baguettes en deux et puis recoupez-les à une longueur de 13 cm au maximum.

2 Mettez les morceaux de pain dans le grille-pain, la face à griller orientée vers le devant de l'appareil (fig. 11).

3 Suivez les instructions de la section "Faire griller du pain", mais abaissez la manette et appuyez sur le bouton pour grillage partiel (fig. 12).
Le bouton s'allume.

Vous devez abaisser la manette et appuyer sur le bouton pour grillage partiel avant chaque nouveau cycle de grillage partiel.

Vous pouvez utiliser cette fonction avec le réglage pour griller du pain congelé.

Faire réchauffer des petits pains ou croissants

1 Abaissez la manette pour l'accessoire de réchauffage pour le déplier (fig. 13).

Ne mettez jamais les petits pains à réchauffer directement sur le grille-pain afin de ne pas endommager l'appareil.

2 Mettez les petits pains ou les croissants sur l'accessoire de réchauffage.
Ne faites pas chauffer plus de 2 pains à la fois.

Types HD2613 et HD2615:

3 Abaissez la manette et appuyez sur le bouton de réchauffage . Le bouton s'allume (fig. 14).
Si vous voulez faire réchauffer les petits pains ou croissants sur les deux faces, tournez-les après l'arrêt du grille-pain et mettez l'appareil en marche à nouveau en abaissant la manette et en appuyant sur le bouton .

Avant chaque nouveau cycle de chauffage, vous devez abaisser la manette et appuyez sur le bouton de chauffage à nouveau.

Type HD2611:

4 Tournez la commande de brunissage sur le réglage et abaissez la manette (fig. 15).
Si vous voulez faire réchauffer les petits pains ou croissants sur les deux faces, tournez-les après l'arrêt du grille-pain. Laissez le commutateur sur la position de chauffage et mettez l'appareil en marche à nouveau en abaissant la manette.

Nettoyage

1 Débranchez l'appareil.

2 Laissez l'appareil refroidir.

3 Nettoyez le grille-pain à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.

4 Pour enlever les miettes de l'appareil, retirez le ramasse-miettes de l'appareil (fig. 16).
Ne tenez pas l'appareil à l'envers, ne le secouez pas non plus pour enlever les miettes.

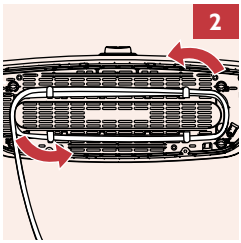
Garantie et service

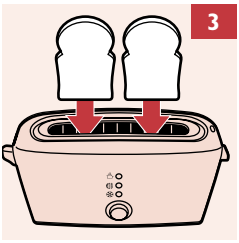
Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : **www.philips.com** ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

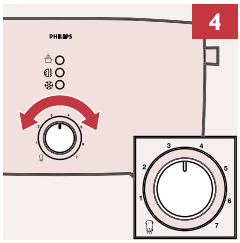
Dépannage

Si vous ne réussissez pas à résoudre le problème à l'aide du guide ci-dessous, veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir chapitre "Garantie et service").

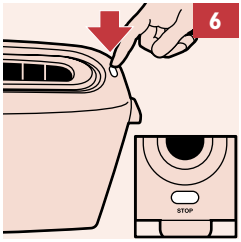
Problème	Solution
1. Le grille-pain ne fonctionne pas.	Vérifiez si vous avez branché l'appareil correctement.
	Si le grille-pain ne fonctionne toujours pas, portez-le dans un Centre Service Agréé Philips pour vérification.
2. Une tranche de pain reste coincée.	Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir complètement. Retirez le pain avec précaution. Faites attention de ne pas endommager les éléments chauffants. N'utilisez jamais un objet métallique.
3. Le pain est trop grillé/n'est pas assez grillé.	Vérifiez le réglage de brunissage choisi. Sélectionnez un grillage inférieur si le pain est trop grillé et un réglage supérieur si le pain n'est pas assez grillé.
4. De la fumée sort de l'appareil.	Vous avez choisi un réglage trop élevé pour le type de pain inséré. Appuyez sur le bouton Stop.
5. Le cordon d'alimentation est endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé uniquement par Philips ou un Centre Service Agréé pour éviter tout accident.
6. Une face de la tranche de pain n'a pas été grillée.	Vous avez activé la fonction pour le grillage partiel en appuyant sur (type HD2615 uniquement). Pour faire griller l'autre face de la tranche de pain, placez le pain dans la fente avec la face non grillée orientée vers le devant du grille-pain et appuyez à nouveau sur le bouton pour grillage partiel.
7. Je ne peux pas changer le niveau de brunissage lors de l'utilisation de la fonction réchauffage.	C'est normal, puisque le grille-pain a un réglage prédéterminé pour réchauffer les petits pains ou les croissants afin d'assurer un résultat optimal.
8. Une face du petit pain ou du croissant n'a pas été chauffée.	Tournez le petit pain ou le croissant et réchauffer-le à nouveau. Suivez les instructions du chapitre "Faire réchauffer des petits pains ou croissants".

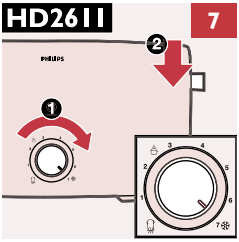

2

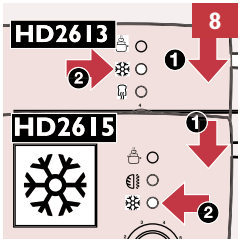

3

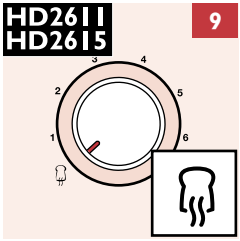

4

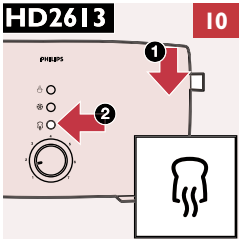

5

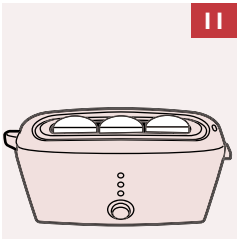

6
STOP

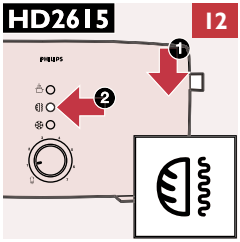

HD2611
7

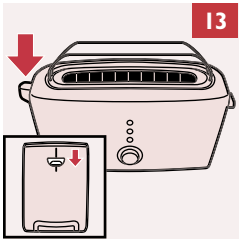

HD2613
8
HD2615

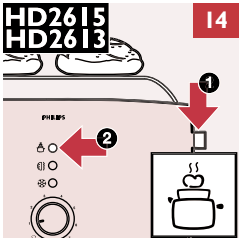

HD2611
HD2615
9

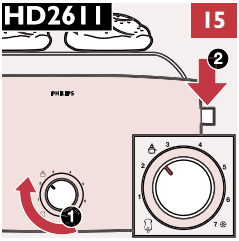

HD2613
10

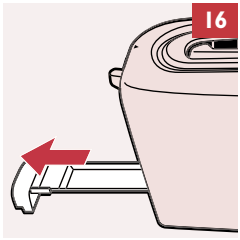

11


HD2615
12


13


HD2615
HD2613
14


HD2611
15


16