MARQUE: PHILIPS


REFERENCE: HP6548/11 SATINELLE

CODIC: 4388704


NOTICE


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6548, HP6547

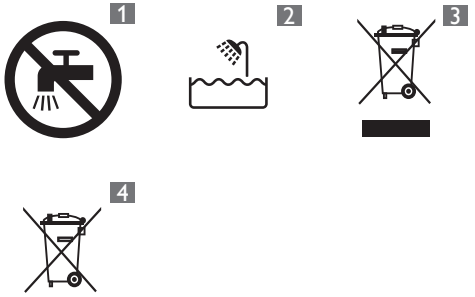

PHILIPS

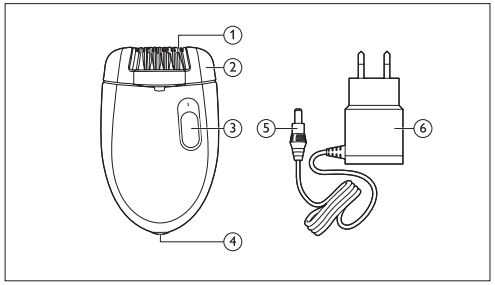

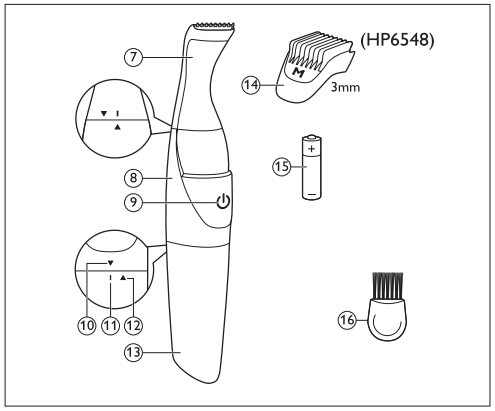



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.003.0167.2

Quick Start Guide

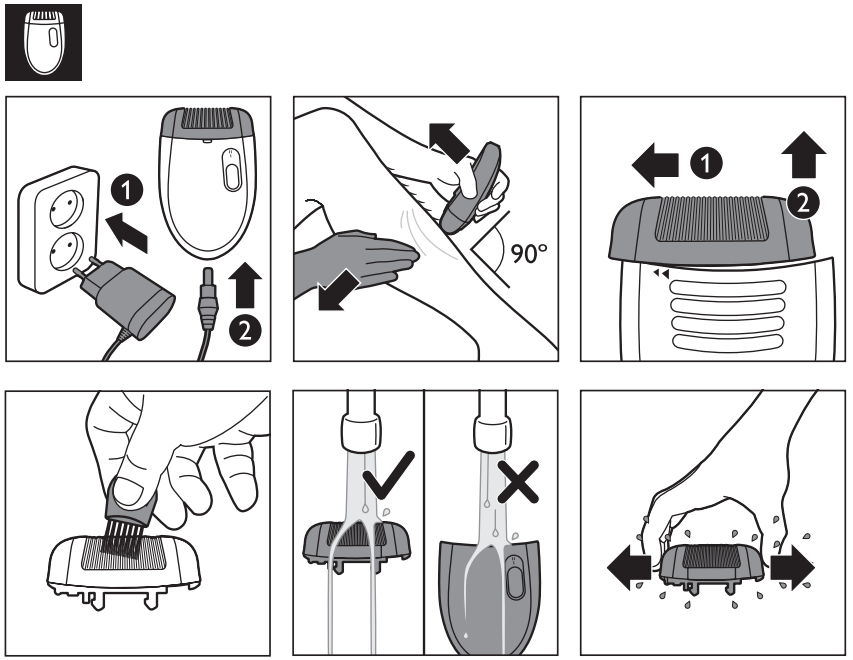

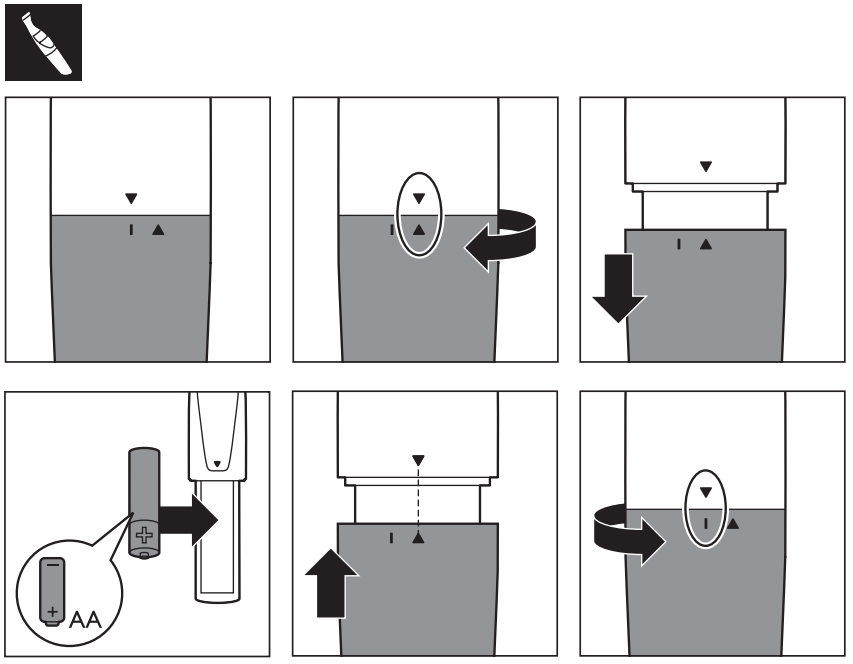

FRANÇAIS

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Description générale

1 Disques rotatifs
2 Tête d'épilation
3 Bouton marche/arrêt
- O = arrêt
- I = marche
4 Prise pour petite fiche
5 Petite fiche
6 Adaptateur
7 Mini-tête de tonte
8 Poignée
9 Bouton marche/arrêt
10 Indicateur de verrouillage
11 Indication de verrouillage
12 Indication de déverrouillage
13 Couvercle du compartiment à pile
14 Sabot moyen (HP6548)
15 Pile alcaline AA jetable
16 Brossette de nettoyage
17 Non illustré: housse (HP6548/01)

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser les appareils et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'épilateur et l'adaptateur. (fig. 1)
- Si vous utilisez l'épilateur dans la salle de bain, n'utilisez pas de rallonge.

Avertissement

- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur secteur.
- Ces appareils peuvent être utilisés par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée des appareils et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec les appareils. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Utilisez l'épilateur uniquement avec l'adaptateur fourni.

Attention

- L'épilateur n'est pas lavable à l'eau. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous l'eau (fig. 1).
- Ce symbole indique que la tondeuse bikini peut être utilisée dans le bain ou sous la douche (fig. 2).
- Vérifiez toujours les appareils avant de les utiliser. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas un appareil, un adaptateur ni aucune autre pièce s'ils sont endommagés. Remplacez toujours l'adaptateur ou toute partie endommagée par une pièce du même type.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer les appareils.
- Ces appareils sont conçus uniquement pour l'élimination des poils féminins des zones situées en dessous du cou.
- La tondeuse Bikini a été conçue uniquement pour la zone du maillot.
- Pour des raisons d'hygiène, les appareils doivent être utilisés par une seule personne.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, évitez de faire fonctionner les appareils à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc. (cheveux, sourcils, cils).
- N'utilisez pas l'épilateur sur une peau irritée ou présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéficience : elles doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'épilateur.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habituera et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- Niveau sonore : Lc = 76 dB(A).
- Conservez les appareils à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Utilisez exclusivement des piles alcalines AA 1,5 V non rechargeables dans la tondeuse bikini.

Champs électromagnétiques (CEM)

Ces appareils Philips sont conformes à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Recyclage

- Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE (fig. 3).

- Ce symbole signifie que le produit contient des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE, qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers (fig. 4).
- Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques et des piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut citoyenne des anciens produits et des piles permet de protéger l'environnement et la santé.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, reportez-vous à 

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.