MARQUE : SAMSUNG

REFERENCE : HT-E8200BD

CODIC : 3586758

HT-E8200

Système Home Entertainment Blu-ray™ 2,1 canaux

Manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2 Avertissement
3 Rangement et gestion des disques
3 Précautions de manipulation
3 Utilisation de la fonction 3D
4 Copyright
4 Licence

MISE EN ROUTE

7 Compatibilité des disques et des formats
8 Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil
11 Accessories
12 Façade et panneau latéral
12 Panneau arrière
13 Télécommande

BRANCHEMENTS

15 Connexion du caisson de basses sans fil
16 Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation
16 Connexion de l'antenne FM
16 Installation du support en berceau
17 Installation du système de fixation murale
18 Connexion de l'appareil à un téléviseur
18 **Méthode 1** Connexion à un téléviseur via un câble vidéo - Bonne qualité
18 **Méthode 2** Connexion à un téléviseur via un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)
19 Connexion de périphériques externes
19 **Méthode 1** ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant analogique externe
19 **Méthode 2** ENTRÉE OPTIQUE : Connexion d'un composant audio numérique externe
19 **Méthode 3** ENTRÉE HDMI : Connexion d'un composant externe à l'aide d'un câble HDMI
20 Connexion à un routeur réseau
20 Réseau câblé
20 Réseau sans fil

PARAMÈTRES

21 Procédure de réglage des paramètres initiaux
23 L'écran Accueil
23 Accéder à l'écran Paramètres
24 Fonctions du menu Paramètres
29 Réseaux et Internet
33 Mise à niveau du logiciel

MEDIA PLAY

35 Écran AllShare Play
36 Lecture de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB
37 L'écran Fonction
37 Lecture des disques vidéo du commerce
37 Lecture des disques audio du commerce
38 Lecture d'un disque dont le contenu est enregistré par l'utilisateur
38 Utilisation de la fonction Réseau AllShare
40 Contrôle de la lecture Vidéo
42 Contrôle de la lecture de Musique
45 Visionnage des photos
45 Utilisation du menu Outils lorsqu'un fichier est en surbrillance
47 Ecouter la radio
48 Utilisation des touches de contrôle d'effets spéciaux de la télécommande

SERVICES RÉSEAU

49 Utilisation de Smart Hub
51 BD-LIVE™

ANNEXES

52 Informations complémentaires
57 Dépannage
60 Caractéristiques techniques

Compatibilité des disques et des formats

Types de disques et contenus pouvant être lus sur cet appareil

Support	Type de disque	Taille	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	12 cm	Disque BD-ROM ou BD-RE/-R disc enregistré au format BD-RE.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R		DVD-VIDEO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/DVDR/+R enregistrés qui ont été enregistrés et finalisés, ou un support de stockage USB possédant des contenus DivX, MKV, MP4.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R		Musique enregistrée sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus MP3 ou WMA.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R		Photos enregistrées sur des disques CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ou un support de stockage USB possédant des contenus JPEG.

| **REMARQUE** |

- Les disques d'un diamètre de 8 cm ne sont pas autorisés, car ils risquent d'endommager le produit.
- Selon le type de disque ou les conditions d'enregistrement, il se peut que certains disques CD-RW/-R et DVD-R ne puissent pas être lus sur cet appareil.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été enregistré correctement au format vidéo DVD, il ne pourra pas être lu.
- Votre appareil ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque DVD-R selon un débit binaire dépassant les 10 Mbps.
- Il ne lit pas les contenus ayant été enregistrés sur un disque BD-R ou un périphérique USB selon un débit binaire dépassant les 30 Mbps.
- La lecture peut être inopérante sur certains types de disque ou lorsque vous effectuez des opérations spécifiques telles que les changements d'angle ou le réglage du format de l'image. Des informations détaillées concernant le disque sont inscrites sur le boîtier. Consultez-les si nécessaire.
- Lors de la lecture d'un titre BD-J, il se peut que le chargement prenne plus de temps que pour un titre normal et que certaines fonctions s'exécutent plus lentement que d'habitude.

Types de disques ne pouvant pas être lus sur cet appareil

- HD DVD
- Disque DVD-ROM/ PD/MV, etc.
- DVD-RAM
- CD Super Audio (à l'exception de la couche CD)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (Les CD-G lisent des données audio uniquement et non des données graphiques.)
- Disque DVD-R 3,9 Go enregistrable.

| **REMARQUE** |

- Il se peut que l'appareil ne réponde pas à toutes les commandes car certains disques Blu-ray, DVD et CD ne permettent qu'un fonctionnement limité ou spécifique et offrent certaines fonctions seulement lors de la lecture.
  Nous attirons votre attention sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- Samsung ne peut garantir que cet appareil pourra lire tous les disques portant les logos Blu-ray, DVD ou CD car les formats évoluent et des problèmes et erreurs peuvent se produire lors de la création d'un logiciel BD, DVD et CD et/ou la fabrication du disque.
- Veuillez contacter le service après-vente de SAMSUNG pour toute question ou tout problème concernant la lecture des disques Blu-ray, DVD ou CD sur cet appareil. Vous pouvez également vous reporter au manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les restrictions en matière de lecture.
- Il se peut que certains disques et DVD du commerce achetés en dehors de votre zone ne puissent pas être lus sur cet appareil.

Code régional

Les produits et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu.
Le code régional de ce lecteur figure sur le panneau arrière de l'appareil.

Type de disque	Code régional	Zone
Disque Blu-ray	A	Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
	B	Europe, Groenland, France d'outre-mer, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande.
	C	Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie du Sud.
DVD VIDÉO	1	États-Unis, Territoires organisés des États-Unis et Canada
	2	Europe, Japon, Moyen-Orient, Égypte, Afrique du Sud, Groenland
	3	Taïwan, Corée, Philippines, Indonésie, Hong Kong
	4	Mexique, Amérique du Sud, Amérique centrale, Australie, Nouvelle-Zélande, Îles du Pacifique, Caraïbes
	5	Russie, Europe de l'Est, Inde, majorité des pays d'Afrique, Corée du Nord, Mongolie
	6	Chine

| REMARQUE |

- Si le code régional d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas à celui de l'appareil, ce dernier ne peut pas lire le disque.

Logos des disques pouvant être lus sur cet appareil

Disque Blu-ray	Disque Blu-ray 3D
BD-LIVE	Dolby
DTS	DivX
Norme de lecture PAL au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, etc.	Java

Formats pris en charge

Prise en charge des fichiers musicaux

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de prise en charge
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	Compatibilité avec le format WMA version 10 * Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Débits binaires - Tous les débits binaires dans la plage allant de 5 kbps à 384 kbps

Prise en charge des fichiers vidéo

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Résolution (Définition)	Vitesse de défilement (FPS)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI	DivX 3.11/4.x /5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	DivX 3.11/4.x /5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM DTS Core
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x /5.1/6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 AC3 LPCM WMA
		H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	WMV (wmv9)	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920x1080	6 ~ 30	25	AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM
		MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24/25/30	25	AC3 MPEG LPCM AAC
		MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24/25/30	25	AC3 AAC MP3 DD+
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

▪ Limitations

- Même lorsqu'un fichier est codé selon un codec pris en charge mentionné ci-dessus, ce fichier peut ne pas être lu en cas de problème au niveau de son contenu.
- La lecture normale ne sera pas garantie si les informations relatives au conteneur du fichier sont erronées ou si le fichier lui-même est corrompu.
- Les fichiers ayant un débit binaire ou une vitesse de défilement supérieur(e) à la normale peuvent présenter des discontinuités lors de la lecture.
- La fonction Recherche (Saut) sera indisponible si la table d'indexage du fichier est corrompue.
- Lors de la lecture d'un fichier à distance via une connexion réseau, la lecture vidéo peut présenter des discontinuités en fonction de la vitesse du réseau.

▪ Décodeur vidéo

- Prend en charge le format H.264 de niveau 4.1
- Ne prend pas en charge les formats H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 et AVCHD
- MPEG4 SP, ASP :
  Inférieure à 1280 x 720 : 60 images maxi.
  Supérieure à 1280 x 720 : 30 images maxi.
- Ne prend pas en charge le format GMC 2 ou supérieur

▪ Décodeur audio

- Prend en charge les formats WMA 7, 8, 9 et STD
- Ne prend pas en charge les formats multicanaux WMA 9 PRO lorsque le nombre de canaux est supérieur à 2 ou si les fichiers demandent un décodage audio des données sans perte.
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 22050 Hz mono

❑ **Formats des fichiers de sous-titrage DivX pris en charge**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

Remarques sur la connexion USB

- Cet appareil prend en charge les supports de stockage USB, les lecteurs MP3, les caméras numériques et les lecteurs de carte USB.
- Cet appareil ne gère pas les noms de dossier ou de ficher dépassant 128 caractères.
- Il peut ne pas être compatible avec certains périphériques USB ou certaines caméras numériques.
- Il prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 32 et NTFS
- Effectuez la connexion des périphériques USB directement au port USB de l'appareil. La connexion via un câble USB peut causer des problèmes de compatibilité.
- L'insertion de plusieurs périphériques de mémoire dans un lecteur multicarte peut entraîner le dysfonctionnement de celui-ci.
- L'appareil ne prend pas en charge le protocole PTP.
- Ne déconnectez pas un périphérique USB durant un processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus le délai d'affichage de cette image est long.
- Cet appareil ne peut pas lire les fichiers MP3 de type DRM (Gestion des droits numériques) téléchargés depuis des sites commerciaux.
- Votre appareil ne prend en charge que les vidéos dont la vitesse de défilement des images est inférieure à 30 fps.
- Il ne prend en charge que les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) USB tels que les clés USB et les disques durs USB. (HUB n'est pas disponible.)
- Certains disques durs USB, lecteurs multicartes et clés USB peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil.
- Si certains périphériques USB requièrent une puissance excessive, ils pourront être limités par le dispositif de sécurité du circuit.
- Si la lecture à partir d'un disque dur USB est instable, fournissez-lui une alimentation supplémentaire en branchant le disque dur dans une prise murale. Si le problème persiste, contactez le fabricant du disque dur USB.
- Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité (en exécutant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager la mémoire USB.
  Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu d'accueil, appuyez sur le bouton **JAUNE (C)** puis sur le bouton .
- SAMSUNG ne peut être tenu responsable de la corruption de fichiers de données ou de la perte de données.

AVCHD (Codec vidéo avancé haute définition)

- Cet appareil prend en charge les disques au format AVCHD. Ces disques sont normalement enregistrés et lus sur des caméscopes.
- Le format AVCHD est un format vidéo numérique haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images de manière plus efficace que le format de compression d'image conventionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Colour ». Cet appareil peut lire les disques AVCHD faisant appel au format « x.v.Colour ».
- « x.v.Colour » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

| **REMARQUE** |

- En fonction des conditions d'enregistrement, il est possible que certains disques au format AVCHD ne puissent pas être lus.
- Les disques au format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format « x.v.Colour » offre une gamme de couleurs plus large qu'un DVD de caméscope normal.
- Il est possible que certains disques de format DivX, MKV ou MP4 ne puissent pas être lus, selon leur résolution d'image vidéo et leur vitesse de défilement.

Accessoires

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.

<table>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>Câble vidéo</td><td>Antenne FM</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Manuel d'utilisation</td><td>Connexion audio</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Câble USB</td><td>Fixation de support mural</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Support en berceau/Vis du support en berceau</td><td>Noyau torique en ferrite (x 2)</td><td>Télécommande/Piles (taille AAA)</td></tr>
</table>

| REMARQUE |

- Le câble USB dédié est fourni pour la communication avec le périphérique USB externe.
- Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni car des vibrations peuvent se produire en fonction du périphérique USB connecté.

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  a. vous demandez l'intervention d'un ingénieur mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  b. vous portez l'unité à un centre de réparation mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectué(e).

Façade et panneau latéral

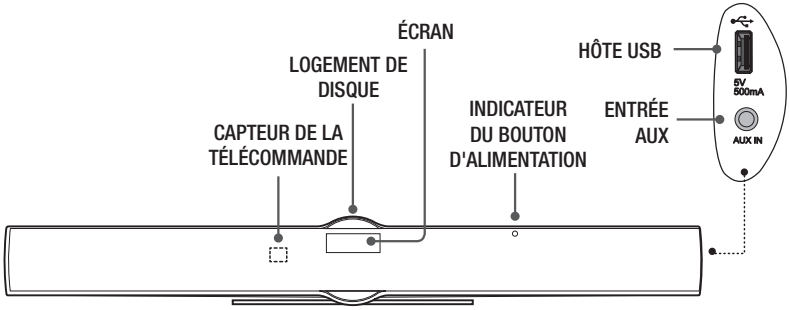

| REMARQUE |

- Pour mettre à niveau le logiciel du produit via la prise de l'hôte USB, vous devez utiliser une carte mémoire flash USB.
- Lorsque l'appareil affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas lancer la vidéo en appuyant sur le bouton ▶ situé sur l'appareil ou la télécommande. Pour lire la vidéo, sélectionnez Lire la vidéo ou Démarrer dans le menu du disque puis appuyez sur le bouton ↵.

Panneau arrière

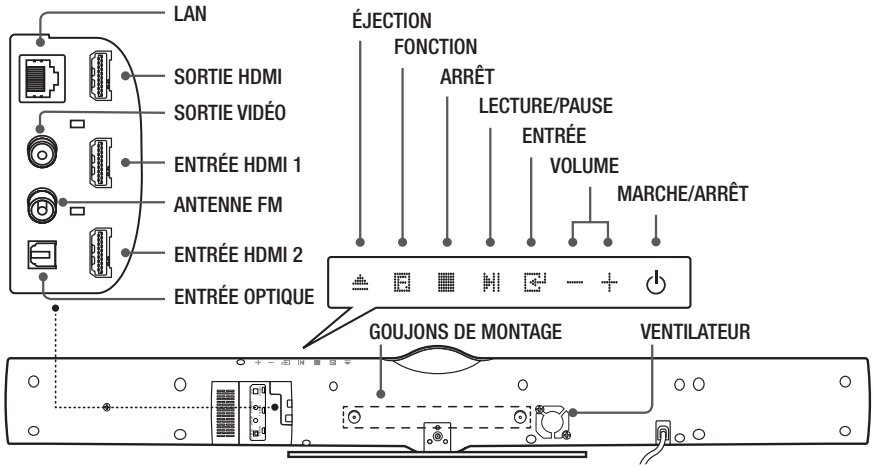

| REMARQUE |

- Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 10 cm sur tous les côtés du Home cinéma dans le but de garantir une ventilation appropriée. Veillez à ne pas obstruer le ventilateur ou les orifices d'aération.

Télécommande

Boîtier de la télécommande

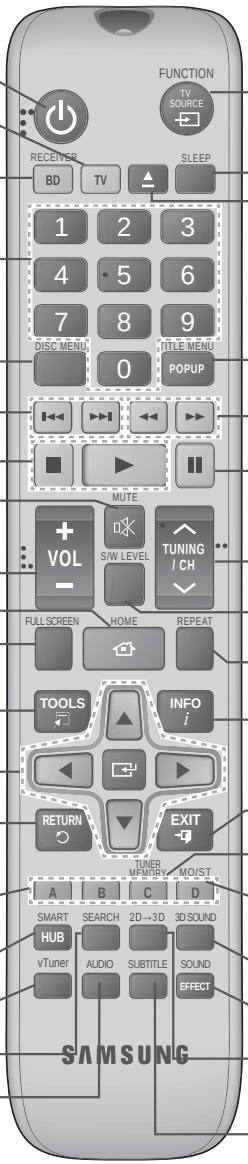

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.

Pour passer en mode TV, appuyez sur la touche TV.

Pour passer en mode Home Cinéma, appuyez sur la touche BD.

Appuyez sur les touches numériques pour commander les options.

Appuyez sur cette touche pour visualiser le menu du disque.

Appuyez sur ces touches pour effectuer un saut vers l'arrière ou l'avant.

Appuyez ici pour arrêter ou démarrer la lecture d'un disque.

Permet de couper le son momentanément.

Permet de régler le volume.

Appuyez sur cette touche pour passer à l'écran Accueil.

Appuyez sur cette touche pour afficher le mode plein écran sur un téléviseur.

Appuyez sur cette touche pour utiliser le menu Outils.

Sélectionnez les éléments de menu à l'écran, puis changez la valeur du menu sélectionné.

Permet de revenir au menu précédent.

Ces touches sont utilisées à la fois pour les menus de l'appareil et certaines fonctions liées aux disques Blu-ray.

Appuyez sur cette touche pour utiliser Smart Hub.

Permet d'utiliser la fonction vTuner.

Appuyez sur cette touche pour rechercher du contenu.

Permet de sélectionner la langue audio du disque.

Appuyez pour sélectionner le mode de Blu-ray (HDMI1, AUX, BD/DVD, etc.).
ou
Appuyez ici pour sélectionner le mode vidéo du téléviseur.

Permet de régler l'heure de mise en veille de l'appareil.

Permet d'éjecter le disque.

Permet d'accéder au menu contextuel/menu titre.

Appuyez sur ces touches pour effectuer une recherche vers l'arrière ou l'avant.

Appuyez sur cette touche pour suspendre la lecture d'un disque.

Permet de rechercher les stations FM actives et de changer les canaux en conséquence.

Permet de régler le niveau du caisson de basses

Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une piste ou d'un disque.

Permet d'afficher les informations relatives à la lecture, en cours de lecture d'un disque Blu-ray/DVD.

Appuyez sur cette touche pour quitter le menu.

Permet de configurer une fréquence radio préréglée.

Permet de sélectionner les réglages MONO ou STEREO pour les radiodiffusions.

Appuyez sur cette touche pour appliquer l'effet sonore 3D.

Appuyez sur cette touche pour appliquer les effets sonores.

Appuyez sur cette touche pour bénéficier d'une vidéo 2D ordinaire en mode 3D.

Permet de sélectionner la langue de sous-titrage du disque.

Insertion des piles dans la télécommande

Taille des piles : AAA

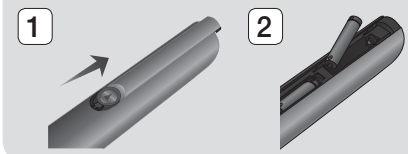

| REMARQUE |

- Veillez à faire correspondre les extrémités « + » et « - » des piles avec le dessin situé à l'intérieur du compartiment.
- Sur la base d'une utilisation classique, la durée de vie des piles est d'environ un an.
- La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres par rapport à l'appareil.

Réglage de la télécommande

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de votre téléviseur à l'aide de cette télécommande.

Lors du contrôle d'un téléviseur à l'aide de cette télécommande

1. Appuyez sur la touche **TV** pour régler la télécommande en mode TV.
2. Allumez votre téléviseur.
3. Tout en maintenant la touche **MARCHE/ARRÊT** appuyée, saisissez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - Si plusieurs codes correspondant à votre téléviseur figurent dans le tableau, saisissez-les les uns après les autres afin de déterminer quel code fonctionne.
   - **Exemple : Dans le cas d'un téléviseur Samsung**
     Tout en maintenant **MARCHE/ARRÊT** appuyée, utilisez les touches numériques pour saisir 00. Si cela ne fonctionne pas, essayez 15, puis 16, etc.
4. Si le téléviseur s'éteint, le réglage est terminé.
   - Vous pouvez utiliser les touches MARCHE/ARRÊT TV, VOLUME, CANAL ainsi que les touches numériques (0 à 9).

| REMARQUE |

- Il est possible que la télécommande ne soit pas compatible avec certaines marques de téléviseurs. Il est également possible que certaines fonctions ne puissent pas être activées en fonction de la marque de votre téléviseur.
- La télécommande fonctionne par défaut avec les téléviseurs Samsung.

Codes TV utilisables

Marque	Code
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Marque	Code
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Dans ce chapitre, vous trouverez plusieurs méthodes vous expliquant comment connecter votre appareil à d'autres composants externes.

Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

Connexion du caisson de basses sans fil

L'ID de lien du caisson de basses est préréglé en usine, et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension. Si le témoin de lien ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de basses, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.

1 . Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de basses dans une prise CA.

2 . Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de basses à l'aide d'un petit objet pointu.
   - Le témoin STANDBY s'éteint et le témoin LINK (DEL bleue) clignote rapidement.

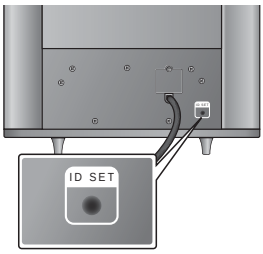

<Vue arrière du caisson de basses>

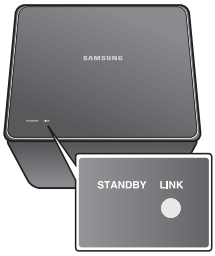

<Vue avant du caisson de basses>

3 . En mode veille, lorsque l'unité principale est hors tension, appuyez sur les boutons **0**, **1**, **3**, **5** dans l'ordre.
   - La DEL de veille rouge située sur l'unité principale clignote puis s'arrête en quelques secondes.

4 . Appuyez sur l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** pour allumer l'unité principale.
   - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
   - Le témoin de liaison (DEL bleue) situé sur le caisson de basses est allumé.

| **REMARQUE** |

- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de basses sans fil sera en mode veille et la DEL STANDBY (VEILLE) située sur la partie supérieure clignotera.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour réessayer la connexion entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil.

| **ATTENTION** |

- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de basses sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de basses sans fil est bien dégagée.

Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation

Fixez un noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation, afin d'empêcher la génération d'interférences RF à partir du signal radio.

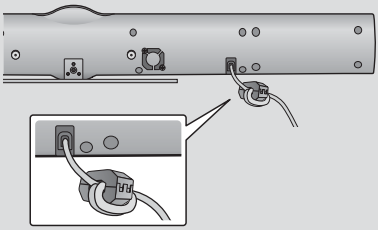

<Appareil>

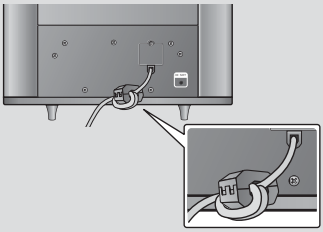

<Caisson de graves>

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez en boucle le cordon d'alimentation en deux fois.
3. Reliez le noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation tel qu'indiqué sur la figure puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Connexion de l'antenne FM

1 . Branchez l'antenne FM fournie dans la prise FM ANT.

2 . Déplacez progressivement le fil de l'antenne jusqu'à trouver une position dans laquelle la réception est de qualité, fixez-le ensuite solidement à un mur ou une autre surface solide.

| REMARQUE |

- Cet appareil ne reçoit pas les émissions AM.

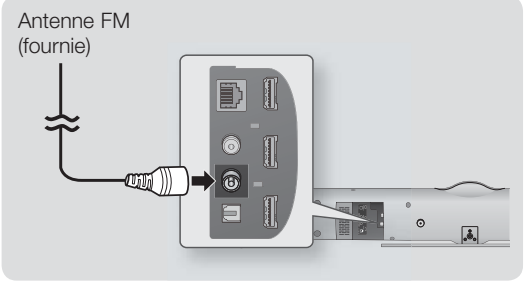

Installation du support en berceau

1 . Placez les 3 protubérances situées sur l'appareil dans les trois trous situés sur le support en berceau.

2 . Placez la vis fournie dans l'appareil et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis.

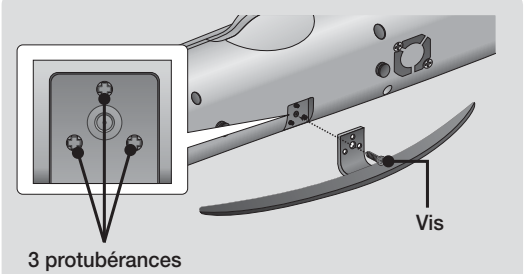

Installation du système de fixation murale

Vous pouvez utiliser le support de fixation murale pour fixer cette unité au mur.

Consignes d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un emplacement autre qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez un site où la température et l'humidité sont élevées.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour l'installation de l'appareil, assurez-vous de renforcer le mur avant de procéder à l'installation.
- Vérifiez le matériau de construction du mur. Si le mur est en plaque de plâtre, en marbre ou en fer forgé, veillez à acheter et à utiliser les vis de fixation appropriées.
- Les câbles reliant les périphériques externes doivent être connectés à l'appareil avant l'installation.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

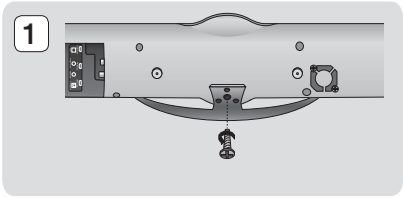

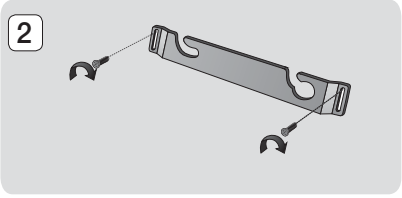

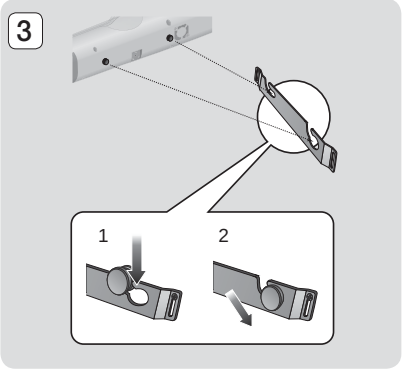



1 . Tournez la vis située sur le support en berceau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer de l'unité.

2 . Disposez le support de fixation murale sur la surface du mur puis fixez-le à l'aide de deux vis (non fournies). Assurez-vous d'installer le support de fixation murale de sorte que la flèche (⬆) soit placée au centre du téléviseur.

3 . Introduisez l'unité dans les logements correspondants du support de fixation murale. Pour une sécurité d'installation optimale, veillez à ce que les goujons de montage descendent jusqu'en butée au fond des fentes.

4 . L'installation suggérée pour le support mural est ainsi terminée.

| REMARQUE |

- Ne vous suspendez pas à l'unité montée et protégez celle-ci de tout risque d'impact.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Si vous fixez l'appareil au mur avec le téléviseur, veillez à laisser un espace suffisant pour permettre l'éjection du CD (au moins 12 cm + espace permettant la manipulation).

Connexion de l'appareil à un téléviseur

Sélectionnez la méthode 1 ou la méthode 2.

- Si vous avez réglé la télécommande de l'appareil pour commander votre téléviseur, appuyez sur la touche **TV SOURCE** de la télécommande puis sélectionnez la source externe correcte parmi la liste des sources du téléviseur (HDMI, Entrée vidéo, etc.) pour visualiser une vidéo à partir du Home cinéma.

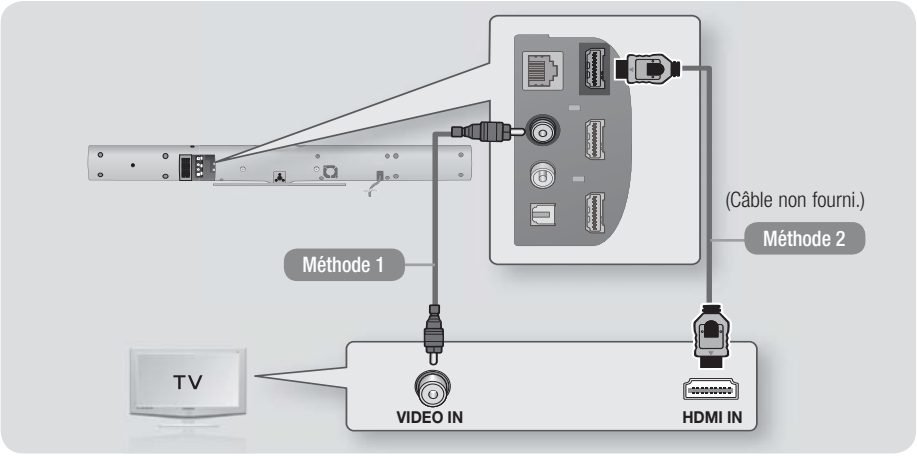

Méthode 1 Connexion à un téléviseur via un câble vidéo - Bonne qualité

À l'aide du câble vidéo fourni, connectez la prise VIDEO OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise VIDEO IN de votre téléviseur.

Méthode 2 Connexion à un téléviseur via un câble HDMI - Qualité optimale (Recommandé)

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise HDMI OUT située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

Si le téléviseur prend en charge la fonction ARC, vous pouvez écouter le son de votre téléviseur depuis votre Home cinéma juste en connectant ce câble.

| **REMARQUE** |

- La prise de sortie VIDÉO émet toujours en résolution 576i/480i quelle que soit la valeur réglée dans le menu de Configuration.
- Ne connectez pas l'appareil via un magnétoscope. Les signaux vidéo alimentés via les magnétoscopes peuvent être soumis à des systèmes de protection du droit d'auteur, et l'image pourra de ce fait paraître déformée sur le téléviseur.

Connexion de périphériques externes

Pour sélectionner le mode correct pour un périphérique externe, appuyez sur la touche **FUNCTION**. Chaque appui sur cette touche change le mode selon cet ordre :
BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ HDMI1 ➞ HDMI2 ➞ FM➞ BT

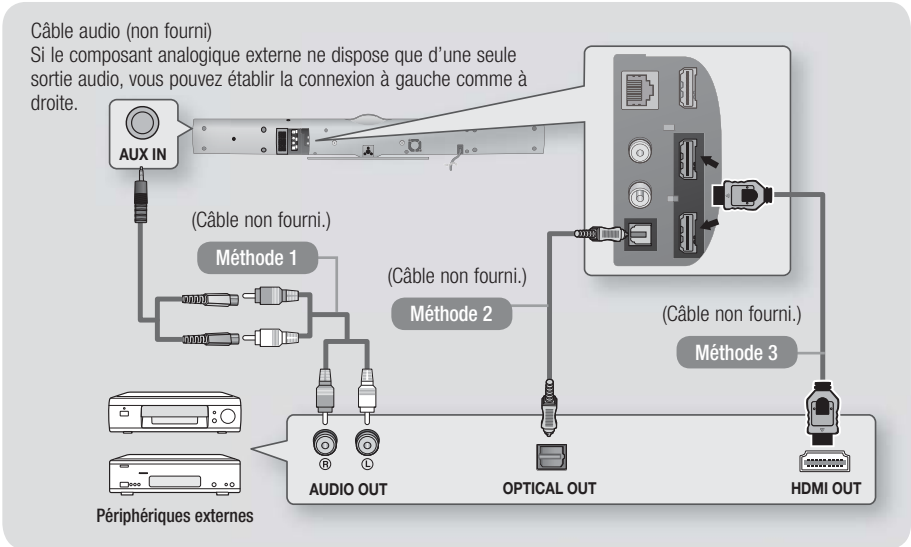

Méthode 1 ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant analogique externe

En utilisant un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'Entrée AUDIO située sur l'appareil à la prise de Sortie AUDIO située sur le composant analogique externe. ⇨ Sélectionnez le mode **AUX**.

- Assurez-vous de faire correspondre les couleurs des fiches des câbles avec celles des prises d'entrée et de sortie.

Méthode 2 ENTRÉE OPTIQUE : Connexion d'un composant audio numérique externe

Pour connecter la sortie audio numérique des composants à signaux numériques tels que les récepteurs câble/satellite (décodeur).

En utilisant un câble optique numérique (non fourni), connectez la prise d'Entrée Audio numérique optique située sur l'appareil à la prise de Sortie optique numérique située sur le périphérique numérique externe.
⇨ Sélectionnez le mode **D. IN**.

Méthode 3 ENTRÉE HDMI : Connexion d'un composant externe à l'aide d'un câble HDMI

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise HDMI IN située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de votre périphérique numérique. ⇨ Sélectionnez le mode **HDMI1** ou **HDMI2**.

| **REMARQUE** |

- Pour visionner un film depuis votre récepteur câble/satellite, vous devez connecter sa prise de sortie vidéo directement à votre téléviseur.
- Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz minimum provenant de composants numériques externes.
- Ce système prend en charge uniquement les données audionumériques DTS et Dolby. Les données audio MPEG, un format type train de bits n'est pas pris en charge.

Connexion à un routeur réseau

Vous pouvez connecter votre appareil à votre routeur réseau en utilisant l'une des méthodes illustrées ci-dessous.

Réseau câblé

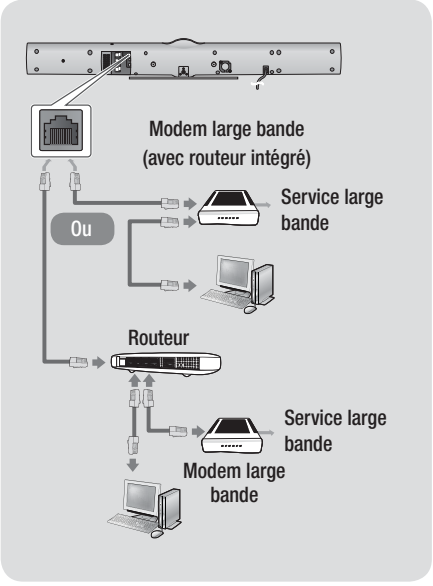

| REMARQUE |

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour des logiciels Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour utiliser la fonction AllShare Play, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué sur la figure de gauche.
  La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

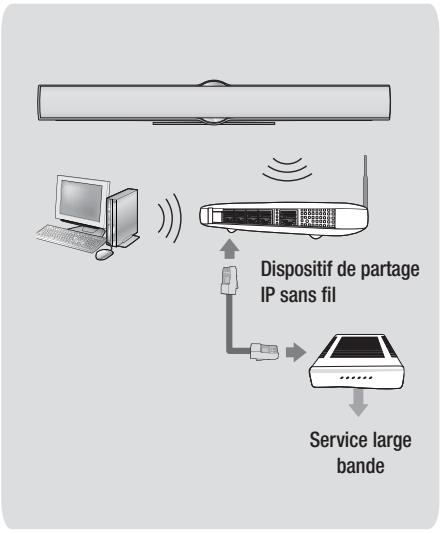

| REMARQUE |

- Si le dispositif de partage IP sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre appareil pourra utiliser une adresse DHCP ou une adresse IP fixe pour la connexion au réseau sans fil.
- Réglez le routeur IP sans fil en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- L'appareil ne prend en charge que les protocoles de clé de sécurité sans fil suivants :
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Sélectionnez un canal qui est actuellement non utilisé sur le routeur IP sans fil. Si le canal défini pour le routeur IP sans fil est en cours d'utilisation par un autre périphérique à proximité, il pourra en résulter des interférences et un échec de communication.
- Lorsque le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et le type de cryptage défini sur WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed) pour votre routeur ou votre point d'accès, cet appareil ne gère pas les connexions compatibles avec les nouvelles spécifications de certification Wi-Fi.
- Par nature, le réseau LAN peut provoquer des interférences, selon les conditions de fonctionnement (performance du point d'accès, distance, obstacles, interférences avec d'autres appareils radio, etc.).

Procédure de réglage des paramètres initiaux

- Le menu Accueil n'apparaîtra pas si vous ne configurez pas les paramètres initiaux.
- L'affichage à l'écran (OSD) peut changer sur cet appareil après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes d'accès peuvent varier selon le menu sélectionné.

1 . Mettez votre téléviseur sous tension après avoir connecté l'appareil, puis mettez ce dernier à son tour sous tension. Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, il affiche automatiquement l'écran Langue des paramètres initiaux

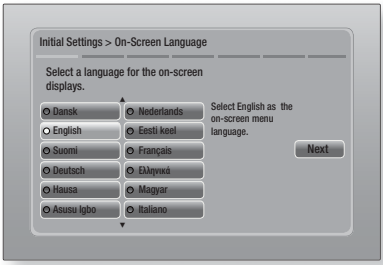

2 . Utilisez les touches ▲▼◄► de la télécommande pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez deux fois sur la touche . L'écran Démarrer s'affiche.

3 . Appuyez sur la touche pour démarrer la configuration. L'écran Paramètres réseau apparaît.

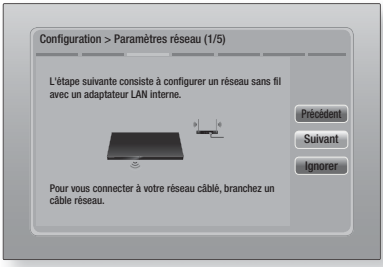

4 . Appuyez sur le bouton pour configurer la connexion du réseau sans fil de l'appareil ou sélectionnez **Ignorer,** puis appuyez sur le bouton pour sauter l'étape de la configuration du réseau. Si vous sélectionnez **Ignorer**, passez à l'Étape 12.

| REMARQUE |

- L'appareil lance la procédure de connexion au réseau sans fil par défaut. Si vous souhaitez configurer une connexion câblée, sélectionnez **Ignorer**, puis passez à « Configuration de votre connexion réseau » en page 29 après avoir terminé la procédure de réglage des paramètres initiaux.
- Si vous sautez ici la configuration du réseau sans fil, passez à « Réseau sans fil » en page 30 pour configurer ultérieurement la connexion au réseau sans fil de l'appareil

5 . L'appareil recherche puis affiche toutes les connexions réseau par routeur sans fil disponibles.

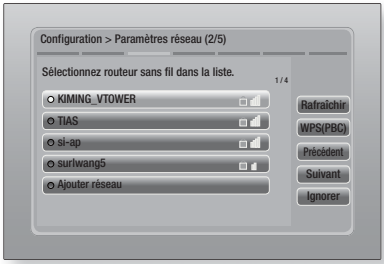

6 . Sélectionnez un routeur à l'aide des boutons ▲▼, puis appuyez sur le bouton . Le bouton **Suivant** est mis en surbrillance.

7 . Appuyez sur le bouton pour poursuivre. L'écran Code de sécurité apparaît.

| REMARQUE |

- Si vous possédez un routeur compatible WPS(PBC), sélectionnez WPS(PBC) à la place, appuyez sur le bouton , puis suivez les directives apparaissant à l'écran. Lorsque vous avez terminé, passez à l'étape 10.

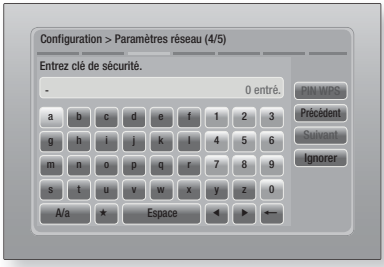

8 . Saisissez le code de sécurité de votre réseau. Puis, sélectionnez **Suivant** à l'aide des boutons ▲▼◄►, et appuyez sur le bouton .

| REMARQUE |

- Saisissez les nombres en appuyant sur les touches numériques de votre télécommande.
- Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des boutons ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton .
- Pour afficher les lettres en majuscule (ou réaffichez des lettres en minuscule si des majuscules sont affichées, sélectionnez **A/a**, puis appuyez sur le bouton .
- Pour afficher des symboles et la ponctuation, sélectionnez ★, puis appuyez sur le bouton . Pour réafficher des lettres, sélectionnez ★, puis appuyez sur le bouton .

9 . Si la connexion est réussie, l'écran Connexion terminée apparaît. Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton . L'écran Mise à jour logicielle apparaît.

| REMARQUE |

- Si la connexion a échoué, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton . Après avoir terminé la procédure de réglage des paramètres initiaux, passez à « Réseau sans fil » en page 30 pour configurer la connexion au réseau sans fil de l'appareil.

10 . Pour mettre à niveau le logiciel, sélectionnez **MàJ maintenant** et appuyez sur le bouton . Pour sauter la mise à niveau, sélectionner **Mettre à jour ultér.**, appuyez sur le bouton , puis passez à l'Étape 12.

| REMARQUE |

- Si vous avez sauté la configuration réseau, vous devez sauter également la mise à niveau du logiciel.

11 . Si une mise à niveau du logiciel est disponible, l'appareil télécharge et installe cette mise à niveau. Ceci peut prendre un certain temps. Si aucune mise à niveau du logiciel n'est disponible, le message « **Aucune nouvelle mise à jour logicielle à télécharger. Vous disposez déjà de la version la plus récente.** » apparaît. Sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton . L'écran Format TV apparaît.

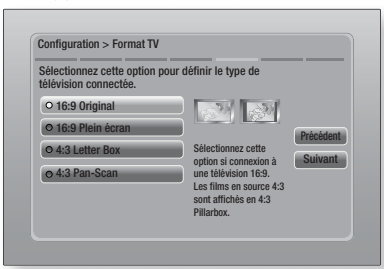

12 . En utilisant les boutons ▲▼, sélectionnez Aspect Ratio (Format) qui correspond à votre écran, sélectionnez **Suivant** et appuyez sur le bouton .

Vous avez quatre choix :

16:9 Original - Pour les téléviseurs grand écran. Permet d'afficher les images en grand écran dans leur format original 16.9 et les images 4:3 (l'ancien format standard) en format Encadrement horizontal du 4:3 avec des barres noires sur la gauche et la droite.

16:9 Plein écran - Pour les téléviseurs grand écran. Permet d'afficher les images en grand écran dans leur format original 16.9 et d'étirer les images 4:3 pour remplir l'écran 16:9.

4:3 Letter Box - Pour les plus anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Permet d'afficher les images 4:3 en plein écran et les images 16.9 au format boîte aux lettres qui conserve le rapport 16:9 mais place des barres noires au-dessus et en-dessous de l'image.

4:3 Pan-Scan - Pour les plus anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Permet d'afficher les images 4:3 en plein écran et les images 16.9 au format Pan-Scan qui remplit l'écran, mais coupe les côtés droit et gauche de l'image et agrandit le milieu verticalement.

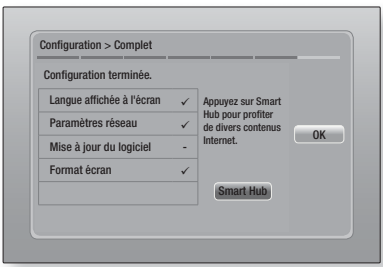

13 . L'écran Configuration terminée apparaît. Vérifiez les paramètres pour confirmer qu'ils sont corrects. Sélectionnez **OK** et appuyez sur le bouton . L'écran Accueil apparaît.

| REMARQUE |

- Si vous souhaitez afficher à nouveau l'écran Paramètres initiaux pour procéder à des modifications, sélectionnez l'option Réinitialisation. (Voir page 28)
- Si vous utilisez un câble HDMI pour connecter l'appareil à un téléviseur Samsung conforme à la fonctionnalité Anynet+ (HDMI-CEC) et que ; 1.) Vous avez réglé la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) sur Activé à la fois sur le téléviseur et l'appareil ; 2.) Vous avez réglé le téléviseur sur une langue prise en charge par l'appareil, ce dernier sélectionne alors automatiquement cette langue comme langue préférée.

L'écran Accueil



1	**Smart Hub.** Lancez Smart Hub. Depuis Smart Hub, vous pouvez accéder à YouTube, des jeux et et d'autres applications.
2	**AllShare Play.** Permet de lire des vidéos, des photos ou des fichiers musicaux contenus sur un disque, une clé USB, un ordinateur ou des périphériques mobiles.
3	**Fonction.** Permet de sélectionner la source d'entrée audio/vidéo.
4	**Paramètres.** Permet de régler diverses fonctions selon vos préférences.
5	Permet d'afficher les touches colorées de votre télécommande sur lesquelles vous pouvez appuyer pour accéder à des fonctions ou les exécuter.

- Sélection d'une option sur l'écran Accueil

1 . Pour sélectionner une option sur l'écran Accueil, déplacez le curseur à l'aide des boutons ◄► jusqu'à ce que l'option de votre choix soit mise en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ⏎.

Accéder à l'écran Paramètres

1 . Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur ⏎. L'écran Paramètres apparaît.

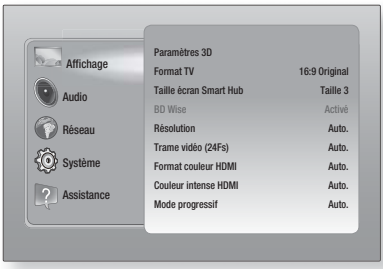

2 . Pour accéder aux menus, sous-menus et options sur l'écran Paramètres, veuillez vous reporter à l'illustration de la télécommande ci-dessous.

| REMARQUE |

- Si l'appareil reste en mode Arrêt pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser, un écran de veille s'affichera sur le téléviseur. Si l'appareil reste en mode d'écran de veille pendant plus de 20 minutes, l'alimentation sera automatiquement coupée.

Touches de la télécommande utilisées pour le menu Paramètres

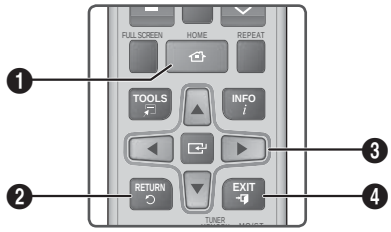

1	Touche **HOME** : Appuyez sur cette touche pour passer à l'écran Accueil.
2	Touche **RETURN** : Permet de revenir au menu précédent.
3	Touche ⏎ (**Entrée**) / **DIRECTION** : • Appuyez sur ▲▼◄► pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément. • Appuyez sur la touche ⏎ pour activer l'élément sélectionné actuellement ou confirmer un réglage.
4	Touche **EXIT** : Appuyez sur cette touche pour quitter le menu actuellement sélectionné.

| REMARQUE |

- Le bouton ⏎ sur le panneau frontal de l'appareil peut être utilisé dans le même but que la touche ⏎ de la télécommande.

Informations détaillées sur les fonctions

Chaque fonction Paramètres, élément de menu, et chaque option sont expliqués en détails à l'écran. Pour afficher les informations, utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner la fonction, l'élément de menu ou l'option. Les informations apparaissent en général à droite de l'écran. Vous trouverez une courte description de chaque fonction Paramètres à la page suivante. Vous pourrez également trouver des informations complémentaires sur certaines fonctions dans l'Annexe de ce manuel.

Fonctions du menu Paramètres

Affichage	**Paramètres 3D**	Permet de configurer les fonctions relatives à la 3D. ✓ **Mode lecture Blu-ray 3D**: Vous permet de choisir de lire en mode 3D ou non un disque Blu-ray comportant des contenus 3D. Si vous passez au menu Accueil ou Accueil Smart Hub tout en étant en mode 3D, l'appareil passera automatiquement en 2D. ✓ **Taille écran**: Permet d'entrer la taille du téléviseur connecté à l'appareil. L'appareil règle automatiquement la sortie 3D en fonction de la taille de l'écran du téléviseur.
	Format TV	Vous permet de régler la sortie de l'appareil sur la taille de l'écran de votre téléviseur. Pour obtenir une description des options de la taille de l'écran, reportez-vous à la page 22, Étape 12.
	Taille écran Smart Hub	Vous permet de sélectionner la taille optimale pour l'écran Smart Hub.
	BD Wise	BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité de Samsung la plus récente. Lorsque vous connectez un appareil Samsung et un téléviseur Samsung doté de la fonction BD Wise via l'interface HDMI et que l'appareil et le téléviseur disposent tous deux de la fonctionnalité BD Wise, le produit émet des images dont la résolution vidéo et la vitesse de défilement sont identiques à celles du disque Blu-ray/DVD.
	Résolution	Cette option vous permet de régler la définition du signal vidéo HDMI respectivement sur les valeurs **Auto., 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p**. Si Composite est connecté, la résolution prend en charge **576i/480i** uniquement. Ces valeurs sont indicatives du nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p signifient respectivement balayage entrelacé (i) et balayage progressif (p). Plus il y a de lignes, plus la qualité de l'image est supérieure.
	Trame vidéo (24Fs)	Le réglage de la fonction Trame vidéo (24Fs) sur Auto vous permet de spécifier automatiquement la sortie HDMI de l'appareil sur 24 images par seconde pour une qualité d'image améliorée si un téléviseur compatible 24Fs est connecté. • Vous ne pouvez bénéficier de la fonction Trame vidéo (24Fs) que sur un téléviseur prenant en charge cette vitesse de défilement. • Trame vidéo est uniquement disponible lorsque l'appareil est en modes de résolution de sortie HDMI 1080i ou 1080p.
	Format couleur HDMI	Vous pouvez régler le format de l'espace chromatique pour la sortie HDMI afin qu'il corresponde aux capacités de l'appareil branché (télévision, moniteur, etc.).
	Couleur intense HDMI	Cette option vous permet de régler l'appareil pour émettre des données vidéo en sortie avec Couleur intense via la prise HDMI OUT. L'option Couleur intense permet une reproduction plus fidèle des couleurs, notamment en termes de profondeur.
	Mode progressif	Cette option permet d'améliorer la qualité de l'image lors de la lecture d'un DVD.

Audio	**Paramètre haut-parleur**	Cette option vous permet de régler les options des enceintes.
	Egaliseur	Cette option vous permet de configurer manuellement les réglages de l'égaliseur.
	Vol. intelligent	Cette option vous permet de régler l'appareil de sorte que le volume demeure stable lorsqu'un changement de scène se produit ou lorsque vous changez de chaîne.
	Sélect. haut-parleur	Cette option vous permet de sélectionner les haut-parleurs activés, ceux du téléviseur ou ceux du Home cinéma.
	Fonct. Retour Audio	Cette option vous permet de diriger le son du téléviseur vers les haut-parleurs du Home cinéma. Elle nécessite une connexion HDMI et un téléviseur compatible avec la fonction Canal de retour audio (ARC). • Lorsque le Canal de retour audio (ARC) est activé, utilisez un câble HDMI pour relier l'appareil au téléviseur. À ce stade, une entrée optique ne fonctionne pas. • Lorsque la fonction Canal de retour audio (ARC) est réglée sur auto, utilisez un câble HDMI pour relier l'appareil au téléviseur. À ce stade, ARC et une entrée optique sont automatiquement sélectionnés.
	Sortie numérique	Cette option vous permet de définir la Sortie numérique de manière à ce qu'elle corresponde aux capacités du récepteur AV que vous avez connecté à l'appareil. Pour les détails, reportez-vous au tableau de sélection des sorties numériques. (Voir page 56)
	Contrôle de la dynamique	Cette option vous permet d'appliquer le contrôle de la dynamique au son Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby True HD. ✓ **Auto.**: permet de contrôler automatiquement la plage dynamique du son Dolby TrueHD, sur la base des informations contenues dans la bande son de Dolby TrueHD. Cette option active également le contrôle de la dynamique pour Dolby Digital et Dolby Digital Plus. ✓ **Arrêt**: la plage dynamique reste non compressée, vous permettant ainsi d'entendre le son original. ✓ **Activé**: cette option active le contrôle de la dynamique pour les trois formats Dolby. Les sons les moins forts sont amplifiés et le volume des sons forts est abaissé.
	Sync. audio	Lorsque l'appareil est relié à un téléviseur numérique, cette option vous permet de régler le temps de retard audio afin que le son soit synchronisé avec la vidéo. Vous pouvez régler le retard entre 0 et 300 millisecondes.

Réseau	**Paramètres réseau**	Pour obtenir de plus amples informations sur les Paramètres réseau et les fonctions réseau, reportez-vous à la section « Réseaux et Internet » à partir de la page 29.
	État du réseau	Cette option vous permet de vérifier si la connexion au réseau et à Internet a été établie.
	Wi-Fi Direct	Cette option vous permet de connecter à l'appareil un périphérique directement par Wi-Fi en utilisant un réseau point à point, sans utiliser un routeur sans fil. Vous pouvez utiliser le périphérique pour contrôler l'appareil.
	Soft AP	Cette option vous permet de connecter sans fil d'autres types de périphériques Wi-Fi à l'appareil. Elle nécessite qu'un code de sécurité soit créé, vous devez le saisir dans les autres périphériques Wi-Fi lorsque vous les connectez à l'appareil.
	Paramètres AllShare	Cette option vous permet d'autoriser les périphériques externes tels que les Smartphones à se connecter à l'appareil et à partager les contenus ou à contrôler l'appareil.
	Nom périphérique	Cette option vous permet d'affecter un nom identifiant l'appareil. Vous utilisez ce nom pour identifier l'appareil lorsque vous lui connectez des périphériques Wi-Fi externes (Smartphones, tablettes, etc.)
	Paramètres BD-Live	Cette option vous permet d'autoriser, de limiter ou d'interdire une connexion Internet pour les services BD-Live.

Système	**Configuration**	Cette option vous permet de relancer la procédure de réglage des paramètres initiaux. Reportez-vous à la page 21 pour les détails.
	Gest. périph.	Vous pouvez brancher une souris ou un clavier USB au port USB situé sur le côté de l'appareil. ✓ **Paramètres clavier**: cette option vous permet de configurer un clavier USB sans fil connecté à l'appareil. | REMARQUE | ▸ Vous pouvez utiliser le clavier uniquement lorsqu'un écran ou une fenêtre de clavier **QWERTY** apparaît dans le navigateur Web. ✓ **Paramètres souris**: cette option vous permet de configurer une souris USB sans fil connecté à l'appareil. Vous pouvez utiliser la souris dans le menu de l'appareil de la même manière que vous utilisez une souris sur votre ordinateur. ▪ Pour utiliser une souris avec le menu de l'appareil : 1 . Connectez la souris USB à l'appareil. 2 . Cliquez sur le bouton principal que vous avez sélectionné dans Paramètres souris. Le menu Simple s'affiche. 3 . Cliquez sur les options du menu que vous désirez. | REMARQUE | ▸ Pour obtenir de plus amples informations sur la souris et les claviers HID USB compatibles, visitez notre site Web. www.samsung.com. ▸ Certaines touches de clavier HID peuvent ne pas fonctionner. ▸ Les claviers USB câblés ne sont pas pris en charge. ▸ Certaines applications peuvent ne pas être prises en charge. ▸ Si un clavier HID sans fil ne fonctionne pas en raison d'interférence, rapprochez le clavier de l'appareil.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ est une fonction pratique qui autorise des commandes liées entre plusieurs produits Samsung compatibles Anynet+ et vous permet de contrôler ces produits via une télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter cet appareil à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.
	Langue	Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour le menu Accueil, le menu du disque, les sous-titres, etc. • La langue que vous avez sélectionnée pour le menu du disque, la bande-son du disque ou les sous-titres apparaîtra seulement si elle est prise en charge sur le disque.

	Sécurité	Le code PIN par défaut est 0000. Saisissez ce code PIN par défaut pour accéder à la fonction de sécurité si vous n'avez pas créé votre propre mot de passe. ✓ **Contrôle parent. BD**: cette option empêche la lecture des disques Blu-ray ayant une classification égale ou supérieure à une classification d'âge particulière que vous avez définie jusqu'à la saisie du code PIN. ✓ **Contrôle parent. DVD**: cette option empêche la lecture des disques DVD ayant une classification supérieure à une classification numérique particulière que vous avez sélectionnée jusqu'à la saisie du code PIN. ✓ **Modifier PIN**: cette option permet de modifier le code PIN à 4 chiffres utilisé pour accéder aux fonctions de sécurité. ▪ En cas d'oublié du code PIN **1 .** Retirez tout disque ou périphérique de stockage USB. **2 .** Appuyez et maintenez le bouton ■ situé sur la façade pendant 5 secondes minimum. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine. | REMARQUE | ▸ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur l'appareil seront effacées.
	Général	Vous pouvez spécifier la luminosité de l'affichage et le fuseau horaire. ✓ **Affichage du lecteur**: cette option permet de modifier la luminosité du panneau avant. ✓ **Fuseau Horaire**: vous pouvez spécifier le fuseau horaire applicable à votre région. ✓ **Transparence menu**: cette option permet de régler la transparence du cadre de menu.
	DivX® Vidéo à la demande	Affichez les codes d'enregistrement DivX® VOD pour acheter et lire des contenus DivX® VOD.
Assistance	Mise à jour du logiciel	Pour obtenir de plus amples informations sur la fonction de Mise à jour logicielle, consultez « Mise à niveau du logiciel » en page 33.
	Contacter Samsung	Permet d'obtenir les informations de contact pour les demandes d'assistance portant sur l'appareil.
	Gestion à distance	Lorsque cette option est activée, elle permet aux agents du Centre d'assistance téléphonique de Samsung de diagnostiquer et de résoudre à distance des problèmes concernant l'appareil. Elle nécessite une connexion Internet active. Le service Gestion à distance pourrait ne pas être disponible dans certains pays.
	Réinitialisation	Tous les paramètres sont rétablis sur leur valeur d'origine par défaut sauf en ce qui concerne les paramètres réseau et Smart Hub. Le mot de passe de sécurité par défaut est 0000.

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez cet appareil à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et les fonctions basées sur les réseaux telles que Smart Hub et BD-LIVE, et mettre à niveau le logiciel de l'appareil via la connexion réseau. Pour plus d'informations concernant l'accès et l'utilisation des services Internet, reportez-vous au chapitre Services réseau de ce manuel en pages 49 à 51. Les instructions permettant la configuration de la connexion réseau débutent ci-dessous.

Configuration de votre connexion réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si vous avez une adresse IP dynamique et utilisez un réseau câblé ou sans fil, nous vous recommandons de suivre les procédures de Configuration automatique décrites ci-dessous.
Si vous vous connectez à un réseau câblé, connectez l'appareil à votre routeur en utilisant un câble LAN avant d'entreprendre la procédure de configuration.
Si vous vous connectez à un réseau sans fil, débranchez toute connexion au réseau câblé avant d'entreprendre la procédure.
Pour commencer la configuration de votre connexion réseau, respectez les étapes suivantes :

1 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2 . Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .
3 . Sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton .
4 . Consultez les instructions pour les Réseaux câblés qui débutent ci-dessous ou les instructions pour les Réseaux sans fil commençant en page 30.

Réseau câblé

❑ Câblé – Automatique

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 ci-dessus :

1 . Sélectionnez **Démarrer** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'appareil détecte la connexion câblée, vérifie la connexion réseau, puis il se connecte au réseau.

❑ Câblé – Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 ci-dessus :

1 . Sélectionnez **Démarrer** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'écran État du réseau apparaît. L'appareil tente de vérifier la connexion réseau et échoue.

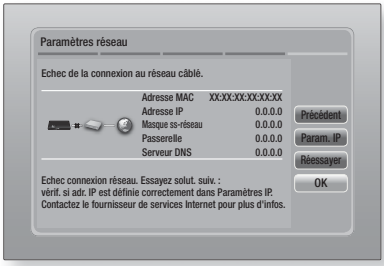

2 . Sélectionnez **Param. IP** sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran Param. IP apparaît.
3 . Sélectionnez le champ **Mode IP**, puis réglez-le sur **Manuel**.
4 . Utilisez le pavé numérique de la télécommande pour saisir les valeurs Réseau. Utilisez les touches ▲▼◄► de la télécommande pour vous déplacez d'un champ d'entrée à l'autre.

| REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir ces valeurs auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez également visualiser ces valeurs sur la plupart des ordinateurs Windows. Pour les instructions, reportez-vous à « Obtenir les valeurs des paramètres réseau » sur cette page.

5 . Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur le bouton . L'appareil vérifie la connexion réseau, puis il se connecte au réseau.

< Obtenir les valeurs des paramètres réseau >

Vous pouvez visualiser les valeurs de vos paramètres réseau sur la plupart des ordinateurs Windows. Pour visualiser les valeurs des paramètres réseau, respectez ces étapes :

• Windows XP

1 . Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Réseau, située en bas à droite du bureau de Windows.

2 . Dans le menu contextuel, cliquez sur État.
3 . Cliquez sur l'onglet Assistance dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4 . Sur l'onglet Assistance, cliquez sur le bouton Détails.
5 . Les réglages réseau s'affichent.

• Windows 7

1 . Cliquez sur l'icône Réseau, située en bas à droite du bureau de Windows.
2 . Dans le menu contextuel, cliquez sur Centre Réseau et partage.
3 . Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur Connexion au réseau local ou Connexion au réseau sans fil, selon votre type de connexion réseau.
4 . Sur l'onglet Support, cliquez sur le bouton Détails.
Les réglages réseau s'affichent.

| REMARQUE |

▸ Ces informations peuvent varier selon la version de Windows utilisée.

Réseau sans fil

Vous pouvez configurer une connexion à un réseau sans fil de trois manières :

- Sans fil automatique
- Sans fil manuel
- WPS(PBC)

Lorsque vous configurez la connexion au réseau sans fil, tous les périphériques réseau sans fil actuellement connectés via l'appareil ou, le cas échéant, la connexion câblée actuelle de l'appareil seront déconnectés.

❑ Sans fil (Général) - Automatique

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 dans « Configuration de votre connexion réseau » en page 29.

1 . Sélectionnez **Démarrer** sur l'écran Paramètres réseau puis appuyez sur le bouton . L'appareil recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.

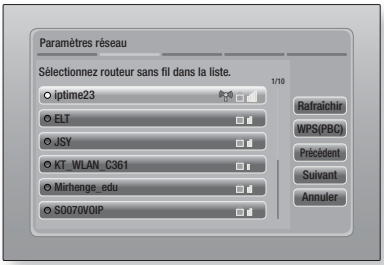

2 . Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur le bouton .
3 . Sélectionnez **Suivant** et appuyez à nouveau sur le bouton .
4 . Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau.
Saisissez directement les nombres en utilisant les touches numériques de la télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des touches fléchées, puis appuyez sur le bouton .
5 . Une fois effectué, sélectionnez **Suivant** sur la droite de l'écran. L'appareil vérifie la connexion réseau, puis il se connecte au réseau.

| REMARQUE |

▸ Vous devriez pouvoir trouver la phrase de passe ou le code de sécurité sur l'un des écrans de configuration servant à la configuration du routeur ou du modem.

❑ Sans fil (Général) - Manuel

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

Après avoir suivi les Étapes 1 à 3 dans « Configuration de votre connexion réseau » en page 29.

1 . Sélectionnez **Démarrer** sur l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'appareil recherche puis affiche une liste des réseaux disponibles.
2 . Sélectionnez le réseau souhaité ou l'option **Ajouter réseau**, et appuyez sur le bouton .
3 . Sélectionnez **Suivant** et appuyez à nouveau sur le bouton .

4 . Si vous sélectionnez **Ajouter réseau**, saisissez le nom de votre routeur sans fil pour vous connecter. Saisissez directement les nombres en utilisant les touches numériques de la télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des touches ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton . Sélectionnez **Suivant** et appuyez à nouveau sur le bouton . Vous pouvez sélectionner le type de sécurité, puis sélectionner **Suivant**, et appuyez à nouveau sur le bouton .

5 . Sur l'écran Sécurité, entrez le code de sécurité ou la phrase de passe correspondant à votre réseau. Saisissez directement les nombres en utilisant les touches numériques de la télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des touches ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton .

6 . Une fois terminé, sélectionnez **Suivant**, sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

7 . L'écran État du réseau apparaît. L'appareil tente de vérifier la connexion réseau et échoue.

8 . Sélectionnez **Param. IP** sur la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran Param. IP apparaît.

9 . Sélectionnez le champ **Mode IP**, puis réglez-le sur **Manuel**.

10 . Utilisez le pavé numérique de la télécommande pour saisir les valeurs Réseau. Utilisez les touches ▲▼◄► de la télécommande pour vous déplacez d'un champ d'entrée à l'autre.

| REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir ces valeurs auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez également visualiser ces valeurs sur la plupart des ordinateurs Windows. Pour les instructions, reportez-vous à « Obtenir les valeurs des paramètres réseau » en page 29.

11 . Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur le bouton . L'écran État du réseau apparaît. L'appareil vérifie la connexion réseau, puis il se connecte au réseau. Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance et appuyez sur le bouton .

❑ WPS(PBC)

L'une des méthodes la plus facile pour configurer la connexion au réseau sans fil consiste à utiliser la fonction WPS(PBC). Si votre routeur sans fil dispose d'un bouton WPS(PBC), respectez les étapes suivantes :

1 . Ouvrez l'écran Accueil.

2 . Appuyez sur le bouton **BLEU (D)** de la télécommande.

3 . Appuyez sur le bouton **WPS(PBC)** situé sur votre routeur dans les deux minutes qui suivent. L'appareil obtient automatiquement toutes les valeurs des paramètres réseau nécessaires et se connecte au réseau. L'écran État du réseau apparaît. L'appareil se connecte au réseau une fois que la connexion réseau a été confirmée.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct vous permet de connecter les périphériques par Wi-Fi Direct à l'appareil et entre eux en utilisant un réseau point à point, sans utiliser un routeur sans fil.

1 . Allumez le périphérique Wi-Fi direct et activez la fonction Wi-Fi Direct.

2 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .

3 . Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .

4 . Sélectionnez **Wi-Fi Direct** puis appuyez sur le bouton .
Les périphériques Wi-Fi Direct que vous pouvez connecter s'affichent.

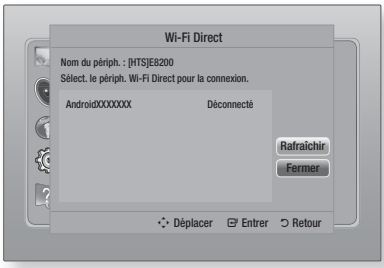

5 . Vous avez trois manières de procéder à la connexion Wi-Fi.

- Via le périphérique Wi-Fi.
- Via l'appareil en utilisant l'option PBC.
- Via l'appareil en utilisant un code PIN.

Chacune d'elles est indiquée ci-dessous.

Via le périphérique Wi-Fi

1 . Sur le périphérique Wi-Fi, suivez la procédure sur le périphérique pour la connexion à un autre périphérique Wi-Fi Direct. Concernant les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique.
2 . Lorsque vous aurez terminé la procédure, vous devriez voir une fenêtre contextuelle sur l'écran de votre téléviseur indiquant qu'un périphérique qui prend en charge Wi-Fi Direct demande à se connecter. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton pour accepter.
3 . La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

Via l'appareil en utilisant l'option PBC

1 . Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez connecter à cet appareil puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/PIN s'affiche.
2 . Sélectionnez **PBC** et appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC s'affiche.
3 . Appuyez sur le bouton **PBC** du périphérique Wi-Fi Direct dans les 2 minutes.
4 . La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

Via l'appareil en utilisant un code PIN

1 . Sélectionnez le périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez connecter à cet appareil puis appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PBC/PIN s'affiche.
2 . Sélectionnez **PIN** et appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle PIN s'affiche.
3 . Notez le code PIN de la fenêtre contextuelle, puis saisissez-le dans le champ approprié du périphérique Wi-Fi Direct que vous voulez connecter.
4 . La fenêtre contextuelle de connexion s'affiche, suivie de la fenêtre contextuelle Connecté. Lorsqu'elle se ferme, vous devez voir le périphérique listé sur l'écran Wi-Fi Direct en tant que connecté.

| REMARQUE |

- La connexion au réseau câblée ou sans fil sera déconnectée lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.

Soft AP

La fonction Soft AP vous permet de connecter d'autres périphériques Wi-Fi à votre réseau via l'appareil et leur permet un accès à Internet.
Elle nécessite qu'un code de sécurité soit créé, vous devez le saisir dans les autres périphériques Wi-Fi lorsque vous les connectez à l'appareil.

1 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2 . Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .
3 . Sélectionnez **Soft AP** puis appuyez sur le bouton .
4 . Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt** puis appuyez sur le bouton .

< Pour régler la clé de sécurité Point d'accès logiciel >

1 . Sur l'écran Point d'accès logiciel, sélectionnez **Code de sécurité**, puis appuyez sur le bouton . L'écran Code de sécurité apparaît.
2 . Sur l'écran Code de sécurité, saisissez le code de sécurité. Saisissez directement les nombres en utilisant les touches numériques de la télécommande. Saisissez les lettres en sélectionnant une lettre à l'aide des touches ▲▼◄►, puis appuyez sur le bouton .
3 . Une fois terminé, utilisez les touches ▲▼◄► pour accéder au bouton **TERMINÉ** de l'écran, puis appuyez sur le bouton .

Lorsque vous connectez un périphérique Wi-Fi via la procédure de connexion sur le périphérique, vous devez saisir le code de sécurité que vous avez créé ici dans le champ approprié.

Paramètres AllShare

L'écran Réglages du partage liste vos périphériques AllShare connectés à votre réseau et leur adresse IP. Dans cet écran, vous pouvez autoriser un périphérique à accéder à l'appareil, en interdire l'accès ou le supprimer de la liste AllShare.

1 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .
2 . Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .

3 . Sélectionnez **Paramètres AllShare** puis appuyez sur le bouton .

4 . Sélectionnez un périphérique et appuyez sur le bouton . La fenêtre contextuelle Réglages du partage s'affiche.

5 . Sélectionnez **Autoriser**, **Refuser** ou **Supprimer** dans la liste, puis appuyez sur le bouton .

L'écran Réglages du partage affiche uniquement les périphériques dont vous avez établi les connexions réseau aux périphériques AllShare. Pour de plus amples informations concernant les périphériques en réseau AllShare, reportez-vous aux pages 35 et 36.

Mise à niveau du logiciel

Le menu Mise à niveau du logiciel vous permet de mettre le logiciel de l'appareil à niveau pour en améliorer la performance et obtenir des services supplémentaires.

- Évitez d'éteindre et de rallumer le produit manuellement durant le processus de mise à jour.

1 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur le bouton .

2 . Sélectionnez **Assistance** puis appuyez sur le bouton .

3 . Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur le bouton .

4 . Sélectionnez l'une des méthodes suivantes :
- **En ligne**
- **USB**
- **Via disque**
- **Par téléch.**
- **Mise à niveau en mode veille**

5 . Appuyez sur le bouton .
Les instructions concernant chaque méthode commencent ci-dessous.

| REMARQUE |

- La mise à niveau est terminée lorsque l'appareil s'éteint et s'allume ensuite par lui-même.
- Samsung Electronics n'accepte aucune responsabilité légale concernant un dysfonctionnement de l'appareil provoqué par une connexion Internet instable ou une négligence de la part de l'utilisateur durant la mise à jour du logiciel.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau en cours de téléchargement, appuyez sur le bouton .

En ligne

Votre appareil doit être connecté à Internet pour exploiter la fonction En ligne.

1 . Sélectionnez **En ligne** puis appuyez sur le bouton . Le message Connexion au serveur en cours apparaît.

2 . Si un téléchargement est disponible, l'écran contextuel du téléchargement s'affichera avec une barre de progression et le téléchargement démarrera.

3 . Lorsque le téléchargement est terminé, la fenêtre Demande de mise à niveau apparaît, proposant trois choix : **MàJ maintenant**, **Mettre à jour ultér.**, ou **Ne pas mettre à jour**.

4 . Si vous sélectionnez **MàJ maintenant**, l'appareil procèdera à la mise à niveau du logiciel, puis s'éteindra et se rallumera automatiquement.

5 . Si vous n'effectuez pas de sélection au bout d'une minute ou sélectionnez **Mettre à jour ultér.**, le nouveau logiciel mis à jour sera stocké sur l'appareil. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel par la suite en utilisant la fonction **Par téléch.**.

6 . Si vous sélectionnez **Ne pas mettre à jour**, la mise à niveau sera annulée par l'appareil.

USB

1 . Connectez-vous sur www.samsung.com.

2 . Cliquez sur **SUPPORT** en haut à droite de la page.

3 . Saisissez le numéro de modèle de l'appareil dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Find Product**.

4 . Cliquez sur **Get downloads** au centre de la page sous l'en-tête Téléchargements.

5 . Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.

6 . Cliquez sur l'icône **ZIP** dans la colonne Fichier sur le côté droit de la page.

7 . Cliquez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche pour télécharger et enregistrer le micrologiciel sur votre ordinateur.

8 . Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier dézippé portant le même nom que le fichier compressé.

9 . Copiez le dossier sur une clé USB à mémoire flash.

10 . Vérifiez qu'aucun disque n'est inséré dans l'appareil, puis insérez la clé USB à mémoire flash dans le port USB de l'appareil.

11 . Dans le menu de l'appareil, accédez à **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**.
12 . Sélectionnez **USB**.

| REMARQUE |

- Aucun disque ne doit être inséré dans l'appareil lors de la mise à niveau du logiciel via la prise USB Hôte.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, consultez les détails du logiciel dans le menu **Mise à jour du logiciel**.
- N'éteignez pas l'appareil lorsque la Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Les mises à jour logicielles à l'aide de la prise USB hôte doivent être effectuées uniquement à l'aide d'une mémoire flash USB.

Via disque

1 . Connectez-vous sur www.samsung.com.
2 . Cliquez sur **SUPPORT** en haut à droite de la page.
3 . Saisissez le numéro de modèle de l'appareil dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Find Product**.
4 . Cliquez sur **Get downloads** au centre de la page sous l'en-tête Téléchargements.
5 . Cliquez sur **Firmware** au centre de la page.
6 . Cliquez sur l'icône **ZIP** dans la colonne Fichier sur le côté droit de la page.
7 . Cliquez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche pour télécharger et enregistrer le micrologiciel sur votre ordinateur.
8 . Dézippez le dossier compressé sur l'ordinateur. Vous devez avoir un fichier .RUF unique.
9 . Gravez le fichier RUF sur un disque, de préférence un CD inscriptible ou un DVD inscriptible.
10 . Finalisez le disque avant de le retirer de votre ordinateur.
11 . Insérez le disque dans l'appareil.
12 . Dans le menu de l'appareil, accédez à **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**.
13 . Sélectionnez **Via disque**.

| REMARQUE |

- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les détails du logiciel dans le menu **Mise à jour du logiciel**.
- N'éteignez pas l'appareil lorsque la Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Par téléch.

L'option Par téléchargement vous permet de mettre à niveau en utilisant un fichier que l'appareil a téléchargé auparavant mais vous aviez décidé de ne pas l'installer immédiatement.

1 . Lorsque le logiciel de mise à niveau a été téléchargé, le numéro de version du logiciel s'affiche à droite de l'option Par téléch..
2 . Sélectionnez **Par téléch.** puis appuyez sur le bouton .
3 . L'appareil affiche un message vous demandant si vous souhaitez procéder à la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. L'appareil démarre la mise à niveau.
4 . Une fois la mise à niveau terminée, l'appareil s'éteint automatiquement puis se rallume.

| REMARQUE |

- Lorsque la mise à niveau du système est terminée, vérifiez les détails du logiciel dans le menu **Mise à jour du logiciel**.
- N'éteignez pas l'appareil lorsque la Mise à jour du logiciel est en cours d'exécution. Ceci peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.

Mise à niveau en mode veille

Vous pouvez régler la fonction Mise à niveau en mode Veille de sorte que l'appareil télécharge de nouveaux logiciels de mise à niveau lorsqu'il est en mode Veille.

En mode Veille, l'appareil est éteint mais sa connexion à Internet reste activée. Ceci permet à l'appareil de télécharger automatiquement des logiciels de mise à niveau lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

1 . Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Mise à niveau en mode veille** puis appuyez sur le bouton .
2 . Sélectionnez **Activé** ou **Arrêt**.
Si vous sélectionnez **Activé**, l'appareil procédera automatiquement au téléchargement du nouveau logiciel de mise à niveau lorsqu'il sera en mode Veille et hors tension. Avant de télécharger le nouveau logiciel de mise à niveau, l'appareil vous demandera si vous souhaitez l'installer à la mise sous tension de l'appareil.

| REMARQUE |

- Pour utiliser la fonction Mise à niveau en mode Veille, l'appareil doit être connecté à l'Internet.
- Si cette fonction n'apparaît pas, vous pouvez mettre le logiciel à jour sur la version la plus récente et l'utiliser.

Votre lecteur Blu-ray peut lire le contenu de disque et de mémoire USB ainsi que le contenu situé sur votre ordinateur, téléphone mobile compatible DLNA ou NAS utilisant la fonction AllShare Play. Pour de plus amples informations sur la fonction AllShare Play, reportez-vous à la page 38.

Écran AllShare Play

Pour accéder à l'écran AllShare Play, sélectionnez l'icône AllShare Play sur l'écran principal, puis appuyez sur le bouton .

Utilisation de l'écran AllShare Play

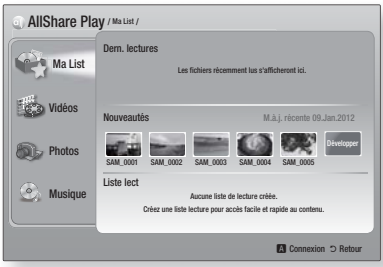

Lorsque l'écran AllShare Play s'affiche, il affiche Ma List et une liste des types de contenu - Vidéos, Photos et Musique – sur le côté gauche. Sur la droite, il affiche le contenu de Ma List par défaut : Une liste des éléments récemment lus ou visionnés, une liste des éléments que vous avez nouvellement visionnés ou écoutés et la plus récente liste de lecture. Si vous n'avez jamais lu ou visionné d'éléments ou créé une liste de lecture, cette zone est vide.

❑ Eléments de lecture Ma List

Pour lire les éléments affichés de Ma List, vous devez avoir la source des éléments connectés à ou insérés dans l'appareil. Par exemple, si les photos récemment vues de Ma liste proviennent d'un disque DVD, ce disque doit être dans l'appareil pour les visionner.

Pour lire ou visionner les éléments de Ma liste, effectuez l'une des actions ci-dessous :

- Utilisez les touches ◄► pour sélectionner l'élément que vous voulez visionner ou lire, puis appuyez sur le bouton . Pour visionner ou lire un autre élément, appuyez sur la touche **RETURN** (↩) puis répétez le processus décrit dans la première phrase.
- Utilisez les touches ◄► pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche **TOOLS** pour afficher le menu Outils sélectionnez **Lecture** puis appuyez sur le bouton . Pour visionner ou lire un autre élément, appuyez sur **RETURN** (↩) puis répétez le processus décrit dans la première phrase.

❑ Lecture du contenu Vidéo, Photo ou Musique

1. Assurez-vous que la source du contenu que vous voulez lire ou visionner est connectée à ou insérée dans l'appareil.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Vidéos**, **Photos**, ou **Musique**, puis appuyez sur le bouton . La sélection de la première source sur la droite est mise en surbrillance.
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionnez la source du contenu puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUE |

- les sources affichées pour chaque type de contenu peuvent différer.

4. Pour contrôler la lecture des Vidéos, Photos ou Musiques, reportez-vous à :
   - Contrôle de la lecture Vidéo à la page 40.
   - Contrôle de la lecture de Musique à la page 42.
   - Lecture des contenus de photo et Utilisation du menu Outils lorsqu'un fichier est en surbrillance en pages 45 à 47.

| REMARQUE |

- Selon comment et quand vous liez une source de contenu à l'appareil et du type de contenu, l'appareil peut afficher différentes séries d'écrans pour démarrer la lecture. Pour des méthodes alternatives de lecture, reportez-vous à :
  - Lecture des fichiers sur un périphérique de stockage USB à la page 36.
  - Lecture de disques Vidéo du commerce à la page 37.
  - Lecture de disques Audio du commerce à la page 37.
  - Lecture d'un disque avec un contenu enregistré par l'utilisateur à la page 38.

Lecture de fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB

Vous pouvez lire les fichiers multimédia situés sur un périphérique USB connecté.

1 . Lorsque l'appareil est éteint, connectez un périphérique de stockage USB.

2 . Mettez l'appareil sous tension. Lorsque l'écran principal s'affiche, sélectionnez **AllShare Play** > **Vidéos**, **Photos** ou **Musique** > **Périph. connecté**, puis appuyez sur le bouton .



OU

1-1. Lorsque l'appareil est sous tension, connectez un périphérique de stockage USB.

2-1. Lorsque l'écran ci-dessous s'affiche, utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le genre de contenu que vous voulez visionner ou lire puis appuyez sur le bouton .



| REMARQUE |

- Même si l'appareil affiche tous les dossiers disponibles, il affiche uniquement les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné à l'Étape 2 ou 2-1. Par exemple si vous avez sélectionné Musique, vous ne pourrez voir que les fichiers musicaux. Vous pouvez changer cette sélection en utilisant AllShare Play.

3 . Le genre de contenu que vous avez sélectionné sur le périphérique connecté s'affiche. En fonction de la manière dont les contenus sont disposés, vous verrez soit les dossiers, les fichiers individuels ou les deux.

4 . En utilisant les touches ▲▼◄► de votre télécommande, sélectionnez les contenus désirés. Pour ouvrir un dossier, sélectionnez-le, puis appuyez sur le bouton .
Pour lire un fichier, sélectionnez-le, puis appuyez sur le bouton .

5 . Appuyez sur **RETURN** (↩) pour quitter un dossier ou revenir à l'écran principal.

| REMARQUE |

- Pour éviter un endommagement possible de la mémoire USB, vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité à l'aide de la fonction « **Retirer péri. USB** ». Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu Accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, puis appuyez sur le bouton .
- Si vous insérez un disque en cours d'exécution d'un contenu sur le périphérique de stockage USB, le mode de l'appareil passe automatiquement à « BD/DVD ou CD ».

L'écran Fonction

Sur l'écran Fonction, vous pouvez sélectionner la source d'entrée audio et/ou vidéo à visionner ou écouter.

| REMARQUE |

- Vous pouvez aussi changer les sources en appuyant sur la touche Fonction située en haut à droite de la télécommande.

Pour accéder à l'écran Fonction, sélectionnez l'icône Fonction sur l'écran principal puis appuyez sur le bouton .

Options de l'écran Fonction

Pour sélectionner, mettez une option en surbrillance à l'aide des touches ▲▼ puis appuyez sur le bouton .

Numérique	Sélectionnez cette option pour écouter la source audio numérique connectée à Entrée audio numérique.
AUX	Sélectionnez cette option pour écouter la source audio analogique connectée à Entrée Audio.
HDMI IN 1	Sélectionnez cette option pour visionner la vidéo depuis le périphérique connecté à ENTRÉE HDMI 1.
HDMI IN 2	Sélectionnez cette option pour visionner la vidéo depuis le périphérique connecté à ENTRÉE HDMI 2.
Tuner	Sélectionnez cette option pour écouter la radio FM.
Bluetooth	Sélectionnez cette option pour écouter la musique du périphérique Bluetooth.

Lecture des disques vidéo du commerce

1 . Placez un disque dans le chargeur avec l'étiquette du disque orientée vers le haut. La lecture commence automatiquement. Si la lecture ne ▶ pas automatiquement, appuyez sur la touche Début de votre télécommande ou sélectionnez l'option AllShare Play, puis appuyez sur le bouton . Reportez-vous à « Lecture du contenu Vidéo, Photo ou Musique » en page 35.

Lecture des disques audio du commerce

1 . Insérez un disque audio commercial, pré-enregistré dans le chargeur avec l'étiquette du disque orientée vers l'avant. L'écran Musique Lecture AllShare s'affiche listant les pistes de lecture. La lecture démarre automatiquement à la première piste.



2 . Pour lire une piste particulière, utilisez les touches ▲▼ de la télécommande pour sélectionner la piste, puis appuyez sur le bouton .

❑ Commandes de l'écran Musique

⏸	Mise en pause d'une piste.
▶	Lecture d'une piste.
↻	Répétition d'une piste ou de toutes les pistes.
⤮	Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
	Affichage de l'égaliseur.
	Ajustement manuel de l'égaliseur. (Uniquement lorsque le mode Égaliseur est activé)

| REMARQUE |

- Les commandes de l'écran Music (Musique) sont accessibles uniquement lorsqu'une piste est en lecture.
- Toutes les commandes ne s'affichent pas simultanément.
- Pour de plus amples informations concernant la lecture de musique, reportez-vous à « Contrôle de la lecture de Musique » en page 42.

Lecture d'un disque dont le contenu est enregistré par l'utilisateur

Vous pouvez lire les fichiers multimédia que vous avez enregistrés sur des disques DVD ou CD.

1. Insérez un disque enregistré par vous dans le chargeur avec l'étiquette du disque orientée vers l'avant. La fenêtre contextuelle du périphérique connecté s'affiche.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le type de contenu que vous voulez visionner ou lire - Vidéos, Photos ou Musique - puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUE |

- Même si l'appareil affiche les dossiers pour tous les types de contenus, il affiche uniquement les fichiers du type de contenu que vous avez sélectionné à l'Étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné Musique, vous ne pourrez voir que les fichiers musicaux. Vous pouvez changer cette sélection en utilisant AllShare Play.

3. Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionnez le dossier contenant le type de contenu que vous avez sélectionné à l'Étape 2, puis appuyez sur le bouton .
4. Si vous sélectionnez **Musique**, l'écran Musique Lecture AllShare s'affiche listant les fichiers musicaux du disque. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le fichier que vous voulez lire, puis appuyez sur le bouton .
5. Si vous sélectionnez **Photos**, l'écran Photos Lecture AllShare s'affiche listant les fichiers de photos du disque. Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner le fichier que vous voulez visualiser, puis appuyez sur le bouton .
6. Si vous sélectionnez **Vidéos**, l'écran Vidéos Lecture AllShare s'affiche listant les fichiers vidéo du disque. Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder, puis appuyez sur le bouton .

| REMARQUE |

- Pour les dossiers Musique et Vidéo, vous pouvez également appuyer sur la touche **TOOLS** de votre télécommande puis sélectionner Lire dossier pour lire ou visualiser automatiquement tous les fichiers du dossier. Sélectionnez d'abord le dossier avant d'appuyer sur la touche **TOOLS**.
- Pour de plus amples informations concernant la lecture de musique, reportez-vous à « Contrôle de la lecture de Musique » en page 42.
- Pour de plus amples informations concernant la lecture des contenus photo, reportez-vous à Lecture des contenus photo et Utilisation du menu Outils lorsqu'un fichier est en surbrillance en pages 45 à 47.
- Pour de plus amples informations concernant la lecture de contenus vidéo, reportez-vous à Contrôle de la lecture Vidéo en page 40.

Utilisation de la fonction Réseau AllShare

AllShare vous permet de lire des vidéos, regarder des photos ou écouter de la musique situées sur votre ordinateur ou un périphérique compatible DLNA via l'appareil en utilisant une connexion à un réseau sans fil.

Pour télécharger le logiciel AllShare

Pour utiliser AllShare avec votre ordinateur ou un périphérique DLNA, vous devez installer le logiciel AllShare sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger le logiciel pour ordinateur et obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de la fonction AllShare depuis le site Web Samsung. com.

1. Allez sur www.samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance en haut de la page.
3. Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ Numéro de modèle.
4. Sur la page qui s'affiche, cliquez sur Obtenir les téléchargements sur le côté gauche sous Téléchargements. Le Centre de téléchargement s'affiche.
5. Sur la page Centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet Logiciel.
6. Sur l'onglet logiciel, cliquez sur l'icône Fichier du côté droit de la ligne AllShare.
7. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Enregistrer fichier.
8. Cherchez le fichier d'installation AllShare sur votre disque et double-cliquez sur ce fichier.
9. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, cliquez sur Exécuter puis suivez les directives qui s'affichent sur votre écran.

Téléchargez le manuel d'installation/instruction AllShare à partir du même onglet Logiciel en cliquant sur le symbole du fichier PDF correspondant dans la colonne Fichier sur la droite. Le fichier, au format PDF, sera téléchargé et ouvert. Vous pouvez lire et/ou enregistrer le fichier.

Lecture du contenu situé sur votre ordinateur ou un périphérique DLNA via l'appareil

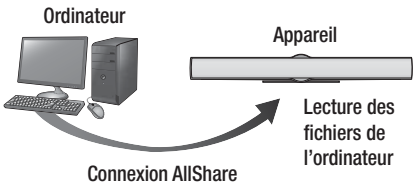

1. Connectez l'appareil, votre ordinateur, et/ou votre téléphone mobile compatible DLNA au même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation/instruction du logiciel AllShare pour installer les périphériques et les fichiers à lire ou à visualiser.
3. Sélectionnez **AllShare Play** dans l'écran d'accueil de l'appareil et appuyez sur le bouton . L'écran **AllShare Play** apparaît.
4. Sélectionnez le périphérique compatible DLNA connecté ou votre ordinateur, puis appuyez sur le bouton . Un écran listant les fichiers disponibles s'affiche.
5. Sélectionnez le fichier que vous voulez lire ou visualiser, puis appuyez sur le bouton .

Commander la lecture du contenu de votre ordinateur avec votre Smartphone

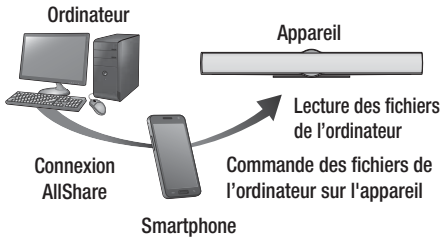

(Disponible uniquement avec les téléphones Samsung qui prennent en charge la fonctionnalité AllShare)

1. Connectez l'appareil, votre ordinateur et votre téléphone mobile compatible DLNA au même réseau sans fil.
2. Suivez les directives du manuel d'installation/instruction du logiciel AllShare pour installer les périphériques et les fichiers à lire ou à visualiser.
3. Sur votre ordinateur, en utilisant le logiciel AllShare, confirmez la connexion de votre téléphone.
4. Sur le téléphone, sélectionnez le fichier que vous voulez visualiser ou lire, puis sélectionnez l'appareil Blu-ray en tant que périphérique de lecture.
5. Sur le téléphone, démarrez la lecture.

Contrôle de la lecture Vidéo

Vous pouvez contrôler la lecture des fichiers vidéo situés dans les disques Blu-ray, DVD et CD et sur les périphériques de stockage USB. En fonction du disque, certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent ne pas être disponibles.

Touches de la télécommande servant à la lecture vidéo

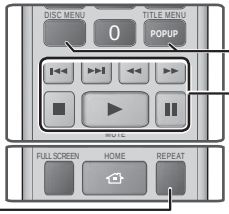

Répétition de la lecture

Répétition d'un titre ou d'un chapitre	**1.** Durant la lecture, appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande. **2.** Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Chapitre**, **Tous** ou **Titre**, puis appuyez sur le bouton ↵. | REMARQUE | ▸ L'écran peut ne pas afficher immédiatement le chapitre ou le titre. Continuez à appuyer sur les touches ▲▼ jusqu'à ce que votre choix soit à l'intérieur du champ bleu. **3.** Pour reprendre la lecture normale, appuyez une nouvelle fois sur la touche **REPEAT**, puis sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Arrêt**, puis appuyez sur le bouton ↵.
Répétition d'une section	**1.** Durant la lecture, appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande. **2.** Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Répétition A-B**. | REMARQUE | ▸ L'écran peut ne pas afficher immédiatement Répéter A-B. Continuez à appuyer sur les touches ▲▼ jusqu'à ce que Répéter A-B soit à l'intérieur du champ bleu. **3.** Appuyez sur le bouton ↵ à l'emplacement sur lequel vous souhaitez démarrer la répétition (A). **4.** Appuyez sur le bouton ↵ à l'emplacement sur lequel vous souhaitez arrêter la répétition (B). **5.** Pour reprendre le cours normal de la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **REPEAT**. **6.** Appuyez sur le bouton ↵. | REMARQUE | ▸ Vous devez régler le point (B) dans les 5 secondes de la durée de lecture après le point (A).

Utilisation du menu du disque, du menu des titres, du menu contextuel et de la liste des titres

DISC MENU	Au cours de la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Disque.
TITLE MENU	Au cours de la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Titre. • Si le disque possède une liste de lecture, appuyez sur le bouton **VERT (B)** pour y accéder.
POPUP MENU	Au cours de la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Pop-up (Contextuel).
DISC MENU ou TITLE MENU	Au cours de la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres.

Touches liées à la lecture

L'appareil ne lit pas de données audio en mode Recherche, Lecture au ralenti ou Lecture pas à pas.

▶	Permet de démarrer la lecture.
■	Permet d'arrêter la lecture.
❚❚	Permet d'interrompre la lecture.
Lecture rapide	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode Pause, appuyez sur le bouton ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ▶▶, la vitesse de lecture change.
Lecture pas à pas	En mode Pause, appuyez sur le bouton ❚❚. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ❚❚, une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ⏮ ou ⏭, le disque se déplace sur le chapitre ou le fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu OUTILS

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Recherche titre Recher. temps	Sélectionnez cette option pour accéder au titre désiré si le disque comporte plusieurs titres, à une scène désirée ou, à l'aide de Time Search (Rech. temps), à un point spécifique dans un film ou une vidéo. Avec l'option Rech. temps, vous désignez un point spécifique en saisissant une coordonnée de temps au format 00:00:00 (heures, minutes, secondes) à l'aide de la télécommande.
Mode Répétition	Sélectionnez cette option pour répéter un titre, un chapitre spécifique (uniquement pour les disques BD/DVD) ou la section repérée. Fonctionne de la même façon que la touche **REPEAT**. Reportez-vous à la page 40.
Plein écran	Sélectionnez cette option pour régler la taille plein écran désirée. Vous pouvez sélectionner Original, Mode1 (plus grand) et Mode2 (le plus grand).
Mode Image	Sélectionnez cette option pour régler le mode image. - **Dynamique** : Choisissez ce réglage pour accentuer la Netteté de l'image. - **Standard** : Choisissez ce réglage pour la plupart des applications d'affichage. - **Cinéma** : Ceci est le réglage le mieux adapté au visionnage de films. - **Utilisateur** : Ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit. | REMARQUE | ▸ Lorsque vous sélectionnez Utilisateur, l'écran Paramètres utilisateur s'affiche. Sélectionnez une option, appuyez sur [E], utilisez les touches ◄► pour effectuer un ajustement, puis appuyez sur [E]. Appuyez sur la touche **RETURN** (↩) pour revenir au menu OUTILS. ▸ Ce menu n'apparaît pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
Mode égaliseur	Sélectionnez cette option pour utiliser l'égaliseur.
Paramètres Egaliseur	Sélectionnez cette option pour régler l'égaliseur. | REMARQUE | ▸ Ne s'affiche que lorsque le mode Égaliseur est activé.

Menu qui s'affiche uniquement lors de la lecture d'un disque BD/DVD

Lire depuis le début	Sélectionnez cette option pour visionner le film depuis le début.
Rech. chapitre	Sélectionnez cette option pour accéder à un chapitre que vous désirez regarder.
Audio	Sélectionnez cette option pour régler la langue de bande son souhaitée. - Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **AUDIO** de la télécommande.
Sous-titres	Sélectionnez cette option pour régler la langue des sous-titres souhaitée. - Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur le bouton **SUBTITLE** de la télécommande.
Angle	Utilisé pour regarder une scène sous un autre angle. L'option Angle affiche le nombre d'angles disponibles (1/1, 1/2, 1/3, etc.).
BONUSVIEW Vidéo / BONUSVIEW Audio	Sélectionnez cette option pour régler l'option bonusview désirée.

Menu qui s'affiche uniquement lors de la lecture d'un fichier

Liste des vidéos	Permet d'accéder à l'écran de la liste des vidéos
Rech. scène	Permet de rechercher le fichier vidéo en fonction de la scène.
Information	Permet de vérifier les informations liées au fichier vidéo.

\| REMARQUE \|

▸ Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas être affichées.

Contrôle de la lecture de Musique

Vous pouvez contrôler la lecture du contenu musical situé sur un DVD, CD ou un périphérique de stockage USB.

Touches de la télécommande servant à l'écoute de musique

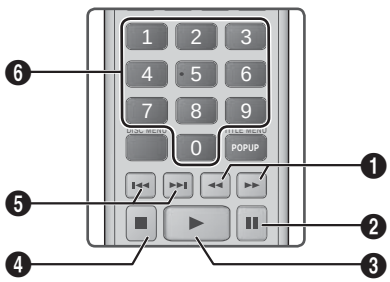

❶	**Lecture rapide (CD audio (CD-DA) uniquement)** Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture change.
❷	Touche ❚❚ : Mise en pause d'une piste.
❸	Touche ▶ : permet de lire la plage sélectionnée.
❹	Touche ■ : Permet d'arrêter la lecture d'une piste.
❺	**Saut** : Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ◀◀ ou ▶▶ pour accéder à la musique précédente ou suivante de la liste.
❻	Touches **NUMÉRIQUES** : Durant l'exécution de la liste d'écoute, appuyez sur le numéro de piste souhaitée. La piste sélectionnée est alors reproduite.

Répétition des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour répéter les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3).

1. Pendant la lecture, utilisez la touche ► pour sélectionner ↻ dans le coin à droite en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton ↵.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le mode de répétition que vous souhaitez - **Arrêt**, **1 musique**, ou **Tous** – puis appuyez sur le bouton ↵.

Lecture aléatoire des pistes d'un CD Audio

Vous pouvez régler l'appareil pour lire les pistes d'un CD audio (CD-DA/MP3) de façon aléatoire.

1. Pendant la lecture, utilisez la touche ► pour sélectionner ⤮ dans le coin à droite en bas de l'écran, puis appuyez sur le bouton ↵.
2. Utilisez les touches ▲▼ pour activer ou désactiver (**Activé** ou **Arrêt**) le **Mode aléatoire** et appuyez sur le bouton ↵.

Création d'une liste de lecture



1. Lorsque l'écran Lecture est affiché, appuyez sur la touche **TOOLS**. Le menu Outils s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Lire sélection**, puis sur le bouton ↵. L'écran de sélection de lecture s'affiche.
3. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton ↵. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
5. Pour retirer une piste de la liste, accéder à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton ↵. La coche de la piste est retirée.
6. Une fois terminé, appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Lecture**, puis appuyez sur le bouton ↵. L'écran de lecture de la musique s'affiche en listant uniquement les pistes que vous avez cochées. Les pistes sélectionnées sont alors lues automatiquement.

| **REMARQUE** |

- Vous pouvez créer une liste de lecture comportant jusqu'à 99 pistes extraites de différents CD audio (CD-DA).
- Si vous avez créé une liste de lecture, la sélection de lecture est remplacée par Modifier la liste de lecture sur le menu Outils.

- Sur l'écran de sélection de lecture, vous pouvez aussi choisir **Sélect. tout**, **Désélectionner tout**, et **Annuler**.
  - Utilisez **Sélect. tout** pour sélectionner toutes les pistes. Ceci annule vos sélections de piste individuelles. Lorsque vous appuyez sur la touche **RETURN** (↩) de votre télécommande ou que vous sélectionnez **LECTURE** puis appuyez sur le bouton ⏎, toutes les pistes s'affichent sur l'écran de lecture de musique et l'appareil commence à lire toutes les pistes à partir de la piste 001.
  - Utilisez l'option **Désélectionner tout** pour désélectionner toutes les pistes à la fois. Puis, sélectionnez les pistes individuelles ou utilisez Sélect. tout pour sélectionner toutes les pistes et appuyez sur la touche **RETURN** (↩) de votre télécommande ou sélectionnez **LECTURE** et appuyez sur le bouton ⏎. Si vous n'utilisez pas Sélect. tout et ne sélectionnez pas des pistes individuelles, la liste de lecture ne change pas.
  - **Annuler** annule tout changement effectués sur l'écran de la sélection de lecture. Lorsque vous revenez à l'écran de la liste de lecture, elle sera inchangée.

Ripping

Vous pouvez extraire de la musique d'un CD ou d'un périphérique USB inséré dans la prise USB.

1. Insérez un périphérique USB dans la prise USB située sur le côté de l'appareil, puis appuyez sur le bouton **RETURN** (↩) de votre télécommande.
2. Insérez dans l'appareil le disque que vous souhaitez extraire.
3. Lorsque l'écran Lecture est affiché, appuyez sur **TOOLS**. Le menu Outils s'affiche.
4. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner **Extract.**, puis appuyez sur le bouton ⏎. L'écran Extraire s'affiche.
5. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur le bouton ⏎. Une coche s'affiche à la gauche de la piste.
6. Répétez l'étape 5 pour sélectionner et cocher des pistes supplémentaires.
7. Pour retirer une piste de la liste, accéder à la piste et appuyez à nouveau sur le bouton ⏎. La coche de la piste est retirée.
8. Une fois terminé, appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Extract.**, puis appuyez sur le bouton ⏎. La fenêtre contextuelle Extraire s'affiche.
9. Appuyez sur la touche ⏎ pour lancer le processus d'extraction. La fenêtre contextuelle Barre de défilement de l'extraction apparaît.
10. Lorsque l'extraction est terminée, le message « **Extraction terminée.** » apparaît. Appuyez sur le bouton ⏎.
11. Appuyez sur la touche **RETURN** (↩) pour revenir à l'écran de la liste de lecture.

| REMARQUE |

- Lorsque l'extraction est terminée, un dossier appelé MP est créé dans le périphérique USB.

Utilisation du système Bluetooth

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

Qu'est-ce que Bluetooth ?

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation.
  - Si une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du Home cinéma.
  - S'il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Présence d'interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et LAN sans fil.
- Associer l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La portée de réception maximale de l'Ensemble Home cinéma est de 10 m dans toutes les directions, si aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru par le signal. La connexion sera automatiquement coupée si la distance se situe en dehors de cette plage. Même dans cette plage, la qualité du son peut être détériorée par des obstacles tels que des murs ou des portes.
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

Pour connecter le Home cinéma à un périphérique Bluetooth

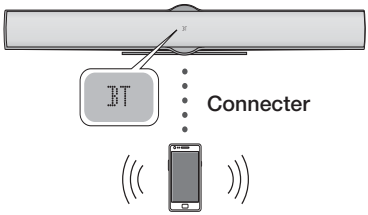

Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1 . Appuyez sur la touche **FUNCTION** de la télécommande de l'appareil pour afficher le message **BT**.
   - Le message **WAIT** reste affiché pendant 2 secondes, puis le message **READY** apparaît sur la façade du Home cinéma.
2 . Sélectionnez le menu Bluetooth de l'appareil Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.)
3 . Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
   - La liste des appareils détectés s'affiche.
4 . Sélectionnez « **SamsungHTS-XXXXXX** » dans la liste.
   - Lorsque l'Ensemble Home cinéma est connecté au périphérique Bluetooth, le nom de ce périphérique Bluetooth connecté suivi de Home cinéma s'affiche en façade.
5 . Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
   - Vous pouvez maintenant écouter la musique enregistrée sur le périphérique Bluetooth connecté depuis votre Home cinéma.

| **REMARQUE** |

- Le Home cinéma prend en charge uniquement les données d'ordinateur monocarte de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz) mais il ne prend pas en charge les données d'ordinateur monocarte de haute qualité (328 kbps@44,1 kHz).
- La disposition AVRCP est prise en charge et fonctionne différemment en fonction de la spécification de l'autre périphérique.
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge le profil A2DP.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La recherche ou la connexion peut ne pas être effectuée correctement par l'appareil dans les cas suivants :
  - S'il y a une forte émission d'onde électrique autour de l'Ensemble Home cinéma.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément à l'appareil.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
  - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des ampoules à plasma et des fours à gaz utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.

Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du Home cinéma

Vous pouvez déconnecter le Home cinéma d'un périphérique Bluetooth. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth).

- Le Home cinéma est alors déconnecté.
- Lorsque le Home cinéma est déconnecté du périphérique Bluetooth, le message « **DISCONNECTED**» s'affiche en façade.

Pour déconnecter le Home cinéma du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton ( ) en façade du Home cinéma pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Home cinéma.

- Sauf s'il est déconnecté par la conversion de fonction, le périphérique Bluetooth connecté attend un certain temps la réponse du Home cinéma avant de terminer la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)
- Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.

| **REMARQUE** |

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre l'Ensemble Home cinéma et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m. Si la distance est ramenée dans la portée conseillée ou si vous réinitialisez le périphérique Bluetooth, vous devez les reconnecter.
- Si le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée, vous pouvez redémarrer pour restaurer l'association avec ce périphérique.
- En mode de fonction BT, l'économiseur d'écran fonctionne si le périphérique reste en l'état Prêt pendant 5 minutes. Puis, pour connecter le périphérique BT, éteignez l'économiseur d'écran et connectez-le. Pour éteindre l'économiseur d'écran, appuyez sur l'une des touches de la télécommande. (Par exemple, la touche du volume, etc.)

Visionnage des photos

Vous pouvez visionner les photos contenues dans un DVD, une mémoire USB, un périphérique mobile ou un ordinateur.

Utilisation du menu Outils

Durant la lecture, appuyez sur le bouton **TOOLS**.

Liste des photos	Sélectionnez cette option pour accéder à la liste des photos du support actuel.
Lancer le diaporama	Sélectionnez cette option pour démarrer le diaporama.
Vit. diaporama	Sélectionnez cette option pour régler la vitesse du diaporama.
Effet du diaporama	Sélectionnez cette option pour régler les effets spéciaux du diaporama.
Musique de fond activ.	Sélectionnez cette option pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Paramètres de musique de fond	Sélectionnez cette option pour définir le réglage de la musique de fond.
Mode Image	Sélectionnez cette option pour régler les paramètres des images. - **Dynamique** : Cette option permet d'accroître la netteté. - **Standard** : Choisissez cette option pour la plupart des applications de visualisation. - **Cinéma** : Ceci est le réglage le mieux adapté au visionnage de films. - **Utilisateur** : Ce réglage vous permet de régler respectivement la fonction de netteté et de réduction de bruit. | REMARQUE | ▸ Ce menu n'apparaît pas lors de l'utilisation de la fonction BD Wise.
Zoom	Sélectionnez cette option pour agrandir l'image actuellement sélectionnée. (Agrandissement jusqu'à 4 fois la taille réelle)
Pivoter	Sélectionnez cette option pour faire tourner l'image. (Ceci entraînera la rotation de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.)
Information	Permet d'afficher les informations concernant l'image.

| REMARQUE |

- Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas être affichées.
- Pour activer la fonction de musique de fond, le fichier photo et le fichier musical doivent être contenus sur le même support de stockage.
  Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage utilisée.
- Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres ou les graphiques PG (Accord parental) pour les afficher en mode plein écran.

Utilisation du menu Outils lorsqu'un fichier est en surbrillance

Lorsqu'un fichier est en surbrillance, appuyez sur la touche **TOOLS**.

Afficher	Sélectionnez cette option pour accéder au tri des options : Artist, Genre, Monthly, Latest Date, etc. (Artiste, Genre, Mensuel, Date + récente, etc.). Le tri des options qui s'affichent dépend du type de stockage et du support.
Aperçu dossier	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez cette option pour afficher les dossiers contenus sur le périphérique de stockage.
Titre	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez cette option pour trier par titre tous les fichiers photo ou vidéo du périphérique de stockage.
Artiste	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez l'option Artist pour trier par artiste puis afficher toutes les pistes de musique du périphérique de stockage.
Album	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez l'option Album pour trier par album puis afficher toutes les pistes de musique du périphérique de stockage.
Genre	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez l'option Genre pour trier par genre puis afficher toutes les pistes de musique du périphérique de stockage.
Date + récente	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez cette option pour trier de la date la plus récente à la plus ancienne les fichiers photo ou vidéo d'un périphérique de stockage.

Date + ancienne	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez cette option pour trier de la date la plus ancienne à la plus récente les fichiers photo ou vidéo d'un périphérique de stockage.
Mensuel	S'affiche sur l'écran de la fonction Vue. Sélectionnez cette option pour trier par mois de création tous les fichiers photos ou vidéo du périphérique de stockage.
Lire sélection	L'option Lire sélection vous permet de sélectionner un fichier musical, vidéo et photo à lire. Elle fonctionne essentiellement de la même façon pour tous les supports. L'exemple ci-dessous concerne les photos. **1.** Sur l'écran Affichage vignette, mettez une photo en surbrillance et appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande. **2.** Dans le menu Outils sélectionnez **Lire sélection**, puis appuyez sur le bouton ⏎. **3.** Sur l'écran de sélection, utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner une photo que vous souhaitez visualiser, puis appuyez sur le bouton ⏎. Une coche s'affiche à la gauche de l'image. **4.** Répétez l'Étape 3 pour chaque photo que vous souhaitez visualiser. **5.** Pour désélectionner une photo, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ⏎. **6.** Une fois terminé, utilisez les touches ◄► pour sélectionner Lire, puis appuyez sur le bouton ⏎. Un diaporama contenant les photos que vous avez sélectionnées démarre. **7.** Pour interrompre le diaporama, appuyez une fois sur le bouton ⏎. Pour redémarrer le diaporama, appuyez sur le bouton ⏎ à nouveau. **8.** Pour arrêter le diaporama, appuyez sur la touche **RETURN** (↩). | REMARQUE | ▸ Lorsque le diaporama commence, vous pouvez le contrôler en appuyant sur la touche **TOOLS** et en affichant le menu Diaporama. Reportez-vous à « Utilisation du menu Outils » en page 45.

Envoyer	Sélectionnez l'option Envoyer pour télétransmettre des fichiers à Picasa, Facebook, Cloud Storage, N Drive ou Family Story. Pour utiliser Envoyer, vous devez ouvrir un compte avec le site en ligne, puis vous connecter en utilisant la fonction Se connecter. **1.** Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton ⏎. **2.** Répétez pour chaque piste ou fichier que vous voulez télétransmettre. | REMARQUE | ▸ Vous pouvez aussi accéder à **Sélectionner tout** sur la droite, puis appuyez sur le bouton ⏎ pour sélectionner toutes les pistes ou tous les fichiers. **3.** Sélectionnez **Envoyer** sur le côté droit, puis appuyez sur le bouton ⏎. **4.** Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le site en ligne auquel vous souhaitez télétransmettre les fichiers ou les pistes, puis appuyez sur le bouton ⏎.
Connex/ Déconnex	La fonction Connexion/Déconnexion vous permet de vous connecter au compte Samsung en ligne.
Aj. Liste lect.	Sélectionnez cette option pour créer une liste de lecture ou ajouter des fichiers ou des pistes à la liste de lecture. **1.** Sélectionnez **Aj. Liste lect.**, puis appuyez sur le bouton ⏎. **2.** Utilisez les touches ▲▼◄► pour mettre une piste ou un fichier en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ⏎. **3.** Répétez cette action pour chaque piste ou fichier que vous souhaitez ajouter. **4.** Sélectionnez **Ajouter** sur la droite, puis appuyez sur le bouton ⏎. **5.** Sur l'écran qui s'affiche, effectuez l'une des actions suivantes : • Sélectionnez la Liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter les pistes ou les fichiers et appuyez sur le bouton ⏎.

Aj. Liste lect. (Suite)	• Sélectionnez **Créer nouv**, puis appuyez sur le bouton ↵. Sur la fenêtre contextuelle du clavier qui s'affiche, créez un nom pour la nouvelle liste de lecture. Saisissez les numéros à l'aide des chiffres de la télécommande. Saisissez les lettres à l'aide des touches ▲▼◄► pour déplacer le curseur et appuyez sur le bouton ↵. Une fois terminé, accédez à **TERMINÉ** au bas de l'écran et appuyez sur le bouton ↵.
Supprimer (Playlist)	En fonction de l'écran que vous regardez, sélectionnez Supprimer pour effacer un fichier d'un support effaçable (tel qu'un périphérique USB) ou pour supprimer une liste de lecture.
Modif liste lec	Sélectionnez Modif liste lec pour retirer des fichiers ou des pistes d'une liste de lecture existante. Le périphérique de stockage contenant la liste de lecture doit être inséré dans ou connecté à l'appareil. 1. Utilisez les touches ▲▼◄► pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur le bouton ↵. 2. Répétez pour chaque piste ou fichier que vous voulez retirer. | REMARQUE | ▸ Vous pouvez aussi accéder à Sélect. tout sur la droite, puis appuyez sur le bouton ↵ pour sélectionner toutes les pistes ou tous les fichiers. 3. Sélectionnez **Retirer** sur le côté droit, puis appuyez sur le bouton ↵.
Lire groupe	Lorsque vous avez trié par artiste, genre, album, titre, date + récente, date + ancienne ou mensuel, sélectionnez un groupe qui est le résultat de ce tri (par exemple, toutes les images prises au mois d'août), et sélectionnez Play Current Group (Lire groupe) pour lire ou visionner les fichiers uniquement de ce groupe.
Liste de lecture	Sélectionnez cette option pour accéder à la section de la liste de lecture de l'écran principal AllShare.
Encodage	Encodage – qui change par langue ou par zone géographique – modifie la façon dont l'appareil trie, classe et présente les fichiers ou les pistes, affiche les dates, etc. Sélectionnez l'option Encodage pour changer l'encodage pour correspondre à votre langue ou votre zone géographique.
Information	Fichier support de l'affichage des informations et relatives au contenu.

| REMARQUE |

▸ Le menu Outils peut varier en fonction du disque ou du périphérique de stockage. Toutes les options peuvent ne pas être affichées.

Ecouter la radio

Utilisation des touches de la télécommande

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.
2. Syntonisez la station désirée.
   - Syntonisation préréglée 1 : Appuyez sur la touche ■ pour sélectionner **PRESET** puis appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧∨) pour sélectionner la station préréglée.
     - Avant de syntoniser des stations préréglées, vous devez ajouter les stations préréglées à la mémoire de l'appareil. Reportez-vous à la page 48 pour obtenir des instructions.
   - Syntonisation manuelle : Appuyez sur la touche ■ pour sélectionner **MANUAL** puis appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧∨) pour syntoniser une fréquence inférieure ou supérieure.
   - Syntonisation automatique : Appuyez sur la touche ■ pour sélectionner **MANUAL** puis appuyez et maintenez la touche **TUNING/CH** (∧∨) pour rechercher la fréquence automatiquement.

Réglage Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST**.

- À chaque appui sur la touche, le son commute entre **STEREO** et **MONO**.
- Dans une région où la réception est faible, sélectionnez **MONO** pour une diffusion claire et sans interférence.

Préréglage des stations

Exemple : Préréglage de FM 89.10 dans la mémoire.

1 . Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.

2 . Appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧∨) pour sélectionner <89.10>.

3 . Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY**.
- NUMBER clignote sur l'écran.

4 . Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
- Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que NUMBER disparaisse lui-même de l'écran.
- Après avoir appuyé sur la touche **TUNER MEMORY**, NUMBER disparaît de l'écran et la station est stockée en mémoire.

5 . Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 4.
- Pour syntoniser sur une station préréglée, appuyez sur la touche **TUNING/CH** (∧∨).

Utilisation des touches de contrôle d'effets spéciaux de la télécommande

Son 3D	3D SOUND

Vous pouvez profiter d'un son plus naturel et ambiophonique clair avec des tonalités enrichies par ajustement de la profondeur du son à l'aide des options de niveau.

Arrêt → Elevé → Moyen → Faible

| REMARQUE |

- Non disponible en mode **FM**.

Lecture d'une vidéo 2D en mode 3D.	2D→3D

Vous pouvez profiter d'une vidéo ordinaire 2D en mode 3D.

| REMARQUE |

- Si vous accédez au menu Home (Accueil) ou au menu Smart Hub Home en mode 3D, il commutera automatiquement en 2D.

Fonction EFFET SONORE	SOUND EFFECT

Vous permet de sélectionner un mode qui optimise le son.

1. Appuyez sur la touche **SOUND EFFECT**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le mode souhaité. **DSP** ou **Mode Son**.
3. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner l'effet sonore souhaité.

❑ DSP

MP3 Enhancer → Power Bass → Arrêt

- **MP3 Enhancer** : cette fonction permet d'optimiser votre expérience sonore (ex. : musique mp3) Vous pouvez effectuer une mise à l'échelle du son MP3 (24 kHz, 8 bits) vers un son de CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **Power Bass** : cette fonction augmente le niveau du volume des basses et procure des effets de basse plus puissants.
- **Arrêt** : sélectionnez cette option pour une écoute normale.

❑ Mode Son

Virtual Sound → Musique → Actualités → Théâtre → Cinéma → Sports → Jeux → Arrêt

vTuner	vTuner

vTuner est la fonction d'écoute d'une radio. Si vous appuyez sur la touche vTuner, vous pouvez accéder à l'application vTuner.

Vous pouvez utiliser la fonction vTuner après le téléchargement de l'application vTuner depuis Samsung Apps.

Vous pouvez profiter de différents services réseau tels que Smart Hub or BD-LIVE en connectant l'appareil au réseau.

Pour utiliser les services réseau, vous devez d'abord :

1. Connectez l'appareil au réseau. (Voir page 20)
2. Configurez les paramètres réseau. (Reportez-vous aux pages 29 à 32)

Utilisation de Smart Hub

Smart Hub vous permet de télécharger des films, des vidéos et de la musique depuis l'Internet, et d'accéder à diverses applications gratuites ou payantes que vous pouvez ensuite visionner sur votre téléviseur. Ces applications incluent les actualités, les prévisions météorologiques, les cours de valeurs mobilières, les cartes, les photos et les jeux.

Concernant les instructions qui expliquent l'utilisation de Smart Hub, suivez ces étapes :

1. Allez sur www.samsung.com.
2. Cliquez sur Assistance en haut de la page.
3. Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre appareil dans le champ Numéro de modèle.
4. Sur la page qui s'affiche, cliquez sur Obtenir les téléchargements sur le côté gauche sous Téléchargements. Le Centre de téléchargement s'affiche.
5. Sur la page Centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet Manuels.
6. Sur l'onglet Manuels, cliquez sur l'icône de fichier à la droite de Manuel utilisateur de Smart Hub. Le manuel se télécharge.

| REMARQUE |

- L'emplacement Web du manuel Smart Hub est susceptible de changer sans notification préalable.

Smart Hub d'un coup d'œil

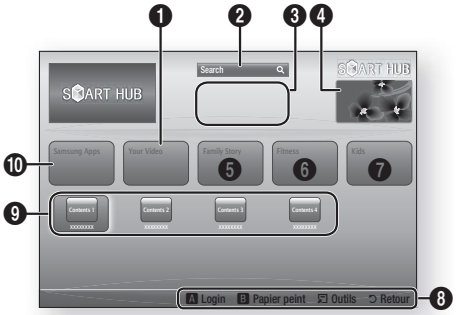

1	**Your Video** : Présente à votre intention des vidéos qui vous sont recommandées en fonction de vos goûts.
2	**Search** : Fournit une recherche intégrée de fournisseurs vidéos et de périphériques AllShare connectés.
3	**Recommandé** : Affiche les contenus recommandés gérés par Samsung.
4	**Informations commerciales** : Affiche le Guide Smart Hub, une présentation de l'appareil et des introductions aux nouvelles applications.
5	**Family Story** : Une façon aisée d'accéder au contenu familial. • Procure l'accès aux photos de famille, messages et événements à tout moment et partout.
6	**Fitness** : Passerelle pour le service unifié d'auto-prise en charge. • Présente des vidéos de fitness de partenaires au contenu divers avec retour d'informations sur les calories brûlées après chaque exercice.
7	**Kids** : Le service Enfants procure une voie aisée et sécurisée leur permettant de profiter de leur contenu favori. • Il procure une grande variété de contenus divertissants et sécurisés pour les enfants.
8	**Aide à la navigation** : Affiche les touches de la télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer dans Smart Hub. • **ROUGE (A)** : pour se connecter à Smart Hub. • **VERT (B)** : pour afficher le fond d'écran. • **Outils** : pour afficher la fenêtre des paramètres. • **Retour** : pour revenir au menu précédent.

❾	**Mes applications** : affiche votre galerie personnelle d'applications au sein de laquelle vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments.
❿	**Samsung Apps** : ouvrez Samsung Apps pour télécharger des services d'applications payants ou gratuits.

Utilisation de Navigateur Web

Vous pouvez accéder à Internet en utilisant l'application Navigateur Web qui est installée par défaut sur l'écran Smart Hub.

1 . Sélectionnez **Smart Hub** sur l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton .

2 . Sélectionnez l'application Navigateur Web dans Smart Hub et appuyez sur le bouton .

| REMARQUE |

- Lorsque vous lancez Navigateur Web avec l'appareil connecté par HDMI à un téléviseur compatible BD Wise – et que BD Wise est activé – le navigateur est maximisé pour remplir l'écran et la résolution du téléviseur est automatiquement réglée à l'optimum.
- Navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- Si vous tentez de télécharger un fichier, et que le fichier ne peut pas être enregistré, un message d'erreur s'affichera.
- La lecture des vidéos Flash n'est pas prise en charge.
- Le E-commerce, pour l'achat de produits en ligne, n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.

Navigateur Web d'un coup d'œil



❶	**Panneau de commande** : affiche les diverses fonctions de Navigateur Web. • : permet de passer à la page précédente. • : permet de passer à la dernière page avant de revenir en arrière. • : actualise la page actuelle pour la rafraîchir à l'écran. • : permet d'accéder à l'écran d'accueil de Navigateur Web. • : vous permet de zoomer plus ou moins de divers pourcentages sur l'écran. • : vous permet de repérer par un signet des pages spécifiques pour y accéder facilement. • : vous permet de visualiser l'historique des pages visitées par date, nom ou fréquence. • http://www.google.com/ : vous permet de saisir manuellement l'adresse d'une page ou de la sélectionner à partir de la liste des pages visitées pour l'atteindre. • : vous permet de basculer facilement entre de multiples fenêtres ouvertes de Navigateur Web. • : vous permet de rechercher des informations en saisissant des mots. • : vous permet de partager le site actuel avec votre groupe familial en envoyant un message. • : vous permet de configurer tous les paramètres d'utilisation deNavigateur Web.

❷	**Aide à la navigation** : Affiche les touches de la télécommande que vous pouvez utiliser pour naviguer dans Navigateur Web. • **VERT (B)** : permet d'afficher le panneau de commande. • **JAUNE (C)** : Recherche d'un lien. • **Tools** : permet d'afficher la fenêtre Outils. • **Exit** : permet de revenir au menu précédent.

BD-LIVE™

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, vous pouvez profiter de différents contenus de services liés aux films en utilisant des disques compatibles BD-LIVE

1. Insérez une clé USB dans la prise USB située sur le côté de l'appareil, puis contrôlez sa mémoire restante. Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences des services BD-LIVE.
2. Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le bouton .
3. Sélectionnez **Réseau** et appuyez sur le bouton .
4. Sélectionnez **Paramètres BD-Live**, puis appuyez sur le bouton .
5. Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le bouton .
6. Sélectionnez **Sélection périph.**, puis appuyez sur le bouton .
7. Sélectionnez **USB**, puis appuyez sur le bouton .
8. Insérez un disque Blu-ray prenant en charge la technologie BD-LIVE.
9. Sélectionnez un élément dans la liste des contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

| REMARQUE |

- L'utilisation du service BD-LIVE ainsi que des contenus fournis peuvent varier selon le fabricant du disque.

Informations complémentaires

Remarque

Branchements	SORTIE HDMI
	• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. • Vous devez disposer d'une connexion HDMI pour visionner les vidéos en 3D. • Un câble HDMI trop long peut provoquer du bruit à l'écran. Si tel est le cas, réglez **Couleur intense HDMI** sur **Arrêt** dans le menu.
Paramètres	Paramètres 3D
	• Sur certains disques 3D, pour arrêter un film en cours de lecture 3D, appuyez une seule fois sur le bouton ■ Le film s'arrête et l'option 3D est désactivée. Pour changer la sélection de l'option 3D lorsque vous regardez un film 3D, appuyez une fois sur le bouton ■. Le menu Blu-ray apparaît. Appuyez à nouveau sur le bouton ■, puis sélectionnez Paramètres 3D dans le menu Blu-ray. • Selon le contenu et le positionnement de l'image sur l'écran de votre téléviseur, vous pouvez visualiser apparaître des barres verticales noires à droite ou à gauche de l'écran ou sur les deux côtés à la fois.
	Format écran
	• Selon le type de disque utilisé, certains formats d'image peuvent être indisponibles. • Si vous sélectionnez un format d'image différent de celui de votre téléviseur, il est possible que l'image affichée soit déformée. • Si vous sélectionnez l'option **16:9 Original**, le téléviseur pourra afficher l'image dans un encadrement horizontal au format **4:3 Pillarbox** (bandes noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (produits Samsung uniquement)
	• Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution est automatiquement spécifié sur BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution. • Si l'appareil est connecté à un appareil ne prenant pas en charge BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise. • Pour garantir le bon fonctionnement de BD Wise, réglez l'option BD Wise de l'appareil et du téléviseur sur Activé.
	Sortie numérique
	• Assurez-vous de sélectionner la sortie numérique appropriée, sinon vous n'entendrez aucun son ou un son très fort. • Si le périphérique HDMI (récepteur AV, téléviseur) n'est pas compatible avec les formats compressés (Dolby digital, DTS), le signal audio sera émis en sortie au format PCM. • Les DVD n'ont pas habituellement de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. • Certains disques Blu-ray ne sont pas dotés de fonctionnalité audio BONUSVIEW ni d'effet sonore de navigation. • La configuration de la sortie numérique n'affecte pas la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI de votre téléviseur. Elle affecte les sorties audio optique et HDMI lorsque l'appareil est connecté à un récepteur AV. • Si vous lisez des pistes de son audio MPEG, le signal audio sera émis en sortie au format PCM indépendamment de vos sélections de sortie numérique (PCM ou Bitstream).
	Connexion Internet BD-Live
	• Il est possible que la connexion Internet soit limitée lorsque vous utilisez des contenus BD-LIVE.

Paramètres	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Selon votre téléviseur, il est possible que certaines résolutions de sortie HDMI ne fonctionnent pas. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre téléviseur. • Cette fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge le format CEC. • Si votre téléviseur Samsung dispose d'un logo Anynet+, cela signifie qu'il est compatible Anynet+.
	Gestion données BD
	• En mode mémoire externe, la lecture du disque pourra s'arrêter si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'exécution. • Seuls les périphériques USB formatés selon le système de fichiers FAT (label de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques USB prenant en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/d'écriture supérieure ou égale à 4 Mo/s. • La fonction Resume Play (Reprise de la lecture) peut être inopérante après le formatage du périphérique de stockage. • La capacité totale de mémoire disponible pour l'option Gestion données Blu-ray peut varier selon les conditions.
	DivX® Vidéo à la demande
	• Pour plus d'informations concernant DivX(R) à la demande(VOD), veuillez visiter le site « http://vod.divx.com ».
	Paramètre haut-parleur
	• Lorsque le son HDMI sort vers le haut-parleur du téléviseur, il subit automatiquement un mixage final en deux canaux.
	Fonct. Retour Audio
	• Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, la fonction Audio Return Channel (Fonct. Retour Audio) est indisponible. • L'utilisation d'un câble HDMI non certifié pour ARC (Audio Return Channel (Fonct. Retour Audio)) peut provoquer un problème de compatibilité. • La fonction ARC est uniquement disponible si un téléviseur compatible ARC est connecté.
	Sortie numérique
	• La sortie numérique peut être activée lorsque **Sélect. haut-parleur** est sélectionné sur **Haut-parleur TV**.
Lecture	Lecture des fichiers vidéo
	• La lecture des fichiers vidéo au débit binaire élevé, égal ou supérieur à 20 Mbps, exerce une forte charge sur les capacités du lecteur et risque, de ce fait, de s'interrompre en cours d'exécution.
	Sélection de la langue de la bande son
	• L'indicateur ◄► ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de réglages BONUSVIEW audio. • La disponibilité des langues proposées via la fonction de la langue de la bande son dépend des langues encodées sur le disque. Par conséquent, cette fonction ou certaines langues peuvent être indisponibles. • Certains disques Blu-ray vous autorisent à sélectionner la bande son anglaise PCM ou Dolby Digital.

Lecture	Sélection de la langue des sous-titres
	• En fonction du disque Blu-ray/DVD, vous pouvez changer la langue des sous-titres dans le Menu du disque. Appuyez sur la touche **MENU DU DISQUE**. • Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque et peut ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. • Les informations concernant la fonction principale ou le mode BONUSVIEW s'afficheront également si le disque Blu-ray dispose d'une section BONUSVIEW. • Cette fonction modifie à la fois les sous-titres principaux et secondaires au même moment. • Le nombre total de sous-titres principaux et secondaires s'affiche.
	Lecture de fichiers JPEG
	• Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres ou les graphiques PG (Accord parental) pour les afficher en mode plein écran.
AllShare Play	Utilisation de la touche TOOLS (OUTILS) lors du visionnage d'images.
	• Si le système est connecté à un téléviseur compatible BD Wise dont la fonction BD Wise est activée, le menu Paramètres des images ne s'affiche pas. • La fonction Musique de fond ne fonctionne que si le fichier musical et le fichier photo sont situés sur le même support de stockage. Cependant, la qualité sonore peut être affectée par le débit binaire du fichier musical MP3, la taille des photos et la méthode d'encodage utilisée.
	Lecture de contenu à partir d'un périphérique de stockage USB
	• Vous devez retirer le périphérique de stockage USB en toute sécurité (en exécutant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur le bouton **HOME** pour accéder au menu Accueil, sélectionnez le bouton **JAUNE (C)**, puis appuyez sur la touche ↵. • Si vous insérez un disque en cours d'exécution d'un contenu sur le périphérique de stockage USB, le mode de fonction passe automatiquement à « BD/DVD ».

Résolution selon le mode de sortie

❑ Lecture du disque Blu-ray/des e-contenus/des contenus numériques

Sortie / Configuration	HDMI/connecté			HDMI/non connecté
	Mode HDMI		Mode VIDÉO	Mode VIDÉO
	Disque Blu-ray	E-content/Contenus numériques		
BD Wise	Résolution du disque Bluray	1080p@60F	576i/480i	-
Auto	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	576i/480i	-
1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	576i/480i	-
Trame vidéo : Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	576i/480i	-
1080i	1080i	1080i	576i/480i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i
576i/480i	-	-	-	576i/480i

❑ Lecture DVD

Sortie / Configuration	HDMI/connecté		HDMI/non connecté
	Mode HDMI	Mode VIDÉO	Mode VIDÉO
BD Wise	576i/480i	576i/480i	-
Auto	Résolution optimale de l'entrée du téléviseur	576i/480i	-
1080p@60F	1080p@60F	576i/480i	-
1080i	1080i	576i/480i	576i/480i
720p	720p	576i/480i	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576i/480i	576i/480i
576i/480i	-	-	576i/480i

Sélections des sorties numériques

Configuration		PCM		Train de bits (non traités)		Train de bits (DTS Réencodé)	Train de bits (Dolby D. Réencodé)
Connexion		Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI	Optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique	Récepteur AV prenant en charge l'interface HDMI ou optique
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	PCM	PCM 2 ca	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	Dolby Digital Plus	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	Dolby TrueHD	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	DTS-HD High Resolution Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à PCM 7,1 ca	PCM 2 ca	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS réencodé	Dolby D. Réencodé *
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca	PCM 2 ca
	Dolby Digital	Jusqu'à PCM 5,1 ca	PCM 2 ca	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Jusqu'à PCM 6,1 ca	PCM 2 ca	DTS	DTS	DTS	DTS
Résolution pour disque Blu-ray	Any	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation.		Émet uniquement le flux de données audio de la fonction principale, de sorte que votre récepteur AV puisse décoder les trains de bits audio. Vous n'entendrez pas de données audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation.		Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits DTS.	Décode la principale fonction audio et le flux de données audio BONUSVIEW en données PCM et ajoute des effets sonores de navigation, puis réencode les données audio PCM en trains de bits Dolby Digital ou PCM.

* Si le flux de données source est 2 ca ou mono, le réglage « Re-encoded Dolby D » (Dolby D. réencodé) ne sera pas appliqué. La sortie sera PCM 2 ca.

Les disques Blu-ray peuvent contenir trois types de flux de données audio :

- Principale fonction audio : Bande son de la fonction principale.
- Fonctionnalité audio BONUSVIEW : Bande son supplémentaire, comportant, par exemple, le commentaire du réalisateur ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : Lorsque vous choisissez une navigation via un quelconque menu, les effets sonores de navigation peuvent retentir. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque cet appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les consignes ne vous sont d'aucune aide, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le revendeur agréé le plus proche ou un centre de dépannage Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Le disque ne peut pas être éjecté.	• Le cordon d'alimentation est-il branché correctement sur la prise secteur ? • Coupez l'alimentation électrique, puis rallumez-la.
La lecture ne démarre pas.	• Vérifiez le numéro de zone du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger peuvent ne pas être compatibles. • Les CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce lecteur. • Vérifiez que le niveau de classification est approprié.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque le bouton Lecture/Pause est actionné.	• Le disque est-il déformé ou rayé ? • Nettoyez le disque.
Aucun son n'est produit.	• Le système home cinéma n'émet aucun son pendant la lecture rapide, au ralenti, et en mode pas à pas. • Les enceintes sont-elles correctement branchées ? La configuration des enceintes est-elle réglée correctement ? • Le disque est-il sale ou endommagé ?
La télécommande ne fonctionne pas.	• Faites-vous fonctionner la télécommande dans sa plage opérationnelle et dans l'angle correct par rapport au capteur ? • Les piles sont-elles déchargées ? • Avez-vous sélectionné correctement les fonctions (TV/BD) de mode de la télécommande (TV ou BD) ?
• Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche. **• La qualité est mauvaise et l'image tremble.**	• Le téléviseur est-il sous tension ? • Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ? • Le disque est-il sale ou endommagé ? • La lecture d'un disque de mauvaise fabrication peut s'avérer impossible.
La langue de la bande-son et les sous-titres ne fonctionnent pas.	• La langue de la bande son et les sous-titres ne fonctionnent pas si le disque n'en comporte pas.
L'écran de menu n'apparaît pas même si la fonction de menu est sélectionnée.	• Le disque que vous utilisez contient-il des menus ?
Impossible de modifier le format d'image.	• La lecture des disques Blu-ray/DVD 16:9 est possible en mode 16/9 Plein écran, 4/3 Boîte aux lettres ou 4/3 Panoramique – Balayage en revanche, les disques Blu-ray/DVD 4:3 peuvent être lus au format 4:3 uniquement. Reportez-vous à la pochette du disque Blu-ray et sélectionnez la fonction appropriée.

Problème	Vérification/Solution
• L'appareil ne fonctionne pas. (exemple : l'appareil s'éteint ou émet un bruit anormal). • L'appareil ne fonctionne pas normalement.	• Appuyez et maintenez la touche ■ de la télécommande pendant 5 secondes en mode VEILLE. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISATION efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.
Vous avez oublié le mot de passe du niveau de classification.	• Sans disque dans le lecteur, appuyez et maintenez la touche ■ de l'appareil pendant plus de 5 secondes. Le message **INIT** s'affiche sur l'écran et les réglages par défaut sont rétablis. Puis, appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT**. - L'utilisation de la fonction **RÉINITIALISATION** efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez ce bouton que si cela est vraiment nécessaire.
Réception des émissions de radio impossible.	• L'antenne est-elle correctement branchée ? • Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure dans une zone bénéficiant d'une bonne réception.
Lors de l'écoute du son du téléviseur via l'appareil, aucun son n'est entendu.	• Si la touche **ÉJECTION** ▲ est appuyée lors de l'écoute du son du téléviseur en utilisant le D. IN ou les fonctions AUX, les fonctions du disque Blu-ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé.
« Indisponible » s'affiche à l'écran.	• Les fonctions ou les commandes ne peuvent être exécutées pour le moment car : 1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD les limite. 2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction en question (par ex. : les angles). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche hors de portée du disque.
Il est possible que l'écran du téléviseur n'affiche pas d'image lorsque la résolution de la sortie HDMI n'est pas prise en charge par le téléviseur (par exemple 1080p).	• Appuyez et maintenez la touche ■ du panneau avant pendant plus de 5 secondes en l'absence de disque inséré dans l'appareil. Tous les paramètres seront réinitialisés sur leur valeur d'origine.
Aucune sortie HDMI.	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI de l'appareil. • Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les résolutions d'entrée HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	• Si du bruit aléatoire apparaît à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la protection HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

Problème	Vérification/Solution
Fonction de lecture AllShare	
Je peux visualiser les dossiers partagés via AllShare mais pas les fichiers.	• La lecture AllShare affiche uniquement les fichiers correspondant aux catégories suivantes : photo, musique et cinéma. Les fichiers ne qui correspondent à aucune de ces trois catégories peuvent ne pas s'afficher.
La vidéo est lue par intermittence.	• Vérifiez si le réseau est stable. • Vérifiez que le câble réseau est correctement branché et que le réseau n'est pas surchargé. • La connexion sans fil entre le serveur et l'appareil est instable. Vérifiez la connexion.
La connexion de lecture AllShare entre le téléviseur et l'ordinateur est instable.	• L'adresse IP sous le même sous-réseau doit être unique, dans le cas contraire une collision IP peut résulter de ce phénomène. • Vérifiez si vous avez un pare-feu activé. Si tel est le cas, désactivez la fonction pare-feu.
BD-LIVE	
Je n'arrive pas à me connecter au serveur BD-LIVE.	• Vérifiez si la connexion réseau a été établie ou non en utilisant la fonction État réseau. • Vérifiez si le périphérique de mémoire USB est connecté à l'appareil. • Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données Blu-ray. (Voir page 53) • Vérifiez si l'option Connexion Internet BD-Live est spécifiée sur Allow(All) (Permettre tout). • Si toutes les mesures préconisées ci-dessus échouent, contactez le fournisseur de contenus ou mettez à jour l'appareil à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.
Une erreur s'est produite en cours d'utilisation du service BD-LIVE.	• Le périphérique de mémoire doit avoir au moins 1 Go d'espace libre pour satisfaire aux exigences du service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier la taille disponible dans Gestion données Blu-ray. (Voir page 53)

| REMARQUE |

▸ Lorsque les réglages d'usine par défaut sont rétablis, toutes les données Blu-ray utilisateur stockées sur le lecteur seront effacées.

CE

Par la présente, Samsung Electronics déclare que ce système Home Cinéma est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC.

Vous pouvez visualiser la Déclaration de Conformité via le site Web http://www.samsung.com, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche de l'assistance de l'appareil) puis entrez le nom de modèle.

Cet équipement peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

Cet équipement ne peut être utilisé qu'en intérieur.

Caractéristiques techniques

Généralités	Poids	4 kg
	Dimensions	1041 (L) x 133 (H) x 96 (P) mm (Support inclus)
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage de taux d'humidit	10 % à 75 %
Tuner FM	Rapport signal/bruit	55 dB
	Sensibilité utilisable	12 dB
	Distorsion harmonique totale	1.0 %
Disque	BD (Blu-ray Disc)	Vitesse de lecture : 9,834 m/s
	DVD (Digital Versatile Disc)	Vitesse de lecture : 6,98 à 7,68 m/s
		Temps de lecture approx. (disque à une face, une couche) : 135 min
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s
		Temps de lecture maximal : 74 min
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1,0 V crête à crête (charge 75 Ω)
		Disque Blu-ray : 576i/480i DVD : 576i/480i
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		Audio PCM multicanaux, audio Bitstream et audio PCM
Amplificateur	Sortie de l'enceinte avant	133 W x 2(3 Ω)
	Sortie du caisson de basse	134 W (3 Ω)
	Réponse en fréquence	Entrée analogique 20Hz~20kHz (±3dB)
		Entrée numérique 20Hz~40kHz (±4dB)
	Rapport signal/bruit	70dB
	Séparation des canaux	60dB
	Sensibilité d'entrée	(AUX)500mV
Caisson de bas	Poids	7.25 kg
	Dimensions	290 (L) x 290 (H) x 370 (P) mm

- Les vitesses de réseau égales ou inférieures à 10 Mbps ne sont pas prises en charge.
- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.