MARQUE: SAMSUNG

REFERENCE: GEAR iCONX 2 GRiS

CODiC: 4371097





NOTiCE

SAMSUNG

SM-R140

Mode d’emploi

French. 10/2017. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Fonctions de base

3 À lire avant toute utilisation
4 À propos de Gear IconX
6 Contenu du coffret
7 Présentation de l'appareil
9 Préparer les mini-oreillettes
11 Batterie
14 Allumer et éteindre les mini-oreillettes
15 Interprétation des témoins lumineux

Utilises les mini-oreillettes

17 Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile
21 Mettre les mini-oreillettes en place
22 Utiliser les mini-oreillettes sans appareil mobile
22 Utiliser le pavé tactile
24 Transférer des fichiers audio vers les mini-oreillettes
29 Écouter de la musique
31 Configurer la mini-oreillette pour l'entraînement
31 Enregistrer les informations concernant vos exercices physiques
37 Utiliser les fonctions d'appel
38 Utiliser le mode Son environnant

Samsung Gear et Gear IconX PC Manager

39 Samsung Gear
45 Gear IconX PC Manager

Annexe

47 Dépannage
50 Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes
51 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant toute utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les illustrations peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit. Le contenu de ce mode d'emploi peut faire l'objet de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi complet. Visitez le site www.samsung.com pour afficher les informations relatives à l'appareil, au mode d'emploi, etc.
- Avant d'utiliser d'autres appareils, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les mini-oreillettes. Visitez le site www.samsung.com pour consulter les caractéristiques techniques des appareils mobiles compatibles.
- Évitez d'immerger l'appareil dans de l'eau ou de d'exposer à des jets d'eau sous pression, comme une douche. Ne portez pas l'appareil sous la douche ou lors de la baignade. Vous pourriez endommager l'appareil.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits / Open Source. Pour accéder aux instructions de la licence Open Source, consultez le site Web Samsung (opensource.samsung.com).

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.

Avis : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.


À propos de Gear IconX

Les mini-oreillettes sport sans fil Gear IconX vous permettent de suivre votre niveau d'activité tout en écoutant de la musique. Vous pouvez enregistrer des fichiers audio sur les mini-oreillettes Gear IconX et les écouter directement depuis les mini-oreillettes, ou écouter de la musique provenant de votre appareil mobile connecté. Les mini-oreillettes Gear IconX enregistrent également, à l'aide du capteur intégré, des informations sur les entraînements, comme la durée de l'activité et le nombre de calories que vous avez brûlées.

Ne jamais porter les mini-oreillettes dans les endroits à trafic dense, comme les routes ou les passages pour piétons. Vous risquez un accident en raison des temps de réaction plus lents.


Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX seules

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur les mini-oreillettes Gear IconX. Les mini-oreillettes Gear IconX enregistrent également des information sur les exercices.

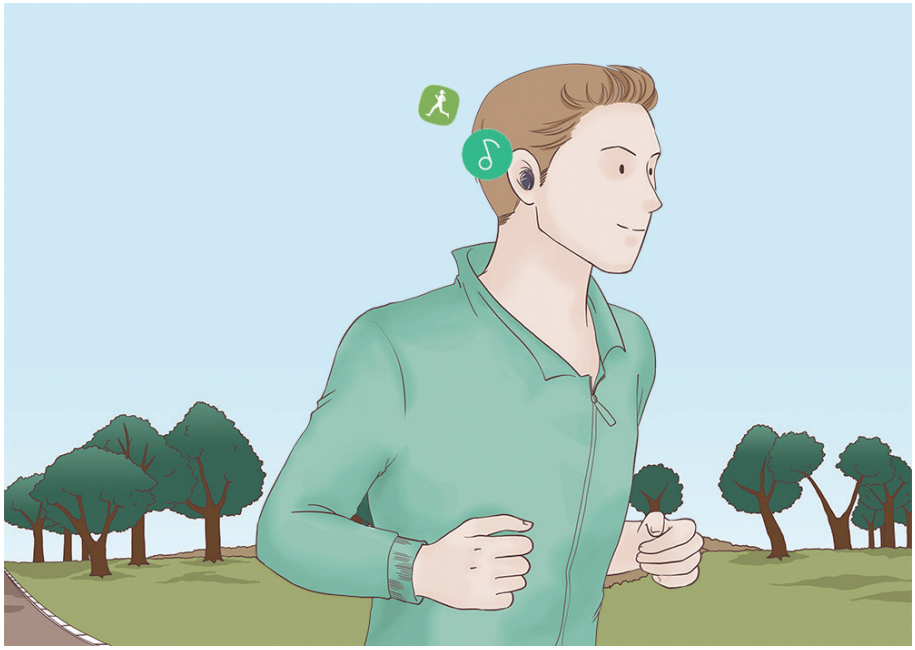

Utiliser les mini-oreillettes Gear IconX avec votre appareil mobile

Vous pouvez écouter la musique enregistrée sur votre appareil mobile connecté et répondre aux appels entrants. Vous pouvez également afficher les informations de vos entraînements enregistrées via l'application Samsung Health sur votre appareil mobile.

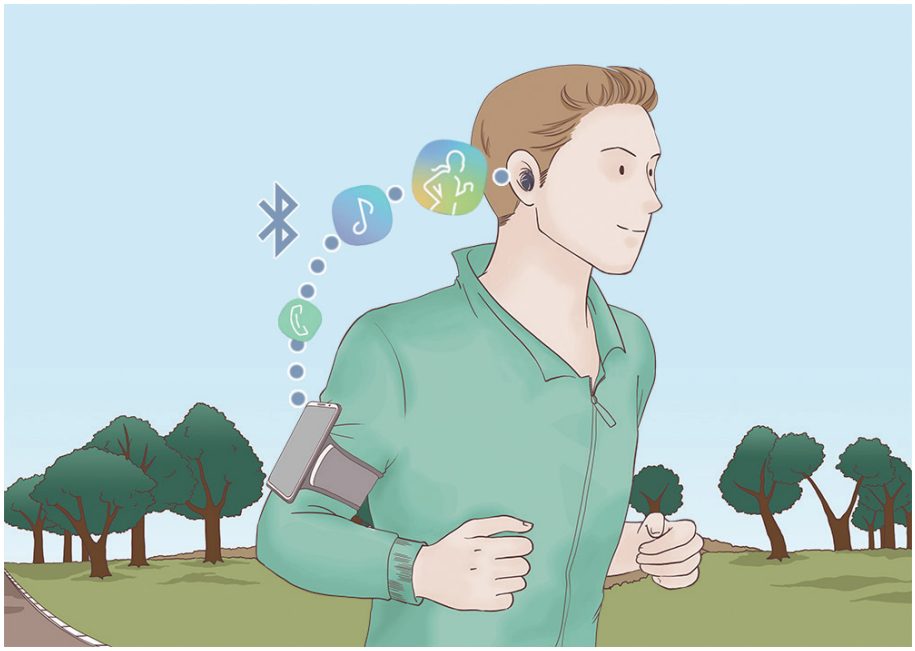

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Mini-oreillette (G/D)
- Étui de chargement
- Ailettes (3 jeux, S/M/L)
- Embouts (3 jeux, S/M/L)
- Câble USB
- Connecteur USB (USB Type B)
- Connecteur USB (USB Type C)
- Guide de prise en main rapide


- Les éléments fournis avec les mini-oreillettes et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour les mini-oreillettes et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires sur le site Web Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec les mini-oreillettes.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- La disponibilité de tous les accessoires peut être variable et dépend exclusivement de leurs fabricants. Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez le site Web Samsung (www.samsung.com).

Présentation de l’appareil


Mini-oreillette

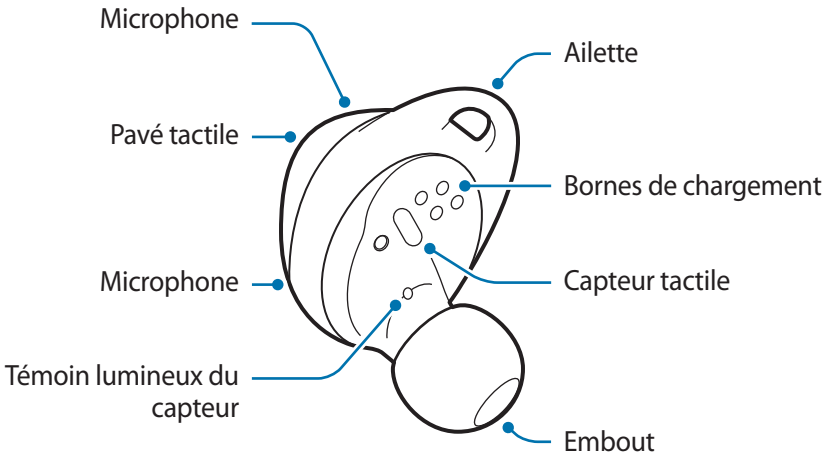

Ailette

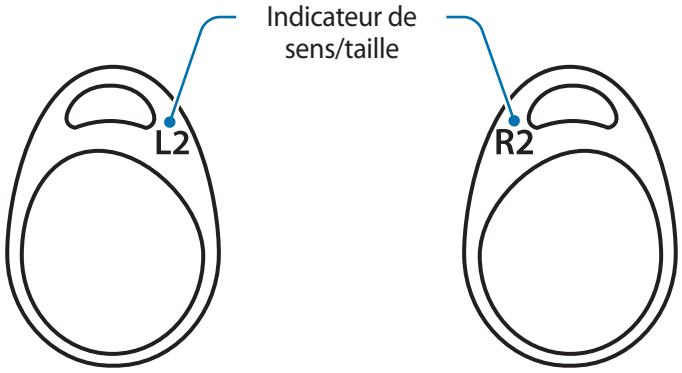

Étui de chargement

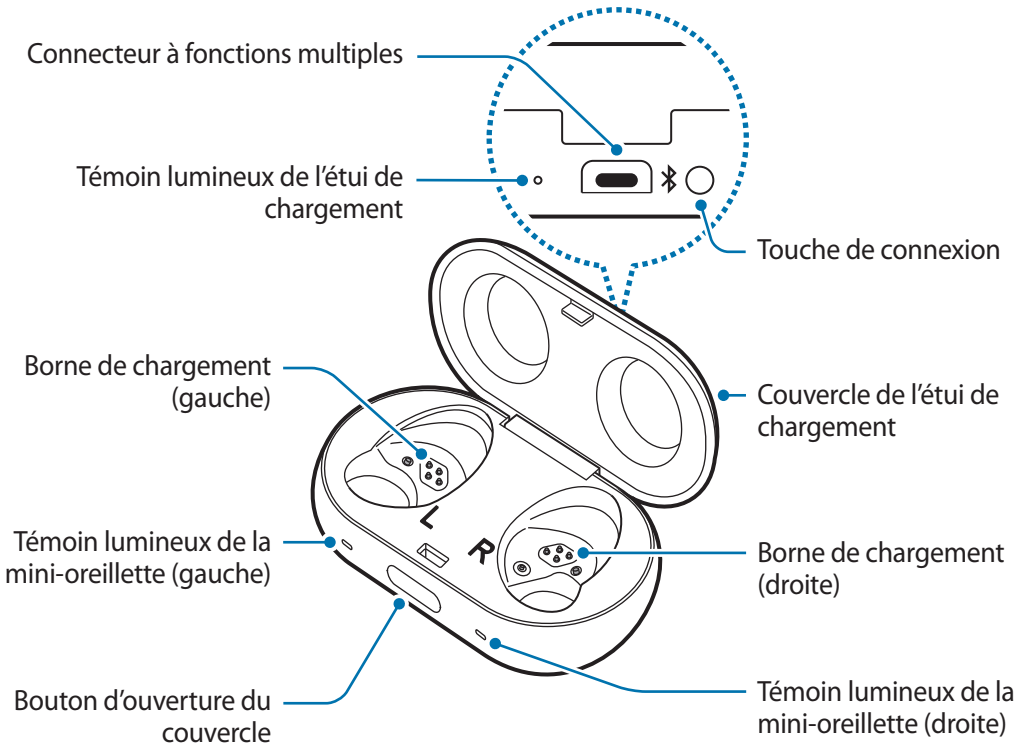


Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire sur les mini-oreillettes. Nettoyez les bornes de chargement et les mini-oreillettes avant de ranger les mini-oreillettes dans l'étui de chargement.

Préparer les mini-oreillettes

Fixer un embout sur la mini-oreillette

1 Sélectionnez l'embout correspondant à votre oreille.

2 Recouvrez la partie inférieure de la mini-oreillette avec l'embout prévu à cet effet.

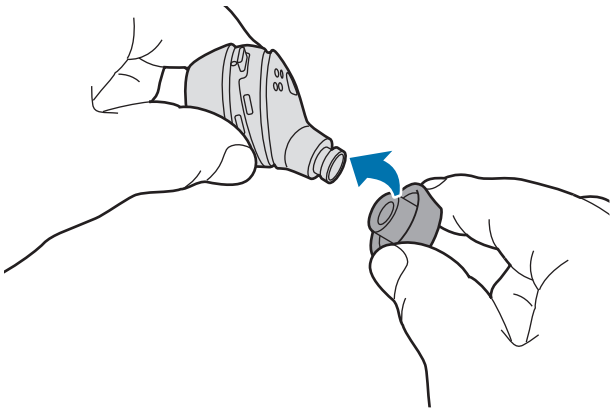

- Ne pas placer les mini-oreillettes dans les oreilles sans les embouts. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne pas tirer brusquement sur l'embout de la mini-oreillette. L'embout de la mini-oreillette pourrait se déchirer.


3 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Fixer une ailette à la mini-oreillette

1 Sélectionnez l'ailette correspondant à votre oreille.

2 Choisissez l'ailette pour l'oreille gauche et celle pour l'oreille droite.

3 Recouvrez la mini-oreillette avec l'ailette.

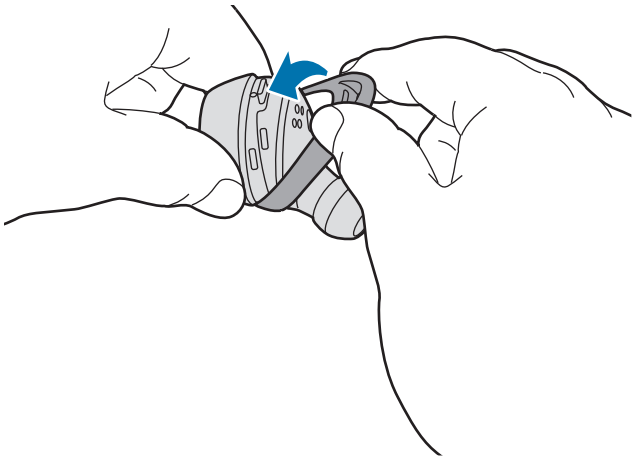

- Ne placez pas les mini-oreillettes dans les oreilles sans les ailettes. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne tirez pas brusquement sur l'ailette. L'ailette pourrait se déchirer.

Ne placez pas les ailettes sur les mini-oreillettes dans le mauvais sens. Vous ne pourrez pas insérer les mini-oreillettes correctement dans vos oreilles. En outre, les mini-oreillettes ne pourront pas se recharger si elles ne sont pas correctement rangées dans l'étui.

4 Répétez la même procédure pour l'autre mini-oreillette.

Batterie

Charger la batterie

Chargez complètement la batterie avant d'utiliser les mini-oreillettes pour la première fois ou lorsque vous ne les avez pas utilisées depuis un certain temps. Les mini-oreillettes s'allument pendant le chargement. Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il faut compter au moins 10 minutes avant de pouvoir allumer les mini-oreillettes.

Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les logements correspondants de l'étui, puis connectez le câble de chargement.


L'étui de chargement, qui est équipé d'une batterie intégrée, se charge en même temps que les mini-oreillettes.

Vous pouvez recharger les mini-oreillettes en les plaçant dans l'étui de chargement, sans le brancher à une prise de courant.

- Le chargeur est vendu séparément.
- Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions sans fil des mini-oreillettes pendant le chargement de la batterie.
- Si les mini-oreillettes sont sales, nettoyez-les avant de les recharger.


1 Appuyez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le couvercle de l'étui de chargement.

2 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et rangez-les dans les emplacements correspondants.

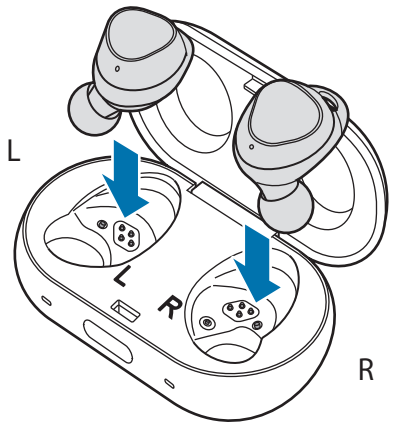

3 Refermez l'étui.

4 Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis l'autre extrémité du câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'étui de chargement.

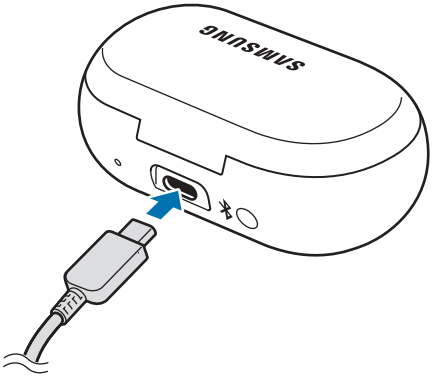

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'étui de chargement. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

5 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

La batterie des mini-oreillettes et l'étui se rechargent simultanément.

6 Une fois le chargement terminé, déconnectez l'étui du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'étui, puis de la prise de courant.

- Si les témoins lumineux des mini-oreillettes clignotent en rouge, sortez-les de l'étui et rangez-les de nouveau, ou connectez le câble de chargement.
- Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un interrupteur Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit être installé à proximité de la prise de courant et doit être aisément accessible lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation de la batterie

Les mini-oreillettes vous proposent deux solutions pour économiser l'énergie de la batterie.

- Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes, rangez-les dans l'étui de chargement. Le capteur tactile continue de fonctionner tant que vous portez les mini-oreillettes, ce qui a pour effet de réduire leur autonomie.
- Après avoir connecté les mini-oreillettes à votre appareil mobile, démarrez l'application **Samsung Gear** et appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Notifications**, puis sur le curseur pour désactiver la fonction. Vous pouvez diminuer la consommation de la batterie en désactivant les notifications vocales.

Conseils et précautions concernant la batterie

- Si de la sueur ou tout autre liquide se dépose sur les bornes de chargement, un phénomène de corrosion peut se produire sur les contacts. Si les mini-oreillettes sont sales, nettoyez-les avant de les recharger.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- En cours de chargement, il est possible que les mini-oreillettes et l'étui de chargement chauffent. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances des mini-oreillettes. Si la température de la batterie est supérieure à la normale, le chargeur peut interrompre le chargement.
- Si vous ne parvenez pas à recharger les mini-oreillettes correctement, rapportez-les, accompagnées du chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.
- Évitez de plier le chargeur. Vous risqueriez d'endommager ou de réduire la durée de vie du chargeur. N'utilisez jamais un chargeur endommagé.
- Pour plus d'informations à propos de la batterie, comme son autonomie, consultez le site Web Samsung (www.samsung.com).


Vérifier le niveau de batterie

Vérifier le niveau de batterie avec le guide vocal

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, 5 % ou 2 %, un guide vocal vous informe du niveau de la batterie. Sauvegardez à l'avance vos informations d'exercice sur votre appareil mobile avant le déchargement complet de la batterie.

Afficher le niveau de la batterie depuis l'appareil mobile connecté

Connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile, démarrez **Samsung Gear**, puis affichez le statut de la batterie pour chacune des mini-oreillettes dans l'onglet **INFOS** → **ÉCOUTEURS**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile.

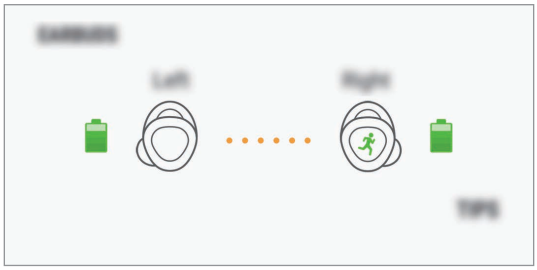

Lorsque le niveau de la batterie est faible, une notification apparaît dans le volet des notifications de l'appareil.

Allumer et éteindre les mini-oreillettes


Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. Lorsque vous ouvrez l'étui, celui-ci se met sous tension et le témoin lumineux du capteur se met à clignoter.

Interprétation des témoins lumineux

Les témoins lumineux vous informent de l'état de charge des mini-oreillettes et de l'étui de chargement.


Les deux témoins lumineux des mini-oreillettes sont situés à gauche et à droite du bouton d'ouverture de l'étui de chargement et indiquent respectivement l'état de charge de chaque mini-oreillette. Le témoin lumineux de l'étui de chargement à proximité du connecteur à fonctions multiples indique l'état de charge de l'étui lui-même.

Témoins lumineux des mini-oreillettes

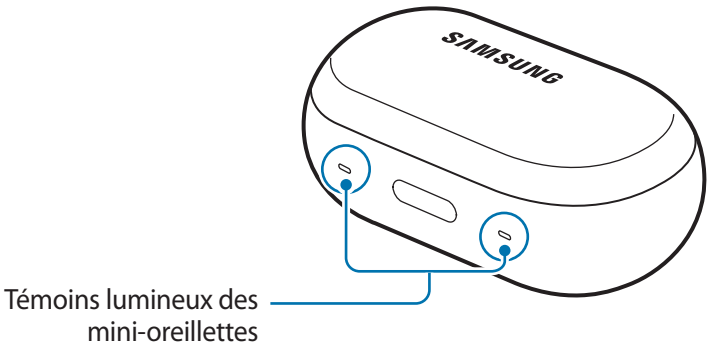

Témoin lumineux	Statut
S'allume en continu en rouge	• Chargement en cours
S'allume en continu en vert	• Chargement terminé
Clignote en rouge (rythme rapide)	• Chargement désactivé en raison de températures anormales
Clignote en rouge (rythme moyen)	• Chargement désactivé en raison d'une erreur de connexion aux bornes de chargement • Chargement désactivé en raison du faible niveau de batterie de l'étui de chargement

Témoin lumineux de l'étui de chargement

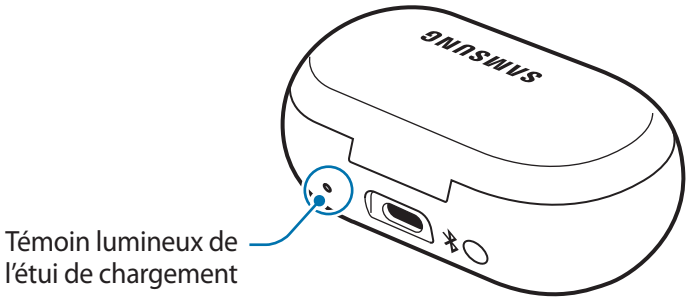

Témoin lumineux	Statut
S'allume en continu en rouge	• Chargement en cours
S'allume en continu en vert	• Chargement terminé
Clignote en rouge (rythme rapide)	• Chargement désactivé en raison de températures anormales
Clignote en rouge (rythme lent)	• Batterie faible
Vert → Rouge → Bleu	• En attente de connexion à un appareil mobile
Rouge (5 secondes après insertion des mini-oreillettes)	• Autonomie de la batterie inférieure à 30 %
Jaune (5 secondes après insertion des mini-oreillettes)	• Autonomie de la batterie entre 30 % et 60 %
Vert (5 secondes après insertion des mini-oreillettes)	• Autonomie de la batterie supérieure à 60 %
Clignote en bleu	• Mise à jour du logiciel

- Les témoins lumineux clignotent en rouge en cas de coupure de l'alimentation externe en cours de chargement.
- Si les témoins lumineux ne fonctionnent pas comme décrit ci-dessus, déconnectez le chargeur de l'étui de chargement et reconnectez-le.

Utilises les mini-oreillettes

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile

Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile Samsung


1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

Si les témoins lumineux des mini-oreillettes ne clignotent pas, branchez le câble du chargeur et rechargez-les pendant plus de 10 minutes.

2 Ouvrez l'étui de chargement.

Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth et une fenêtre contextuelle apparaît automatiquement sur votre appareil mobile.

Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas ou si vous souhaitez vous connecter à un autre appareil Android, reportez-vous à la section Connexion des mini-oreillettes à un appareil mobile autre que Samsung (ou lorsque la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas).

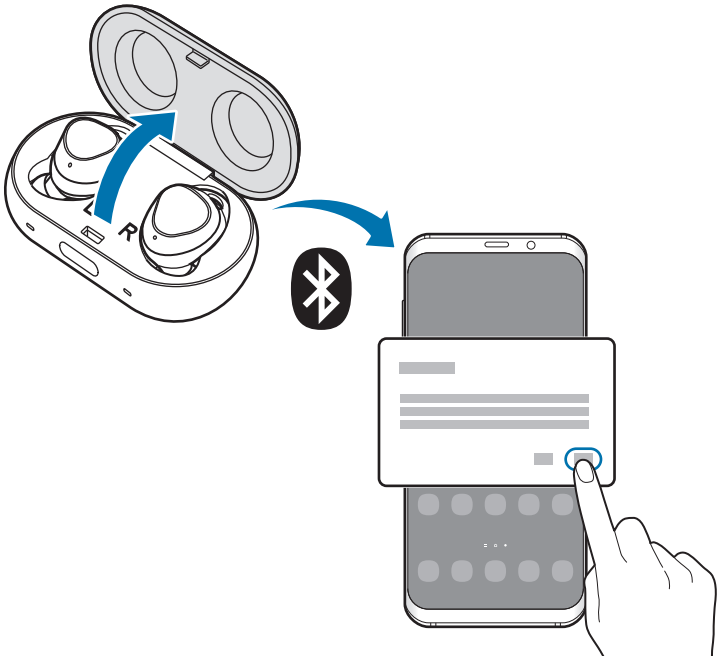


- Dès que le témoin lumineux de l'étui de chargement clignote en rouge, sortez les mini-oreillettes de l'étui de chargement, puis remettez-les en place.
- Si les mini-oreillettes n'établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. S'il s'agit de la première connexion des mini-oreillettes à un appareil mobile, refermez l'étui de chargement et ouvrez-le à nouveau.

3 Dès que la fenêtre contextuelle apparaît sur votre appareil mobile, appuyez sur **OK**.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois la connexion établie entre les mini-oreillettes et votre appareil mobile, elles tentent de se connecter automatiquement à l'appareil mobile dès que vous les sortez de l'étui de chargement.

Si, une fois la connexion établie, vous souhaitez connecter les mini-oreillettes à un autre appareil mobile, vous devez les ranger de nouveau dans l'étui de chargement et le refermer. Maintenez la touche de connexion de l'étui de chargement enfoncée.

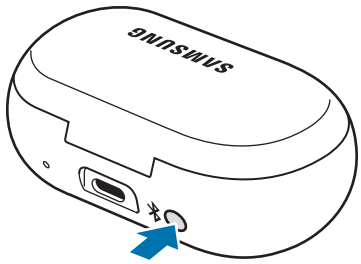

Connexion des mini-oreillettes à un appareil mobile autre que Samsung (ou lorsque la fenêtre contextuelle de connexion n'apparaît pas)

1 Depuis l'appareil mobile, démarrez **Play Store**, puis téléchargez l'application **Samsung Gear**.

- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear uniquement sur les appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation Android 4.4 (API 19) ou toute version ultérieure, et disposant d'au moins 1,5 Go de RAM.
- Vous pouvez changer la langue de l'application Samsung Gear sur votre appareil mobile. Sur votre appareil mobile, sélectionnez **Paramètres** → **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue**. L'anglais apparaît par défaut, si la langue sélectionnée dans l'écran Paramètres n'est pas prise en charge par l'application Samsung Gear.


2 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

Si les témoins lumineux des mini-oreillettes ne clignotent pas, branchez le câble du chargeur et rechargez-les pendant plus de 10 minutes.

3 Ouvrez l'étui de chargement.

Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth.

4 Depuis votre appareil mobile, démarrez l'application **Samsung Gear** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

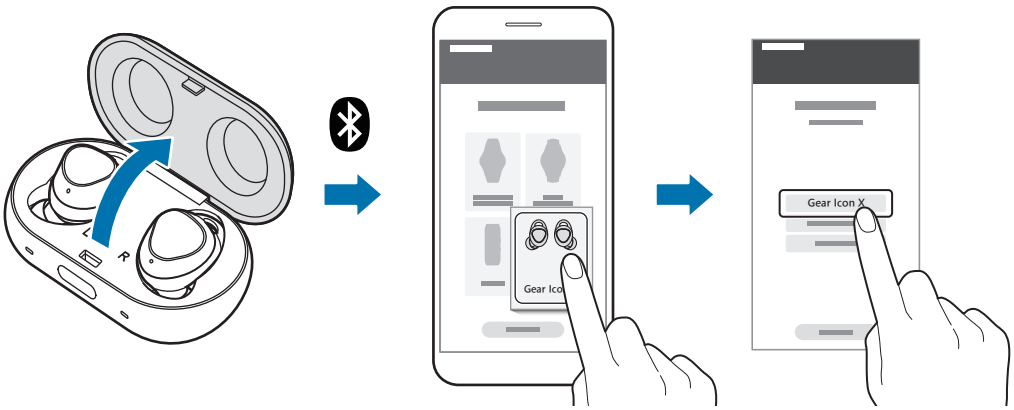

Conseils et précautions lors de la connexion de l'appareil mobile

- Si les mini-oreillettes n'établissent pas de connexion avec l'appareil mobile dans un délai de trois minutes, le mode Appairage Bluetooth est désactivé. Refermez l'étui de chargement et ouvrez-le à nouveau, s'il s'agit de la première connexion des mini-oreillettes à un appareil mobile. Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth.
- Si, une fois la connexion établie, vous souhaitez connecter les mini-oreillettes à un autre appareil mobile, vous devez les ranger de nouveau dans l'étui de chargement et le refermer. Maintenez la touche de connexion de l'étui de chargement enfoncée. Les mini-oreillettes passent en mode Appairage Bluetooth et le témoin lumineux de l'étui de chargement clignote alternativement en vert, rouge et bleu.
- Si la connexion Bluetooth échoue ou si l'appareil mobile ne détecte pas les mini-oreillettes, dissociez les appareils déjà appairés avec votre appareil mobile. Ensuite, essayez de vous connecter de nouveau.
- Les méthodes de connexion peuvent varier selon le type d'appareil et la version logicielle.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Gear uniquement sur les appareils mobiles fonctionnant sous le système d'exploitation Android 4.4 (API 19) ou toute version ultérieure, et disposant d'au moins 1,5 Go de RAM.


Remarques sur l'utilisation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth est une technologie sans fil utilisant une fréquence 2,4 GHz pour connecter divers appareils sur de courtes distances. Elle permet de connecter et d'échanger des données avec d'autres appareils compatibles Bluetooth, comme des appareils mobiles, sans nécessiter de raccordement par câbles.

- Pour éviter les problèmes lors de la connexion des mini-oreillettes à un autre appareil, placez les appareils à proximité l'un de l'autre.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre les mini-oreillettes et l'appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).
- Ne touchez pas l'antenne Bluetooth de l'appareil connecté.
- La fonction Bluetooth utilise la même fréquence que certains produits industriels, scientifiques, médicaux et à basse puissance et, par conséquent, des interférences peuvent survenir à proximité de ces produits.
- Certains appareils, notamment ceux qui ne sont pas testés ou homologués par Bluetooth SIG peuvent ne pas être compatibles avec les mini-oreillettes.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales (par exemple, piratage de copies de fichiers ou écoute illégale de communications à des fins commerciales).

Mettre les mini-oreillettes en place

Positionnez les ailettes en les tournant afin d'adapter leur position à la forme de vos oreilles.

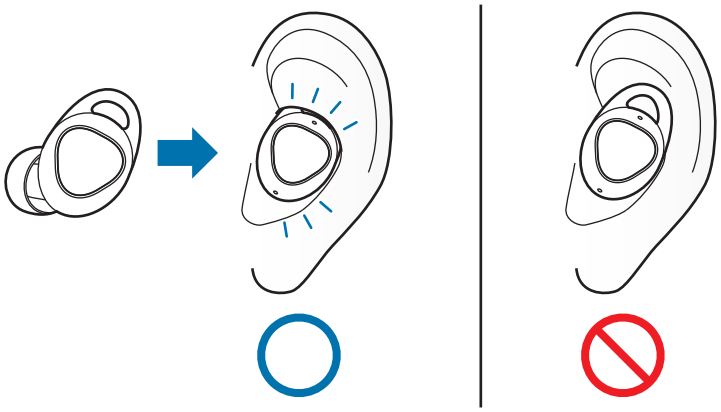

1 Vérifiez le sens de chacune des mini-oreillettes et placez-les dans vos oreilles, ailettes dirigées vers le haut, jusqu'à ce qu'elles se logent parfaitement dans vos oreilles.

2 Ajustez les mini-oreillettes en les tournant vers la gauche ou la droite pour adapter leur position à la forme de vos oreilles.

Le capteur tactile détecte automatiquement que vous portez les mini-oreillettes lorsque vous les mettez en place. La mini-oreillette émet ensuite un son.


- Si le capteur tactile n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Utilisez les ailettes et les embouts qui conviennent à vos oreilles.
- Respectez l'ensemble des avertissements et instructions affichés par le personnel autorisé, comme dans les avions et les hôpitaux.

Utiliser les mini-oreillettes sans appareil mobile

Vous pouvez utiliser les mini-oreillettes sans les connecter à un appareil mobile. Certaines fonctions, comme la réception d'un appel ou l'enregistrement d'informations relatives à vos exercices physiques, ne sont pas disponibles. Si vous souhaitez enregistrer les informations relatives à vos exercices physiques, connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile à la fin de votre entraînement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile.


Utiliser le pavé tactile

Vous pouvez commander la lecture de musique et répondre à un appel ou le rejeter, à l'aide du pavé tactile.

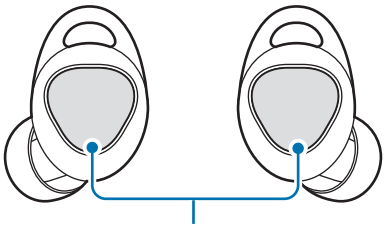

- Pour éviter de vous blesser, n'exercez pas une pression trop forte sur le pavé tactile.
- Pour éviter d'endommager le pavé tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu.

Le sens dans lequel vous portez les mini-oreillettes affectent le sens du glisser sur le pavé tactile. Mettez les mini-oreillettes correctement en place. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mettre les mini-oreillettes en place.

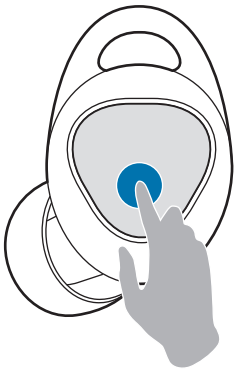

Appuyer une fois

- Écouter/ mettre en pause le morceau.

Appuyer deux fois

- Écouter le morceau suivant.
- Répondre ou mettre fin à un appel.
- Mettre l'appel en cours en attente et répondre au second.
- Basculer de l'appel en cours à l'appel en attente.

Appuyer trois fois


- Écouter le morceau précédent.
  - Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.

Maintenir appuyé

- Refuser l'appel.
- Le microphone est allumé ou éteint pendant un appel.
  - Rien ne s'affichera sur l'appareil mobile.
- Récupérer un appel en attente après avoir mis fin à l'appel en cours.
- Lire à haute voix les options menu.

Appuyer deux fois de manière prolongée

- Accéder à la liste de lecture suivante lorsque les deux mini-oreillettes sont en place
  - Seule la musique enregistrée dans les mini-oreillettes est disponible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Créer des listes de lecture.

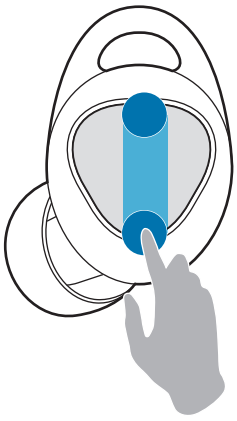

Glisser vers haut/bas

- Réduire/augmenter le volume.

Lire les options de menu

1 Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire les options de menu.

2 Relâchez votre doigt pour activer la fonction lorsque vous entendez l'option de menu que vous voulez utiliser.

Les options de menu vocales varient selon l'état de vos exercices en cours.

- Avant votre entraînement : Commande vocale → Démarrez l'entraînement avec le rythme prédéfini → Activer Son environnant / Désactiver Son environnant
- Au cours de votre entraînement : Commande vocale → Détails de l'entraînement → Fin de l'entraînement → Activer Son environnant / Désactiver Son environnant

- Si vous ne pouvez pas activer la fonction, maintenez une nouvelle fois votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire de nouveau les options de menu.
- Pour réorganiser la lecture à haute voix des options de menu, appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Lecture à haute voix des options de menu**. Faites ensuite glisser l'icône ⇕ située près des options à réorganiser et déplacez-les à l'endroit souhaité.

Transférer des fichiers audio vers les mini-oreillettes

Transférer des fichiers audio depuis votre appareil mobile

Transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers vos mini-oreillettes via l'application Samsung Gear de votre appareil mobile.

- Le transfert de musique peut ne pas être disponible selon l'appareil mobile.
- Les fichiers de musique qui n'ont pas été transférés via l'application Samsung Gear risquent d'être illisibles.
- Les mini-oreillettes prennent en charge les formats de fichier MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).
- Les fichiers audio dans la liste de lecture sont classés par ordre alphabétique.
- Les mini-oreillettes lisent uniquement du premier au millième fichier de la liste de lecture.
- Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser l'application Samsung Gear. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible qu'il ne soient pas lisibles.


Transférer des fichiers audio à l'aide d'un connecteur USB

Transférez les fichiers audio enregistrés sur votre appareil mobile vers vos mini-oreillettes à l'aide d'un connecteur USB.

1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas la borne de chargement de l'étui de chargement, votre appareil mobile ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2 Branchez le connecteur USB sur le connecteur à fonctions multiples de votre appareil mobile. Raccordez l'étui de chargement et l'appareil mobile à l'aide du câble USB.

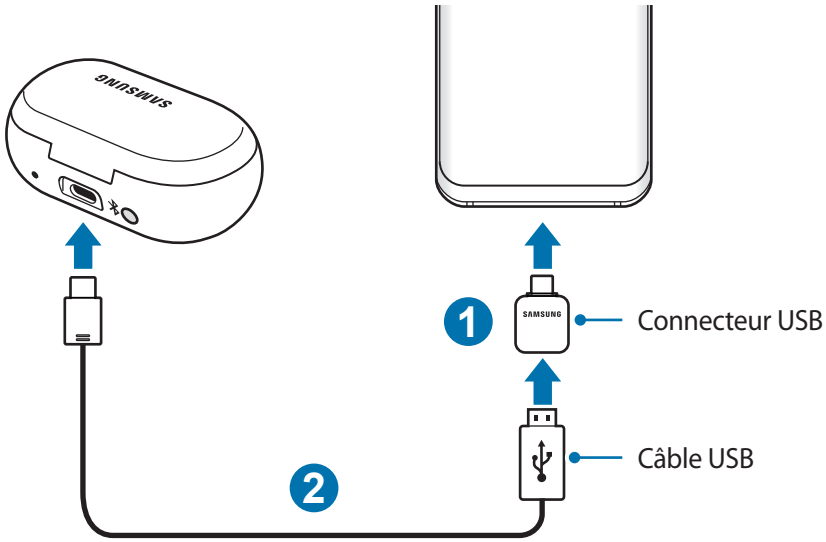

- Vous devez brancher le connecteur USB à votre appareil mobile. Si vous branchez le connecteur USB à l'étui de chargement, vous ne pouvez pas transférer vos fichiers audio vers les mini-oreillettes. Si votre appareil mobile n'est pas compatible avec le connecteur USB, vous ne pouvez pas transférer de fichiers audio vers les mini-oreillettes.
- Le transfert de données avec le connecteur USB augmente la consommation de la batterie. Vérifiez que la batterie est complètement rechargée avant de transférer des données. Si la batterie est faible, le transfert de données peut s'interrompre.
- Si le connecteur USB fourni avec les mini-oreillettes n'est pas compatible avec votre appareil mobile, utilisez le connecteur USB compatible avec votre appareil mobile.

3 Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile.

4 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Musique** → **Transfert des morceaux sur la Gear** ou appuyez sur **INFOS** → **TRANSFÉRER LA MUSIQUE** dans l'onglet **MUSIQUE SUR LE GEAR ICONX**, puis appuyez sur **Connecteur USB**.

5 Appuyez sur **AJOUTER**, cochez les fichiers audio à transférer et appuyez sur **OK**.

Les fichiers audio sont enregistrés dans les mini-oreillettes. Ne modifiez pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.

Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB des mini-oreillettes ou de l'appareil mobile pendant le transfert de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

Transférer les fichiers audio via la fonction Bluetooth

Transférez les fichiers audio enregistrés sur votre appareil mobile vers vos mini-oreillettes à l'aide de la fonction Bluetooth.

1 Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile.


2 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Musique** → **Transfert des morceaux sur la Gear** ou appuyez sur **INFOS** → **TRANSFÉRER LA MUSIQUE** dans l'onglet **MUSIQUE SUR LE GEAR ICONX**, puis appuyez sur **Transfert sans fil**.

3 Appuyez sur **SÉLECTIONNER DES MORCEAUX** → cochez les fichiers audio à transférer et appuyez sur **OK**.

Les fichiers audio sont enregistrés dans les mini-oreillettes. Ne modifiez pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur

Transférez des fichiers audio depuis votre ordinateur vers vos mini-oreillettes via Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Transférez des fichiers audio de votre ordinateur vers vos mini-oreillettes en utilisant les mini-oreillettes comme un disque amovible pour le transfert de données.

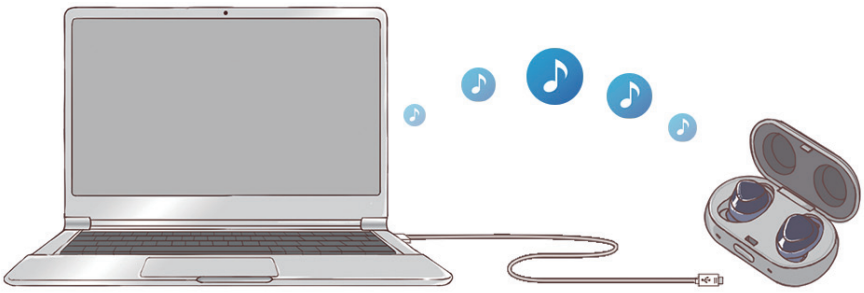

- Les fichiers audio qui n'ont pas été transférés via Gear IconX PC Manager risquent d'être illisibles.
- Les mêmes fichiers audio ne peuvent pas être enregistrés dans les deux mini-oreillettes lorsque vous transférez les fichiers audio manuellement sans utiliser le logiciel Gear IconX PC Manager. Si les fichiers audio de chaque mini-oreillette sont différents, il est possible qu'il ne soient pas lisibles.

Connecter les mini-oreillettes à l'ordinateur

Pour connecter les mini-oreillettes à votre ordinateur, vous devez installer le logiciel Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installer Gear IconX PC Manager.

Transférer des fichiers audio depuis votre ordinateur

1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas les bornes de chargement, Gear IconX PC Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2 Connectez l'étui de chargement et l'ordinateur via le câble USB.

3 Sur l'ordinateur, exécutez **Gear IconX** et cliquez sur **Ajouter de nouveaux morceaux**.

Lorsque la fenêtre contextuelle de mise à jour du logiciel apparaît, appuyez sur **Mettre à jour** pour le mettre à jour dans sa version la plus récente, le cas échéant. Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur **Plus** → **À propos du logiciel du PC** → **Mettre à jour** pour afficher les informations de version de Gear IconX PC Manager et mettre le logiciel à jour.

4 Sélectionnez les fichiers audio à transférer et cliquez sur **Ouvrir**.

Les fichiers audio sont enregistrés dans les mini-oreillettes. Ne modifiez pas le nom du répertoire et ne créez pas de nouveau répertoire. Si vous modifiez le répertoire de fichiers des mini-oreillettes, il est possible que les fichiers audio ne puissent pas être lus.

Ne débranchez pas le câble USB des mini-oreillettes ou de l'ordinateur pendant le transfert de fichiers. Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

Synchroniser les mini-oreillettes

Synchronisez les mini-oreillettes de sorte qu'elles aient les mêmes fichiers audio lorsque vous transférez manuellement les fichiers audio sans utiliser l'application Samsung Gear ou Gear IconX PC Manager.

1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

Si l'une des mini-oreillettes ne touche pas une borne de l'étui de chargement, Gear IconX PC Manager ne reconnaît pas les mini-oreillettes.

2 Connectez l'étui de chargement et l'ordinateur via le câble USB.

3 Sur le bureau de l'ordinateur, cliquez sur **Gear IconX** → **Plus** → **Synchroniser les écouteurs**.

Les fichiers sont automatiquement sauvegardés dans les deux mini-oreillettes.

Écouter de la musique

Créer des listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture à l'aide des fichiers audio enregistrés dans vos mini-oreillettes.

1 Démarrez l'application **Samsung Gear** sur l'appareil mobile et appuyez sur le fichier sur **INFOS** → **MUSIQUE SUR LE GEAR ICONX**.

L'écran de la liste de lecture apparaît.

2 Maintenez appuyé le fichier à ajouter à la liste de lecture.

3 Cochez les autres fichiers que vous souhaitez ajouter.

4 Appuyez sur **AJOUTER** et sélectionnez la liste de lecture souhaitée.

Lire des fichiers audio enregistrés sur vos mini-oreillettes

Écoutez la musique enregistrée dans vos mini-oreillettes sans les connecter à votre appareil mobile.

Appuyez sur le pavé tactile pour écouter de la musique.

Si vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu alors que vous portez les mini-oreillettes, il est possible d'observer un certain décalage entre le son et l'image, selon le modèle de l'appareil mobile, le logiciel installé ou les applications en cours d'exécution. Ce décalage peut survenir lors de la synchronisation de votre appareil mobile avec vos mini-oreillettes.

Lire des morceaux et interrompre la lecture

Appuyez sur le pavé tactile pour lire des morceaux de musique et interrompre la lecture.

Lire le morceau suivant

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour lire le morceau suivant.

Lire le morceau précédent

Appuyez trois fois sur le pavé tactile pour lire le morceau précédent.

Si vous appuyez trois fois trois secondes après le début d'un morceau, la lecture de ce morceau reprend au début. Appuyez trois fois sur le pavé tactile dans les trois secondes lorsqu'un morceau commence pour lire le morceau précédent.

Lire la liste de lecture suivante

Appuyez deux fois et maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile pour lire la liste de lecture suivante.

Régler le volume

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant l'écoute.

Si vous utilisez les mini-oreillettes sans établir de connexion à un appareil mobile, ces dernières émettent un son lorsque le volume atteint un certain niveau. Réduisez le volume, même si vous pouvez l'augmenter, pour éviter toute perte d'audition.

Lire des des fichiers audio enregistrés sur votre appareil mobile

Écoutez de la musique enregistrée sur votre appareil mobile en connectant les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Vous pouvez écouter la musique diffusée par l'appareil mobile connecté sans enregistrer les fichiers audio sur les mini-oreillettes.

1. Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile.
2. Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Musique** → **Source** ou appuyez sur **INFOS** → **SOURCE**.
3. Appuyez sur **Téléphone** pour lire la musique de votre appareil mobile.
4. Lancez une application de lecteur de musique et écoutez la musique.

Vous pouvez contrôler la lecture de la même façon que lorsque vous écoutez de la musique enregistrée dans les mini-oreillettes.

- Ajustez le volume via l'appareil connecté si le son est faible sur vos mini-oreillettes alors que le niveau de volume de celles-ci est à fond.
- Si vous connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile lorsque vous écoutez de la musique, il est possible que le volume change.

Configurer la mini-oreillette pour l'entraînement

Paramétrez la mini-oreillette afin d'enregistrer vos données d'entraînement. Par défaut, la mini-oreillette droite enregistre les données d'entraînement.

1 Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile connecté.

2 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Exercice** → **Écouteur d'exercice**, puis sélectionnez la mini-oreillette droite ou gauche.

Après avoir changé la mini-oreillette d'entraînement, il est possible que les mini-oreillettes ne se reconnectent pas automatiquement à votre appareil mobile. Dans ce cas, depuis votre appareil mobile, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis recherchez les mini-oreillettes et connectez l'appareil manuellement.

Enregistrer les informations concernant vos exercices physiques

Démarrer un entraînement

Enregistrez et sauvegardez les informations relatives à votre entraînement, telles que la durée de l'activité et le nombre de calories brûlées, sans connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile.

1 Placez les deux mini-oreillettes dans vos oreilles. Vous entendez un son vous signalent que vous portez les mini-oreillettes.

2 Maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message vous indiquant que vous pouvez démarrer l'entraînement.

3 Dès que vous entendez le message « L'entraînement a débuté » suivi de quatre bips, démarrez votre entraînement.

Après le démarrage de l'entraînement, vous bénéficiez d'un coaching audio adapté à votre objectif.

- Pour vérifier le statut de votre entraînement, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Détails de l'entraînement ». Vous entendez alors les informations enregistrées relatives à l'exercice. Depuis votre appareil mobile, démarrez l'application **Samsung Gear** et appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Exercice** → **Conseils audio** → **Informations sur le guide**.
- Pour entendre ce qui se passe autour de vous lors de votre entraînement, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Activation Son environnant ». Vous entendez alors « Le paramètre Son environnant est activé ».
- Si le capteur tactile n'est pas en contact avec votre oreille, les mini-oreillettes risquent de ne plus fonctionner. Retirez les mini-oreillettes de vos oreilles, puis replacez-les dans vos oreilles dans les 20 minutes. Dès que vous entendez « L'entraînement a repris », poursuivez votre entraînement.

4 Une fois votre entraînement terminé, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Fin de l'entraînement ».

Vous entendez les résultats de votre entraînement. Vous pouvez également afficher le type d'entraînement et sa durée via les applications Samsung Gear ou Samsung Health de votre appareil mobile connecté.

- Si, lorsque vous vous entraînez, les mini-oreillettes ne sont pas correctement installées, elles risquent de tomber de vos oreilles. Choisissez les ailettes et les embouts adaptés à la forme de vos oreilles, et vérifiez que les mini-oreillettes sont bien en place avant de commencer votre entraînement.
- La fonction est disponible dès la première connexion des mini-oreillettes à l'application Samsung Gear.
- Une fois votre entraînement terminé, vous pouvez écouter le guide audio pour revoir tous ses détails. Depuis votre appareil mobile, démarrez l'application **Samsung Gear** et appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Exercice** → **Conseils audio** → **Informations sur le guide**.

Reconnaissance automatique d'activités

Une fois engagé dans une activité depuis plus de 10 minutes, les oreillettes détectent automatiquement que vous vous entraînez et enregistrent les données d'entraînement.

Lorsque vous arrêtez l'entraînement pendant plus d'une minute, les mini-oreillettes s'aperçoivent automatiquement que vous avez arrêté de vous entraîner et cette fonction est désactivée.

- Parmi les divers types d'activités possibles, seules la marche et la course peuvent être mesurées.
- Selon vos habitudes de marche et d'entraînement, les mesures de la fonction de reconnaissance automatique d'activités peuvent manquer de précision.
- Si vous connectez votre Gear qui est dotée d'une fonction de reconnaissance automatique d'activités à un appareil mobile, cette même fonction qui existe aussi sur les mini-oreillettes risque de ne pas fonctionner.

Démarrer un entraînement avec les mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile

Si vous vous entraînez alors que les mini-oreillettes sont connectées aux applications de suivi d'activités physiques de votre appareil mobile, vous pouvez vérifier les détails et l'historique de vos informations d'entraînement sur l'application Samsung Health de l'appareil mobile connecté.

Si vous avez déjà commencé un entraînement à l'aide des mini-oreillettes, vous ne pouvez pas contrôler votre séance d'entraînement via l'application Samsung Health de l'appareil mobile. Terminez la session en cours en maintenant le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Fin de l'entraînement ».

1 Connecter les mini-oreillettes à votre appareil mobile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile.

2 Démarrez l'application **Samsung Health** sur l'appareil mobile.

Gear IconX est automatiquement ajouté à la liste des accessoires de l'application Samsung Health.

3 Dans l'application Samsung Health, appuyez sur **DÉMARRER** dans le suivi d'activité.

4 Depuis l'écran des activités, appuyez sur **DÉMARRER**.

Le compte à rebours de 3 secondes démarre. Démarrez votre entraînement dès que le compte à rebours atteint 0.

- Si la distance entre les mini-oreillettes et l'appareil mobile est supérieure à 10 m, les mini-oreillettes et l'appareil mobile se déconnectent automatiquement et un bip est émis. Pour reprendre votre entraînement, rapprochez les appareils à une portée de 10 m l'un de l'autre. Lorsque vous entendez un bip, puis le message vocal « Reprise de l'entraînement », ne bougez pas jusqu'à ce que le guide vocal ait terminé, puis poursuivez votre entraînement.

5 Une fois votre entraînement terminé, appuyez sur **PAUSE** → **ARRÊTER** dans le suivi d'activité.

Les mini-oreillettes arrêtent d'enregistrer les informations relatives à l'exercice et le résultat de l'entraînement est affiché.

Le profil et l'unité de distance définis dans l'application Samsung Health sont utilisés pour les mini-oreillettes et l'application Samsung Gear. Si Samsung Health n'est pas à jour, il est possible que l'application ne se connecte pas aux mini-oreillettes. Vérifiez les informations de version de Samsung Health et mettez à jour l'application dans sa version la plus récente.

Utiliser la fonction de coaching

Vous pouvez bénéficier d'un coaching audio lorsque vous marchez ou courez. Vous pouvez également changer de coach ou créer votre propre coach.

1 Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile.

2 Appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Exercice** → **Coach**.

3 Appuyez sur < ou > pour sélectionner le coach souhaité.

Après le démarrage de l'entraînement, vous bénéficiez d'un coaching audio adapté à votre objectif.

Créer votre propre coach

Sur l'application Samsung Health, vous pouvez créer votre propre coach en fonction de votre objectif d'entraînement.

1 Démarrez l'application **Samsung Health** depuis l'appareil mobile.

2 Appuyez sur **Course** → **PISTE** et sélectionnez le coach correspondant à votre rythme d'entraînement.

3 Appuyez sur **AJOUTER** et saisissez les détails du coach.

4 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le coach.

Le coach est ajouté à l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile.

Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Vous devez vérifier les fonctions et applications disponibles dans votre région avant utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet de ce recueil de données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, y compris la fourniture d'informations complémentaires afin d'améliorer votre bien-être, les données de sauvegarde / synchronisation, l'analyse de données et les statistiques ou pour développer et fournir de meilleurs services (Mais, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées jusqu'à la réalisation de cet objectif. Pour supprimer des données que vous avez partagées sur les réseaux sociaux ou transférées sur des appareils de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous reconnaissez être pleinement responsable de toute utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à des tiers. Agissez avec précaution lorsque vous partagez vos données personnelles avec des tiers.
- Si les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, les mini-oreillettes peuvent être affectées par les interférences électroniques d'autres appareils. Évitez d'utiliser les mini-oreillettes à proximité d'autres appareils transmettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique de confidentialité de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.
- La distance mesurée peut être différente de la distance réelle en raison de foulées irrégulières, de la marche sur place et du rythme.
- Alors que vous portez les mini-oreillettes, vous pouvez afficher vos données d'entraînement sur l'application Samsung Health de l'appareil mobile connecté.
- Seuls les enregistrements des 30 derniers jours sont conservés dans les mini-oreillettes. Connectez les mini-oreillettes à votre appareil mobile avant ce délai de 30 jours après la fin de l'entraînement afin d'enregistrer les données sur l'application Samsung Health.

Utiliser les fonctions d'appel

Lorsque les mini-oreillettes sont connectées à un appareil mobile, vous pouvez répondre aux appels de l'appareil mobile connecté.

Répondre à un appel ou le refuser

Si vous recevez un appel lorsque les mini-oreillettes sont en place, celles-ci émettent un bip et vibrent.

Pour répondre à l'appel, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour refuser l'appel, maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile.

Régler le volume

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour régler le volume pendant l'écoute.

Répondre à un second appel

Lors de la réception d'un second appel, les mini-oreillettes émettent un bip.

Pour mettre un terme à l'appel en cours et répondre au second, maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile.

Pour mettre l'appel en cours en attente et répondre au second, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Pour passer de l'appel en cours à l'appel en attente, appuyez deux fois sur le pavé tactile.

Désactiver le microphone

Maintenez votre doigt appuyé sur le pavé tactile pour couper le microphone de sorte que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.

Mettre fin à un appel

Appuyez deux fois sur le pavé tactile pour mettre fin à l'appel en cours.

Utiliser le mode Son environnant

Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse.

Maintenez le doigt appuyé sur le pavé tactile et relâchez-le dès que vous entendez le message « Activation Son environnant ». Vous entendez alors « Le paramètre Son environnant est activé » et la fonction est activée.

- La fonction est activée seulement si vous portez les deux mini-oreillettes.
- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction via l'appareil mobile connecté. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Son environnant.
- Pendant un appel, le mode Son environnant se coupe automatiquement. Après l'appel, le mode revient à son état précédent.
- En mode Son environnant, un retour son peut se produire dès que vous réglez le volume ou touchez le microphone.
- En mode Son environnant, vous continuez d'entendre les sons externes bruyants.
- La fonction est disponible dès la première connexion des mini-oreillettes à l'application Samsung Gear.

Samsung Gear et Gear IconX PC Manager


Samsung Gear


Présentation de Samsung Gear

Pour connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile, vous devez installer l'application Samsung Gear sur votre appareil. Avec l'application Samsung Gear, vous pouvez personnaliser les paramètres de vos mini-oreillettes.

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile.

Si vous connectez pour la première fois les mini-oreillettes à un appareil mobile, reportez-vous à la section Connecter les mini-oreillettes à un appareil mobile pour plus d'informations.

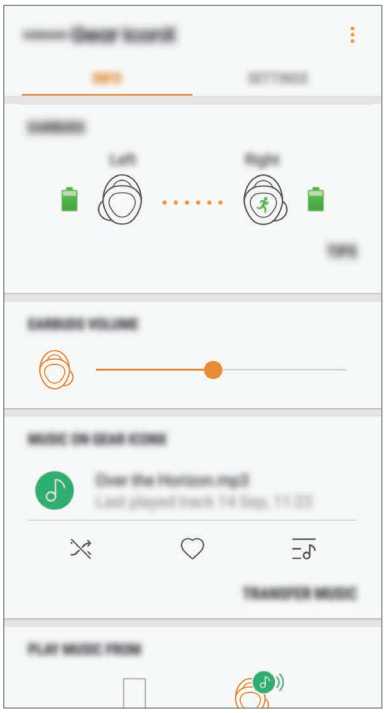

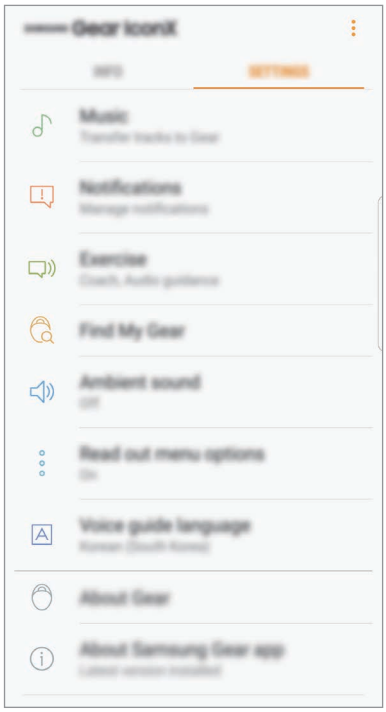

La disponibilité de certaines fonctions dépend du type d'appareil mobile connecté.

Déconnecter les appareils des mini-oreillettes

Rangez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement. La connexion Bluetooth est interrompue.

Pour déconnecter manuellement les mini-oreillettes de votre appareil mobile, placez-les dans vos oreilles. Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur ⋮ → **Déconnecter**. Vous pouvez également, depuis votre appareil mobile, appuyer sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** et dissocier les mini-oreillettes de votre appareil mobile.

Les mini-oreillettes ne sont pas dotées d'une fonction marche/arrêt. Si les mini-oreillettes ne sont pas utilisées pendant une période de temps prédéfinie après les avoir retirées de vos oreilles, elles passent en mode de veille et l'appareil mobile est déconnecté. Pour repasser en mode Appairage Bluetooth, rangez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. Ensuite, ouvrez de nouveau l'étui de chargement.

Reconnecter les appareils et les mini-oreillettes

Pour reconnecter les mini-oreillettes à un appareil, rangez-les dans l'étui de chargement et refermez-le. Ensuite, ouvrez de nouveau l'étui de chargement. Vous pouvez également appuyer sur **CONNEXION** en haut et à droite de l'application **Samsung Gear** de votre appareil mobile.

Connecter de nouvelles mini-oreillettes

Vous pouvez temporairement déconnecter les mini-oreillettes de votre appareil mobile et en connecter d'autres.

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur ⋮ → **Connecter une nouvelle Gear**.

Connecter les mini-oreillettes à d'autres appareils

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur ⋮ → **Déconnecter**. Vous pouvez également, depuis votre appareil mobile, appuyer sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** et dissocier les mini-oreillettes de votre appareil mobile.

La connexion Bluetooth entres les mini-oreillettes et l'appareil mobile prend fin.

Après avoir déconnecté les mini-oreillettes de l'appareil mobile précédent, vous pouvez les connecter à un nouvel appareil mobile.

Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le. Maintenez la touche de connexion de l'étui de chargement enfoncée. Démarrez l'application **Samsung Gear** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Consulter le mode d'emploi

Vous pouvez consulter le mode d'emploi des mini-oreillettes sur votre appareil mobile.

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur ⋮ → **Mode d'emploi**.

Afficher l'état des mini-oreillettes

Affichez et personnalisez l'état des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur **INFOS**.

- **ÉCOUTEURS** : affichez le statut de connexion et le niveau de batterie restant des mini-oreillettes.
- **VOLUME DES ÉCOUTEURS** : vérifiez et réglez le volume des mini-oreillettes.
- **MUSIQUE SUR LE GEAR ICONX** : affichez le nom de fichier du morceau de musique en cours de lecture ou appuyez sur **TRANSFÉRER LA MUSIQUE** pour transférer les fichiers audio aux mini-oreillettes. Vous pouvez créer des listes de lecture à l'aide des fichiers audio enregistrés dans vos mini-oreillettes.



La capacité disponible réelle de la mini-oreillette peut être différente de celle affichée dans l'application Samsung Gear. La capacité disponible peut changer lorsque vous mettez à jour l'application.

- **SOURCE** : sélectionnez la source de lecture de musique, les mini-oreillettes ou votre appareil mobile.
- **SANTÉ** : affichez les informations de votre entraînement détecté par les mini-oreillettes.

Personnaliser les paramètres

Affichez et personnalisez les paramètres des mini-oreillettes connectées à votre appareil mobile.

Démarrez l'application **Samsung Gear** depuis l'appareil mobile, puis appuyez sur **PARAMÈTRES**.

Musique

- **Transfert des morceaux sur la Gear** : transférez des fichiers audio de votre appareil mobile vers les mini-oreillettes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transférer des fichiers audio vers les mini-oreillettes.
- **Retour du contrôle musical** : appuyez sur **Vocal** ou **Bip** pour choisir le type de retour que vous entendrez lorsque vous toucherez le pavé tactile pour contrôler la lecture de la musique.
- **Source** : sélectionnez la source de lecture de musique : les mini-oreillettes ou votre appareil mobile. Si vous écoutez la musique venant des mini-oreillettes, vous n'entendrez pas la musique ou le guide vocal de l'application Samsung Health de votre appareil mobile.

Notifications

Vous recevrez des notifications des applications de l'appareil mobile via les mini-oreillettes. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer

- **Gérer les notifications** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez recevoir des notifications et modifiez les paramètres des notifications pour chaque application.
- **Lecture haute voix si util. tél.** : vous pouvez paramétrer les mini-oreillettes pour recevoir les notifications de l'appareil mobile même si vous êtes en train de l'utiliser.

Exercice

Vous pouvez enregistrer des informations relatives aux exercices physiques que vous pratiquez, comme leur durée, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées et le type d'entraînement effectué.

Si le capteur tactile n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Utilisez les ailettes et les embouts qui conviennent à vos oreilles.

- **Coach** : sélectionnez un coach afin de recevoir des conseils audio lors de votre entraînement. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer
- **Conseils audio** : activez le guide audio pour écouter les informations sur les exercices pendant votre entraînement et sélectionnez un intervalle pour les messages du guide audio. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer

- **Détection entraînements** : définissez la mini-oreillette dédiée aux entraînements. Par défaut, la mini-oreillette droite est prédéfinie comme la mini-oreillette d'entraînement.
- **Détection entraînements** : paramétrez les mini-oreillettes pour qu'elles détectent automatiquement les sessions d'entraînement et qu'elles les enregistrent. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer
- **Message d'accueil** : si vous ne vous êtes pas entraîné(e) pendant plusieurs jours, une annonce audio vous rappelle votre historique d'entraînement et vous souhaite la bienvenue dès que vous mettez les mini-oreillettes en place. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur le curseur pour l'activer.

Localiser ma Gear

Si vous avez perdu vos mini-oreillettes, utilisez l'application Samsung Gear sur votre appareil mobile pour les retrouver.

1 Démarrez l'application **Samsung Gear** sur votre appareil mobile et appuyez sur **PARAMÈTRES** → **Localiser ma Gear**.

2 Appuyez sur .

Un bip est émis par vos mini-oreillettes et devient de plus en plus fort.

3 Appuyez sur sur votre appareil mobile pour arrêter le bip.

Ne pas utiliser cette fonction si vous portez les mini-oreillettes, car cela risquerait d'altérer votre audition.

Son environnant

Vous pouvez rester conscient de ce qui se passe autour de vous quand vous écoutez de la musique en extérieur, afin de détecter rapidement toute situation potentiellement dangereuse. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur l'interrupteur pour l'activer.

Lecture à haute voix des options de menu

Paramétrez la lecture des options de menu via les mini-oreillettes. Vous pouvez sélectionner les options de menu à utiliser ou les réorganiser. Pour réorganiser la lecture à haute voix des options de menu, faites glisser l'icône près des options à réorganiser et déplacez-les à l'endroit souhaité. Si vous souhaitez utiliser cette fonction, appuyez sur l'interrupteur pour l'activer.

Langue du guide vocal

Sélectionnez la langue de la voix que vous entendez dans les mini-oreillettes.

Le guide vocal prend en charge 9 langues. L'anglais peut être utilisé si la langue sélectionnée dans l'écran Paramètres n'est pas prise en charge.

À propos de la Gear

Affichez les informations concernant les mini-oreillettes.

- **Mise à jour logiciel Gear** : mettez à jour la Gear avec la version la plus récente.
- **Mentions légales** : affichez les mentions légales des mini-oreillettes.
- **Nom de l'appareil** : vérifiez le nom des mini-oreillettes.
- **Réinit. Gear** : si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation des mini-oreillettes, comme l'absence de réponse du pavé tactile, ou lorsque vous souhaitez connecter les mini-oreillettes à un nouvel appareil mobile, vous pouvez les réinitialiser.
- **Astuces** : bénéficiez de conseils pour utiliser les mini-oreillettes.
- **Informations sur la batterie** : vérifiez les informations de chargement des mini-oreillettes et de l'étui.

À propos de Samsung Gear

Affichez les informations relatives à la version de l'application Samsung Gear. Le cas échéant, appuyez sur **Mise à jour disponibles** pour mettre à jour l'application Samsung Gear dans sa version la plus récente.

Gear IconX PC Manager

Installer Gear IconX PC Manager

Pour transférer de la musique depuis un ordinateur vers les mini-oreillettes, vous devez installer Gear IconX PC Manager sur votre ordinateur.

1 Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement.

2 Connectez l'étui de chargement et l'ordinateur via le câble USB.

3 Sur le bureau de l'ordinateur, cliquez sur → **Ordinateur**.

4 Ouvrez **IconX_R** ou **IconX_L** → **TOOLS**, puis double-cliquez sur le fichier d'installation Gear IconX PC Manager.

5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.


Vous pouvez également télécharger Gear IconX PC Manager depuis le site Web Samsung (www.samsung.com).

Présentation de Gear IconX PC Manager

Vous pouvez personnaliser les paramètres de vos mini-oreillettes avec le logiciel Gear IconX PC Manager.

Si vous remplacez une mini-oreillette perdue, placez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et refermez-le, puis branchez l'étui à votre ordinateur. Ensuite, utilisez Gear IconX PC Manager pour appairer les deux mini-oreillettes.

Insérez les mini-oreillettes dans l'étui de chargement et branchez l'étui sur votre ordinateur. Ensuite, appuyez sur **Gear IconX** → **Plus**.

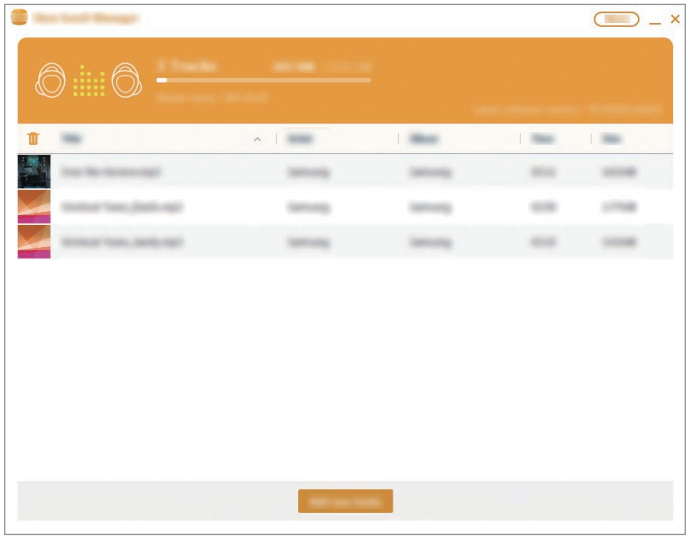

À propos du logiciel du PC

Affichez les informations relatives à la version Gear IconX PC Manager. Le cas échéant, appuyez sur **Mettre à jour** pour mettre à jour Gear IconX PC Manager dans sa version la plus récente.

Synchroniser les écouteurs

Appuyez sur **Synchroniser les écouteurs** pour enregistrer de la musique sur les deux mini-oreillettes automatiquement lorsque vous transférez manuellement les fichiers audio vers votre appareil mobile.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un Centre de service Samsung, veuillez essayer d'appliquer les solutions suivantes. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à vos mini-oreillettes.

Vos mini-oreillettes ne fonctionnent pas

- La batterie est peut-être complètement déchargée. Chargez la batterie complètement avant d'utiliser les mini-oreillettes.
- Si le capteur tactile d'une mini-oreillette n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Si vous n'entendez pas un son vous informant que les mini-oreillettes sont détectées, retirez-les de vos oreilles, puis remettez-les.
- Si le pavé tactile ne reconnaît pas les mini-oreillettes ou si elles ne fonctionnent pas, vous pouvez appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre les mini-oreillettes et les redémarrer.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser vos mini-oreillettes

- Vérifiez le sens de chaque mini-oreillette, rangez-les dans les emplacements correspondants et refermez l'étui de chargement. Maintenez ensuite la touche de connexion de l'étui de chargement enfoncée.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou vos mini-oreillettes et l'appareil mobile sont déconnectés

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, tels que des murs ou des équipements électriques, entre les appareils.
- Assurez-vous que la version la plus récente de l'application Samsung Gear est installée sur l'appareil mobile. Le cas échéant, mettez à jour l'application Samsung Gear avec la version la plus récente.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Redémarrez l'appareil mobile et relancez l'application Samsung Gear.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués par Samsung)

- Assurez-vous que les mini-oreillettes sont bien en contact avec les bornes de l'étui de chargement.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement raccordé.
- Si les bornes de la batterie sont sales, il est possible que la batterie ne se recharge pas correctement. Essuyez les deux bornes dorées et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Rendez-vous dans un Centre de service Samsung et faites remplacer la batterie.

Le temps de chargement et la durée de vie de la batterie sont différents entre les mini-oreillettes.

- La durée de vie de la batterie de la mini-oreillette principale est inférieure à celle de l'autre mini-oreillette parce qu'elle exécute plus de fonctions.
- La mini-oreillette principale met plus de temps à charger que l'autre.

La batterie se décharge rapidement après son achat

- Lorsque vous exposez les mini-oreillettes ou la batterie à des températures très basses ou très élevées, la charge utile peut être réduite.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue au fil du temps.

Vous n'entendez pas vos correspondants

- Ajustez le volume de la mini-oreillette.
- Ajustez le volume sur l'appareil connecté lorsque vous ne pouvez pas entendre des sons à plein volume sur vos mini-oreillettes.

Un écho résonne lors d'un appel

Ajustez le volume en faisant glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile ou déplacez-vous dans une autre zone.

La qualité du son est médiocre

- Les services réseau sans fil peuvent être désactivés en raison de problèmes avec le réseau du fournisseur de services. Veillez à tenir les mini-oreillettes éloignées des ondes électromagnétiques.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth sont dans le rayon d'action Bluetooth maximal (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.
- Des variations de volume ou des bruits parasites peuvent être audibles selon le volume de l'appareil connecté. Pour éviter cela, ajustez correctement le son de l'appareil connecté.

Le son émis par les mini-oreillettes est différé par rapport à la piste audio des vidéos ou des jeux

Il est possible d'observer un certain décalage entre les sorties vidéo et audio des mini-oreillettes lors de la lecture de vidéos ou de jeux avec un appareil mobile connecté.

Vos mini-oreillettes sont chaudes au toucher

Lorsque vous utilisez les mini-oreillettes pendant un certain temps, elles peuvent être chaudes au toucher. Ceci est normal et n'a pas d'incidence sur la durée de vie ou les performances de vos mini-oreillettes.

En cas de surchauffe des mini-oreillettes pendant un certain temps, cessez de les utiliser pendant un moment. Si les mini-oreillettes continuent de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Un petit espace apparaît à l'extérieur de l'étui des mini-oreillettes


- Cet espace est une fonction de fabrication nécessaire et de petites frictions ou vibrations peuvent se produire.
- Avec le temps, la friction entre les pièces peut provoquer un léger agrandissement de cet espace.

Éteindre et redémarrer les mini-oreillettes

Si vous n'utilisez pas les mini-oreillettes pendant un certain temps, éteignez-les. Si le pavé tactile ne répond plus ou si les mini-oreillettes ne fonctionnent pas correctement, éteignez et redémarrez les mini-oreillettes.

1 Retirez l'ailette d'une mini-oreillette. Ensuite, utilisez un trombone pour appuyer et maintenir enfoncé la touche Marche/Arrêt située sur le dessus des mini-oreillettes pendant plus de 10 secondes.

Les mini-oreillettes sont alors désactivées.

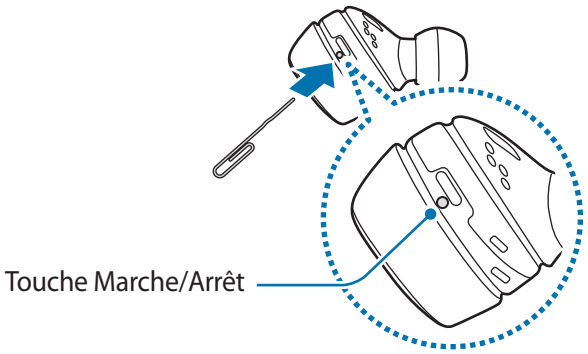

2 Répétez la même procédure pour éteindre l'autre mini-oreillette.

3 Maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt enfoncée.

La mini-oreillette redémarre après le clignotement à trois reprises du témoin lumineux du capteur.

4 Répétez la même procédure pour redémarrer l'autre mini-oreillette.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après vente agréé.**
  Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer vous-même** la batterie. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth®

- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Modèle : SM-R140

Tension nominale : 5 V / 150 mA (mini-oreillettes), 5 V / 500 mA (étui de chargement)

FCC ID : ASLSM-R140

Fabriqué au Vietnam par Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK