

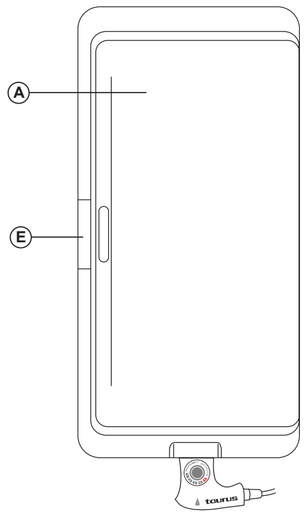

Fig. 1

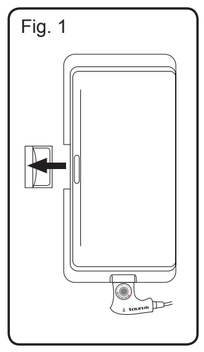

MANUAL DE USUARIO

taurus

Parrilla / Grill

MAXIM'S



IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.

RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir.: Av. Javier Prado Este 560 Piso 24 Oficina 2401 - San Isidro. Lima 27 - Perú
Tel: 421 6047 / 222 4223
Una compañia de Taurus Group - España
Hecho en China

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto TAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
TAURUS participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción
A Plancha con tratamiento antiadherente
B Selector de temperatura
C Piloto luminoso
D Conector
E Bandeja recoge grasas
F Clavija

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden dar como resultado un accidente.
- Antes del primer uso, limpiar todas las partes del producto que puedan estar en contacto con alimentos, procediendo tal como se indica en el aparato de limpieza.

Precaución

Este aparato debe ser usado por personas adultas. Puede ser usado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales, mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica, bajo la supervisión de un adulto.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el ususario no deben realizarlos los niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia, para asegurar que no jueguen con el aparato.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.
- Usar el aparato solamente con el conector eléctrico específico, suministrado.
- Retirar el conector eléctrico antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- No sumergir el conector eléctrico en agua u otro líquido ni ponerlo bajo el grifo.
- seque el producto inmediatamente después de cualquier operación de limpieza asegurándose que la base del conector del producto se encuentre perfectamente seco.
- Si la conexión red está dañada, debe ser sustituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija (F) de conexión con las manos mojadas.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija (F) dañada
- La clavija (F) del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija (F).
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Este aparato no es adecuado para uso en exteriores.

Utilización y cuidados

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Este aparato está pensando únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.
- No guardar el aparato si todavía está caliente.
- Colocar el mando termostato a la posición de mínimo (MIN), no garantiza la desconexión permanente del aparato.

Servicio

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede traer peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Modo de empleo

- Antes de usar el producto por primera vez, limpie la placa antiadherente con un paño suave y humedecido en agua. Conectar la clavija (F) a su toma de corriente y colocar el selector de temperatura en la posición deseada. Sitúe el termostato en la posición de temperatura deseada. El indicador luminoso se encenderá indicando que el aparato esté en proceso de calentamiento. Espere a que el indicador luminoso se haya apagado, lo cúal le indicará que el aparato ha alcanzado la temperatura ideal. Trabajar el alimento que desee cocinar. Colocar cuidadosamente sobre la parrilla el alimento a ser asado. Cuando el alimento esté a su gusto, retírelo del aparato con la ayuda de una espátula de madera o similar.

Una vez finalizado el uso del aparato:
- Seleccionar la posición de mínimo (MIN) mediante el mando selector de temperatura.

Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Extraer el selector de temperatura de la plancha con tratamiento antiadherente (A) de cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- No es apto para el lavavajillas.
- No utilizar disolventes ni productos abrasivos para su limpieza.

Bandeja recogegrasas

- El aparato dispone de una bandeja que permite recoger la grasa y el aceite que queda en el aparato.
- Extraer la bandeja del aparato (Fig. 1)
- Verter el contenido de la bandeja
- Después de cualquier operación de limpieza, asegurarse de que los contactos fijos del conector de la plancha se encuentran perfectamente secos.

Anomalías y reparación

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente demostrarlo o repararlo ya que puede existir peligro. Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que en su país aplique.

Ecología y reciclabilidad del producto

- Los materiales que constituyen en el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.
- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

