Manual del Producto



WeedRazer Express

Item 580125





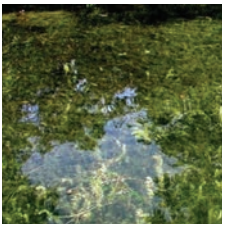



Tabla de contenidos

Contenido del producto 2
Instrucciones de montaje. 3-4
Instrucciones de operación 4
Instrucciones de afilado de cuchillas . . 5
Las instrucciones de seguridad 6
Piezas de repuesto 7
La garantía del producto 8

Información importante

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños o fallas en el equipo, pérdidas, lesiones o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA: ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones:

- El Weed Razer está diseñado para cortar la vegetación acuática sumergida, parcialmente emergente o emergente del agua. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. Antes de usar el Weed Razer, lea este manual detenidamente para comprender el uso adecuado de la unidad.
- Las hojas de Weed Razer son muy afiladas. Las cubiertas de las hojas deben estar puestas mientras se ensambla la herramienta y cuando la herramienta no está en uso. No cumplir puede resultar en laceraciones graves, desmembramiento e incluso la muerte.

⚠ SEGURIDAD PRIMERO: ⚠

Las instrucciones que contienen una advertencia dentro de este manual están marcadas con un símbolo.Keep out of reach of children.

No lo use con niños en el área inmediata.

IMPORTANTE: Jenlis, Inc® no se hace responsable por daños o fallas en el equipo, pérdidas, lesiones o muerte que resulten de no seguir las precauciones de seguridad, mal uso o abuso del equipo.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

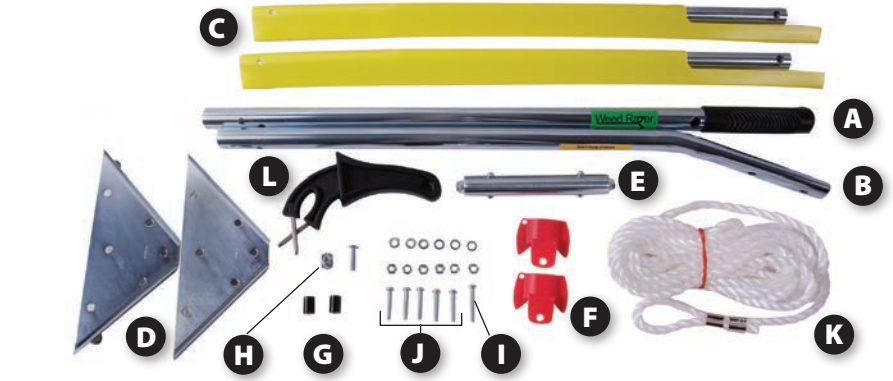

	PIEZA	QTY
A	Mango	1
B	Mango en ángulo	1
C	cuchilla de corte	2
D	Soporte de apoyo	2
E	Conector de mango	1
F	Deflector de malezas	2

	PIEZA	QTY
G	Espaciador de nailon	2
H	1.5" Tuerca perno	1 ea.
I	1.5" Perno, tuerca, arandela	1 ea.
J	1.2" Perno, tuerca, arandela	5 ea.
K	Cuerda 25'	1
L	Afilador de cuchillas	1

Instrucciones de montaje

Herramientas necesarias:
- #3 Destornillador Phillips
- 7/16” llave inglesa

Paso 1



Inserte 4 de los pernos de 1.2 ”(J) en los cuatro orificios más externos de uno de los soportes triangulares de soporte (D) asegurándose de deslizar los pernos a través del lado abovedado, luego coloque el soporte en una superficie de trabajo plana con las cabezas de los tornillos hacia abajo . Coloque un espaciador de nailon (G) en cada uno de los pernos en la base del soporte triangular.

Paso 2

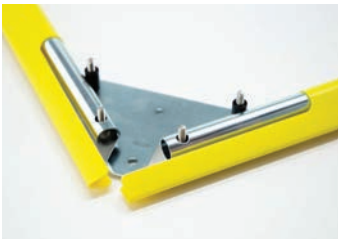

Coloque cada hoja (C) en el soporte de soporte (D) de modo que cada borde de la hoja mire hacia afuera y los orificios se asienten sobre los dos pernos en el extremo estrecho del soporte triangular. A continuación, coloque el segundo soporte triangular (D) sobre el conjunto con el lado abovedado hacia arriba y coloque una arandela y una tuerca en cada uno de los cuatro pernos; asegúrese de apretar simplemente a mano en este momento.



Paso 3

Deslice las cubiertas de las hojas hacia atrás unas 2 ”para dejar espacio para el mango. Tome las dos mitades del deflector de malezas (F) y encájelas en los pasadores moldeados en cada pieza. Deslice el deflector de malezas (F) en el mango en ángulo (B) en el extremo con dos orificios asegurándose de que el orificio en el deflector de malezas se alinee con el segundo orificio del extremo, luego deslice el mango en ángulo (B) en el soporte (D) para que los agujeros se alineen. En este momento, las cubiertas de las cuchillas se pueden deslizar hacia atrás en su lugar por seguridad y se subirán ligeramente sobre el deflector de malezas.



Instrucciones de montaje



Paso 4

Luego inserte un perno de 1.2 ”(J) en el orificio en la base del soporte de soporte y un perno de 1.5” (I) a través del orificio con el deflector de malezas (F), luego asegure cada uno con una arandela y una tuerca. Incline el conjunto en posición vertical y apriete todos los sujetadores de forma segura con un destornillador Phillips y una llave de 7/16 ”.



Paso 5

Ensamblaje del mango: presione los botones con resorte en un extremo del conector del mango (E), deslícelo hacia el extremo abierto del mango (B) y gírelo hasta que los botones encajen en los orificios del mango. Repite este proceso para la segunda mitad del mango.

Instrucciones de operación

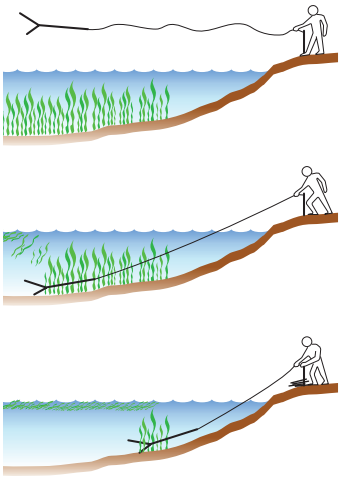

Paso 1

Tire el Weed Razer hacia afuera y sobre el área a limpiar. Si está en un muelle, ate la cuerda a un poste para no tirar demasiado lejos.

Paso 2

Deja que el Weed Razer se hunda.

Paso 3

Tire hacia atrás con movimientos bruscos, cortos y fuertes. Repita tantas veces como sea necesario para quitar las malas hierbas.

Instrucciones de afilado de cuchillas

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Paso 1
Siempre use guantes resistentes a cortes cuando manipule el Weed Razer.



Fig. 1

Paso 2
Levante el Weed Razer ensamblado y agarre el mango con una mano, o apoye el mango del Weed Razer contra una pared o edificio.

Paso 3
Arrodíllate o siéntate frente al Weed Razer en una posición estable (Figura 1). No afile mientras esté parado o inclinado sobre el filo.

Paso 4
Agarre el mango del afilador (L) de modo que el protector quede entre su mano y la superficie de la hoja.



Paso 5
Pase el afilador por el borde de la cuchilla de corte en cuatro a seis golpes usando menos presión a medida que el borde se vuelve más afilado. Presione un borde del acero del afilador en el borde de la hoja que desea afilar, luego cambie al otro lado del acero del afilador por el otro lado de la hoja.

Paso 6
Para afilar el lado opuesto de la hoja, cambie de mano o gire el Weed Razer para que el borde opuesto esté en posición para afilar.

Las instrucciones de seguridad



No tire detrás de un bote



No se detenga detrás de un vehículo o cualquier dispositivo mecánico

⚠ ADVERTENCIA ⚠

1. Utilice siempre guantes resistentes a los cortes cuando manipule el Weed Razer, especialmente durante y después de retirar las cubiertas de las hojas.
2. El Weed Razer solo debe utilizarse con la mano. No tire del Weed Razer detrás de una embarcación o cualquier otro equipo impulsado por una máquina. Hacerlo anulará la garantía y dañará tu Weed Razer.
3. No lo use con niños en el área inmediata.
4. No use el Weed Razer cuando haya personas o animales a menos de 100 pies del punto de lanzamiento.
5. No lo coloque ni lo utilice cerca de cables o cables eléctricos.
6. Nunca toque los bordes afilados de las hojas con las manos desnudas en ningún momento.
7. Deje las cubiertas de las hojas en los bordes de corte cuando no esté en uso.
8. Revise todos los pernos, conexiones y cuerdas antes de usar.
9. Evite las áreas con estructuras bajo el agua.
10. Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

NOTA: No cumplir puede resultar en laceraciones graves, desmembramiento e incluso la muerte.





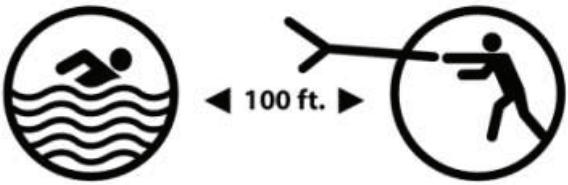

No lo utilice cuando haya personas o animales a menos de 100 pies del punto de lanzamiento.

Piezas de repuesto

WEED RAZER EXPRESS	PART #
Weed Razer Express Sacapuntas	580372
Weed Razer Express Cuchilla de repuesto individual con tapa	580131
Weed Razer & Weed Razer Express Conector de manija	580145
Weed Razer Express Kit de hardware con hardware, cuerda, soporte y deflectores	580379

GARANTÍA DEL FABRICANTE DE UN AÑO:

Garantía del fabricante de 1 año – Jenlis, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales, en condiciones y usos normales, no comerciales, durante un período de (1) un año a partir de la fecha de la factura original. **Limitaciones de la garantía** – Daños resultantes del uso en un entorno comercial, mal uso, abuso, negligencia y / o accidentes. El fabricante acepta, a su opción durante el período de garantía, reparar cualquier defecto de material o mano de obra, o proporcionar un producto reparado o reacondicionado sin cargo. Todas las reclamaciones de garantía deben enviarse a Jenlis, a cargo del cliente. El envío de devolución se pagará por adelantado. Todas las devoluciones deben ser aprobadas previamente. Visite www.weedrazers.com/warranty para obtener un número RMA antes de devolver el producto. Se rechazarán las devoluciones sin RMA.