※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

Disney

充電式
充電時間約4時間

取扱説明書

対象年齢6才以上

ディズニーキャラクター マジカルウォッチ

Magical Watch

もくじ

【マジカルウォッチってなに?】P.2
・セット内容 ・・・・・・・・P.2
・各部の名前 ・・・・・・・・P.3
・装着方法 ・・・・・・・・・P.3
【あそぶまえのじゅんび】・・P.4
・主電源の入れ方・切り方 ・P.4
・電源の入れ方・切り方 ・・P.4
・充電の方法 ・・・・・・・・P.5
・タッチパネルの操作方法 ・・P.6
・ふりふりセンサーの操作方法・P.6
・ふりふりセンサーを使うゲーム・P.7
【初期設定】
・ユーザー登録 ・・・・・・・P.8
・文字の入力方法 ・・・・・P.9
【メニューとモード一覧】 P.10～11
【あそびかた】
・時計画面 ・・・・・・・・P.12
・メニュー画面・・・・・・・P.12
・ステータスバーについて・・P.13
【きせかえ】
・設定方法 ・・・・・・・・P.13
・時計の種類 ・・・・・・・P.13
・かんたんせってい・・・・・P.14
【スタンプラリー】 ・・・・・P.15
・基本操作方法 ・・・・・・P.16
・世界の説明 ・・・・・・・P.17
・サイコロの説明 ・・・・・P.17
・サイコロがなくなったときは?・P.18
・クリアした後は?・・・・・P.18
・時計デザイン一覧 ・・P.19～22
【スペシャルゲーム】
・スペシャルゲームの選択 ・P.23
・まほうのランプ ・・・・・P.24
・おいかけっこ ・・・・・・P.24
・ピコピコみつばち ・・・・P.25
・おぼえてリズム ・・・・・P.25
・しんけいすいじゃく・・・・P.26
・バランスキャッチ ・・・・P.26
・しきしゃになーれ ・・・・P.27
・ピタッとタイム ・・・・・P.27
【ミニゲーム】
・ミニゲームの選択 ・・・・P.28
・ドキドキドライブ ・・・・P.29
・はちみつキャッチ ・・・・P.29
・オラフをつくろう ・・・・P.30
・ゴーゴーロケット ・・・・P.30
・ゆびツイスター ・・・・・P.31
・ゆきだまころがし ・・・・P.31
・まほううらない ・・・・・P.32
【うんどう】
・うんどうの選択 ・・・・・P.33
・ノリノリテニス ・・・・・P.34
・ポンポンダンス ・・・・・P.34
・なりきりサウンド ・・・・P.35
【おさんぽメーター】・・・P.36
【メッセージ】・・・・・・P.37
【せってい】 ・・・P.38～39
【QR】 ・・・・・・・・P.40
【Q&A】 ・・・・P.41～42
【製品仕様】 ・・・・・P.42
【危険】 ・・・・・・・・P.43
【警告】 ・・・・・・・・P.44
【注意】 ・・・・・P.44～45
【使用上の注意】 ・・・P.46
【マジカルウォッチ
本体の廃棄について】P.46

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★

ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp

SEGA TOYS

この度は、セガトイズ「マジカルウォッチ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

© Disney
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Mw_manual_FIX_150917.indd 1 2015/09/17 21:

マジカルウォッチってなに?



いつでもいっしょ!
これは時計?それともゲーム?

画面タッチとふりふりセンサーで操作できちゃう!
時計デザインは100種類!
ディズニーキャラクターのスタンプラリーに
チャレンジしよう!!
ミニゲームも盛りだくさんだよ♪
腕につけて遊ぶうんどうゲームも♪
毎日身に着けて遊びたくなる
最新デジタルアクセサリー

セット内容



・マジカルウォッチ本体…1個



・充電ケーブル(USB)…1本



・取扱説明書(本書)…1冊

各部の名前

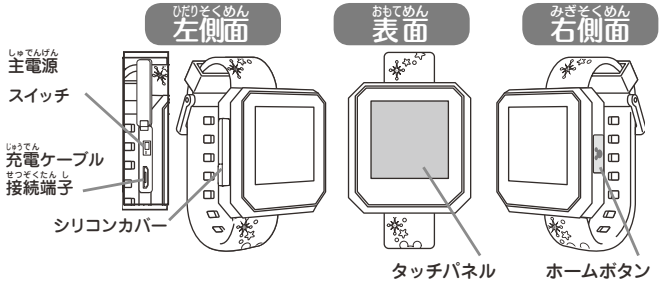

※主電源スイッチは ON にしたままで遊んでください。
長時間遊ばない時や、正常に動作しない時に OFF にしてください。

装着方法

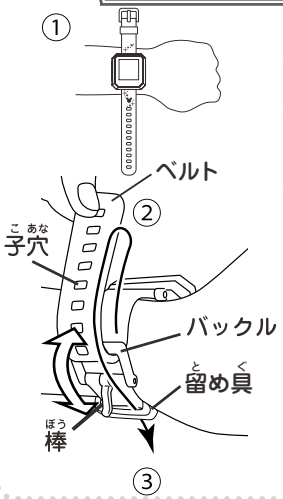

①マジカルウォッチ本体を腕に合わせます。

②ベルトをバックルに通し、
棒をベルトの予穴に通します。

③ベルトを留め具に通します。

※手を振っても外れないように
サイズを調整してください。

※痛みを感じたら、
ベルトを緩めてきつさを調節してください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 2-3 2015/09/17 21:11

あそぶまえのじゅんび

主電源の入れ方・切り方

主電源を入れるときはマジカルウォッチ本体左側面のシリコンカバー内の主電源スイッチを ON にします。
OFF にすると、主電源が切れます。

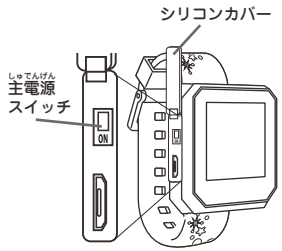

※主電源は通常 OFF にしないでください。
※主電源が OFF の間は、内部の時計も停止します。
※主電源を OFF にすると時計が初期値（2015/01/01 AM12：00）に戻ります。主電源を ON にしたときに再設定してください。「初期設定（P.8 ～ 9 参照）」
日時以外の保存されたデータは消えません。

電源の入れ方・切り方

電源を入れるときは、ホームボタン（ ）を押してください。時計画面またはメニュー画面でマジカルウォッチ本体右側面のホームボタン（ ）を３秒以上長押しすると電源が切れます。その他の画面でホームボタン（ ）を長押しすると時計画面に切り替わります。
遊んでいる途中でも「ライト」で設定した時間分入力がないと、自動で電源が切れます。
「せってい（P.38 ～ 39 参照）」

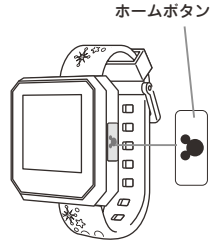

※ホームボタン（ ）は真ん中を押してください。

充電の方法

約４時間で満充電になります。連続して約３時間使用できます。

遊ぶ前には必ず充電してから遊んでください。

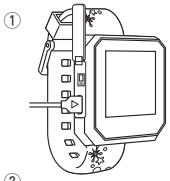

①マジカルウォッチ本体の充電ケーブル接続端子に、充電ケーブルを接続します。

②充電ケーブルのプラグを電源元（パソコンなどの USB ポートまたは「セガトイズ AC アダプター（別売）」）に接続します。

※充電中はバッテリー残量が赤色の表示になります。



③バッテリー残量の枠が赤色に変わったら、充電完了です。

※バッテリー残量が少ないときは、ゲームができなくなります。
※絶対に腕につけたまま充電しないでください。

※充電中、周囲の温度が低すぎたり、高すぎたりすると、うまく充電できない場合があります。5 ～ 35 度の場所で、充電するようにしてください。
※電池は消耗品ですので、充電をくり返すと、使用できる時間が少しずつ短くなります。
※乾電池は使用できません。
※はじめてご使用になる前や、長期間使用していない場合は、必ず充電してからお使いください。
※満充電で連続ゲームプレイ時間は約３時間ですが連続時計表示時間は約２４時間になります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 4-5 2015/09/17 21:11

タッチパネルの操作方法

タップ（たたく）



タッチパネルを指先で軽くたたく操作のことを「タップ」といいます。

スライド（すべらせる）



タッチパネルを指先ですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

※反応が悪いときは、爪の先で操作してみてください。

※スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行うと上手く操作できます。

ふりふりセンサーの操作方法

安全に使用するためにふりふりセンサーで遊ぶ際には、必ず周りに物や人がいないか確認して十分なスペースがある場所で遊んでください。

また、ベルトがしっかり固定されているか確認してください。

プレイ中に誤ってマジカルウォッチ本体が飛んでいく可能性があります。

ふる



マジカルウォッチ本体を上下または左右に振ります。

水平かたむけ



画面を上に向けたまま、マジカルウォッチ本体を左右に振ります。

ふりふりセンサーを使うゲーム

スペシャルゲーム



P.24



P.26



P.27

ミニゲーム



P.30



P.31



P.32

うんどう



P.34



P.34



P.35



P.36

周囲に物や人がいない事を確認して遊ぼうネ！

Mw_manual_FIX_150917.indd 6-7 2015/09/17 21:11

初期設定

ユーザー登録



♥名前の設定

「文字の入力方法（P.9）」を参照して名前を入力してください。
名前は 6 文字まで入力できます。名前を設定したら、
［OK］をタップします。



♥日付の設定

数字部分（0～9）を左右にスライドして■をタップすると、
数字の入力ができます。
◀▶をタップするとカーソルを一桁移動できます。
［OK］をタップすると次の画面になります。
※日付は、2025/12/31 まで入力できます。
※存在しない日付を入力すると［OK］をタップすることはできません。



♥時間の設定

数字部分（0～9）を左右にスライドして■をタップすると、
数字の入力ができます。
◀▶をタップするとカーソルを一桁移動できます。また、画面下の「AM」「PM」アイコンをタップすると AM と PM を入れ替えることができます。
［OK］をタップすると次の画面になります。
※存在しない時間を入力すると［OK］をタップすることはできません。
※ AM で 13:00 ～ 23:59 と入力しても［OK］入力後、自動で PM 表示になります。



♥誕生日の設定

数字部分（0～9）を左右にスライドして■をタップすると、
数字の入力ができます。
◀▶をタップすると日付のカーソルを一桁移動できます。
［OK］をタップすると、設定完了となります。
※存在しない日付を入力すると［OK］をタップすることはできません。

文字の入力方法



画面中央の文字欄の■に表示されている文字をタップすると、その文字を入力することができます。
文字欄を左右にスライドすると、文字を選択できます。
あをタップすると、文字の「ひらがな」・「カタカナ」・「アルファベット」・「数字」・「記号」を切り替えることができます。
◀をタップすると、1 文字消えて戻ります。
▶をタップすると、1 文字進みます。
［OK］をタップすると、入力完了です。



あ ひらがな入力

あいうえお　かきくけこ　さしすせそ　たちつてと
なにぬねの　はひふへほ　まみむめも　やゆよ　らりるれろ
わをん　っゃゅょ　ぁぃぅぇぉ
がぎぐげご　ざじずぜぞ　だぢづでど　ばびぶべぼ
ぱぴぷぺぽ

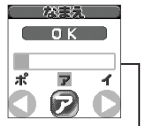

ア カタカナ入力

アイウエオ　カキクケコ　サシスセソ　タチツテト
ナニヌネノ　ハヒフヘホ　マミムメモ　ヤユヨ　ラリルレロ
ワヲン　ッャュョ　ァィゥェォ
ガギグゲゴ　ザジズゼゾ　ダヂヅデド　バビブベボ
パピプペポ

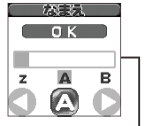

A アルファベット入力

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z



1 数字入力

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



!? 記号入力

－ ＋ ー ＝ × ， ． ・ ！ ？ … ♪ 、 。
「 」 ～ ．

Mw_manual_FIX_150917.indd 8-9　2015/09/17 21:11

メニューとモード一覧

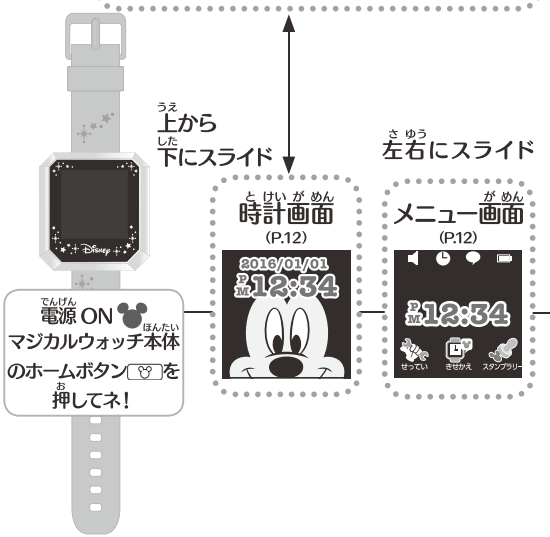

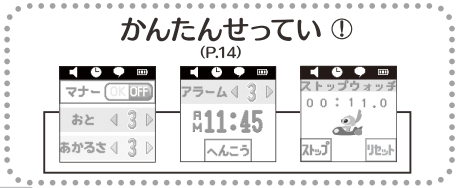

※「ⓘ」が付いているメニューでは歩数はカウントされません。

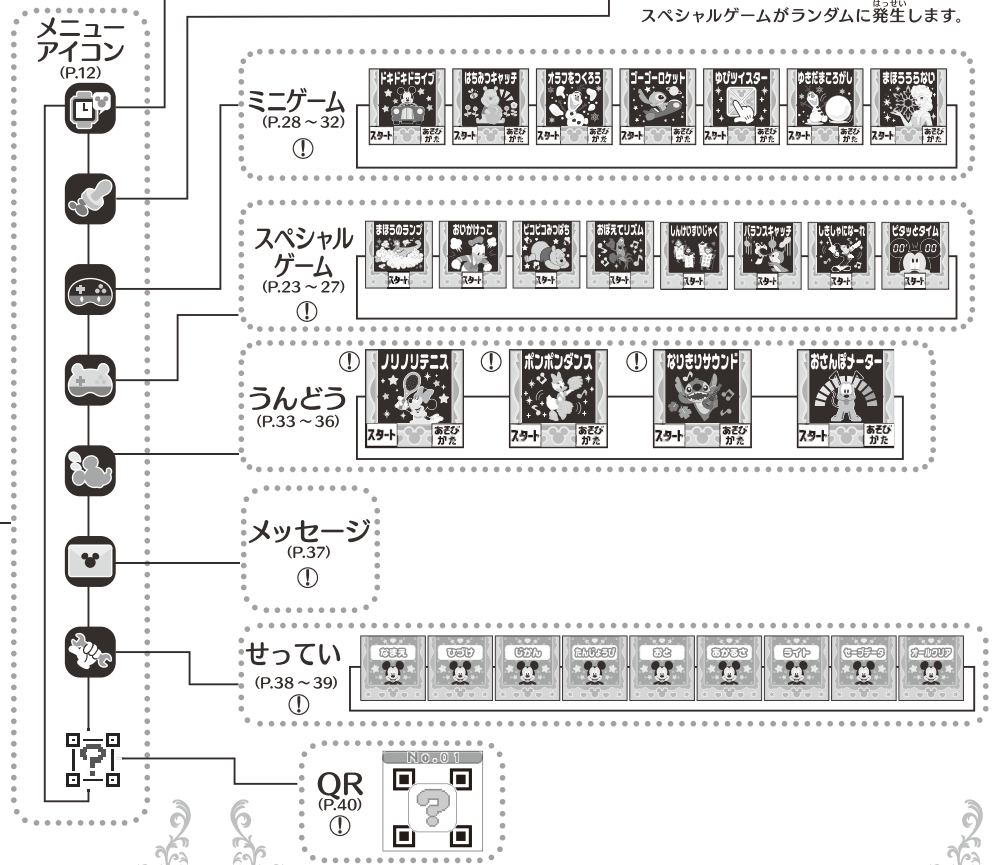

Mw_manual_FIX_150917.indd 10-11 2015/09/17 21:11

あそびかた

時計画面



設定された日時が表示されます。
※起動時に表示される画面です。
※「きせかえ（P.13 参照）」で、デザインを設定できます。
時計画面でホームボタン を押す、または左右に画面をスライドすると、メニュー画面になります。
また、時計画面を上から下にスライドすると「かんたんせってい（P.14 参照）」の画面になります。

メニュー画面

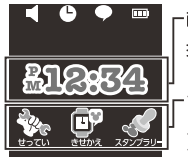

画面中央を左右にスライドするか、ホームボタン を押すと時計画面にもどります。

アイコン部分を左右にスライドすると、アイコンをスクロールさせることができます。
アイコンをタップすると、それぞれの遊びへ移ります。

アイコン一覧

きせかえ	スタンプラリー	ゲーム	スペシャル	うんどう	メッセージ	せってい	QR
P.13	P.15	P.28	P.23	P.33	P.37	P.38	P.40

ステータスバーについて



メニュー画面でマナーモード ON/OFF、アラームの設定、メッセージの受信、バッテリー残量を確認できます。

※充電中はバッテリー残量が赤くなります。

きせかえ

時計画面を設定することができます。

設定方法



画面を左右にスライドしてデザインを選びタップで決定します。
アナログ / デジタル表示、音声は選択したデザインによって決まっています。

※時間読み上げの音声はミッキーマウスのみになります。

時計の種類

デザインは全部で 100 種類あります。最初は 24 種類です。
「スタンプラリー（P.15 ～ 22 参照）」で集めたスタンプが、時計のデザインとして使用できるようになります。

※フリーモードを選択すると、現在持っているデザインの種類に関係なく、100 種類の中からランダムで表示されます。

解放条件については HP をご確認ください。
http://www.segatoys.co.jp/disney

Mw_manual_FIX_150917.indd 12-13 2015/09/17 21:11

かんたんせってい

時計画面、メニュー画面で上から下にスライドすると、かんたんせってい画面になります。

♥マナーモードを設定します。

マナーモードを ON にすると、現在設定している音量に関わらず、音量が 0 になります。
OFF にすると、現在設定している音量になります。



マナーモード
設定画面

マナー 左右にスライドすると、マナーモードの ON/OFF を切り替えられます。

おと 左右にスライドまたは ◀ ▶ をタップすると、10 段階まで音量を変更できます。

あかるさ 左右にスライドまたは ◀ ▶ をタップすると、4 段階まで明るさを変更できます。

♥アラームを設定します。

マナーモード設定画面で上から下にスライドすると、アラーム設定画面が表示されます。



アラーム
設定画面

アラーム 画面を左右にスライドするとえらんだ番号の音がなり3 種類のアラーム音を選択できます。

へんこう アラームの起動時間を設定できます。
入力については、初期設定の「時間の設定 (P.8)」を参照してください。

※マナーモードを ON にしていると、アラームはなりません。
※アラームは 1 分後に自動的に切れます。

♥ストップウォッチで時間を計ることができます。



ストップウォッチ
画面

アラーム設定画面で上から下にスライドするとストップウォッチ画面が表示されます。

スタート をタップしてカウントを開始します。
ストップ をタップすると、カウントが停止します。
リセット をタップすると、カウントがリセットされます。

※各画面でホームボタン を押すと時計画面に戻ります。

スタンプラリー

スタンプラリーにチャレンジしよう！
全部で 75 個のスタンプを集めよう！
75 個すべてのスタンプを集めるとゴールだよ !!

※スタンプを 1 個ゲットすると、時計デザインが 1 種類増えます。
時計デザインは「きせかえ (P.13)」で確認ができます。
※ゲットしたスタンプの数は、「スタンプリスト」で確認ができます。



メニュー画面の下部分を左右にスライドして のアイコンをタップして選択します。

※午後 10：00 ～午前 5：59 の間は、「きゅうけいちゅう」と表示され、「スタンプラリー」で遊ぶことができません。

※起動するまでに、2 ～ 3 秒かかる場合があります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 14-15 2015/09/17 21:11

基本操作方法

最初に、マップ画面が表示されます。
画面をタップするとメニュー画面に切り替わり、使えるサイコロの数が表示されます。
メニュー画面の「サイコロをつかう」ボタンをタップするとサイコロをふることができます。
サイコロで出た目の数に応じて、マップを前進します。
メニュー画面の「スタンプリスト」ボタンをタップすると、集めたスタンプの個数を確認することができます。
全部で 75 個のスタンプを集めることができます。
75 個目のスタンプをゲットすると、ゴールの演出にはいり、スペシャルな時計デザインをゲットできます。

マップ画面

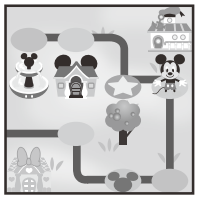

メニュー画面



各マスについて

マス	説明
ピンク色のマス	サイコロを１個もらえたり、マスを前進することができます。
水色のマス	風が吹いたり、バネが登場して、マスを戻されてしまいます。
ほしのマス	スペシャルゲーム (P.23) の中からランダムでゲームが発生します。クリアできないと進んだマスを戻されちゃうかも！？
ミッキーのマス	マスにとまったら、スタンプがゲットできます。

世界の説明

スタンプラリーでは、「まちのせかい、おしろのせかい、うみのせかい、ゆきのせかい、よるのせかい」の５つのステージがあります。

世界に応じて、進行するキャラクターが変化します。

■まちのせかい・・・ミッキーマウス
■おしろのせかい・・・ミニーマウス
■うみのせかい・・・フランダー
■ゆきのせかい・・・オラフ
■よるのせかい・・・ティンカー・ベル

75 個のスタンプをゲットするまで、ランダムで世界が変化します。

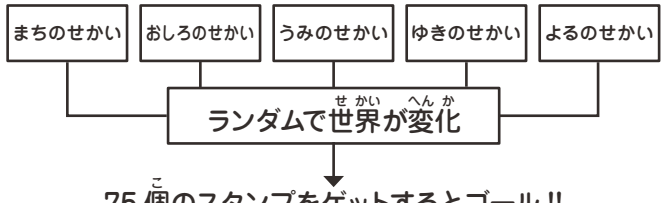

サイコロの説明

２種類のサイコロがあります。

■サイコロ…出る目が1～6です。
■スペシャルサイコロ…出る目が7～11です。
？マークの目が出るとスペシャルゲーム (P.23) が発生します。

Mw_manual_FIX_150917.indd 16-17 2015/09/17 21:11

サイコロがなくなったときは？

使えるサイコロの数が０個になるとスタンプラリーで遊べなくなります。
〈サイコロを増やす方法〉
下記の画面を表示中に、マジカルウォッチを振ってください。

●スタンプラリー（P.15 ～ 22）
●時計画面（P.12）
●メニュー画面（P.12）
●おさんぽメーター（P.36）

１０回振るごとにサイコロが１個増えます。
１００回振るごとに、スペシャルサイコロが１個もらえます。
※一度に持てるサイコロの数は１０個です。
※上記４つのメニューとスタンプラリーのイベント以外でサイコロは増えません。

クリアした後は？

75 個すべてのスタンプを集めてスタンプラリーゲームをゴールするとゲームクリアになります。
一度ゲームをクリアした後に、もう一度スタンプラリーを始めると、「スタンプリスト」はリセットされます。
※ゲットした「時計デザイン」は消えません。

いっぱい歩いて、
スタンプラリーであそぼう !!!

時計デザイン一覧（100 種類）

最初から入っている時計デザインは 24 種類

No.1 ～ 24 のデザインはスタンプラリーで遊ばなくても「きせかえ（P.13）」で使用ができます。

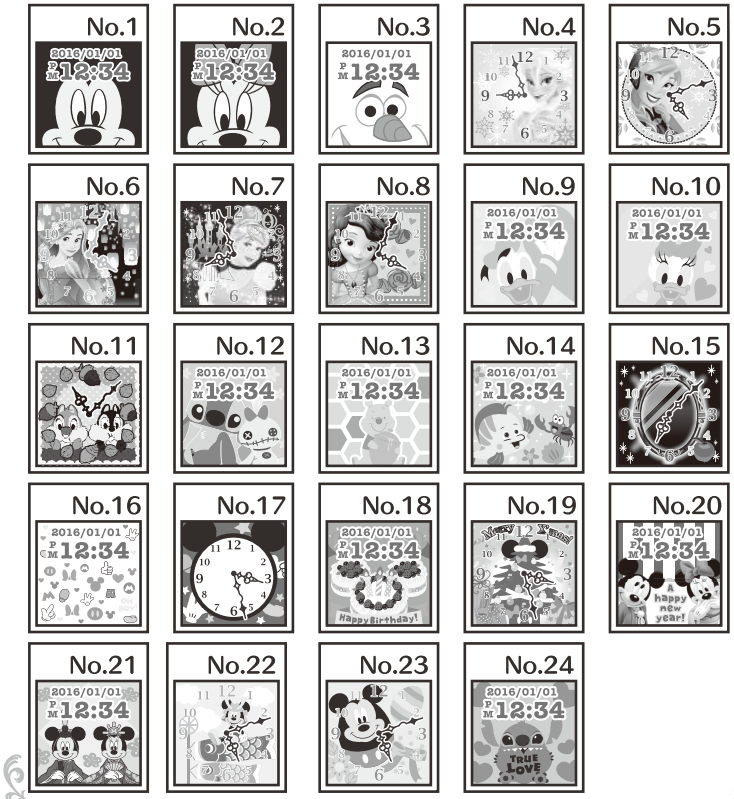

※時計デザインのイラストはイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 18-19 2015/09/17 21:11

スタンプラリーで集められる時計デザインは76種類

76種類の時計デザイン（No.25 ～ 100）は、「スタンプラリー（P.15）」でゲットすることができます。スタンプを1個ゲットすると、時計デザインが1種類増えます。（No.25から順番に増えます。）

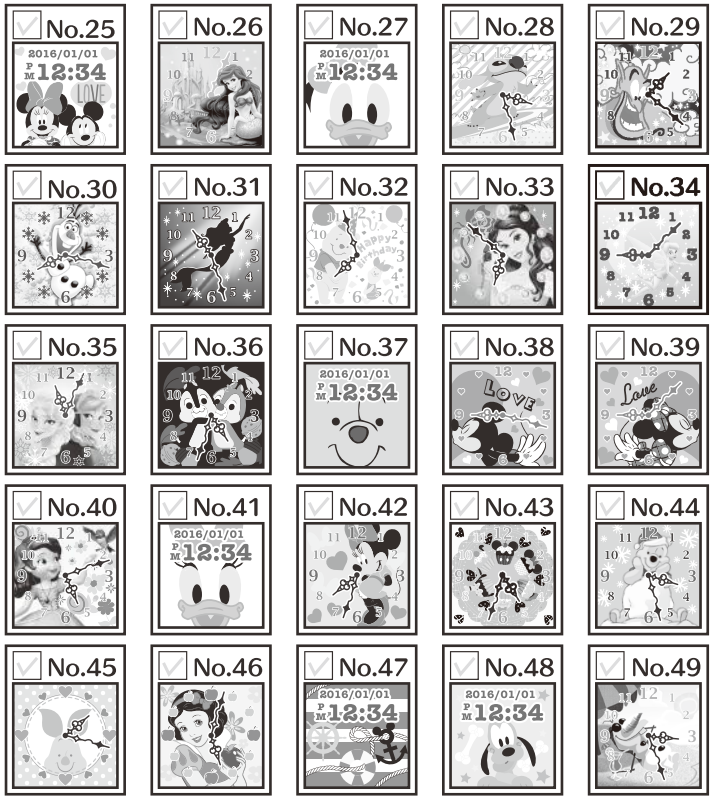

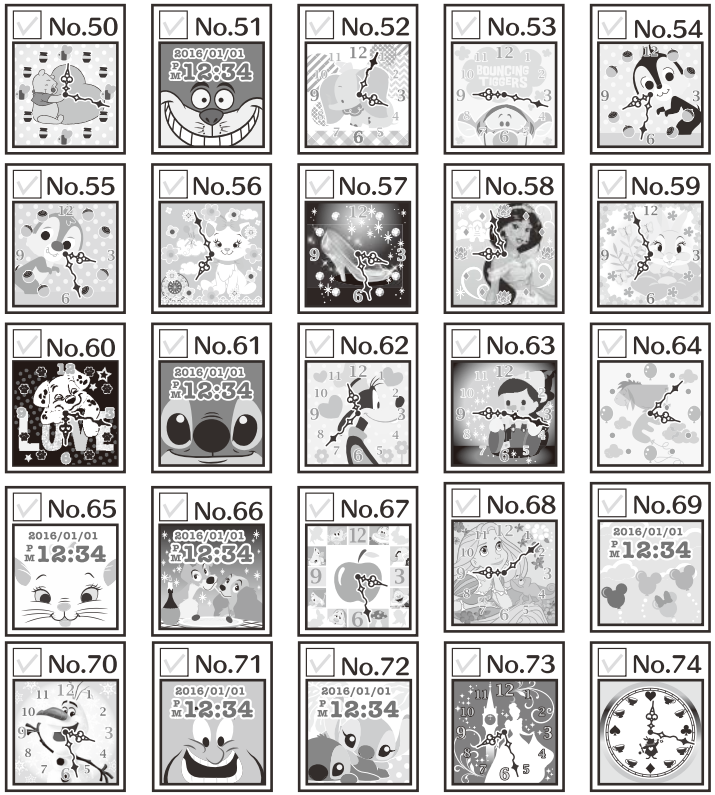

※時計デザインのイラストはイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

※時計デザインのイラストはイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 20-21 2015/09/17 21:11

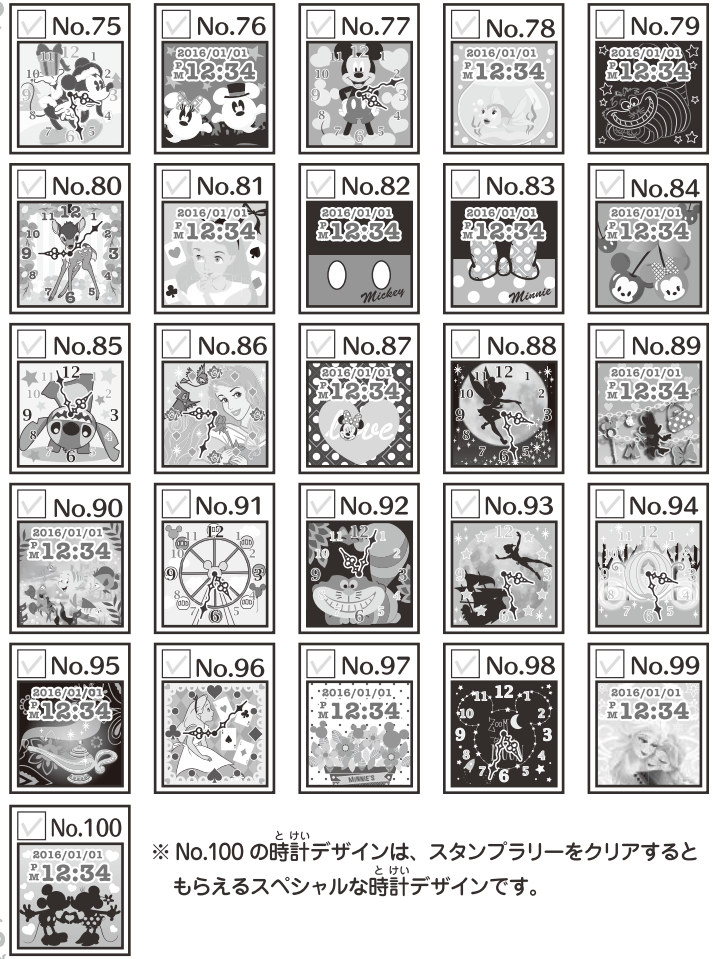

※ No.100 の時計デザインは、スタンプラリーをクリアするともらえるスペシャルな時計デザインです。

※時計デザインのイラストはイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

スペシャルゲーム

スタンプラリーでゲーム発生！

「スタンプラリー」でほしのマスにとまると、スペシャルゲームの中からランダムでゲームが発生します。
ゲームをクリアできないとマスをもどされてしまったりすることもあります。
スペシャルゲームはメニュー画面のスペシャルゲームを選択すると遊ぶことができます。「スタンプラリー」で遊ぶ前に、スペシャルゲームの練習をしてみよう !!

スペシャルゲームの選択

スペシャルゲームを遊ぶにはメニュー画面で、スペシャルゲームを選択してタップします。ゲームタイトル画面で、左右にスライドすると各ミニゲームを選択することができます。



P.24 P.24 P.25 P.25 P.26 P.26 P.27 P.27

スタート ... 表示されているタイトルの「スペシャルゲーム」であそぶことができます。スタートを押すとあそびかたが表示され、ゲームが始まります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 22-23 2015/09/17 21:11

まほうのランプ



♥魔法のランプをこすってジーニーをよびだそう！



画面にまほうのランプが表示されます。
ランプからジーニーが出るまで画面のランプをスライドしましょう。
ジーニーが出てくる前にスライドを止めてしまうと、
ランプのなかに戻ってしまいます。

せいこう

制限時間 10 秒以内にジーニーを呼び出せるとゲーム成功！

しっぱい

制限時間 10 秒以内にジーニーを呼び出せないとゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
1〜3マス前に進めます	なにもおこりません

ピコピコみつばち



♥つぼから出てくるみつばちをタップ！



つぼの中からプーさんとみつばちが出てきます。
出てくるみつばちをいっぱいタップしましょう。
みつばちをタップすると得点が＋1ポイントされます。
プーさんをタップしてしまうと得点が−1ポイントされます。

せいこう

制限時間 15 秒経過後に得点が10ポイント以上だった場合、ゲーム成功！

しっぱい

制限時間 15 秒経過後に得点が 10 ポイント以下だった場合はゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
2マス前に進めます	なにもおこりません

おいかけっこ



♥マジカルウォッチを振って逃げよう！



チップとデールがナッツをとったら、ドナルドが怒っておいかけてきたよ！
チップとデールが逃げきれるまでマジカルウォッチ本体を振り続けましょう。
制限時間は 10 秒です。

せいこう

ドナルドから逃げ切れるとゲーム成功！

しっぱい

ドナルドから逃げ切れなかった場合はゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
なにもおこりません	5〜10 マス戻されてしまいます

おぼえてリズム



♥セバスチャンが演奏する順番をおぼえよう！



セバスチャンが貝をたたく順番を覚えて、順番通りに貝をタップしよう。

せいこう

順番通りに貝殻タッチに成功するとゲーム成功！

しっぱい

一度ミスをするとゲームは終了となりゲーム失敗となります。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
3マス前に進めます	なにもおこりません

Mw_manual_FIX_150917.indd 24-25 2015/09/17 21:11

しんけいすいじゃく

指でタップ

♥トランプ兵のしんけいすいじゃくをしよう！

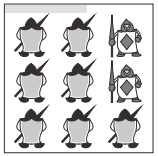

ゲームがはじまると、表を向いたトランプ兵が画面にならびます。
それぞれのトランプ兵の位置をおぼえましょう。
一定時間経過すると、トランプ兵が後ろを向きます。画面のトランプ兵をタップすると表を向くので、同じマークのトランプ兵とペアをつくりましょう。
チェシャ猫カードをタップしてしまうと、ゲーム終了となってしまいます。

せいこう

制限時間３０秒以内にすべてのペアをそろえられるとゲーム成功！

しっぱい

制限時間３０秒以内にすべてのペアをそろえられないとゲーム失敗です。
チェシャ猫カードを選んでしまった場合もゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
3マス前に進めます	なにもおこりません

バランスキャッチ

ウォッチを傾ける

♥マジカルウォッチを傾けて、どんぐりをキャッチ！



ゲームがはじまると、画面上からどんぐりが落ちてきます。
マジカルウォッチ本体を左・右に傾けるとチップとデールが動きます。
どんぐりの位置に合わせてマジカルウォッチを傾けて、どんぐりをキャッチしましょう。どんぐりは3つ落ちてくるので、たてに3つ重なるようにキャッチしてください。キャッチのタイミングがずれると、どんぐりがくずれてしまうこともあるので気をつけてください。

せいこう

どんぐりを3つキャッチできるとゲーム成功！

しっぱい

どんぐりをキャッチできなかったり、キャッチしたどんぐりがくずれてしまうとゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
なにもおこりません	3マス戻されてしまいます

しきしゃになーれ

ウォッチを振る

♥マジカルウォッチを振って、指揮者になーれ♪



※「マナーモード(P.14参照)」をONにしていると、音が聞こえません。あらかじめマナーモードをOFFにしてあそんでください。

ゲームがはじまると、音楽が流れ、画面に「ふって！」と表示されます。
音楽が流れている間は、マジカルウォッチ本体を振ってください。
音楽が止まり「とめて！」と表示されている時は、マジカルウォッチ本体は振らずに止めてください。上手に指揮ができるかな！？挑戦しよう！

せいこう

演奏中に 10 回以上振った場合、ゲーム成功！

しっぱい

演奏中に 10 回以上振れなかった場合はゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
１マス前に進めます	１マス戻されてしまいます

ピタッとタイム

指でタップ

♥秒数ぴったりに止められるかな！？



お題の秒数が表示されるので、その秒数ピッタリに止めてください。
画面をタップすると止まります。

せいこう

お題の秒数から± 0.5 秒以内の誤差で止められたらゲーム成功です。

しっぱい

止めた時の秒数がお題の秒数から± 0.5 秒より大きい誤差の場合や、１５秒をすぎてしまうと、ゲーム失敗です。

スタンプラリーのとき

成功	失敗
2マス前に進めます	2マス戻されてしまいます

Mw_manual_FIX_150917.indd 26-27 2015/09/17 21:11

ミニゲーム

ミニゲームの選択

ミニゲームを遊ぶにはメニュー画面で、ミニゲームを選択してタップします。
各ミニゲームのタイトル画面で、左右にスライドすると各ミニゲームを選択することができます。



P.29 P.29 P.30 P.30 P.31 P.31 P.32

スタート … 表示されているタイトルの「ミニゲーム」であそぶことができます。

あそびかた … あそびかたの説明をみることができます。

ミニゲームの流れ

1: スタートをタップすると、「あるきながらあそばないでね」画面が表示されます。
OKをタップするとゲーム画面になります。
「オラフをつくろう（P.30 参照）」、「ゆきだまころがし（P.31 参照）」、「まほうううらない（P.32 参照）」は「まわりにちゅういしてね」画面が表示され、OKをタップするとゲームがスタートします。

2: 各ゲームのあそびかたは、各ゲームのページ（P.29 ～ P.32）を参照してください。

3: ゲーム終了後、ミニゲームの選択に戻ります。
途中でゲームをやめる場合は、ホームボタン（ ）を押してください。

ドキドキドライブ

指でタップ

♥走って、ジャンプして！ゴールを目指そう！



ゲームがはじまると、ミッキーの乗った車が走り出します。
画面をタップするとジャンプします。
道の途中には障害物（岩や穴）があるので、ジャンプをして障害物を回避します。上手に操作をしてゴールを目指しましょう。

せいこう
ゴールに到着するとゲーム成功です。

しっぱい
穴に落ちてしまうとゲーム失敗です。

はちみつキャッチ

指でタップ

♥上から落ちてくるはちみつをたくさんキャッチ！

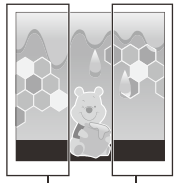

ゲームがはじまると、画面上からはちみつとハチの巣が落ちてきます。
画面の左側をタップすると、プーさんは左に移動をします。
画面の右側をタップすると、プーさんは右に移動をします。
プーさんを左右に動かして、ハチの巣をよけながら、はちみつをキャッチしましょう。

はちみつをキャッチすると得点が＋1ポイントされます。
ハチの巣をキャッチしてしまうと得点が－1ポイントされてしまいます。

せいこう
制限時間３０秒経過後に得点が１０ポイント以上だとゲーム成功です。

しっぱい
制限時間３０秒経過後に得点が１０ポイント以下だとゲーム失敗です。

Mw_manual_FIX_150917.indd 28-29 2015/09/17 21:11

オラフをつくろう



♥上手にオラフを作れるかな？



ゲームがはじまると、画面に矢印が表示されます。
矢印の指示通りにマジカルウォッチを傾けると、雪玉が転がり、雪玉の大きさが大きくなります。
雪玉を大きくすることができると、オラフができあがります。

せいこう
オラフが完成するとゲーム成功です。

しっぱい
雪玉がこわれてしまったり、普通の雪だるまが完成するとゲーム失敗です。

ゴーゴーロケット



♥ロケットを遠くまで飛ばせられるかな？



ゲームがはじまると、画面上部のメーターが動き出します。
画面をタップするとメーターが止まり、メーターの量に応じてロケットが飛びます。
メーターの動きをよくみて、できるだけ遠くにロケットを飛ばしましょう。

せいこう
メーターが半分以上のときは、ロケットはより遠くに飛び、ゲーム成功です。

しっぱい
メーターが半分以下のときは、ロケットは遠くまで飛ばず、
ゲーム失敗です。

ゆびツイスター



♥光っているところを押して指ツイスターをしよう！

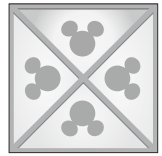

ゲームがはじまると、画面の一部が光ります。
光っている部分を指で押し続けると成功音が鳴ります。

複数光っているときは、すべての光っている部分を同時に押し続けてください。

せいこう
制限時間３０秒の間に、３回成功判定が出たらゲーム成功です。

しっぱい
制限時間３０秒の間に、３回成功判定が出なかったらゲーム失敗です。

ゆきだまころがし



♥マジカルウォッチを傾けて雪玉を転がそう！



ゲームがはじまると、画面に矢印が何度か表示されます。
（最初は１回しか出ませんが、ゲームが進むごとに矢印が出る回数が増えていきます。）

マジカルウォッチ本体を傾けると、傾けた方向に雪玉が転がっていきます。
矢印が指示する順番通りに雪玉を穴に入れていきましょう。
矢印の指示と違う穴に雪玉を入れてしまうとゲーム終了となります。

せいこう
制限時間３０秒以内に一度もミスをしないとゲーム成功です。

しっぱい
制限時間３０秒以内に一度ミスをしてしまうとゲーム失敗です。

Mw_manual_FIX_150917.indd 30-31 2015/09/17 21:11

まほうううらない



♥エルサの魔法のまねをしよう！



マジカルウォッチ本体を腕につけて、エルサが魔法をかけるシーンをまねして腕を振りましょう。
占いが開始されると、画面の雪の結晶の大きさが変化します。
どんな結果が出るかな！？

※占いの診断中は操作はできません。
※腕を振って占ってください。

うんどう

メニュー画面でを選択することでうんどうタイトル画面を表示します。

うんどうの選択

うんどうのタイトル画面で、左右にスライドすると各うんどうを選択することができます。

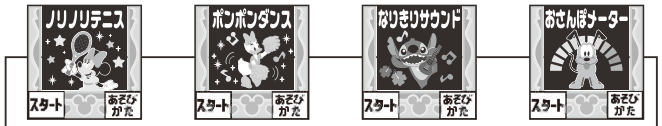

スタート … 表示されているタイトルの「うんどう」であそぶことができます。

あそびかた … あそびかたの説明をみることができます。

うんどうの流れ

1: スタートをタップすると、「あるきながらあそばないでね」画面が表示されます。
OKをタップすると「まわりにちゅういしてね」画面になります。
「まわりにちゅういしてね」画面でOKをタップするとゲームがスタートします。

2: 各うんどうのあそびかたは、各うんどうのページ（P.34 ～ P.36）を参照してください。

3: ゲーム終了後、うんどうの選択に戻ります。途中でゲームをやめる場合は、ホームボタンを押してください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 32-33 2015/09/17 21:11

ノリノリテニス



♥マジカルウォッチ本体を振ってミニーとテニスをしよう！



「いまよ！」と画面に表示された時にマジカルウォッチ本体を振るとボールを打ち返せます。
この時にボールを打ち返せなかった場合、ゲームは終了となります。
２０回ボールを打ち返すとゲーム終了となります。
ミニーは時々「スーパーショット」を打ってきます。



ボールを２０回打ち返せたらゲーム成功です。
ボールを打ち返せなかった場合はゲーム失敗となります。

ポンポンダンス



♥声にあわせてマジカルウォッチを振ろう！



画面に「ふって！」と表示されたら、マジカルウォッチ本体を振ってください。
「たくさんふって」と指示が出たら、３回以上振りましょう。
「ゆっくりふって」と指示が出たら、３回以上振らないようにしましょう。
「１回とめて」と指示が出たら、１回も振らないようにしましょう。

声にあわせて上手にポンポンダンスができるかな！？

※「マナーモード（P.14 参照）」を ON にしていると音が聞こえません。
あらかじめマナーモードを OFF にしてから遊んでください。

なりきりサウンド





♥マジカルウォッチを振ってエアーウクレレを楽しもう♪



マジカルウォッチ本体を腕につけて振ると、
ウクレレのサウンドが楽しめます。
ウクレレの演奏をする真似をして遊びましょう。

・画面をタップすると、スティッチの声が流れます。
・本体を振ると、ウクレレのサウンドが流れます。
「なりきりサウンド」をやめたい時は、ホームボタン（ ）を押してください。

※このゲームは成功・失敗はありません。
※「マナーモード（P.14 参照）」を ON にしていると音が聞こえません。
あらかじめマナーモードを OFF にしてから遊んでください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 34-35 2015/09/17 21:11

おさんぽメーター



♥マジカルウォッチを身につけて歩数をカウントしよう♪

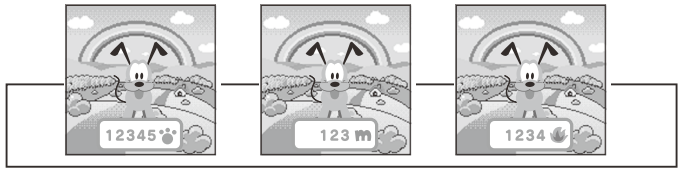

…歩数がわかります。

…自分がどれくらい歩いたかわかります。

…自分がどれくらいエネルギーを消費したかわかります。

マジカルウォッチ本体を身につけている間に計測した歩数を表示します。
画面をタップすると、→→の順に表示が切り替わります。

※「メニューとモード一覧（P.10～11）」で「」が付いているメニューは歩数はカウントされません。

※歩数計は歩いた時の他、振った時や歩行以外の振動でも計測されることがあります。

※やはマジカルウォッチ上の表現です。正確に計測されたものではありません。

♥カウントモード



歩数計測画面で左にスライドすると、カウントモードを表示します。スタートをタップすると、カウントモードが起動します。
画面を右にスライドすると、歩数計測画面に戻ります。

カウントモードでは、カウントモードを起動してからの歩数を計測します。画面をタップすると、→→の順に表示が切り替わります。
戻るには、ホームボタンを押します。

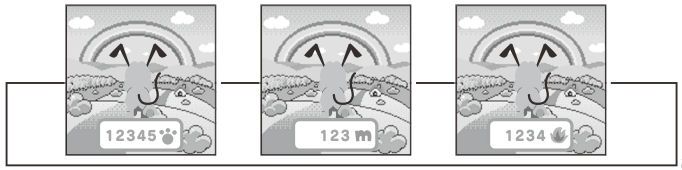

メッセージ

♥ディズニーキャラクターたちからメッセージがとどきます。
メニュー画面でを選択することでメッセージ画面を表示します。

受信について

マジカルウォッチで遊ぶと、時間または季節に応じたメッセージを受け取れます。
メッセージは日付が変わる、または主電源を OFF にすると消えます。
メッセージはマジカルウォッチ本体の電源を入れたときに受信します。

確認方法

画面を下から上にスライドすると、受信済みのメッセージを読むことができます。
一番上には、最も新しいメッセージが表示されます。

メッセージに返信することはできません。

※ホームボタンを押すとメニュー画面に戻ります。

Mw_manual_FIX_150917.indd 36-37 2015/09/17 21:11

せってい

♥各種設定ができます。

メニュー画面で を選択することで設定画面の各種タイトルを表示します。



左右にスライドすると各種設定のタイトルが表示されます。
設定したい項目を選択してタップすると、選択した項目の設定画面が表示されます。

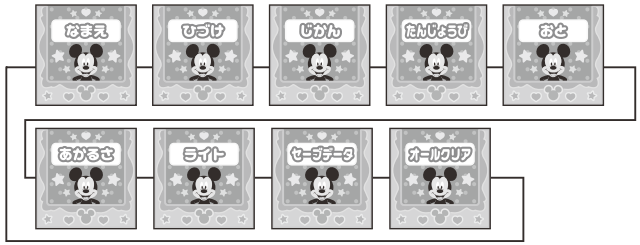

設定画面



名前を設定します。
詳しくは「初期設定（P.8 ～ 9）」をご参照ください。



日付を設定します。
詳しくは「初期設定（P.8）」をご参照ください。



時間を設定します。
詳しくは「初期設定（P.8）」をご参照ください。



誕生日を設定します。
詳しくは「初期設定（P.8）」をご参照ください。



画面を左右にスライドまたは をタップすると、音の大きさを変更できます。
（10 段階）



画面を左右にスライドまたは をタップすると、画面の明るさを変更できます。
（4 段階）



画面を左右にスライドまたは をタップすると
電源が切れるまでの時間（オートスリープまでの時間）を変更できます。
（3 段階：60 秒・90 秒・120 秒）



一部のデータを消します。
「さくじょする?」画面で、はいをタップすると「ほんとうに?」画面に進み、さらにはいをタップするとデータを消去します。

※累計歩数・きせかえデータ・メッセージ・スタンプラリーのセーブデータ・開放済みの QR コードのデータが消去されます。
※消去したデータは戻すことはできません。
※名前、日付、時間、誕生日、音量、画面の明るさ、電源が切れるまでの時間、アラームの時間の設定は消えません。



マジカルウォッチ本体に保存されている全てのセーブデータを消し、初期状態に戻します。「オールクリアする?」画面で、はいをタップすると「ほんとうに?」画面に進み、「ほんとうに?」画面ではいをタップすると、「オールクリアしたよ！」と表示された後、マジカルウォッチ本体が再起動します。

※オールクリアした場合、データを元に戻すことはできません。
※主電源（P.4 参照）を切った場合は日時のデータのみが消えます。

Mw_manual_FIX_150917.indd 38-39 2015/09/17 21:11

QR

メニュー画面で を選択することで QR コードを表示します。

♥ QR コードを表示させて、ディズニーキャラクター マジカルポッド（別売）で読み取りましょう。



画面をスライドすると１０種類の QR コードを確認できます。

まだ開放されていない QR コードは、「?」で表示されます。
「歩数」達成または「スタンプラリー（P.15 ～ 18 参照）」の条件をクリアすると開放されます。

ディズニーキャラクター マジカルポッド（別売）専用 QR コードです。

QR コードの種類

	開放条件	入手できるアイテム〈ディズニーキャラクター マジカルポッド（別売）用〉
累計歩数	① 7777 歩達成	コイン 500 枚
	② 100000 歩達成	コイン 2500 枚
スタンプラリー	③まちのせかい通過	ルーベン開放（ゴーゴーレース）
	④おしろのせかい通過	動画フレーム（シンデレラ）開放
	⑤うみのせかい通過	ジーニー開放（あいさつ）
	⑥ゆきのせかい通過	ジャスミン開放（あいさつ）
	⑦よるのせかい通過	アラジン開放（あいさつ）
	⑧スタンプ 10 個ゲット	イエローの壁紙開放（壁紙）
	⑨スタンプ 50 個ゲット	コイン 1000 枚
	⑩スタンプコンプリート	コイン 5000 枚

※ QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【Q&A】

Q タップしても反応しない・・・
A 少し強めに押してみるか、タップする場所を変えたり、爪の先で操作してみてください。

Q 画面に出てこないアイコンがある・・・
A「メニュー画面（P.12 参照）」アイコンの上をスライドしてみてください。

Q 画面が見づらい、暗い・・・
A「せってい（P.38 ～ 39 参照）」アプリで「あかるさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい・・・
A「せってい（P.38 ～ 39 参照）」アプリで「おと」を変えてみてください。また、マナーモードを ON にしていると音が聞こえません。

Q 画面が映らない、動かない・・・
A 電源を入れなおしてみてください。バッテリー残量が少ない場合は充電をしてみてください。

Q 充電ができない・・・
A 端子が正しく接続されていない可能性があります。充電の方法を参考に、接続の確認を行ってください。端子が奥までしっかり挿しこまれているか確認してください。
PC を使用している場合、PC の電源が入っている事を確認してください。

Q バッテリーの持ち時間が短い
A 十分に充電されていない可能性があります。充電する際は、必ず満充電になるまで充電をおこなってください。バッテリーは消耗品ですので、充電をくり返すと、使用できる時間が、少しずつ短くなります。

Q 本体が熱を持っている
A 連続して長時間使用していると、熱を持つことがあります。熱を感じなくなるまで一旦ご使用をおやめください。

Q 電源が入らない・・・
A 充電してみてください。「電源の入れ方・切り方（P.4 参照）」を参考に、主電源を入れ直してみてください。

Q アラームが時間通りに鳴らない・・・
A アラームは「時計画面（P.12 参照）」「メニュー画面（P.12 参照）」「電源が切れているとき（P.4 参照）」のみ鳴ります。マナーモードが ON になっていると音は鳴りません。「せってい（P.39 参照）」アプリから音を「1」以上に設定してください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 40-41 2015/09/17 21:11

Q「おんどちゅうい！」と表示され自動で電源が切れたら
A すぐに腕から外して冷ましてください。

【製品仕様】

ベルト対応手首サイズ：約10~16cm

製品仕様	外形寸法（ベルト含まず）	49mm × 46mm × 17mm
	液晶ディスプレイ	1.44 インチ TFT LCD
	解像度	128 × 128
	連続時計表示時間	約 24 時間
	連続ゲームプレイ時間	約 3 時間
	時計精度	月差 2 分以内





⚠ 危　険（きけん）

保護者の方へ　必ずお読みください。

本商品にはリチウムイオン充電池を内蔵しています。使用及び保管場所に関して、以下のことにご注意ください。火災、発熱、破裂、けが、故障の原因になります。

- 直射日光の当たる場所や火中・加熱・車の中・ストーブのそばに放置しないでください。火災、やけど、けがの恐れがあります。
- 本製品は防水ではありません。水などにぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 指定以外の方法や機器で充電しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。また、充電は必ず保護者の方が行ってください。
- 分解・改造は絶対にしないでください。
- 本体が熱を持った場合は、熱を感じなくなるまでいったんご使用をおやめください。
- 万一、内蔵のリチウムイオン電池から漏れた液体が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師へ相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 万一、本製品が破損、変形、故障した際は、ただちに使用を中止してください。
- 本製品を踏みつける等の、過度な力を加えないでください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 42-43　2015/09/17 21:11







⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●充電時、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合や、液漏れや異臭がある場合はただちに使用を中止してください。
●接続端子などは、機能上とがっていますので危険です。
●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
●万一、使用中に肌等に合わなかった場合は、ただちに使用を中止してください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●取扱説明書（本書）をよくお読みの上でご使用ください。取扱説明書（本書）は大切に保管してください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●直射日光のあたる場所に置かないでください。
●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は対象年齢未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●本体や接続端子に水や異物を入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。
●自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。
●音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また、大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。
●本体のタッチパネル部分にガラスを使用しています。乱暴な扱いをしないでください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください》
●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
●廃棄するときは、取扱説明書内の本体処理の指示に従ってください。
●電池の使用温度範囲（5 度～ 35 度）をお守りください。
●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1 時間ごとに 15 ～ 20 分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
《充電ケーブルや、対応セガトイズ AC アダプター（別売）の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》
●感電注意。濡れた手で充電ケーブルや、セガトイズ AC アダプター（別売）を触らないでください。
●充電後は必ず充電ケーブルや、セガトイズ AC アダプター（別売）を電源元（パソコンやコンセント）から抜いてください。
●たこ足配線は絶対にしないでください。
●コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
●コードの上に家具・家電製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。
●コードが傷んだら（接触不良や断線など）、すぐに使用を中止し、新しい充電ケーブルや、セガトイズ AC アダプター（別売）に交換してください。
●セガトイズ AC アダプター（別売）を使用してコンセントから充電する場合は、家庭用電源 100V に接続してください。

Mw_manual_FIX_150917.indd 44-45　2015/09/17 21:11

＜使用上の注意＞

《思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください》

- ●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気が多いところでの使用・保管は避けてください。
- ●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
- ●火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。
- ●シンナーやベンジン、アルコール類で絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- ●落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- ●本製品を絶対に分解しないでください。
- ●ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。

Li-ion

充電式リチウムイオン電池（内蔵）
400mAh

マジカルウォッチ本体の廃棄について

本製品には、充電式リチウムイオン電池を使用しています。廃棄される場合は、お買い求めの販売店やお住まいの自治体の回収方法に従って、リサイクルをしてください。

●**内蔵の充電式リチウムイオン電池は、マジカルウォッチ本体から取り出しできません。絶対に分解しないでください。**

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。
http://www.jbrc.com/

株式会社 セガトイズ
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39　恵比寿プライムスクエア８F

■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ　お客様相談センター
〒110-0006 東京都台東区秋葉原 1-1　秋葉原ビジネスセンター２F
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金（除く祝日）10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は **03-6831-8317** におかけください。
※電話窓口では、お問い合わせの内容を正しく把握し適切に対応するため、通話の内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。

■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ　お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4
※修理品を送られるお客様は　住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモして同封してください。

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客さまにお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

MNL-79466A

Mw_manual_FIX_150917.indd 46-47　2015/09/17 21:11



アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けする
ため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から
抽選で、粗品をプレゼント!!
発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

http://www.segatoys.co.jp/enquete/

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード	4979750794667
パスワード	disney01

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※ 16 歳未満のお子様は、保護者の方とご一緒にご回答願います。
※上記アンケートは、アンケート収集後、一定期間をもって終了させていただきます。

Mw_manual_FIX_150917.indd 48 2015/09/17 21: