Galanz

Model# GLR18FS5M16

REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL

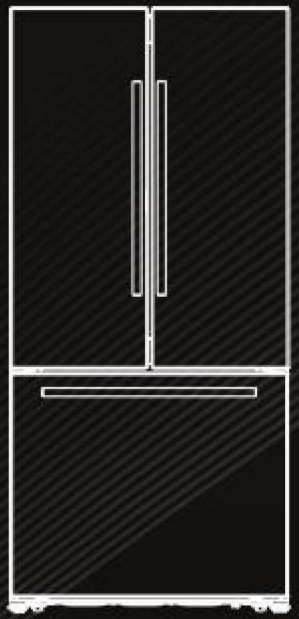

Thank you for purchasing a Galanz. Product please read this manual carefully for correct usage and safety, and keep for future reference. For service, support and warranty information, call 1-800-562-0738.

© 2021 Galanz Canada Ltd.

CONTENTS

Product Overview 1

Safety Warnings 2

Installation 4

Operation 9

Maintenance 11

Troubleshooting 13

Specification 14

Packing List 15

Limited Warranty 16

PRODUCT OVERVIEW

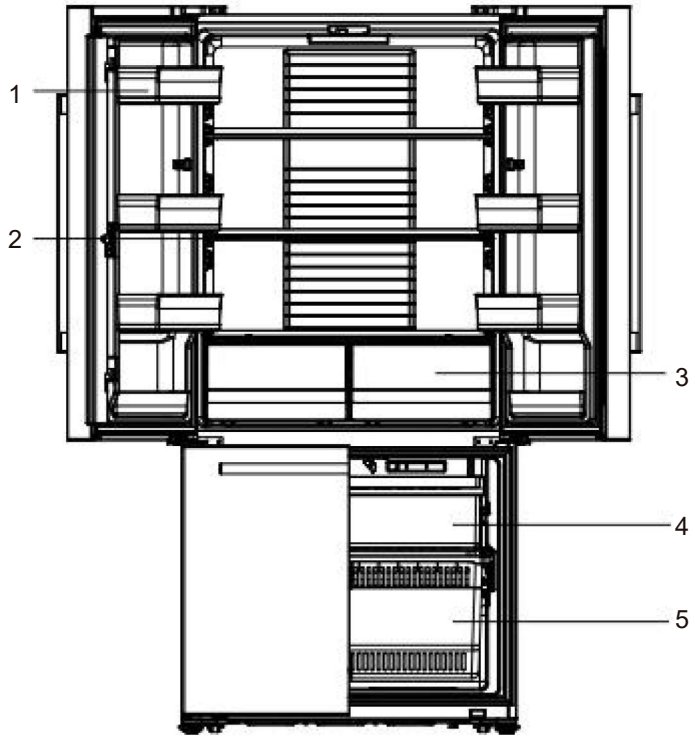

1. Door Bin
2. Glass shelf
3. Crisper
4. Freezer upper drawer
5. Freezer lower drawer

SAFETY WARNINGS

- The refrigerator you purchased uses a power supply voltage of 120V single-phase AC, with a frequency of 60HZ. It must be operated with a dedicated socket (above 10A) and reliably grounded. Do not remove the third pin (ground wire) of the power cord. The power cord plug should be firmly in contact with the socket, otherwise it may cause a fire.

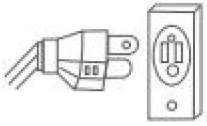

- When your refrigerator is disused, please remove the door and door seal, to avoid an accident with children playing with the refrigerator.

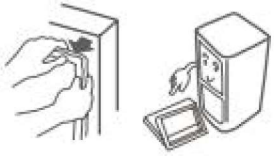

- Before cleaning and maintenance, please unplug the power to avoid electric shock.



- It is recommended that electrical appliances such as power outlets, regulators, microwave ovens and unstable items (heavy objects, containers containing water) should not be placed on the top of the refrigerator. It is not allowed to use electrical appliances in the refrigerator except our recommended models.



- Do not pull the plug of the refrigerator by pulling on the power cord. When the refrigerator is moved away from the wall, please operate carefully. Do not roll over or damage the power cord. Do not continue to use when the power line is damaged or the plug is worn, and must be replaced by the repair point designated by the manufacturer.

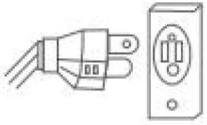

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY WARNINGS

- Strictly prohibit self dismantling and transforming the refrigerator as well as damaging the refrigerant line of refrigerator. When it is found that the refrigerant line is damaged or the combustible gas has leaked, the leakage valve should be closed, the doors and windows should be opened and the repair points specified by the manufacturer should be contacted in time.
- Glass bottles or cans with liquid in them should not be placed in the freezer to prevent bursting.
- Watch out for children and make sure they don't play in the refrigerator. Besides, do not let anyone climb, sit, stand or lean on the refrigerator door.
- Do not touch the cold surface of the freezer, otherwise it may cause frostbite easily due to low temperature.

⚠ Note: the spark generated by pulling the plug of the power supply may ignite the leaked gas.



This symbol alerts you to take care as the appliance contains a flammable refrigerant. Do not expose it

CAUTION: to high heat, sparks or open flames

Flammable Gas

USE METHOD AND PRECAUTIONS OF DIFFERENT COMPARTMENTS

TIPS FOR USE OF REFRIGERATOR COMPARTMENT

1. The common refrigerating temperature of food stored in refrigerator is from 39° F to 46° F. In this environment, cooked meat can not be stored for more than 4 days, and fruits and vegetables should not exceed one week at most.
2. Raw meat and seafood need to be packed in different containers and stored for not more than 3 days.
3. Raw food and cooked food need to stored in different containers. In order to prevent bacterial contamination, raw vegetables and fruits should not be exposed to raw meat or fish. Vegetables and fruits should be wrapped by film and stored in the crisper.
4. Before freezing food, wrap in freezer safe cling, bag or container. The temperature of freezer is - 0.4° F, In order to make sure they taste fresh and delicious, and to look in the nutrition of food, the food in the freezer should not be stored for more than three months.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION

HANDLING AND PLACEMENT

The refrigerator should be placed on a flat and solid surface.
Do not use the foam pad of the refrigerator to make it higher. If there is a slight instability, the adjustable feet at



the front of the refrigerator can be adjusted. Rotate the adjustable foot clockwise to raise the height of the refrigerator and reduce the height by counterclockwise.

Refrigerator should not be placed in wet places.
If the refrigerator is accidentally splashed with water or other dirt, ple ase clean it with a soft cloth.

- Do not place in area that gets below 41° F and do not use in area that will get wet.
- Please pull the power plug and remove all the food in the fridge when handling.
- Use tape to fix the movable parts of refrigerator, like glass shelves of fridge, vegetable crisper and freezer drawer. Close the door and fix it with adhesive tape so as not to be opened when moving.
- Do not hold the handles to move the refrigerator in the process of transportation. You should lift the refrigerator from the bottom.

- Refrigerator should be placed in a dry, well ventilated place. The sides and back of the refrigerator should be retained more than 1/4 inch of space, and the top to retain more than 1 inch of space.

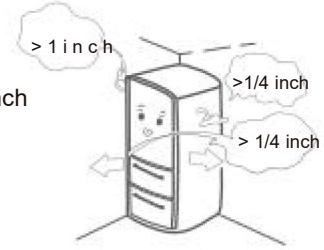

- Refrigerator should be placed far away from any heat source and space of direct sunlight, so as not to affect the performance of the refrigerator.
- It is not appropriate to lift sideway or reverse the refrigerator during the handling. If you have to tilt, the inclination between the cabinet and the ground should not be less than 45 degrees. Do not use the mobile pulley on the prone scratched floor, it may scratch the floor.
- The refrigerator you purchased uses R600a refrigerants that are very flammable. When you are transporting and placing the refrigerator, please avoid collisions or violent shocks to prevent damage of the refrigeration system or fire accidents.



INSTALLATION

⚠ **Note:** Refrigerators cannot be transported upside down or laying flat. If they are transported incorrectly, refrigerators must be placed upright for 2 hours before they can be plugged in.

Responsible disposal of the appliance

At the end of its working life, do not throw this appliance out with your household trash. Electrical and electronic appliances contain materials and substances which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous to the environment and human health.

Observe any local requlations regarding the disposal of electrical consumer goods and dispose of it appropriately for recycling and recovery of the refrigerant. This appliance contains the flammable refrigerant isobutane (R600a) and cyclopentane (R141b) in the cabinet insulation, and must be disposed of in a separate waste collection. Contact your local authorities for advice on recycling facilities in your area

Take care not to damage the pipework at the back of the appliance before or during transportation so that the refrigerant gas cannot escape. The plug must be rendered useless and the cable cut off directly behind the appliance or the machine to prevent misuse

DANGER. Risk of child entrapment: When discarding a refrigerator, make sure to take off the door and the spring action or bolt catch. Leave the shelves in place so that children cannot easily climb in, get trapped inside and suffocate.

INSTRUCTION FOR USAGE

- All the packaging components, including the foam pad (which cannot be used to make the refrigerator higher) and the adhesive tape used for fixing accessories, must also be removed. Check the accessories and information, as well as the items in the package according to the packing list in the instructions.

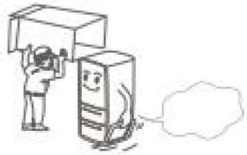

- After the power supply is switched on, the refrigerator will continue to work for a long time in order to reach the predetermined temperature. During this time, please try to reduce the number of times you open the doors. For the first and a longer working time, the noise of the refrigerator may be slightly louder, and the temperature of both sides may be higher. After a period of time, when the refrigerator is fully cooled, it can be used and put food into.



INSTALLATION

- Please do not rush to connect the power supply after the stable placement and cleanness of the refrigerator. It should be stand for at least 2 hours, and then switch on the power to ensure the normal operation of the refrigerator.
- Place the refrigerator in the right place (see the foregoing points for attention), and make a full cleaning of the refrigerator before use (refer to the latter section of cleaning methods).of the refrigerator.

⚠ **Note:** The power cord should not be pressed by the refrigerator itself and other heavy objects, so as to avoid damaging the power line and causing accidents.

- The temperature of refrigerating chamber is usually around 32-50°F, which is used to store fresh food for a short time, such as vegetables, fruits and beverages,etc..
- Refrigerated food should be wrapped in plastic wrap and placed evenly on the shelf to prevent taint of odor or excessive evaporation of moisture.
- The storage of goods in the refrigerating chamber should not be too dense. It should leave proper space for the cold air circulation.
  Hot food should be cooled to room temperature and then put into the fridge.
- Radish or similar food should cut off leaves to prevent nutrition from being absorbed by leaves.
- The amount of fresh food placed in the freezer should not exceed the freezing capacity listed in the technical parameters of the refrigerator.
- Minimize the number of opening and closing times to reduce the loss of cold air. So that the storage period can be extended.

⚠ **Note:** It should be noted that food should not obstruct the air outlet when storing food, so as not to cause bad circulation of the cool air and affect the normal performance of the refrigerator.

- Frozen foods should not be refrozen after thawing. They should be eaten as quickly as possible.
- Use sealed packages or fresh-keeping bags to freeze food as far as possible, so that they can be stored for a longer time and can reduce freezer burn on the food chamber.
- After a loss of power, please reduce the number of open doors, and try not to put in the new food (to prevent the temperature in the cabinet to pick up faster).
- If a power outage is known change pick up to rise, you should make more ice cubes that placed in a watertight container, and put them in the upper of the refrigerating chamber.

DOOR HANDLE INSTALLATION

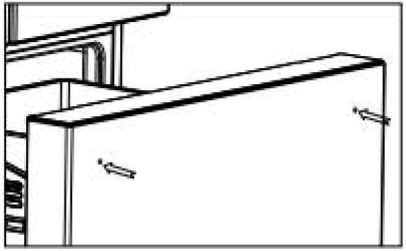

1. Before the refrigerator door handle is installed (note: the anchor bolts of the handle are in the accessory bag, and all steps should be performed at the right and left two mounting positions simultaneously.

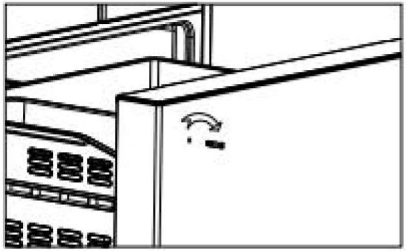

2. Screw the locating bolt into the bolt hole of the door body and secure it .

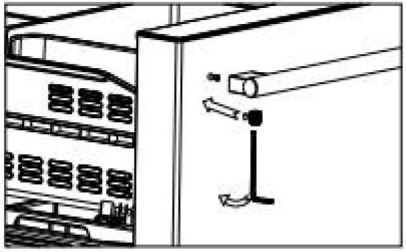

3. Loosen the locking screw inside the handle part with a hexagonal wrench first, then align the handle with the positioning bolt and insert it into the positioning bolt (note: the handle locking screw is installed facing down).



4. Wait until the handle fits perfectly with the door body, and then use a hexagonal wrench to tighten the locking screw inside the handle part.

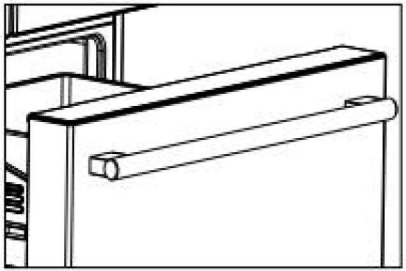

5. Finish installing the handle.

Installing door bin:

Tray off upward.

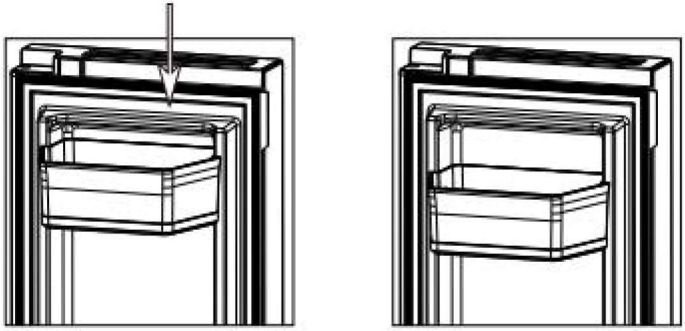

1. Place the tray above the mounting position and force the door up to the bottom, completing the installation when it cannot continue to move down.

Door Mullion

When the door mullion is positioned unfolded as illustrated in figure 1, the door will not close properly. Please fold the door mullion inside as shown in figure 2 before closing the door. In order to prevent damage, do not try to close the door when the mullion is unfolded as shown in figure 1.



Notice: in order to prevent condensation, the door mullion is provided with heater for heating. Door mullion heating is normal phenomenon and has no effect on frozen food.

BUTTON INSTRUCTION OF DISPLAY

❖ The below picture is a schematic diagram of an electronic display.

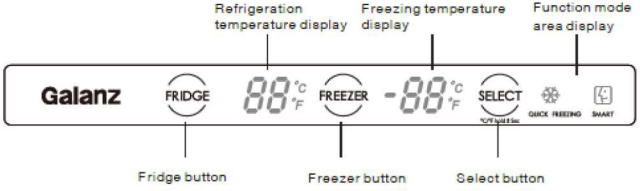

SETTING THE TEMPERATURE

Button instruction

❖ "FRIDGE" button: adjust the setting temperature of refrigerating chamber (press down is effective).

❖ "FREEZER" button: adjust the setting temperature of freezing freezing chamber (press down is effective).

❖ "SELECT" button: with each click (within 5 seconds), the corresponding function icon flickers, and then switch among quick freezing- intelligence successively (press down is effective). No operation within 5 seconds will end.

❖ After the child lock is unlock, press" SELECT "for 8 seconds, temperature display unit to the operation done mentioned earlier, can be switched to Celsius or Fahrenheit, light of " °C °F " will be turned on according to the operation done mentioned earlier.

⚠ **Note:** Each effective keystroke operation is accompanied by a buzz, flashing once per second.

❖ The LED display turns bright when the door is open. Push the "FRIDGE" button. The buzzer rings. Then the refrigerating room turns into the setting condition. The temperature patterns turn flash and the temperature of the refrigerating room will update by pushing the button once time, which the temperature will recycle From "33°F" — "45°F".

⚠ **Warning:** The temperature will be set finally and the flash will disappear without setting operation over 5 seconds.

The setting of the freezing room

❖ The LED display turns bright when the door is open. Push the "FREEZER" button. The buzzer rings. Then the freezing room turns into the setting condition. The temperature turns flash and the temperature of the freezer room will update by pushing the button once time, which the temperature will recycle from "5°F" — "-8°F".

⚠ **Warning:** The temperature will be set successfully and the flash will disappear if stop setting over 5 seconds.

SETTING THE FUNCTIONS

- The LED display turns bright when the door is open. Push the “SELECT” button. Then it turns into the condition of setting functions.
- Entering the quick freezing mode: Push the “SELECT” button. Flashing 5 times When the quick freezing pattern turns bright, it is in the quick freezing mode.
- Exiting the quick freezing mode: Push the “SELECT” button Disappear When the quick freezing pattern disappears, it is exiting the quick freezing mode.
- Note: In quick freezing mode, the temperature of freezer room is fixed at low temperature, and it cannot be regulated It will exit the quick freezing mode within 24 hours after finishing freezing.
- Entering the smart mode: Push the “SELECT” button. Flashing 5 times When the smart pattern turns bright, it is in the smart mode.
- Exiting the smart mode: Push the “SELECT” button. Disappea When the smart pattern disappears, it is exiting the smart mode.

Note: In the smart mode, the temperature of cooling room and freezer room change as the change of the environmental temperature and regulate the temperature automatically.

Warning: Push the “SELECT” button, exit the smart mode, and all functions pattern disappear, then it exit the setting of function modes, regulate the temperature automatically.

- The zone shown is for humidity adjustment. Users can slide the module left or right in accordance with the food situation. When the module locates in the "LOW" side, the humidity is low in crisper. When the module locates in the "HIGH" side, the humidity is high in crisper.



HUMIDITY CONTROL

INSTRUCTION FOR USAGE

- When the refrigerator is not in use, please open the door to prevent the bad smell from the residue of the food in the refrigerator.
- The freezing drawer is used for storing something that need to be preserved for a long time, such as meat, fish and so on.
- Package the food to be frozen as flat as possible to facilitate freezing and thawing.
- After pulling off the power, it should be kept the refrigerator at least 5 minutes apart before it is reenergized. vertically, so that the storage period can be extended.
- The food that can be washed is best to be stored after cleaning and drying.
- If the refrigerator needs to be stopped for a long time, the power plug should be removed, the power should be cut off, and the refrigerator should be cleaned according to the method described above. In general, do not block up the refrigerator, otherwise it will affect the service life of the refrigerator.

USAGE

MAINTENANCE AND CLEANING

Defrost

- This product is frost-free refrigerator, and there is no need for manual defrosting.

Cleaning

- The refrigerator should be cleaned often to avoid unpleasant smells.
- Before cleaning, you must remove the plug.

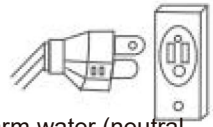

- Use a soft towel or sponge dipped in warm water (neutral detergent can be added) to clean the cabinet except the door seal. When the door seal is cleaned, you must use rinsing and wipe it with dry cloth.

⚠ Note: Do not spray the water directly when cleaning, so as not to affect the insulation performance of electrical components. Use a dry rag when cleaning electrical components such as switch and light.

⚠ Note: Do not use hard brushes, wire brushes, detergents, gasoline, lacquer thinner, acetone and other organic solvents, hot water or acid, alkali to clean the refrigerator.

LIGHTING AND ITS REPLACEMENT

- When the door of refrigerating chamber opens, the LED light turns on.
- When the lighting is damaged, please remove the lampshade first and then replace the LED lighting.
- The specific operations are shown in the following diagram:



1. Please move the lampshade and the thermostat out 3-5mm in the direction of the arrow.



2. Take out the lamp shade and thermostat downwards. the arrow.



3. Pull the connection terminal, use the screwdriver to remove the LED light board and replace it.

⚠ **Note:** If the LED lamp is abnormal, it should be replaced by professionals. Do not take dismantling and replace it privately in order to avoid damage.

TROUBLESHOOTING

❖ **The refrigerator doesn't work.**



Is the refrigerator power connected (plugs, sockets.)?



Is the supply voltage too low?

❖ **There is an unusual smell in the refrigerator.**

- Is the odorous food wrapped tightly?
- Check whether there is any spoiled food.
- The interior of the refrigerator needs cleaning.

❖ **The temperature inside the cabinet is not low enough.**

- Door not closed tightly, frequent opening of the door, door left open for too long, air outlet is blocked by food.
- The position of refrigerator is either under the direct sunlight or near the stove, heater and other heat producing appliances.
- Poor ventilation, the sides or backboard blocked by something or too dirty of the cabinet.
- Setting the temperature too high will cause the temperature inside the cabinet not to be low enough.

⚠ **Note:** If detected by the above method, your refrigerator is still abnormal, please contact our after-sales service department or local authorized maintenance department in time.

❖ **Lighting doesn't work.**



Is LED lamp (bulb) damaged?



Is the refrigerator power connected (plugs, sockets, insurance, etc.)?

❖ **Compressor runs for a long time.**

- This is a normal phenomenon for a long time operation when used for the first time.
- Put a large number of food that needs to be refrigerated or frozen at a time.
- The weather is hot and the environment temperature is too high.
- Open the refrigerator door frequently.
- The refrigerator door is not closed tightly.
- Low temperature is set.

❖ **The refrigerator is noisy when running.**

- Is the floor flat? Does the refrigerator place stably?
- A part of the refrigerator is whether exposed to external objects or walls.

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

Climate class		T
Electric shock protection type		I
Capacity(cu.ft)		18
Voltage(V)		120
Frequency(Hz)		60
Current(A)		1.8
Voice [dB(A)]		≤ 42
Refrigerant		R600a/2.47oz
Weight(lbs)		219.36
Interior temperature (ºF)	Freezer	5 ~ -8
	Refrigerator	33~45
Dimension(inch)	Width	32.30
	Depth	27.30
	Height	70.00

PACKING LIST

Parts	Number
Shelf bar	6pcs
Crisper	2pcs
Freezer upper drawer	1pcs
Freezer lower drawer	1pcs
Glass shelf	3pcs
Owner's manual	1pcs

LIMITED WARRANTY

IN-HOME SERVICE FULL ONE YEAR WARRANTY

For 12 months from the date of original retail purchase, Galanz will repair or replace any part free of charge, including labor, that fails due to a defect in materials or workmanship. Galanz may replace or repair at their sole discretion any part, or sub system including the entire product. Product must be accessible, without encumbrance and installed properly to receive warranty repair service.

LIMITED WARRANTY

NOTE: This warranty commences on the date the item was purchased, or ownership assumed from a builder and the original purchase receipt must be presented to the authorized service representative before warranty repairs are rendered.

Exceptions:Commercial Use Warranty
90 days labor from date of original purchase
90 days parts from date of original purchase
No other warranty applies.

FOR WARRANTY SERVICE

All service must be performed by a Galanz authorized service .
For service, please call 1-800-562-0738. Before calling please have available the following information: (a) Model number and serial number of your appliance. (b) The name and address of the dealer you purchased the unit from and the date of purchase. (c) A clear description of the problem. (d) A proof of purchase (sales receipt).

What is not covered by this warranty:

Replacement or repair of household fuses, circuit breakers, wiring or plumbing. A product whose original serial number has been removed or altered. Any service charges not specifically identified as normal such as normal service area or hours.
Replacement of light bulbs.
Damage to clothing.
Damage incurred in shipping.
Damage caused by improper installation or maintenance.
Damage from misuse, abuse accident, fire, flood, or acts of nature.
Damage from service other than an authorized Galanz dealer or service center.
Damage from inco rrect electrical current, voltage or supply.
Damage resulting from any product modification, alteration or adjustment not authorized by Galanz.
Adjustment of consumer operated controls as identified in the owner' s manual.
Hoses, knobs, lint trays and all attachments, accessories and disposable parts.
Labor, service transportation, and shipping charges for the removal and replacement of defective parts beyond the initial 12-month period.
Damage from other than normal household use.
Any transportation and shipping charges.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS ED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies.
This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

LIMITED WARRANTY

Please register your product online at Galanz.com/ca within 30 days of purchase to validate your warranty and receive new product information and exclusive offers!

Name _____

Address _____

City _____ Province _____ Postal Code _____

Phone _____ Email _____

Model Number _____ Serial Number _____

Purchase Location _____

You must attach a copy of your purchase receipt to validate your registration.

Galanz

© 2021 Galanz Canada Ltd

Galanz

Modèle# GLR18FS5M16

MANUEL D'UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

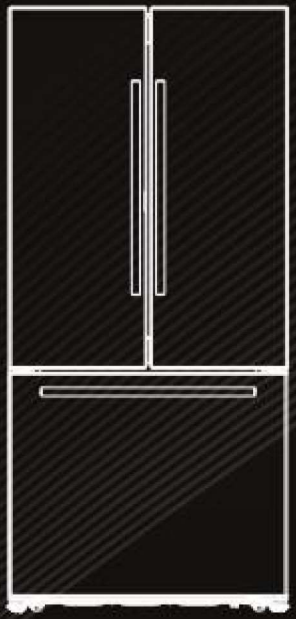

Merci d'avoir acheté un produit Galanz. Veuillez lire attentivement ce manuel pour une utilisation correcte et sûre, et conservez-le pour toute référence ultérieure. Pour obtenir des renseignements sur le dépannage, l'assistance et la garantie, composez le 800-562-0738.

© 2021 Galanz Canada Ltd.

CONTENU

Présentation du produit 1
Avertissements de sécurité 2
Installation 4
Opération..... 9
Maintenance 11
Dépannage 13
Spécifications 14
Liste de paquetage 15
Garantie limitée..... 16

PRÉSENTATION DU PRODUIT

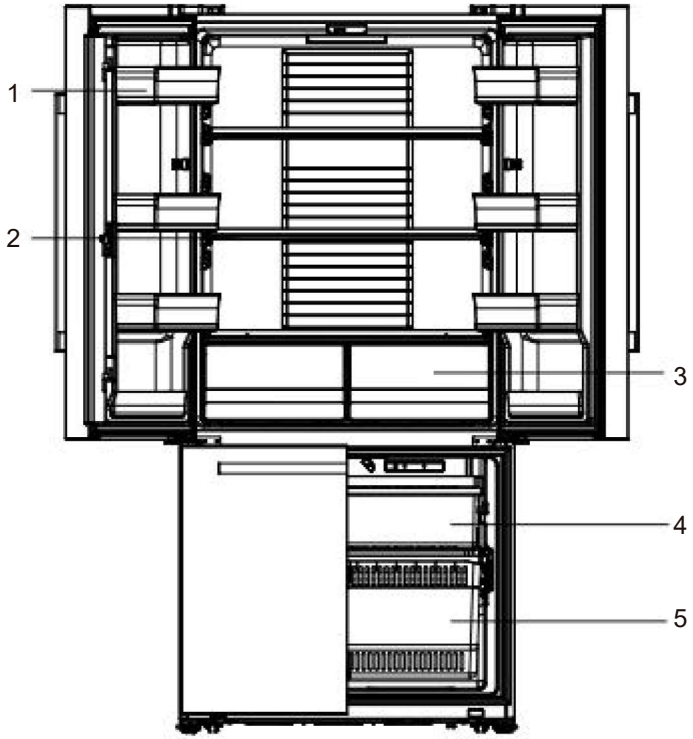

1. Balconnets
2. Étagères en Verre
3. Bac à Légumes
4. Tiroir supérieur du congélateur
5. Tiroir inférieur du congélateur

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Le réfrigérateur que vous avez acheté utilise une tension d'alimentation de 120V CA monophasé, avec une fréquence de 60HZ. Il doit fonctionner avec une prise dédiée (supérieure à 10A) et mise à la terre de manière fiable. Ne retirez pas la troisième broche (fil de mise à terre) du cordon d'alimentation. La fiche du cordon d'alimentation doit entrer fermement en contact avec la prise, sinon elle peut provoquer un incendie.

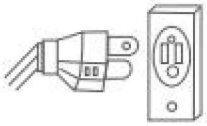

- Lorsque votre réfrigérateur est hors service, veuillez retirer la porte et le joint d'étanchéité de la porte, afin d'éviter un accident avec des enfants qui jouent avec le réfrigérateur.



- Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, veuillez débrancher l'appareil pour éviter choc électrique



- Il est recommandé de ne pas placer sur le dessus du réfrigérateur les appareils électriques tels que les prises de courant, les régulateurs de tension, les fours à micro-ondes et les objets instables (objets lourds, récipients contenant de l'eau). Il est interdit d'utiliser des appareils électriques dans leréfrigérateur, à l'exception des modèles recommandés.



- Il est recommandé de ne pas placer sur le dessus du réfrigérateur les appareils électriques tels que les prises de courant, les régulateurs de tension, les fours à micro-ondes et les objets instables (objets lourds, récipients contenant de l'eau). Il est interdit d'utiliser des appareils électriques dans leréfrigérateur, à l'exception des modèles recommandés.

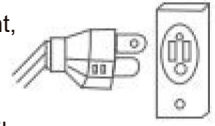

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- L'auto-démontage et la transformation du réfrigérateur ainsi que l'endommagement de la ligne de réfrigérant du réfrigérateur est strictement interdite. Lorsqu'il est constaté que la conduite de réfrigérant est endommagée ou que le gaz combustible fuit, la vanne de fuite doit être fermée, les portes et les fenêtres doivent être ouvertes et les centres de service indiqués par le fabricant doivent être contactés à temps.
- Les bouteilles en verre ou les boîtes de conserve contenant du liquide ne doivent pas être placées dans le congélateur pour éviter qu'elles n'éclatent.
- Faites attention aux enfants et rassurez-vous qu'ils ne jouent pas dans le réfrigérateur. En outre, ne laissez personne grimper, s'asseoir, se placer ou s'appuyer sur la porte du réfrigérateur.
- Ne touchez pas la surface froide du congélateur car cela peut facilement provoquer des gelures en raison de la basse température. congélateur pour éviter qu'elles n'éclatent.

⚠ **Remarque:** l'étincelle produite en tirant sur la fiche d'alimentation peut enflammer le gaz qui fuit.



Gaz inflammables
Flammable Gas

Ce symbole vous avertit de faire attention car l'appareil contient un réfrigérant inflammable. MISE EN GARDE: Ne l'exposez pas à une forte chaleur, des étincelles ou des flammes nues.

LA MÉTHODE D'UTILISATION ET LES PRÉCAUTIONS DES DIFFÉRENTS COMPARTIMENTS

ASTUCES SUR L'UTILISATION DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

1. La température de réfrigération habituelle des aliments conservés au réfrigérateur est comprise entre 39 et 46°F. Dans cette plage de température, la viande cuite ne peut être conservée plus de 4 jours, et les fruits et légumes ne doivent pas être conservés plus d'une semaine au maximum.

2. La viande crue et les fruits de mer doivent être emballés dans des récipients différents et stockés pendant 3 jours au trop.

3. Les aliments crus et les aliments cuits doivent être stockés dans des récipients différents. Afin d'éviter toute contamination bactérienne, les fruits et légumes crus ne doivent pas entrer en contact avec de la viande ou du poisson crus. Les légumes et les fruits doivent être emballés sous film et conservés dans le bac à légumes.

4. Avant de congeler les aliments, emballez-les dans un sac ou un conteneur adapté à la congélation. La température du congélateur est de -0,4°F. Afin de leur donner un goût frais et délicieux, et de préserver la valeur nutritive des aliments, les aliments ne doivent pas être conservés pendant plus de trois mois dans le congélateur.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

MANUTENTION ET EMPLACEMENT

Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane et solide.
N'utilisez pas le coussin en mousse du réfrigérateur pour le soulever. En cas de légère instabilité, le pied réglable de l'avant du réfrigérateur peut être ajusté. Tournez le pied réglable dans le sens horaire pour augmenter la hauteur du réfrigérateur et réduisez la hauteur dans



le sens anti-horaire.
Le réfrigérateur ne doit pas être installé dans des endroits humides.
Si le réfrigérateur est accidentellement éclaboussé d'eau ou d'autres saletés, veuillez le nettoyer avec un chiffon doux.

- Ne le placez pas dans un endroit avec une température inférieure à 41 ° F et ne l'utilisez pas dans un endroit qui risque être mouillé.
- Veuillez débrancher la prise de courant et retirer tous les aliments du réfrigérateur lors de la manutention.
- Utilisez un ruban adhésif pour fixer les parties mobiles du réfrigérateur, tels que les étagères en verre du réfrigérateur, le bac à légumes et le tiroir du congélateur. Fermez la porte et fixez-la avec du ruban adhésif afin qu'il ne s'ouvre pas lorsqu'elle est en mouvement.
- Ne tenez pas les poignées pour déplacer le réfrigérateur pendant le transport. Vous devez soulever le réfrigérateur par le dessous.

- Le réfrigérateur doit être placé dans un endroit sec et bien ventilé. Les côtés et l'arrière du réfrigérateur doivent avoir un dégagement de plus de 1/4 pouces, et le dessus de plus de 1 pouces.

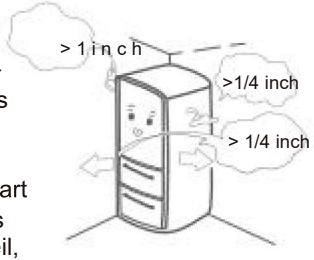

- Le réfrigérateur doit être placé à l'écart de toute source de chaleur et ne pas être exposé au rayons direct du soleil, afin de ne pas affecter ses performances.
- Il n'est pas approprié de soulever le réfrigérateur sur le côté ou de le renverser pendant la manutention. Si vous devez le basculer, l'inclinaison entre l'armoire et le sol ne doit pas être inférieure à 45 degrés. N'utilisez pas la poulie mobile sur le sol rayé en position couchée, elle pourrait rayer le sol.
- Le réfrigérateur que vous avez acheté utilise des réfrigérants R600a qui sont d'ailleurs très inflammables. Lorsque vous transportez et installez le réfrigérateur, veuillez éviter les collisions ou les chocs violents afin de ne pas endommager le système de réfrigération ou de provoquer un incendie.



INSTALLATION

⚠ **Remarque:** Les réfrigérateurs ne peuvent pas être transportés à l'envers ou couchés. S'ils sont mal transportés, les réfrigérateurs doivent être placés debout pendant 2 heures avant de pouvoir être branchés.

Élimination recommandé de l'appareil

En fin de vie, ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui, si manipulés ou éliminés de manière incorrecte, représente un danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine

Respectez les réglementations locales sur l'élimination des biens de consommation électriques et éliminez-les de manière appropriée pour le recyclage et la récupération du réfrigérant. Cet appareil contient le réfrigérant inflammable isobutane (R600a) et cyclopentane (R141 b) dans l'isolation du boîtier, et doit être éliminé dans un point de collecte de déchets séparé. Contactez vos autorités locales pour obtenir des conseils sur les installations de recyclage de votre localité

Veillez à ne pas endommager la tuyauterie à l'arrière de l'appareil avant ou pendant le transport afin que le gaz réfrigérant ne puisse s'échapper. La prise doit être rendue inutilisable et le cordon doit être coupé directement derrière l'appareil ou la machine pour éviter toute utilisation abusive

DANGER Risque de piégeage d'enfant: Lorsque vous vous débarrassez d'un réfrigérateur, rassurez-vous d'enlever la porte et le ressort ou le loquet de verrouillage. Laissez les étagères en place pour qu **e** les enfants ne puissent pas y grimper facilement, où ils peuvent se coincer et suffoquer.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Tous les éléments de l'emballage, y compris le coussin en mousse (qui ne peut pas être utilisé pour soulever le réfrigérateur) et le ruban adhésif utilisé pour fixer les accessoires, doivent également être retirés. Vérifiez les accessoires et la documentation, ainsi que les articles contenus dans l'emballage conformément à la liste de paquetage figurant dans les instructions.

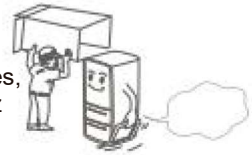

- Après son démarrage, le réfrigérateur continuera à fonctionner pendant une longue période afin d'atteindre la température réglée. Pendant ce temps, essayez de limiter le nombre de fois que vous ouvrez les portes. Pendant le premier temps de fonctionnement et un temps plus long, le bruit du réfrigérateur peut être légèrement plus fort et la température des deux compartiments peut être plus élevée. Après un certain temps, lorsque le réfrigérateur est complètement refroidi, vous pouvez l'utiliser et charger vos aliments.



INSTALLATION

- Veuillez ne pas vous précipiter pour brancher le cordon d'alimentation après la mise en place stable et la propreté du réfrigérateur.Il doit rester sur place pendant au moins 2 heures pour assurer le fonctionnement normal du réfrigérateur une fois qu'il est mis en marche.
- Placez le réfrigérateur au bon endroit (voir les points précédents pour plus d'information), et faites un nettoyage complet du réfrigérateur avant de l'utiliser (voir la dernière section sur les méthodes de nettoyage) le réfrigérateur.

⚠ Remarque: Le cordon d'alimentation ne doit pas être piétiner par le réfrigérateur lui-même et d'autres objets lourds, afin d'éviter d'endommager la ligne électrique et de provoquer des accidents.

- La température du compartiment de réfrigération est généralement d'environ 32-50° F, qui est utilisée pour stocker des aliments frais pendant une courte période, tels que des légumes, des fruits et des boissons, etc.
- Les aliments réfrigérés doivent être emballés dans du film plastique et placés uniformément sur l'étagère afin d'éviter les odeurs et l'évaporation excessive de l'humidité.
- Le stockage des marchandises dans le compartiment du réfrigérateur ne doit pas être trop chargé. Il doit laisser suffisamment d'espace pour la circulation de l'air froid.
- Les aliments chauds doivent être refroidis à la température ambiante puis placés dans le réfrigérateur.
- Les radis ou autres aliments semblables doivent être coupés en feuilles pour éviter que les feuilles n'absorbent les élément nutritifs. Les oeufs sont conservés sur l'oeufrier en position verticale, afin de pouvoir prolonger la durée de conservation
- La quantité d'aliments frais placés dans le congélateur ne doit pas dépasser la capacité de congélation indiquée dans les paramètres techniques du réfrigérateur.
- Réduisez au minimum le nombre d'heures d'ouverture et de fermeture de la porte afin de réduire la perte d'air froid. Pour que la durée de conservation puisse être prolongée.

⚠ Remarque: Il convient de noter que les aliments ne doivent pas obstruer la sortie d'air lors du stockage des aliments, afin de ne pas provoquer une mauvaise circulation de l'air froid et altérer le fonctionnement normal du réfrigérateur.

- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils sont décongelés. Ils doivent être consommés le plus rapidement possible.
- Utilisez des emballages scellés ou des sacs de conservation pour congeler les aliments autant que possible, afin qu'ils puissent être conservés plus longtemps et qu'ils puissent réduire les brûlures de congélation sur le compartiment pour aliments.
- A la suite d'une panne de courant, veuillez réduire la fréquence d'ouverture de la porte, et essayez de ne pas charger de nouveaux aliments (pour éviter que la température dans le compartiment ne s'échappe).
- Si une panne de courant est connue, il faut faire plus de glaçons que ceux placés dans un récipient étanche, et les placer dans la partie supérieure du compartiment du réfrigérateur.

INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

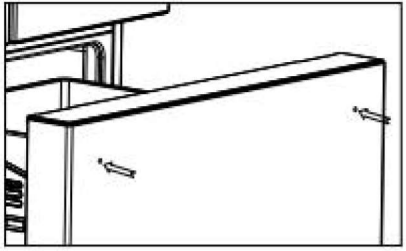

1. Avant d'installer la poignée de porte du réfrigérateur (remarque: les boulons d'ancrage de la poignée se trouvent dans le sac d'accessoires, et toutes les étapes doivent être effectuées simultanément sur les deux positions de montage droite et gauche.

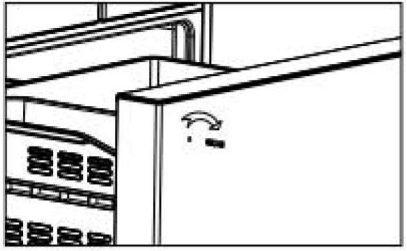

2. Vissez le boulon de positionnement dans le trou de boulon du corps de la porte et fixez-le.

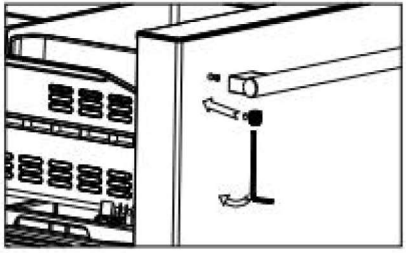

3. Desserrez d'abord la vis de blocage à l'intérieur de la partie de la poignée avec une clé hexagonale, puis alignez la poignée avec le boulon de positionnement et insérez-la dans le boulon de positionnement (remarque: la vis de blocage de la poignée est installée vers le bas).

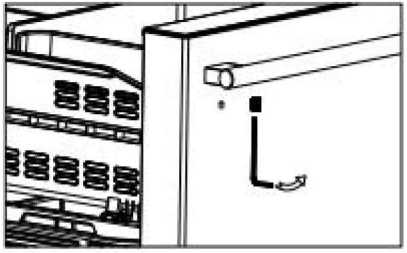

4. Attendez que la poignée s'adapte parfaitement au corps de la porte, puis utilisez une clé hexagonale pour serrer la vis de blocage à l'intérieur de la partie de la poignée.

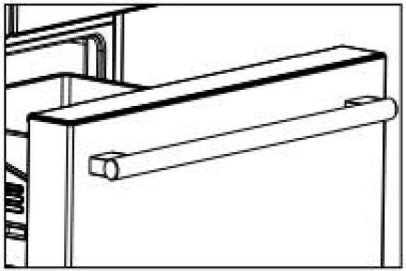

5. Terminez l'installation de la poignée.

Installation du bac à porte: plateau vers le haut

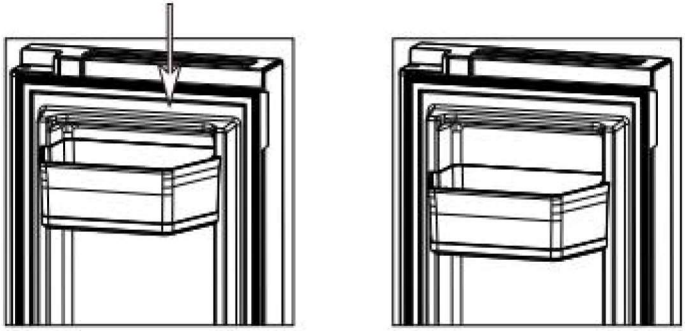

Placez le balconnet au-dessus de la position de montage et poussez-le vers le bas. L'installation est terminée lorsqu'il est buté.

Dosseret de Porte

Quand le dosseret de la porte est positionné déplié comme illustré sur la figure 1, la porte ne peut pas être fermée correctement. Veuilllez plier le dosseret de porte à l'intérieur comme illustré sur la figure 2 avant de fermer la porte. Afin d'éviter les dommages, n'essayez pas de fermer la porte quand le dosseret est non plié comme illustré sur la figure 1.



Notice- Avis : Afin d'éviter la condensation, le dosseret de porte est muni d'un réchauffeur pour le chauffage. Le chauffage au dosseret est un phénomène normal et n'a aucun effet sur les aliments congelés.

AFFICHA GE DE COMMANDE

❖ LE RÉGLAGE DU CONGELATEUR

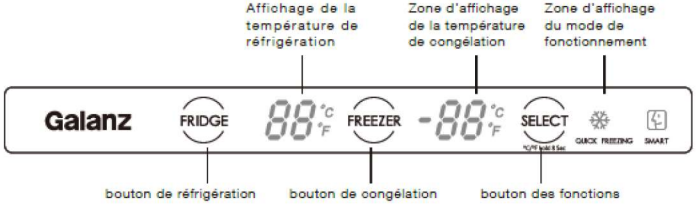

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Instruction des boutons

❖ Bouton “FRIDGE” ajuster la température définie du compartiment de réfrigération (il est efficace d’appuyer sur le bouton).

❖ Bouton “FREEZER”: ajuster la température définie du compartiment de congélation (il est efficace d’appuyer sur le bouton).

❖ Bouton “SELECT”: à chaque clic (pendant 5 secondes), l’icône de fonction correspondantclignote, puis il passez successivement entre le mode de congélation rapide et celui d’intelligence (il est efficace d’appuyer sur le bouton). Il s’arrêtera sans aucune opération dans les 5 secondes.

❖ Une fois le verrou enfant déverrouillé, en appuyant sur “ SELECT ” pendant 8 secondes, l’unité d’affichage de température à l’opération effectuée précédemment mentionnée, peut être commutée à Celsius ou Fahrenheit, le voyant de “ °C °F ” sera alluméen fonction de l’opération effectuée précédemment mentionnée.

⚠ **Remarque:** Chaque pression effective sera accompagnée d'un buzz, qui clignote une fois par seconde.

LE RÉGLAGE DU CONGELATEUR

❖ L'afficheur DEL s'allume lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton “FRIDGE” Le bruiteur retentit. Ensuite, le congélateur entre en mode de réglage. L’indicateur de température clignote et la température du congélateur est réglée en appuyant une fois sur le bouton, ce qui fait passer la température de « 33°F » à « 45°F ».

⚠ **Avertissement:** La température sera finalement réglée et le clignotement disparaîtra sans opération de réglage après 5 seconds.

GUIDE OPÉRATIONNEL DE L'AFFICHAGE

Le réglage du congélateur

❖ L'afficheur DEL s'allume lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton “FREEZER”. Le bruiteur retentit. Ensuite, le congélateur entre en mode de réglage. L’indicateur de température clignote et la température du congélateur est réglée en appuyant une fois sur le bouton, ce qui fait passer la température de « 5°F » à « -8°F ».

⚠ **Avertissement:** La température sera finalement réglée avec succès et le clignotement disparaîtra si aucune autre opération de réglage est initiée après 5 seconds.

Le réglage des fonctions

- L'afficheur DEL s'allume lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur le bouton “SELECT”. Il entre alors en mode de réglage des fonctions.
- Entrer en mode de congélation rapide: Appuyez sur le bouton “SELECT”. Clignotement 5 fois Lorsque le mode de congélation rapide s’allume, il est en mode congélation rapide.
- Quitter le mode congélation rapide: Appuyez sur le bouton “SELECT”. Disparaître Lorsque l’indicateur lumineuxde congélation rapide disparaît, il s'agit d'une sortie du mode congélation rapide.
- Remarque: En mode de congélation rapide, la température du congélateur est fixée à basse température, et elle ne peut pas être réglée. Le système quitte le mode de congélation rapide 24 heures après la fin de la congélation.
- Entrer en mode intelligent: Appuyez sur le bouton “SELECT”. Flashing 5 times Lorsque l’indicateur lumineux d’intelligent s’allume, c’est qu’il est en mode intelligent.
- Sortir du mode intelligent: Appuyez sur le bouton “SELECT”. Disparaître Lorsque l’indicateur d’intelligent s’éteint, c’est qu’il sort du mode intelligent.

Remarque: En mode intelligent, la température du réfrigérateur et du compartiment de congélation change en fonction de la température ambiante et régule automatiquement la température.

Attention: Appuyez sur le bouton “SELECT”. quittez le mode intelligent, et toutes les indiciateurs des fonctions disparaissent, puis quittez le réglage des modes de fonctionnement. Régulez la température automatiquement.

- La zone indiquée sert à régler l’humidité. Les utilisateurs peuvent faire glisser le module à gauche ou à droite en fonction de la situation alimentaire. Lorsque le module se situe du côté “ LOW ”, l’humidité est faible dans le bac à légumes. Lorsque le module se situe du côté “ HIGH ”, l’humidité est élevée dans le bac à légumes.



HUMIDITY CONTROL

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Lorsque le réfrigérateur n'est pas utilisé, veuillez ouvrir la porte pour éviter la mauvaise odeur causée par des résidus d'aliments dans le réfrigérateur.
- Le tiroir de congélation est utilisé pour stocker des aliments qui doivent être conservés pendant longtemps, comme la viande, le poisson, etc.
- Emballez les aliments à congeler aussi plat que possible pour rendre facile la congélation et la décongélation.
- Après avoir débrancher le réfrigérateur, il faut laisser un intervalle d'au moins 5 minutes avant de le remettre sous tension, à la verticale, afin de pouvoir prolonger la durée de conservation.
- Il est préférable de conserver les aliments lavables après les avoir nettoyés et égouttés.
- Si le réfrigérateur doit être éteint pendant une longue période, il faut retirer la fiche d'alimentation, couper le courant et nettoyer le réfrigérateur selon la méthode décrite ci-dessus. En général, ne bloquez pas le réfrigérateur, sinon cela affectera sa durée de vie.

USAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Dégivrage

- Ce produit est un réfrigérateur sans givre, et il n'est pas nécessaire de le dégivrer manuellement.

Nettoyage

- Le réfrigérateur doit être nettoyé fréquemment pour éviter les odeurs désagréables.
- Avant de le nettoyer, vous devez le débrancher.

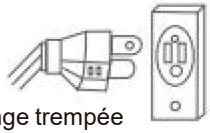

- Utilisez une serviette douce ou une éponge trempée dans de l'eau chaude (un détergent neutre peut être ajouté) pour nettoyer l'armoire, sauf le joint de la porte. Lorsque le joint de la porte est nettoyé, vous devez le rincer et l'essuyer avec un chiffon sec.

⚠ Remarque: Ne vaporisez pas l'eau directement lors du nettoyage, a fin de ne pas affecter la performance d'isolation des composants électriques. Utilisez un chiffon sec lorsque vous nettoyez des composants électriques tels que l'interrupteur et la lumière.

⚠ Remarque: N'utilisez pas de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents, d'essence, de diluant à laque, d'acétone et autres solvants organiques, d'eau chaude ou d'acide, d'alcali pour nettoyer le réfrigérateur.

L'ÉCLAIRAGE ET SON REMPLACEMENT

- Lorsque la porte du compartiment du réfrigérateur s'ouvre, l'éclairage DEL s'allume.
- Lorsque l'éclairage est endommagé, veuillez d'abord retirer l'abat-jour, puis remplacer l'éclairage DEL.
- Les opérations spécifiques sont indiquées dans le schéma suivant:



1.Veuillez sortir l'abat-jour et le thermostat de 3 à 5 mm dans le sens de la flèche.



2.Retirez l'abat-jour et le thermostat vers le sens de la flèche.



3.Tirez sur la borne de connexion, utilisez le tournevis pour retirer la platine de l'éclairage DEL et la remplacer.

⚠ **Remarque:** Si la lampe DEL est anormale, elle doit être remplacée par des professionnels. N 'effectuez pas le démontage et le remplacement vous-même a fin d'éviter tout dommage.

DÉPANNAGE

- **Le réfrigérateur ne fonctionne pas.**



Le réfrigérateur est-il branché (fiches d ’alimentation, prises de courant)?



La tension d'alimentation est-elle trop faible?

- **Il y a une odeur particulière dans le réfrigérateur.**
- Les aliments odorants sont-ils bien emballés?
- Vérifiez s'il y a des aliments avariés.
- L'intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.
- **La température à l'intérieur du compartiment n'est pas assez basse.**
- La porte n'est pas bien fermée, la porte est ouverte fréquemment, le temps d'ouverture est trop long ou la sortie d'air est bloquée par les aliments.
- La position du réfrigérateur est la suivante: soit sous la lumière directe du soleil, soit près de la cuisinière, du chauffage et d'autres sources de chaleur.
- Mauvaise ventilation, les côtés ou le panneau arrière sont bloqués par quelque chose ou le compartiment est trop sale.
- Une température trop élevée ou en mode « vacances » fait que la température à l'intérieur du compartiment n'est pas assez basse.

Remarque: Si votre réfrigérateur est toujours défectueux, si vous le détectez par la méthode ci-dessus, veuillez contacter à temps notre service après-vente ou le service local d'entretien agréé.

- **L'éclairage ne fonctionne pas.**



La lampe DEL (l ’ampoule) est-elle endommagée?



L'alimentation du réfrigérateur est-elle branchée (prises, fiches, assurance, etc.)?

- **Le compresseur fonctionne pendant longtemps.**
- C'est un phénomène normal qu ’il fonctionne pour une longue durée lorsqu'il est utilisé pour la première fois.
- Vous avez chargé un nombre considérable d'aliments qui doivent être réfrigérés ou congelés à la fois.
- Le temps est chaud et la température ambiante trop élevée.
- Vous ouvrez fréquemment la porte du réfrigérateur.
- La porte du réfrigérateur n'est pas bien fermée.
- La température est basse.
- **Le réfrigérateur fait du bruit lorsqu'il fonctionne.**
- Le sol est-il plat? Le réfrigérateur est-il placé de manière stable?
- Une partie du réfrigérateur est en contact avec des objets ou des murs extérieurs.

SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRE

classe climatique		T
Type de protection des électrocutions		I
capacité(cu.ft)		18
Tension nominale(V)		120
Fréquence nominale (Hz)		60
Courant nominal (A)		1.8
Bruit [dB (A)]		≤ 42
Type de réfrigérant/ Charge de réfrigérant		R600a/2.47oz
Poids net (lbs)		219.36
Température du compartiment (ºF)	Congélateur	5 ~ -8
	Réfrigérateur	33~45
Dimension (pouces)	Largeu	32.30
	Profondeur	27.30
	Hauteur	70.00

LISTE DE PAQUETAGE

Pièces	Nombre
Corbeilles dans la porte	6pcs
Bac à Légumes	2pcs
Tiroir supérieur du congélateur	1pcs
Tiroir inférieur du congélateur	1pcs
Étagères en Verre	3pcs
Manuel du propriétaire	1pcs

GARANTIE LIMITÉE

SERVICE À DOMICILE GARANTIE INTEGRALE D'UN AN

Pendant 12 mois à compter de la date d'achat au détaillant, Galanz réparera ou remplacera gratuitement toute pièce qui ne fonctionne pas en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, y compris la main-d' œuvre. Galanz peut remplacer ou réparer, à sa seule discrétion, toute pièce ou tout sous-système, y compris le produit dans son intégralité. Le produit doit être accessible, sans encombrement et bien installé pour bénéficier du service de dépannage sous garantie.

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE: Cette garantie commence à la date d'achat de l'article, ou de la prise en charge de l 'article par un constructeur, et le reçu d'achat original doit être présenté au représentant de service agréé avant que les dépannages sous garantie ne soient effectués.

Exceptions: Garantie D'utilisation Commerciale 90 jours de main d ' œuvre à compter de la date d'achat initiale
90 jours pour les pièces à partir de la date d'achat initiale
Aucune autre garantie ne s'applique.

POUR LE SERVICE DE GARANTIE

Tout service doit être effectué par un service client agréé de Galanz. Pour tout assistance, veuillez appeler le 1 -800-562-0738. Avant d'appeler, veuillez avoir à votre disposition les informations suivantes: (a) Le numéro de modèle et le numéro de série de votre appareil, (b) Le nom et l'adresse du revendeur auprès duquel vous l 'avez acheté et la date d'achat, (c) Une description claire du problème, (d) Une preuve d'achat (reçu d 'achat).

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie:

Remplacement ou réparation des fusibles, des disjoncteurs, du câblage ou de la plomberie. Un produit dont le numéro de série d'origine a été supprimé ou modifié. Tous les frais de service non spécifiquement identifiés comme normaux, tels que la zone ou les heures de service normales.

Remplacement ou réparation des fusibles, des disjoncteurs, du câblage ou de la plomberie. Un produit dont le numéro de série d'origine a été supprimé ou modifié. Tous les frais de service non spécifiquement identifiés comme normaux, tels que la zone ou les heures de service normales.
Remplacement d'ampoules électriques.
Dommages aux vêtements.
Dommages subis lors de l 'expédition.
Dommages causés par une mauvaise installation ou entretien.
Dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident d'abus, un incendie, une inondation ou des actes de cette nature. Dommages causés par un centre de service autre qu'un concessionnaire ou un centre de service Galanz agréé.
Dommages causés par un courant, une tension ou une alimentation électrique incorrecte. Dommages résultant de toute modification, altération ou ajustement du produit non autorisé par Galanz.
Réglage des commandes actionnées par l 'utilisateur, comme indiqué dans le manuel du propriétaire.
Tuyaux, boutons, bacs à peluches et tous les accessoires, pièces détachées et pièces jetables.
Les frais de main-d' œuvre, de transport de service et d'expédition pour l'enlèvement et le remplacement des pièces défectueuses au-delà de la période initiale de 12 mois.
Dommages résultant d'un usage autre que l'usage ménager normal.
Tous les frais de transport et d'expédition.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER À LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER

Le recours prévu dans cette garantie est exclusif et accordé en lieu et place de tout autre recours.
Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

GARANTIE LIMITÉE

Veuillez enregistrer votre produit en ligne sur Galanz.com/ca dans les 30 jours suivant l'achat pour valider votre garantie et recevoir de nouvelles informations sur les produits et des offres exclusives!

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone _____ Email _____

Numéro de modèle _____ Numéro de série _____

Lieu d'achat _____

Veuillez joindre une copie de votre reçu d'achat pour valider votre demande.

Galanz

© 2021 Galanz Canada Ltd