LC200 快速操作手冊

Lumens™
www.MyLumens.com

1. 產品功能簡介

1.1 正面

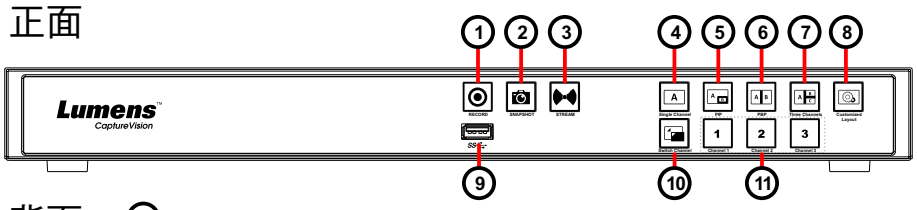

1.2 背面

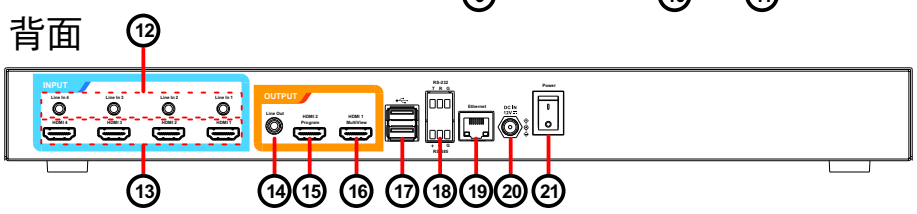

1.3 功能說明

項次	名稱	功能說明	項次	名稱	功能說明
1	RECORD	開始/停止錄影	12	Line In (4 CH)	Line In / Mic In裝置音源輸入
2	SNAPSHOT	拍攝單一圖片	13	HDMI In (4 CH)	HDMI裝置訊號輸入
3	STREAM	開始 / 停止影像串流	14	Line Out	Line音訊輸出，可接至擴音裝置
4	Single Channel	顯示單一頻道畫面	15	HDMI 2 Program	主畫面輸出，顯示錄影或串流畫面和版型
5	PIP	切換子母畫面顯示	16	HDMI 1 MultiView	操作介面輸出，顯示機器參數設置選單和影像管理
6	PBP	切換並排畫面顯示	17	USB 2.0 連接埠	透過RS-232/RS-485控制機器
7	Three Channel	切換三頻道畫面顯示	18	RS-232 / RS-485連接埠	透過RS-232/RS-485控制機器
8	Customize	自定義版型顯示	19	Ethernet	連接至區域網路
9	USB 3.0 連接埠	外接USB儲存隨身碟	20	DC IN 12V	DC 12V電源接頭
10	Switch Channel	切換訊號頻道	21	Power	開啟/關閉機器電源
11	Channel 1~3	可快速切換至CH1/CH2/CH3訊號			

2.產品連接圖

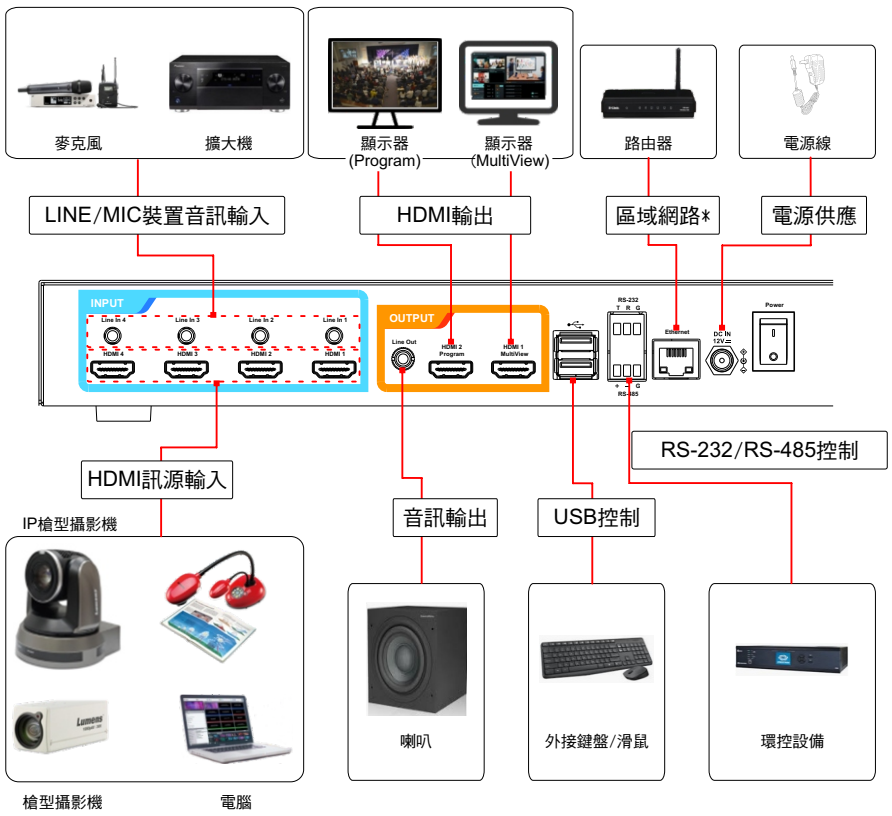

*LC200可以透過網路連接Lumens IP Camera

3. 即時操作選單

將HDMI1 MultiView輸出連接顯示器，可顯示即時操作選單
將鍵盤滑鼠接入USB插孔，可透過鍵盤滑鼠進行選單設定

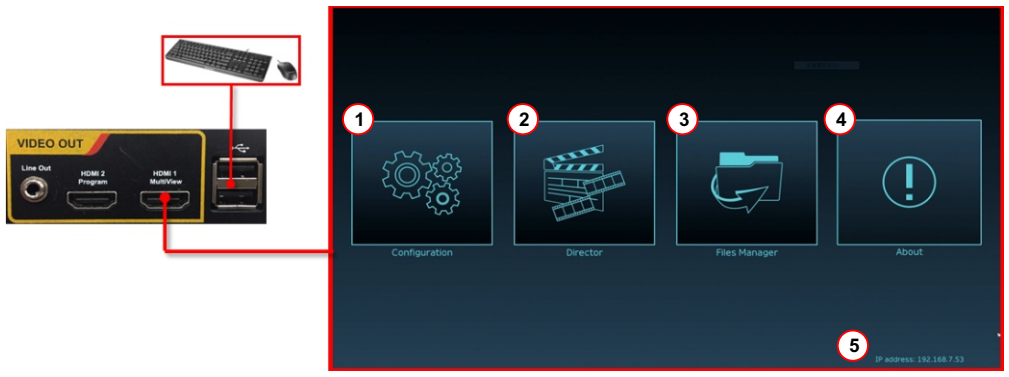

項次	名稱	功能說明
1	參數設定	進行系統網路設置、錄影/串流壓縮的設置
2	導播管理	輸入訊號選擇、音源管理、錄影/串流控制、輸出版本選擇、及網路攝像機控制
3	檔案管理	進行錄影檔案內容管理，包含以下功能：上傳、下載、刪除、回播錄影檔
4	關於	顯示LC200當前的韌體版本及產品相關資訊
5	本機IP	連接路由器時，可顯示當前機器被分派的IP位址

4. 網頁管理

1. 確認機器IP位址
   將LC200連上路由器，在HDMI MultiView輸出畫面右下角可取得機器IP位址(參3. 即時操作選單)。
2. 於瀏覽器輸入機器IP位置，如192.168.100.100，即可進入LC200網頁管理登入介面。



3. 請輸入帳號/密碼登入



帳號：admin
密碼：admin

網頁管理介面

網頁管理功能，同MultiView操作介面的configuration及File Manager功能，可透過網頁進行系統設定及檔案管理。



5. 設定網路攝像機和串流

進入 [多媒體接口\網路設備管理] 頁面
(可使用HDMI1 MultiView即時操作選單，或透過網頁管理後台進入)

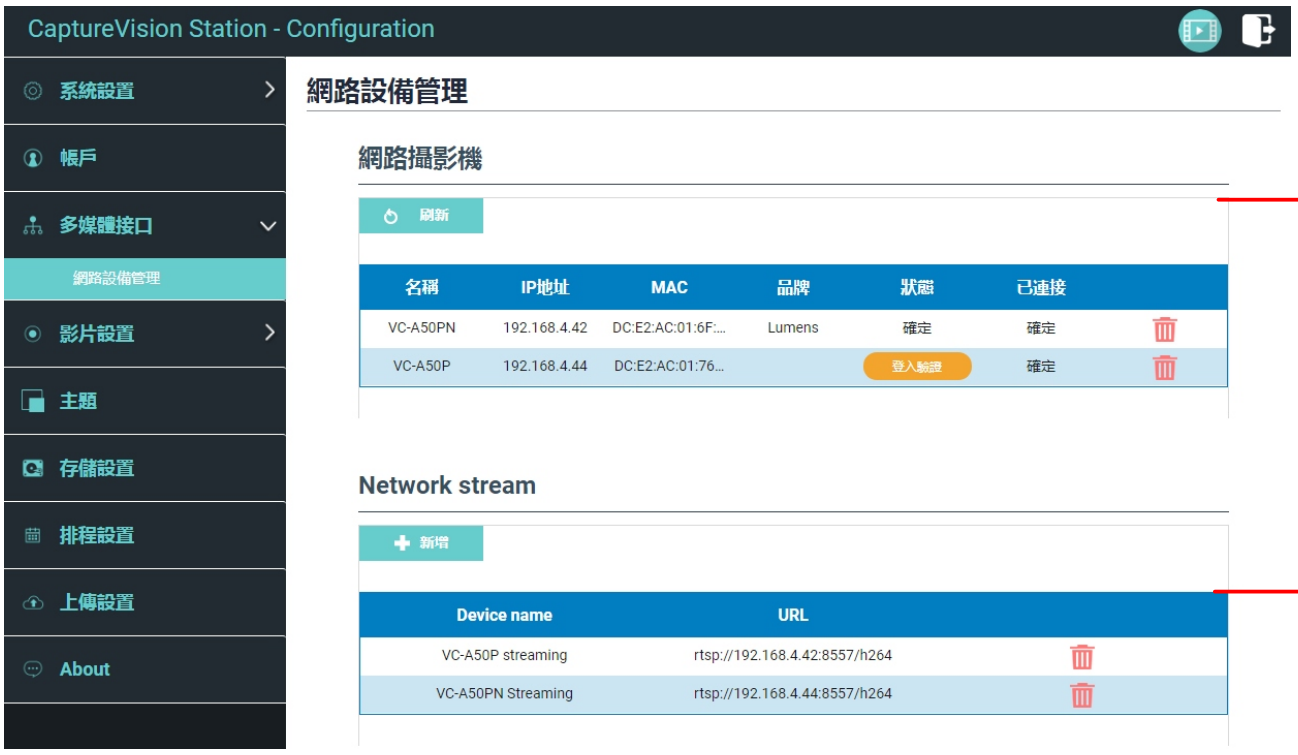

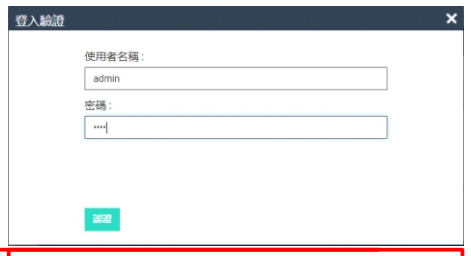

新增網路攝影機

1.點選刷新
自動掃描同一區網內的網路攝影機
2.登入驗證
點選登入驗證，輸入網路攝影機的使用者名稱和密碼
3.認證OK後，狀態顯示為”確定”，即表示影像可被訊號輸入設置選取

※ Lumens網路攝影機
使用者名稱：admin
密碼：9999

新增網路串流來源

1.點選新增
2.輸入網路串流名稱和URL
3.添加的網路串流即會顯示於清單上

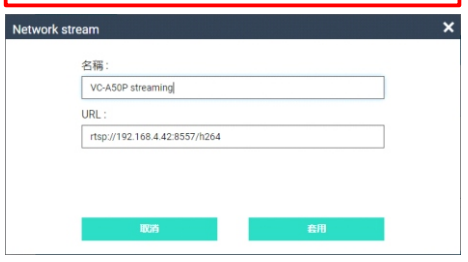

6. Director導播管理設定

在MultiView操作介面下，點選Director  ，進入導播管理介面

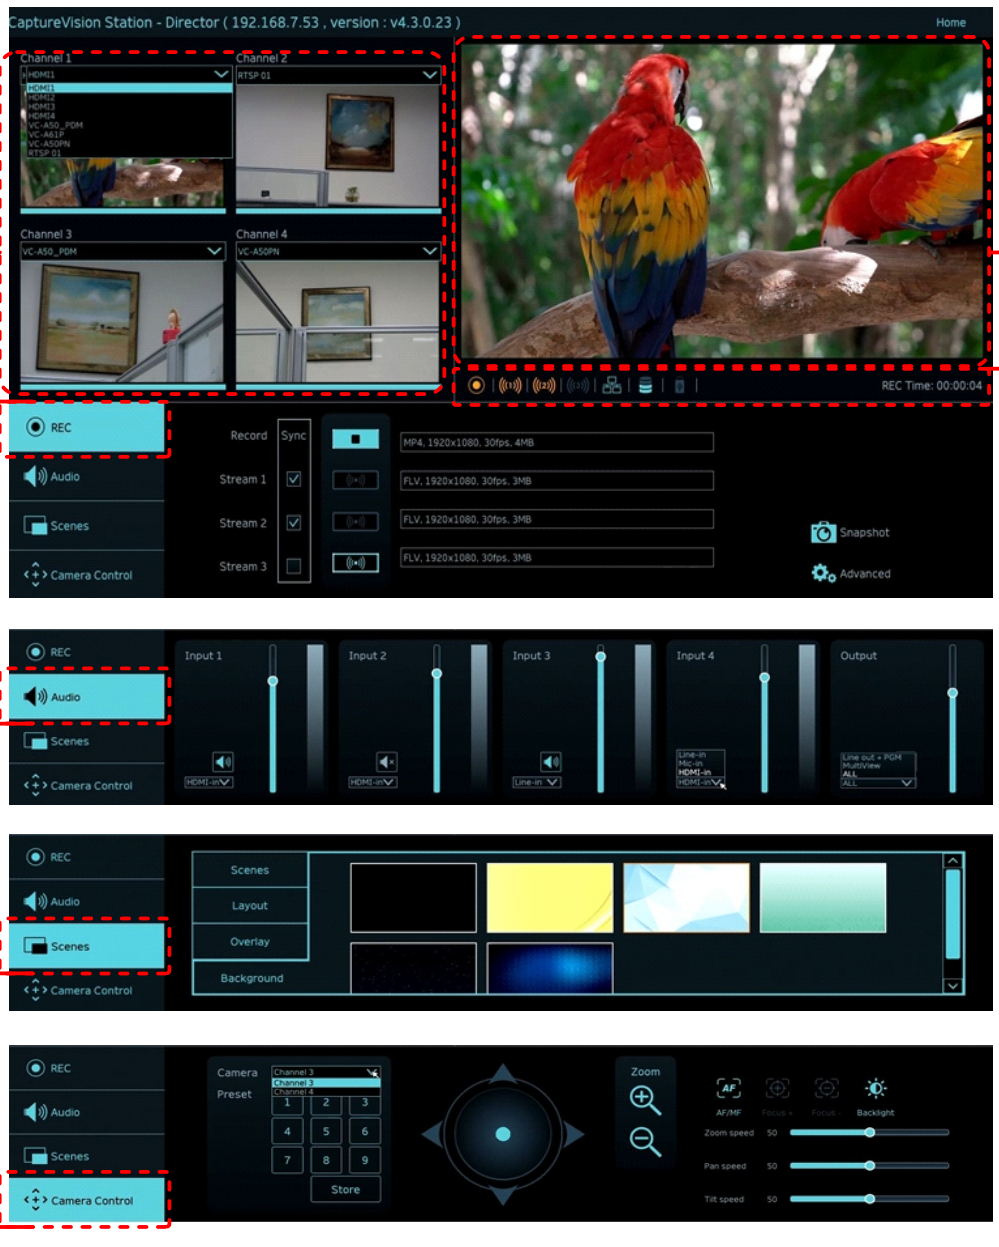

訊源選擇 (Channel)
下拉選擇多重影像訊號，包含4路HDMI訊號、IP攝影機或串流畫面

主畫面輸出
顯示目前輸出畫面的版型

錄影狀態顯示條
顯示目前錄影/串流狀態，硬碟容量等資訊

錄影設定 (REC)
開始或停止錄影，亦可選擇是否同步串流

音源管理 (Audio)
管理輸入及輸出音源，可調整錄製的音源大小

版型設定 (Scenes)
快速選擇錄影版型，或自訂底圖與主題樣式

攝影機控制 (Camera Control)
提供IP攝影機PTZ控制和簡易功能設定