EDIFIER

TWS1

Truly Wireless Stereo Earbuds

www.edifier.com

EN · Product Description and Accessories

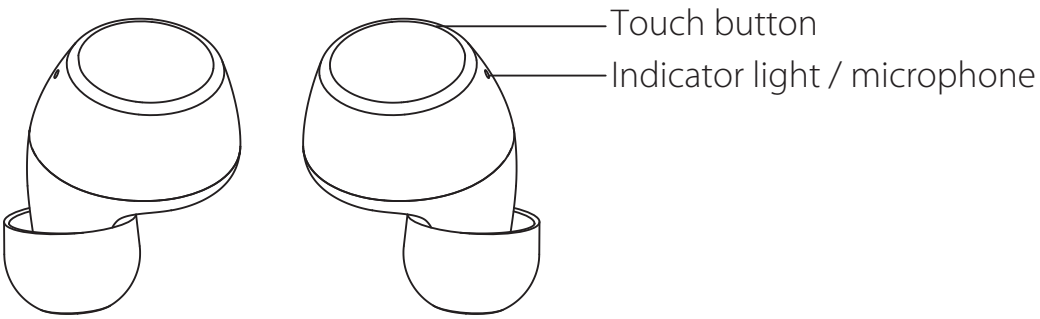

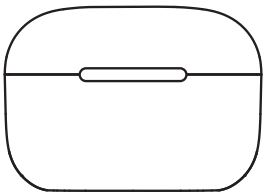

Charging case

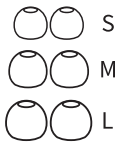

Earmuffs x 3 pairs

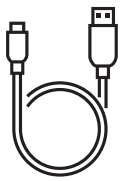

USB charging cable

There are different size of earmuffs attached in the package, please select the suitable ones to wear.

Operational Guide

• Charge the Headphones

During using, if only red light flashes, it indicates headphones are at low battery level, please use them after fully charged.

Charging: place the headphones into the charging case

Red light lit in a breathing pattern = charging

Red light off = fully charged

Charging time: about 1.5 hours for a full charging

• Charge the Charging Case

If indicator light flashes slowly, its flashing times mean the times that the headphones can be charged, if the indicator light flashes rapidly, it means the charging case has a low battery capacity, please charge it in time; once the battery runs out, the headphones cannot be turned on.

Indicator light steady lit = charging Indicator light off = fully charged

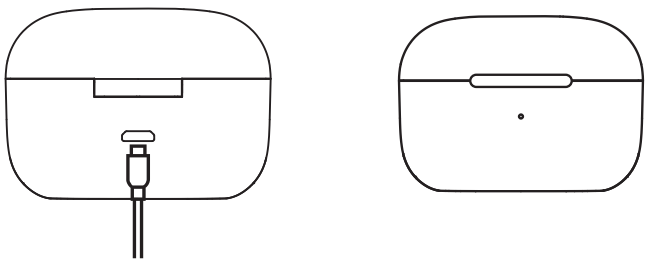

Rated input: 5V⎓60mA(headphone) 5V⎓500mA(charging case)

Warning: The rechargeable batteries that provide power for this product must be disposed properly for recycling. Do not dispose of batteries in fire to prevent an explosion.

If not used for long periods of time, it is recommended to charge the product with lithium battery at least once per 3 months.

• Power ON/OFF

1. Power on automatically when taken out from the charging case;
2. Power off automatically while placed into the charging case.

• Bluetooth Connection

1. Two Headphones Mode

- Open the charging case to take two headphones out, press and hold the touch button of the left headphone to enter pairing state, red and blue light flashing rapidly;
- Set mobile phone to search for and connect to "EDIFIER TWS1", after pairing is successful, blue light will flash slowly.

2. One Headphone Mode

If use one headphone only, please take the left or right headphone out from the charging case, and refer to the procedures mentioned in "Two Headphones Mode" to pair it with mobile phone.

• TWS (true wireless stereo) Pairing of the Left and Right Headphones

The left and right headphones have finished TWS pairing before leaving the factory. If the wireless connection fails to resume, please follow the steps below to re-pair:

- With no TWS and Bluetooth connection, double press the touch buttons to enter TWS pairing state, blue lights flashing rapidly;
- After pairing is done, blue lights of two headphones will flash slowly.

■ Functional Operation Instructions

- Music playback (same operation for the left and right headphones)

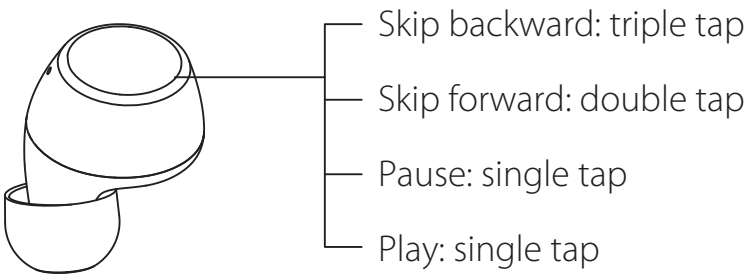

- Call (same operation for the left and right headphones)

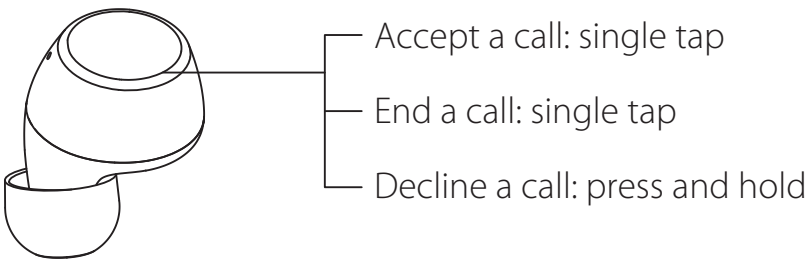

- Clear pairing records: With no TWS and Bluetooth connection, respectively press and hold the touch button for 8 seconds.
- Disconnect from mobile phone: When the phone is connected, no music is playing and no phone conversation, press and hold the touch button for 5 seconds.

FAQs

Red light instead of blue light flashes.

- The headphones are at low battery level, please recharge the headphones.

Red light is off during charging.

- Please ensure the headphones are correctly placed into the charging case.
- When the headphones are not used for long periods of time, the battery will enter sleep state, it needs to charge about 30 minutes and then the red light will be lit.

No sound

- Check if the headphones are operating.
- Check if the headphones volume is at an appropriate level.
- Check if the headphones are correctly connected with mobile phone.
- Check if the headphones are operating within a normal working range.

The call quality of the headphones is not good.

- Check if mobile phone is in an area with strong signal.
- Please ensure the headphones are within effective distance (10m) and no obstacle between the headphones and mobile phone.

When playing music, cannot control pause/play/previous track/ next track via headphones.

- Please ensure the paired device support AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) profile.

Maintenance

During using, please read the following suggestions carefully.

- Keep the product away from humid places to avoid affecting internal circuit. Do not use the product during intense exercise or with much sweat to prevent sweat from dropping into the product to make damage.
- Do not put the product in places exposed to sun or with high temperature. High temperature will shorten service life of electronic components, damage battery and deform plastic components.
- Do not put the product in cold places to avoid damaging internal circuit board.
- Do not dismantle the product. Non-professional personnel may damage the product.
- Do not drop, strongly vibrate, strike the product with hard object to avoid damaging internal circuit.
- Do not use drastic chemicals or cleaner to clean the product.
- Do not use sharp objects to scratch product surface to avoid damaging shell and affecting looking.

If the product cannot operate properly, please send it to your qualified maintenance agency.

EDIFIER International Limited
www.edifier.com
©2019 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product.
Picture for reference only, actual product prevails.

FR · Description du produit et accessoires

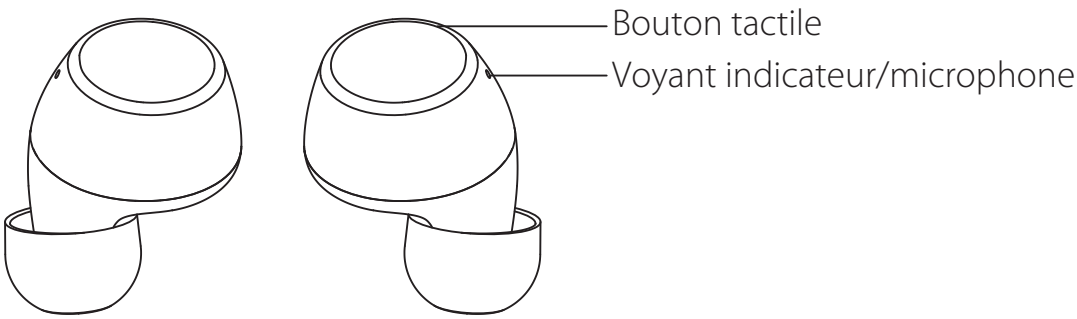

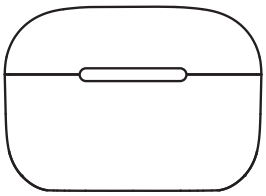

Étui-chargeur

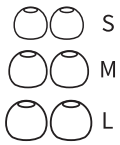

Oreillettes
antibruit x 3 paires

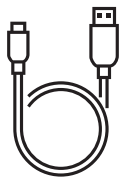

Câble de
recharge USB

Différentes tailles d'embout sont disponibles dans l'emballage, veuillez choisir la plus appropriée.

Instructions d’utilisation

• Chargement des écouteurs

Si seul le voyant clignote en rouge pendant l'utilisation, cela veut dire que le niveau de batterie des écouteurs est faible. Chargez-la complètement avant de les utiliser.
Charge: placez les écouteurs dans l’étui-chargeur.
Voyant rouge clignotant lentement = en charge
Voyant rouge éteint = complètement chargé
Durée de charge: approximativement 1.5 heure pour pleine charge.

• Chargement de l'étui-chargeur

Si le témoin lumineux clignote lentement, sa durée de clignotement représente le nombre de fois que les écouteurs peuvent être chargés.
Si le témoin lumineux clignote rapidement, cela signifie que les batteries de l’étui-chargeur sont faibles, veuillez le charger aussi tôt que possible.
Lorsque la batterie est vide, les écouteurs ne peuvent pas être allumés.
Témoin lumineux allumé en continu = en charge
Témoin lumineux éteint = complètement chargé

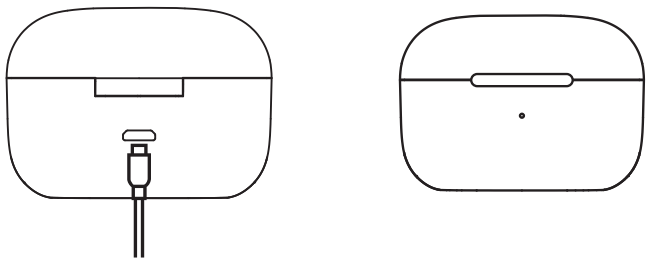

Entrée nominale: 5V ⎓ 60mA(écouteur) 5V ⎓ 500mA(étui-chargeur)

Avertissement: La batterie rechargeable qui alimente ce produit doit être éliminée de façon appropriée pour le recyclage. Ne pas jeter une batterie au feu sous risque d'explosion.
Si vous n’utilisez pas un produit pendant longtemps, il est recommandé de charger la batterie au lithium au moins une fois tous les 3 mois.

• Allumer/éteindre

1. S'allument automatiquement lorsqu'ils sont hors de l'étui-chargeur;
2. S'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont placés dans l'étui-chargeur.

• Connexion Bluetooth

1. Mode deux écouteurs

- Ouvrez l'étui-chargeur pour sortir les deux écouteurs, maintenez le bouton tactile de l'écouteur de gauche enfoncé pour accéder à l'état d'appairage, et les voyants clignotent rapidement en rouge et en bleu;
- Configurez le téléphone portable pour qu'il recherche et se connecte à "EDIFIER TWS1". Une fois l'appairage effectué, le voyant clignotera lentement en bleu.

2. Mode mono écouteur

En cas d'utilisation d'un écouteur, sortez l'écouteur de droite ou de gauche de l'étui-chargeur et suivez les procédures exposées dans la section « Mode deux écouteurs » pour l'associer avec le téléphone mobile.

• Appairage TWS (véritable stéréo sans fil) des écouteurs de droite et de gauche

Les écouteurs de droite et de gauche ont terminé l'appairage TWS avant la sortie d'usine. Si la connexion sans fil ne s'effectue pas automatiquement, suivez les étapes suivantes pour ré-associer:

- Sans connexion TWS et Bluetooth, appuyez deux fois sur les boutons tactiles pour accéder à l'état d'appairage TWS, la lumière bleue clignote rapidement;
- Une fois l'appairage effectué, les voyants des deux écouteurs clignoteront lentement en bleu.

Instructions du mode d'emploi

- Lecture de musique (même opération pour écouteurs de droite et de gauche)

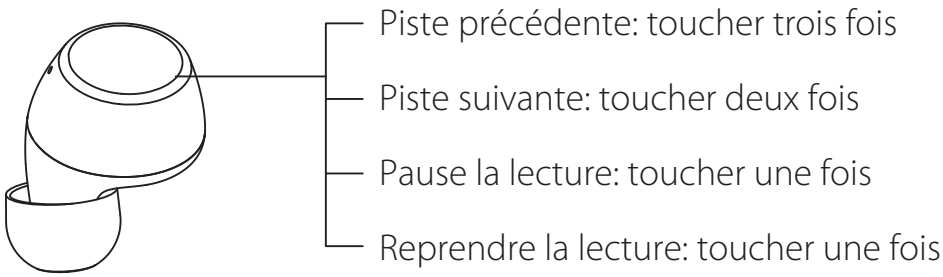

- En appel (même opération pour écouteurs de droite et de gauche)

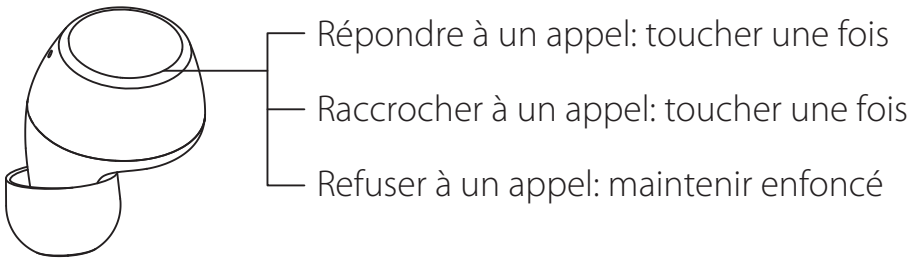

- Effacer les enregistrements d'appairage: Sans connexion TWS et Bluetooth, appuyez sur le bouton tactile correspondant et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes.
- Déconnecter du téléphone portable: Lorsque le téléphone est connecté et qu'il n'y a pas de musique ni de conversation téléphonique, maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 5 secondes.

FAQs

Voyant clignotant en rouge plutôt qu'en bleu.

- Indique que le niveau de batterie des écouteur est faible.

Le voyant rouge est éteint pendant la recharge.

- Assurez-vous que les écouteurs soient correctement placés dans l'étui-chargeur.
- Si vous n'utilisez pas les écouteur pendant une période prolongée, la batterie devient dormante. Rechargez-la pendant environ 30 avant que le voyant rouge s'illumine.

Pas de son.

- Vérifiez que les écouteurs sont allumés.
- Vérifiez que le volume des écouteurs est à un niveau approprié.
- Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés au téléphone mobile.
- Vérifiez que les écouteurs se trouvent à portée de fonctionnement.

La fonctionnalité d'appel des écouteurs donne un mauvais résultat.

- Vérifiez que votre téléphone mobile se trouve dans une zone de couverture réseau de bonne qualité.
- Vérifiez que les écouteurs se trouvent à portée de fonctionnement efficace (10 m) et qu'il n'y a aucun obstacle entre le casque et votre téléphone mobile.

Pendant l'écoute, impossible de contrôler les fonctions de lecture/pause piste suivante ou précédente via les contrôles des écouteurs.

- Vérifiez que l'appareil associé prenne en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

■ Maintenance

Pendant l'utilisation, lisez les conseils suivant avec attention.

- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources d'humidité pour éviter les dommages aux circuits internes. Ne pas utiliser le produit pendant un exercice intense, car la sueur peut pénétrer à l'intérieur et causer des dommages.
- Ne pas placer le produit dans des lieux exposés au soleil ou à une haute température. Une température élevée abrègera la durée de vie des composants électroniques, endommagera la batterie et peut déformer certains composants en plastique..
- Ne pas placer le produit dans des lieux très froids pour éviter d'endommager le circuit interne.
- Ne pas essayer de démonter le produit. Les personnes non professionnelles peuvent endommager le produit.
- Ne pas faire subir de chute, de fortes vibrations, de chocs avec un objet dur au produit pour éviter d'endommager le circuit interne.
- Ne pas utiliser de produits chimiques et de nettoyage corrosifs pour nettoyer le produit.
- Ne pas utiliser d'objets pointus pouvant rayer la surface du produit pour éviter d'endommager le boîtier extérieur et dégrader son aspect.

Si le produit ne fonctionne pas correctement, envoyez-le à un service professionnel de maintenance.

EDIFIER International Limited
www.edifier.com
©2019 Edifier International Limited. Tous droits réservés.
Imprimé en Chine

AVIS:
Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.