CREATIVE

BT-W3

Bluetooth® 5.0 Audio Transmitter

QUICK START GUIDE
快速入门指南
快速入門指南

产品名称/產品名稱：蓝牙音频发射器 / 藍牙音頻發射器
Model No. / 型號 / 型号: SA0160

PN: 03SA016000000 Rev C

【EN】Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the *Bluetooth* Audio Transmitter, model no. SA0160 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC

【FR】Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare l'émetteur audio *Bluetooth*, modèle no. SA0160 conforme à la directive 2014/53 / UE. Le texte complet de déclaration de conformité Européenne est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC

【DE】Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. , dass der *Bluetooth* Audio Transmitter, Modell-Nr. SA0160 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar

【ES】Por el presente documento, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el transmisor de audio *Bluetooth*, modelo n° SA0160 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC

【IT】Con la presente, Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che il trasmettitore audio *Bluetooth*, modello n. SA0160 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su http://www.creative.com/EUDoC

【PL】Niniejszym Creative Labs Pte. Ltd. deklaruje, że nadajnik audio *Bluetooth*, nr modelu SA0160 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie http://www.creative.com/EUDoC

【NL】Hierbij verklaart Creative Labs Pte. Ltd. dat de *Bluetooth*-audiozender, modelnr. SA0160 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC

【PT】Através do presente documento, a Creative Labs Pte. Ltd. Declara que o Transmissor de áudio *Bluetooth*, modelo n.° SA0160 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de conformidade da UE está disponível em http://www.creative.com/EUDoC

【SV】Härmed deklarerar Creative Labs Pte. Ltd. att *Bluetooth* Audio Transmitter, modell nr SA0160 är i överensstämmelse med EU-direktiv 2014/53/EU. Fullständig text till denna EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på http://www.creative.com/EUDoC.

【NO】Herved erklærer Creative Labs Pte. at *Bluetooth* audio-sender, modellnr. SA0160 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Hele teksten om EUs samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.creative.com/EUDoC

【DA】Creative Labs Pte. Ltd. erklærer hermed, at *Bluetooth* Audio Transmitter, model nr. SA0160 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst er tilgængelig på http://www.creative.com/EUDoC

【FI】Täten Creative Labs Pte. Ltd. ilmoittaa, että *Bluetooth* -äänilähetin, mallinumero SA0160, on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Koko vaatimustenmukaisuustodistuksen teksti on saatavilla osoitteessa http://www.creative.com/EUDoC

【HU】A Creative Labs Pte. Ltd. ezennel kijelenti, hogy az SA0160 típusú *Bluetooth* Audio Adapter megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a http://www.creative.com/EUDoC weboldalon


【EL】Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι ο πομπός ήχου *Bluetooth* Audio Transmitter, με αρ. μοντέλου SA0160 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση http://www.creative.com/EUDoC


【LT】„Creative Labs Pte. Ltd.“ pareiškia, kad „*Bluetooth*“ garso siustuvas, modelio nr. SA0160, atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pasiekiamas adresu http://www.creative.com/EUDoC

【SK】Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že *Bluetooth* zvukový vysielač, model č. SA0160 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC

【CZ】Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek *Bluetooth* Audio Transmitter, model č. SA0160 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránce http://www.creative.com/EUDoC

Overview

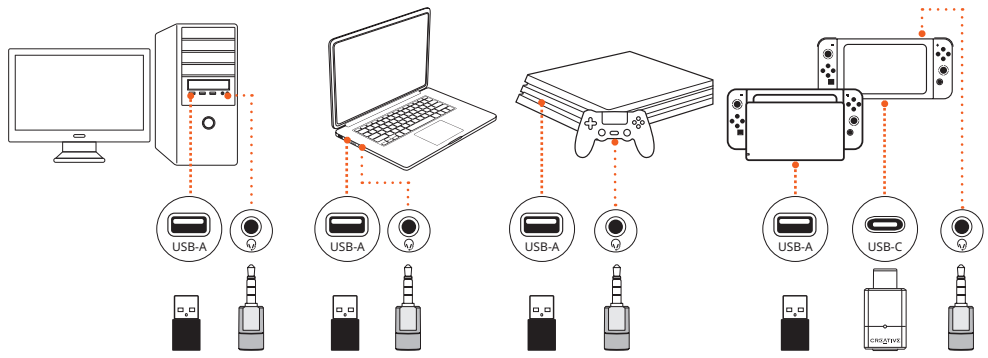

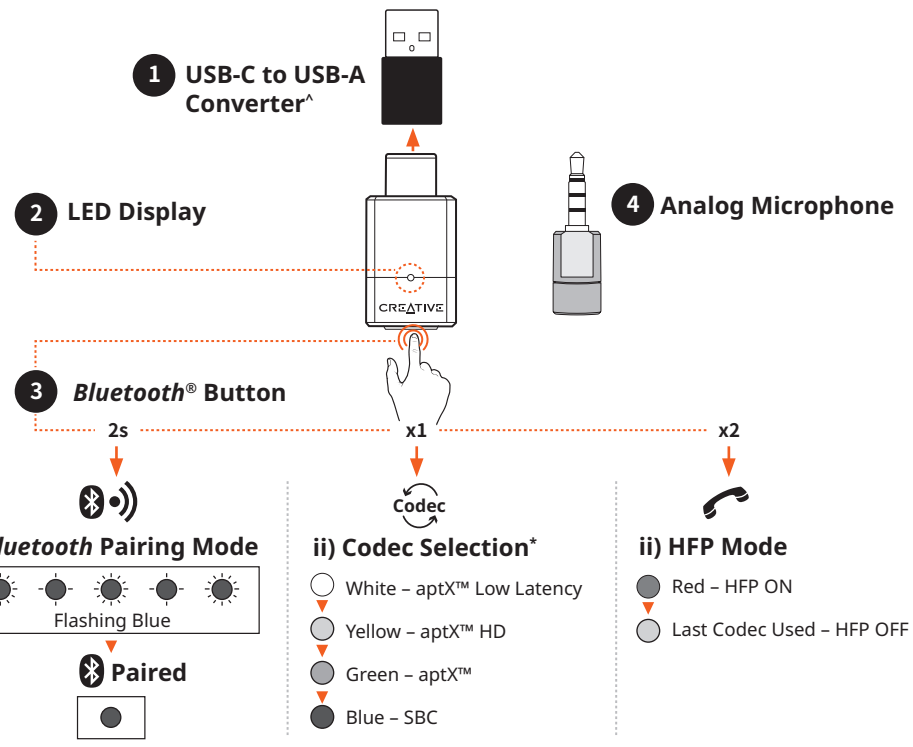

Note: ^USB-C to USB-A Converter is meant for USB data transfer only and does not support USB-PD charging. Do not use the converter for other than intended purpose.
*Press and hold for 5s to perform Master Reset. Device LED will flash in red, then revert to *Bluetooth* Pairing mode. Creative BT-W3 will revert to the last codec used upon exiting HFP mode, or when plugged into an available USB port after device removal.

Device Setup

PS4™, PS4 Pro, PS4 Slim Setup
- Connect Creative BT-W3 to an available USB port
- On the console: Settings > Devices > Audio Devices > Uncheck "Switch Output Device Automatically" > Ensure that "Output Device" is shown as "USB Headset (Creative BT-W3)"
- Connect the bundled 3.5 mm Analog Microphone[1] to PS4 controller's headset jack
- Select Output to Headphones > All Audio

Nintendo Switch™ Setup
Enabling Voice Chat[2]:
- Connect Creative BT-W3 to the PC's USB port
- Download and install HFP-off[3] firmware from **creative.com/support/BTW3**. Follow the instructions on-screen to install the firmware
- Unplug Creative BT-W3 from the PC and plug it into Nintendo Switch's USB port
- Connect the bundled 3.5 mm Analog Microphone to the console's headset jack

Note: [1]Reconnect either device if necessary.
[2]Voice chat function is title-dependent. Please ensure that voice chat function is already enabled in the respective application's settings.
[3]Please note that HFP-off firmware will disable the HFP function on your Creative BT-W3. To enable HFP mode again, install the HFP-on firmware available on **creative.com/support/BTW3**.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at **creative.com/register**. Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Other Information

Please visit **creative.com/compliance/BTW3** for the user guide, safety and regulatory information.

Warranty	**Warranty information is supplied with your product in a separate document.** Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Keep this document for future reference.

© 2020 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. Qualcomm® aptX™ is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

Technical Specification

Operating Frequency: 2402–2480 MHz
Wireless Technology: *Bluetooth* 5.0
***Bluetooth* Profiles:**
- A2DP (Wireless stereo *Bluetooth*)
- AVRCP (*Bluetooth* remote control^)
- HFP (Hands-Free Profile)

Audio Codec*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Operating Range: Up to 30m / 100 ft (unobstructed line-of-sight)
Operating Temperature: 0–45°C
Max. RF Output Power: 8 dBm
Input: 5V ⎓ 100 mA

^Controlled from from connected receiver
*Receivers must be able to support the mentioned codecs to use them

此图示为“电子信息产品污染控制标志”，是企业用于声明其产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》有关标识要求的唯一有效标志。图示中间的数字明示电子信息产品的环保使用期限（单位为年，起始日期为产品的生产日期）；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环起来的圆，表示该电子信息产品可回收利用。此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质（如下表所示），在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

部件名称*	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	○	○	○	○	○
电缆组件	X	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
非金属	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
“O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
* 各个型号的产品规格及所含部件可能有所不同，应将产品中的任何可充电电池组脱离系统单独考虑，因为电池组的“环保使用期限”可能比整个 系统的要短，一般为5年。

FR

PRÉSENTATION
1) **Convertisseur USB-C vers A^**
2) **Affichage DEL**
3) **Bouton *Bluetooth***
   2s – i) Mode de jumelage *Bluetooth*
   - Clignotant bleu
   - Apparié

   x1 - ii) Sélection du codec*
   - Blanc – aptX Low Latency
   - Jaune – aptX HD
   - Vert – aptX
   - Bleu – SBC

   x2 - iii) Mode HFP
   - Rouge – HFP On
   - Dernier codec utilisé - HFP Off

Remarque :
^Le convertisseur USB-C vers USB-A est uniquement destiné au transfert de données USB et ne prend pas en charge la charge USB-PD. N'utilisez pas le convertisseur à d'autres fins que celles prévues.
*Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes pour effectuer la réinitialisation principale. Le voyant de l'appareil clignote en rouge, puis revient en mode de couplage *Bluetooth*. Le Creative BT-W3 reviendra au dernier codec utilisé à la sortie du mode HFP, ou lorsqu'il sera branché sur un port USB disponible après le retrait de l'appareil.

4) Microphone analogique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz
Technologie sans fil : *Bluetooth* 5.0
Profils *Bluetooth* :
- A2DP (*Bluetooth* stéréo sans fil)
- AVRCP (contrôle *Bluetooth* à distance^)
- HFP (profil mains libres)

Codecs audio* : SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Portée de fonctionnement : Jusqu'à 30m (ligne de vue dégagée
Température de fonctionnement : 0–45°C
Max. Puissance de sortie RF : 8 dBm
Entrée : 5V ⎓ 100 mA

^Contrôlé depuis le récepteur connecté
*Les récepteurs doivent être en mesure de prendre en charge les codecs mentionnés pour les utiliser

CONFIGURATION DE L'APPAREIL
Configuration PS4, PS4 Pro, PS4 Slim
- Connectez le Creative BT-W3 à un port USB disponible
- Sur la console : Paramètres> Périphériques > Périphériques audio > Décocher « Changer automatiquement de périphérique de sortie » > Assurez-vous que «Périphérique de sortie» est indiqué comme «Casque USB (Creative BT-W3)»
- Connectez le microphone[1] analogique fourni à la prise casque du contrôleur PS4
- Sélectionnez Sortie vers Casque > Tout Audio

Configuration de Nintendo Switch
Activation de Voice Chat[2] :
- Connectez Creative BT-W3 au port USB du PC
- Téléchargez et installez le micrologiciel HFP-off[3] depuis **creative.com/support/BTW3**. Suivez les instructions sur screento pour installer le micrologiciel
- Débranchez le Creative BT-W3 du PC et branchez-le au port USB de la Nintendo Switch
- Connectez le microphone analogique 3,5 mm fourni à la prise casque de la console

Remarque :
[1]Reconnectez l'un ou l'autre appareil si nécessaire.
[2]La fonction Voice Chat dépend du titre. Veuillez vous assurer que la fonction Voice Chat est déjà activée dans les paramètres respectifs de l'application.
[3]Veuillez noter que le firmware HFP-off désactivera la fonction HFP sur votre Creative BT-W3. Pour réactiver le mode HFP, Installez HFP-on firmware disponible sur **creative.com/support/BTW3**.

ENREGISTREMENT DU PRODUIT
L'enregistrement de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit à l'adresse **www.creative.com/register**. Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Veuillez consulter le mode d'emploi, les données sur la sécurité et la réglementation du produit, sur **creative.com/compliance/BTW3**.

GARANTIE
Les informations sur la garantie sont fournies avec votre produit dans un document séparé.
Conservez votre preuve d'achat pendant toute la durée de la période de garantie.
Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

【EN】The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchase the product.

【FR】L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traîté comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales, le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

【DE】Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produkts erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

【ES】El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se deshace de este producto debidamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.

【IT】L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattato come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

【PL】Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarczy. Zapewniając prawidłową utylizację produktu pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

【PT】O uso do símbolo REEE indica que este produto não pode ser tratado como resíduo doméstico. Ao garantir que este produto é eliminado correctamente, estará a proteger o ambiente. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o fornecedor de serviços de eliminação de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu este produto.

【SV】Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, bolaget som hanterar dina hushållssopor eller den återförsäljare där du köpte produkten.

【NO】Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produket blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor eller forretningen hvor du kjøpte produktet for å få mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

【DA】Brugen af WEEE symbolet angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med til at beskytte miljøet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationsselskabs tjenesteudbyder eller den butik, hvor du købte produktet.

【FI】WEEE-symbolin käyttö ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä paikallisviranomaisiin, jätehuoltoyhtiöön tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen.

【HU】A WEEE szimbólum használata jelzi, hogy termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék megfelelő ártalmatlanításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért keresse meg a helyi hatóságot, a háztartási hulladék elszállításáért felelős szolgáltatót vagy a boltot, ahol a terméket vásárolta.

【EL】Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε αυτό το προϊόν ως οικιακό απόβλητο. Βεβαιώνοντας της κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

【LT】EĘA simbolis rodo, kad produkto negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tinkamai išmesdami šį produktą padėsite saugoti aplinką. Dėl išsamesnės informacijos, kaip perdirbti šį produktą, kreipkitės į vietines atsakingąsias institucijas, buitinių atliekų perdirbimo paslaugų teikėją arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį produktą.

【SK】Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispejete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

【CZ】Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte od místních úřadů, od firmy, která u vás zajišťuje odvoz odpadků, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

【RU】Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Соблюдая правильную утилизацию этого изделия, вы поможете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местные органы власти, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

DE

ÜBERBLICK
1) **USB-C zu USB-A Konverter^**
2) **LED-Anzeige**
3) ***Bluetooth* Taste**
   2S – i) *Bluetooth*-Kopplungsmodus
   - Blaues Blinken
   - Gekoppelt

   x1 - ii) Codec-Auswahl*
   - Weiß – aptX Low Latency
   - Gelb – aptX HD
   - Grün – aptX
   - Blau – SBC

   x2 - iii) HFP-Modus
   - Rot – HFP Ein
   - Zuletzt verwendeter Codec – HFP Aus

Hinweis:
^USB-C-zu-USB-A-Konverter ist nur für die USB-Datenübertragung vorgesehen und unterstützt das Aufladen von USB-PD nicht. Verwenden Sie den Konverter nur für den vorgesehenen Zweck.
*Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt, um den Master-Reset durchzuführen. Die Geräte-LED blinkt rot und kehrt dann in den Pairing-Modus *Bluetooth* zurück. Creative BT-W3 kehrt zum letzten Codec zurück, der beim Verlassen des HFP-Modus oder beim Anschließen an einen verfügbaren USB-Anschluss nach dem Entfernen des Geräts verwendet wird.

4) Analoges Mikrofon

TECHNISCHE DATEN
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Wireless-Technologie: *Bluetooth* 5.0
***Bluetooth*-Profile:**
- A2DP (Wireless Stereo *Bluetooth*)
- AVRCP (*Bluetooth* Remote Control)
- HFP (Handsfree-Profil)

Audio-Codecs*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Betriebsreichweite: Bis zu 30m (freie Sichtlinie)
Betriebstemperatur: 0–45°C
Max. HF-Ausgangsleistung: 8 dBm
Eingang: 5V ⎓ 100 mA

^Vom angeschlossenen Empfänger gesteuert
*Empfänger müssen in der Lage sein, die genannten Codecs zu unterstützen, um sie verwenden zu können.

INBETRIEBNAHME
PS4, PS4 Pro, PS4 Slim Setup
- Schließen Sie den Creative BT-W3 an einen verfügbaren USB-Anschluss an
- Auf der Konsole: Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Deaktivieren Sie „Ausgabegerät automatisch umschalten“ > Stellen Sie sicher, dass „Ausgabegerät“ als „USB-Headset (Creative BT-W3)“ angezeigt wird
- Schließen Sie das mitgelieferte analoge Mikrofon[1] an die Headset-Buchse des PS4-Controllers an
- Ausgabe über Kopfhörer > Gesamtes Audio

Nintendo Switch Setup
Aktivieren des Voice-Chats[2]:
- Schließen Sie Creative BT-W3 an den USB-Anschluss des PCs an
- Laden Sie die HFP-off[3] -Firmware von **creative.com/support/BTW3** herunter und installieren Sie sie. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Firmware zu installieren
- Trennen Sie Creative BT-W3 vom PC und stecken Sie es in den USB-Anschluss des Nintendo Switch
- Schließen Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Analogmikrofon an die Headset-Buchse der Konsole an

Hinweis:
[1]Schließen Sie bei Bedarf eines der beiden Geräte wieder an.
[2]Die Voice-Chat-Funktion ist titelabhängig. Stellen Sie sicher, dass die Voice-Chat-Funktion in den Einstellungen der jeweiligen Anwendung bereits aktiviert ist.
[3]Bitte beachten Sie, dass die HFP-off-Firmware die HFP-Funktion Ihres Creative BT-W3 deaktiviert. Installieren Sie das HFP-on-Firmware, um den HFP-Modus wieder zu aktivieren verfügbar unter **creative.com/support/BTW3**.

PRODUKTREGISTRIERUNG
Registrieren Sie das erworbene Produkt, um sicherzustellen, dass Sie optimalen Service und Produktunterstützung erhalten. Sie können das Produkt unter **www.creative.com/register** registrieren. Beachten Sie bitte, dass Ihre Garantierechte unabhängig von der Produktregistrierung gelten.

WEITERE INFORMATIONEN
Bitte besuchen Sie **creative.com/compliance/BTW3** für das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und Behördeninformationen.

GARANTIE
Die mit Ihrem Produkt gelieferten Garantieinformationen befinden sich in einem separaten Dokument.
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit auf.
Bewahren Sie dieses Dokument zur späteren Referenz auf.

ES

INFORMACIÓN GENERAL
1) **Adaptador USB-C a USB-A^**
2) **Pantalla LED**
3) **Botón *Bluetooth***
   2s – i) Modo de emparejamiento *Bluetooth*
   - Parpadeo azul
   - Emparejado

   x1 – ii) Selección del Códec*
   - Blanco – aptX Low Latency
   - Amarillo – aptX HD
   - Verde – aptX
   - Azul – SBC

   x2 – iii) Modo HFP
   - Rojo – HFP activado
   - Último códec utilizado – HFP desactivado

Nota:
^El convertidor USB-C a USB-A está diseñado solo para la transferencia de datos USB y no admite la carga USB-PD. No utilice el convertidor para otro fin que no sea el previsto.
*Mantenga presionado durante 5 segundos para realizar el master reset. El LED del dispositivo parpadeará en rojo, luego volverá al modo de emparejamiento *Bluetooth*. Creative BT-W3 volverá al último códec utilizado al salir del modo HFP, o cuando esté conectado a un puerto USB disponible después de retirar el dispositivo

4) Micrófono analógico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia operativa: 2402–2480 MHz
Tecnología inalámbrica:*Bluetooth* 5.0
Perfil de *Bluetooth*:
- A2DP (*Bluetooth* inalámbrico estéreo)
- AVRCP (Control remoto para *Bluetooth*^)
- HFP (perfil manos libres)

Códecs de audio*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Rango operativo: Hasta 30m (línea visual sin obstáculos)
Temperatura operativa: 0–45°C
Potencia de salida máxima de RF: 8 dBm
Entrada: 5V ⎓ 100 mA

^Controlado desde el receptor conectado
*Los receptores tienen que ser compatibles con los códecs mencionados para poder utilizarlos

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO
PS4, PS4 Pro, PS4 Slim Setup
- Conecte Creative BT-W3 a un puerto USB disponible
- En la consola vaya a: Configuración > Dispositivos > Dispositivo de audio > Desmarque la opción de conmutar el dispositivo de salida de forma automática > Asegúrese de que "Output Device se muestra como "USB Headset (Creative BT-W3)"
- Conecte el micrófono[1] analógico 3.5 mm incluido a la clavija de los cascos con micrófono del controlador de PS4
- Seleccione Salida a los cascos > Todo el audio

Configuración de Nintendo Switch
Habilitar chat de voz[2] :
- Conecte Creative BT-W3 al puerto USB del PC
- Descargue e instale HFP-off[3] firmware desde **creative.com/support/BTW3**. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el firmware
- Desconecte el Creative BT-W3 del PC y conéctelo al puerto USB de Nintendo Switch
- Conecte el micrófono analógico de 3.5 mm incluido al conector de cascos de la consola

Nota:
[1]Vuelva a conectar cualquiera de los dispositivos si es necesario.
[2]La función de chat de voz depende del título. Asegúrese de que la función de chat de voz ya esté habilitada en la configuración de la aplicación correspondiente.
[3]Tenga en cuenta que el firmware HFP-off desactivará la función HFP en su Creative BT-W3. Para habilitar el modo HFP nuevamente, instale el HFP-on firmware disponible en **creative.com/support/BTW3**.

REGISTRO DEL PRODUCTO
Al registrar su producto, usted se asegura de que recibirá el servicio y la asistencia disponibles más adecuados. Puede registrarlo en **www.creative.com/register**. Tenga en cuenta que los derechos de la garantía no dependen del registro.

OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/BTW3** para obtener la Guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.

GARANTÍA
La información de la garantía se proporciona con el producto en un documento independiente.
No pierda el justificante de compra mientras esté vigente el período de garantía.
Guarde este documento para futuras referencias.

PL

PRZEGLĄD

1) **Konwerter USB-C na USB-A^**
2) **Wyświetlacz LED**
3) **Przycisk *Bluetooth***

2s - i) *Bluetooth* Tryb parowania

- Migający Niebieski
- Sparowany

x1 - ii) Wybór kodeków*

- Biały – aptX Low Latency
- Żółty – aptX HD
- Zielony – aptX
- Niebieski – SBC

x2 - iii) Tryb HFP

- Czerwony – HFP WŁ
- Ostatnio używany kodek – HFP WYŁ

Uwaga:
^Konwerter USB-C na USB-A służy wyłącznie do przesyłania danych USB i nie obsługuje ładowania USB-PD. Nie należy używać konwertera do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

*Naciśnij i przytrzymaj przez 5s, aby wykonać reset główny. Dioda LED urządzenia zacznie migać na czerwono, a następnie powróci do trybu parowania *Bluetooth*. Creative BT-W3 powróci do ostatniego kodeka używanego po wyjściu z trybu HFP lub po podłączeniu do dostępnego portu USB po usunięciu urządzenia.

4) Mikrofon analogowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Częstotliwość działania: 2402–2480 MHz
Technologia Bezprzewodowa: *Bluetooth* 5.0
Profile *Bluetooth*:
- A2DP (bezprzewodowy dźwięk stereo *Bluetooth*)
- AVRCP (pilot *Bluetooth*^)
- HFP (profil głośnomówiący)

Kodeki audio*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Zasięg działania: Do 30m / 100 stóp (bez przeszkód w polu widzenia)
Temperatura robocza: 0–45°C
Max. Moc wyjściowa RF: 8 dBm
Wejście: 5V ⎓ 100 mA

^Kontrola z podłączonego odbiornika
*Odbiorniki muszą obsługiwać wspomniane kodeki audio, aby z nich korzystać

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Konfiguracja PS4 , PS4 Pro, PS4 Slim

- Podłącz Creative BT-W3 do dostępnego portu USB
- W konsoli: Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Odznacz opcję „Automatycznie zmieniaj urządzenie wyjściowe" > Upewnij się, że „urządzenie wyjściowe" jest oznaczone jako „Zestaw słuchawkowy USB (Creative BT-W3)
- Podłącz dołączony mikrofon[1] analogowy do gniazda słuchawkowego kontrolera PS4
- Opcję „Wyjście na słuchawki" należy ustawić jako „Wszystkie kanały audio".

Konfiguracja Nintendo Switch

Povolenie hlasovej komunikácie[2]:
- Pripojte Creative BT-W3 k portu USB konzoly na počítači
- Stiahnite si a nainštalujte firmvér HFP-off[3] z **creative.com/support/BTW3**. Pri inštalácii firmvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke
- Odpojte Creative BT-W3 od počítača a zapojte ho do USB portu Nintendo Switch
- Pripojte pribalený 3,5mm analógový mikrofón ku konzole náhlavnej súpravy

Poznámka:
[1]V prípade potreby znova pripojte ktorékoľvek zariadenie.

[2]Funkcia hlasovej komunikácie závisí od názvu. Presvedčte sa, že funkcia hlasovej komunikácie je aktivovaná v nastaveniach príslušnej aplikácie.

[3]Upozorňujeme, že firmvér HFP-off deaktivuje funkciu HFP na vašom zariadení Creative BT-W3. Ak chcete znova povoliť režim HFP, nainštalujte firmvér HFP-on dostupný na **creative.com/support/BTW3**.

REJESTRACJA PRODUKTU

Zarejestrowanie produktu zapewnia dostęp do obsługi i pomocy technicznej na najwyższym poziomie. Odtwarzacz można zarejestrować w witrynie **www.creative.com/register**. Prawa użytkownika do gwarancji nie zależą od rejestracji urządzenia.

INNE INFORMACJE

Na stronie **creative.com/compliance/BTW3** znaleźć można instrukcję obsługi, informacje dot. bezpieczeństwa, informacje prawne.

GWARANCJA

Informacja dotycząca gwarancji jest dostarczana wraz z produktem w osobnym dokumencie.
Dowód zakupu należy przechowywać przez cały okres ważności gwarancji.
Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.

RU

ОБЗОР

1) **Переходник USB-C — USB-A^**
2) **Светодиодный дисплей**
3) ***Bluetooth* кнопка**

2 секунд – i) *Bluetooth* сопряжение

- Мигающий голубой
- Подключено

x1 – ii) Выбор кодека*

- Белый – aptX Low Latency
- Желтый – aptX HD
- Зелёный – aptX
- Голубой – SBC

x2 – iii) Режим HFP

- Красный – HFP ВКЛ
- Последний используемый кодек – HFP ВЫКЛ

Примечание:
переходник ^USB-C к USB-A предназначен только для USB передачи данных и не поддерживает зарядку USB-PD. Не используйте переходник для других целей.

*Нажмите и удерживайте в течении 5 сек для выполнения сброса настроек. Светодиод устройства мигнет красным, после чего устройство перейдет в режим *Bluetooth* сопряжения. Creative BT-W3 вернется к последнему кодеку, использовавшемуся при выходе из режима HFP или при подключении к свободному порту USB после отсоединения устройства.

4) Аналоговый микрофон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 2402–2480 МГц
Беспроводная технология: *Bluetooth* 5.0
***Bluetooth* профили:**
- A2DP (беспроводной стерео *Bluetooth*)
- AVRCP (дистанционное управление *Bluetooth*^)
- HFP (профиль «свободные руки»)

Аудио кодек*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Радиус действия: До 30м (при условии открытой видимости)
Рабочая температура: 0–45°C
Максимальная радиочастотная выходная мощность: 8 дБм
Вход: 5В ⎓ 100 мА

^Управляется с подключенного приемника
*Приемники должны иметь возможность поддерживать упомянутые кодеки, для их использования

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

PS4, PS4 Pro, PS4 Slim

- Подсоедините Creative BT-W3 к доступному порту USB
- На консоли: Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Снимите флажок с пункта «Автоматически переключать устройство вывода» > Убедитесь, что "Устройство вывода звука" отображается как
- Подключите входящий в комплект аналоговый 3,5 мм микрофон[1] к разъему для гарнитуры на PS4 контроллере В разделе «Вывод на наушники» выберите «Все аудиоустройства».

Nintendo Switch

Включения голосового чата[2]:
- Подключите Creative BT-W3 к USB-порту на ПК.
- Скачайте и установите прошивку отключения HFP[3] с **creative.com/support/BTW3**. Следуйте инструкциям на экране для установки прошивки
- Отсоедините Creative BT-W3 от ПК и подключите его к USB-порту Nintendo Switch.
- Подключите прилагаемый аналоговый микрофон 3,5 мм к разъему гарнитуры на консоли.

Примечание:
[1]Повторно подключите любое устройство, если необходимо.
[2]Функция голосового чата зависит от игры. Убедитесь, что функция голосового чата уже включена в настройках соответствующего приложения.
[3]Пожалуйста обратите внимание, что прошивка отключит функцию HFP на Вашем Creative BT-W3. Для включения режима HFP вновь, установите прошивку включения HFP
Прошивка доступна на **creative.com/support/BTW3**.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Регистрация Вашего продукта позволит Вам получать наиболее подходящие услуги и поддержку. Продукт можно зарегистрировать на веб-узле **www.creative.com/register**. Обратите внимание, что регистрация ни в коей мере не влияет на Ваши гарантийные права.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста посетите **creative.com/compliance/BTW3** для получения руководства пользователя, информации по безопасности и нормативной информации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о гарантии прилагается к изделию в отдельном документе.
Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, в течение всего гарантийного периода.
Данный документ следует сохранить для справок.

SK

PREHĽAD

1) **Konvertor z USB-C na USB-A^**
2) **LED obrazovka**
3) **Tlačidlo *Bluetooth***

2s – i) Režim spárovania *Bluetooth*

- Blikajúca modrá
- Spárované

x1 – ii) Výber kodeku*

- Biela – aptX Low Latency
- Žltá – aptX HD
- Zelená – aptX
- Modrá – SBC

x2 – iii) Režim HFP

- Červená – HFP On
- Posledný použitý kodek – HFP Off

Poznámka:
^Konvertor USB-C na USB-A je určený iba na prenos údajov USB a nepodporuje nabíjanie USB-PD. Nepoužívajte konvertor na iné ako určené účely.

*Stlačte a podržte tlačidla na 5s, čím vykonáte Master Reset. LED dióda zariadenia bude blikať načerveno a potom sa vráti do režimu párovania *Bluetooth*. Creative BT-W3 sa po ukončení režimu HFP alebo po pripojení k dostupnému portu USB po odstránení zariadenia vráti na posledný použitý kodek.

4) Analógový mikrofón

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prevádzková frekvencia: 2402–2480 MHz
Bezdrôtová technológia: *Bluetooth* 5.0
Profily rozhrania *Bluetooth*:
- A2DP (bezdrôtový stereofónny zvuk cez rozhranie *Bluetooth*)
- AVRCP (diaľkové ovládanie cez rozhranie *Bluetooth*^)
- HFP (profil rozhrania handsfree)

Podporovaný kodek*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Prevádzkový dosah: Do 30m / 100 stôp (ničím nekrytý dosah)
Prevádzková teplota: 0–45°C
Max. RF výstupný výkon: 8 dBm
Vstup: 5V ⎓ 100 mA

^Regulované zo strany pripojeného vysielača
*Aby mohli prijímače používať spomínané kodeky, musia ich podporovať

NASTAVENIE ZARIADENIA

Nastavenia pre PS4, PS4 Pro, PS4 Slim

- Pripojte Creative BT-W3 k dostupnému portu USB
- Na konzole: Settings (Nastavenia) > Devices (Zariadenia) > Audio Devices (Audio zariadenia) > zrušte začiarknutie políčka „Switch Output Device Automatically (Automaticky prepnúť výstupné zariadenie)" > skontrolujte, či sa „Output Device (Výstupné zariadenie)" zobrazuje ako „USB náhlavná súprava (USB Headset) (Creative BT-W3)"
- Pripojte pribalený 3,5 mm analógový mikrofón[1] k jacku náhlavnej súpravy ovládača PS4
- Zvoľte Output to Headphones > All Audio (Výstup na slúchadlá > Všetok zvuk)

Nastavenie pre Nintendo Switch

Povolenie hlasovej komunikácie[2]:
- Pripojte Creative BT-W3 k portu USB konzoly na počítači
- Stiahnite si a nainštalujte firmvér HFP-off[3] z **creative.com/support/BTW3**. Pri inštalácii firmvéru postupujte podľa pokynov na obrazovke
- Odpojte Creative BT-W3 od počítača a zapojte ho do USB portu Nintendo Switch
- Pripojte pribalený 3,5 mm analógový mikrofón ku konzole náhlavnej súpravy

Poznámka:
[1]V prípade potreby znova pripojte ktorékoľvek zariadenie.
[2]Funkcia hlasovej komunikácie závisí od názvu. Presvedčte sa, že funkcia hlasovej komunikácie je aktivovaná v nastaveniach príslušnej aplikácie.
[3]Upozorňujeme, že firmvér HFP-off deaktivuje funkciu HFP na vašom zariadení Creative BT-W3. Ak chcete znova povoliť režim HFP, nainštalujte firmvér HFP-on dostupný na **creative.com/support/BTW3**.

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Registrácia vášho produktu zaručuje, že získate najvýhodnejšie služby a dostupnú podporu produktu. Výrobok je možné zaregistrovať na stránkach **www.creative.com/register**. Všimnite si prosím, že záručné práva nezávisia od registrácie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Navštívte adresu **creative.com/compliance/BTW3** , kde nájdete návod na obsluhu a informácie týkajúce sa bezpečnosti a regulácie.

ZÁRUKA

Informácie o záruke nájdete v samostatnom dokumente, ktorý je dodávaný s výrobkom.
Počas záručnej doby si uschovajte doklad o kúpe.
Pre prípady ďalšieho použitia si tento dokument uschovajte

CZ

PŘEHLED

1) **Adaptér USB typu C na USB typu A^**
2) **Kontrolka**
3) **Tlačítko *Bluetooth***

2s – i) Režim párování *Bluetooth*

- Modré blikání
- Spárováno

x1 – ii) Výběr kodeku*

- Bílá – aptX Low Latency
- Žlutá – aptX HD
- Zelená – aptX
- Modrá – SBC

x2 – iii) Režim HFP

- Červená – HFP Zapnuto
- Poslední použitý kodek – HFP Vypnuto

Poznámka:
^Konvertor z USB-C na USB-A je určen pouze pro přenosy dat pomocí USB a nepodporuje nabíjení prostřednictvím USB-PD. Nepoužívejte konvertor pro jiný než stanovený účel.

*Stisknutím a podržením na 5s proveďte hlavní reset. LED kontrolka zařízení bude blikat červeně, potom se zařízení vrátí do režimu párování *Bluetooth*. Creative BT-W3 se při ukončení režimu HFP nebo po zapojení do dostupného portu USB po odpojení zařízení vrátí na poslední použitý kodek.

4) Analogový mikrofon

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Provozní frekvence: 2402–2480 MHz
Bezdrátová technologie: *Bluetooth* 5.0
Profily *Bluetooth*:
- A2DP (bezdrátová stereo technologie *Bluetooth*)
- AVRCP (dálkové ovládání *Bluetooth*^)
- HFP (profil Hands-free)

Zvukový kodek*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
Provozní dosah: Až 30m (přímá viditelnost bez překážek)
Provozní teplota: 0–45 °C
Max. výstupní výkon RF: 8 dBm
Vstup: 5V ⎓ 100 mA

^Ovládání z připojeného přijímače
*Uvedené kodeky lze používat, pouze pokud je podporují přijímače

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Nastavení PS4, PS4 Pro a PS4 Slim

- Připojte Creative BT-W3 k dostupnému portu USB
- Na konzoli: Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Audio zařízení) > zrušte zaškrtnutí možnosti „Switch Output Device Automatically" (Automaticky přepínat výstupní zařízení) > ujistěte se, že se „Output Device" (Výstupní zařízení) zobrazuje jako „USB Headset (Creative BT-W3)" (Náhlavní sada USB (Creative BT-W3)
- 3,5 mm analogový mikrofon[1], který je součástí balení, připojte ke konektoru pro sluchátka s mikrofonem na ovladači PS4
- Vyberte možnost Output to Headphones (Výstup do sluchátek) > All Audio (Veškerý zvuk)

Nastavení konzoly Nintendo Switch

Aktivace hlasové konverzace[2]:
- Připojte Creative BT-W3 k portu USB počítače
- Stáhněte a nainstalujte firmware HFP OFF[3] ze stránky **creative.com/support/BTW3**. Při instalaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce
- Odpojte zařízení Creative BT-W3 od počítače a zapojte je do portu USB zařízení Nintendo Switch
- 3,5 mm analogový mikrofon, který je součástí balení, připojte ke konektoru pro sluchátka s mikrofonem na konzoli

Poznámka:
[1]Pokud to bude nezbytné, obě zařízení odpojte a znovu zapojte.
[2]Funkce hlasové konverzace je závislá na titulu. Ověřte, zda již je funkce hlasové konverzace povolená v nastaveních příslušné aplikace.
[3]Mějte prosím na paměti, že firmware HFP OFF deaktivuje na zařízení Creative BT-W3 funkci HFP. Abyste režim HFP opět aktivovali, nainstalujte firmware HFP ON dostupný na adrese **creative.com/support/BTW3**.

REGISTRACE PRODUKTU

Registrací produktu získáte nejvhodnější dostupné služby a podporu. Produkt můžete registrovat na stránce **www.creative.com/register.** Vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

DALŠÍ INFORMACE

Uživatelskou příručku a informace o bezpečnosti a předpisech naleznete na stránkách **creative.com/compliance/BTW3**.

ZÁRUKA

Informace o záruce jsou dodávány s produktem v samostatném dokumentu.
Doklad o koupi si prosím ponechte po celou dobu trvání záruky.
Tento dokument si ponechte pro pozdější použití.

JP

概要

1) **USB-C to USB-A 変換アダプター^**
2) **LED ランプ**
3) **ブルートゥース ボタン**

2秒長押し – i) ブルートゥース ペアリング モード

- 青点滅
- ペアリング済

1回クリック – ii) コーデック選択*

- 白 – aptX Low Latency
- 黄 – aptX HD
- 緑 – aptX
- 青 – SBC

2回クリック – iii) HFP モード

- 赤 – HFPオン
- 各コーデックLED色 – HFP オフ

注意:
^付属のUSB-C to USB-A変換アダプターは当製品でUSBデータ転送を行うものであり、USB-PD等での充電には対応していません。本製品以外には使用しないで下さい。
*5秒間長押しするとLEDランプが赤点滅しマスターリセットされ、ブルートゥース ペアリング モードに戻ります。Creative BT-W3を利用可能なUSBポートに接続した際、およびHFPモードを終了した際は、最後に選択していたコーデックに戻ります。

4) アナログ マイク

技術仕様

周波数範囲: 2402–2480 MHz
ワイヤレス技術 ブルートゥース 5.0
ブルートゥース プロファイル:
- A2DP (ワイヤレス ステレオ ブルートゥース)
- AVRCP (ブルートゥース リモート コントロール^)
- HFP (ハンズフリー プロファイル)

オーディオ コーデック*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
通信距離: 最大約30m (障害物のない空間)
動作温度: 0–45°C
最大電波出力: 8 dBm
入力: 5V ⎓ 100 mA

^接続したレシーバーよりコントロール
*各オーディオ コーデックを使用するには、レシーバーが対応コーデックをサポートしている必要があります。

デバイス セットアップ

PS4、PS4 Pro、PS4 スリムでのセットアップ

- Creative BT-W3を利用可能なUBSポートに接続します
- PS4の設定より、設定>周辺機器>オーディオ機器 を開き、[出力機器を自動で切り替える] のチェックを外して出力機器で [USBヘッドホン (Creative BT-W3)] を選択します。出力機器に [USBヘッドホン (Creative BT-W3)] が選択されていることを確認して下さい
- 同梱のアナログ マイク[1]をPS4コントローラーのヘッドセット端子に接続します
- ヘッドホンへの出力 で [すべての音声] を選択します

Nintendo Switch でのセットアップ

ボイスチャット[2]を有効にするには:
- Creative BT-W3をPCのUSBポートに接続します
- **creative.com/support/BTW3** よりHPP-off[3]ファームウェアをダウンロードし、手順に従ってファームウェアを更新します
- PCよりCreative BT-W3を取り外し、Nintendo SwitchのUSBポートに接続します
- 同梱のアナログ マイクをNintendo Switchのイヤホン/ヘッドセット端子に接続します

注意:
[1]デバイスの再接続が必要になる場合があります。
[2]ボイスチャット機能はタイトルに依存します。各タイトルの設定によってボイスチャット機能が有効にされているかご確認下さい。
[3]HFP-off ファームウェアはCreative BT-W3のHFP機能を無効にします。Creative BT-W3のHFP機能によって、ワイヤレスヘッドセットのマイク入力を利用する場合は、**creative.com/support/BTW3** よりHFP-onファームウェアを入手して更新します。

プロダクトレジストレーション

製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受ける事ができます。製品登録は**www.creative.com/register**から行えます。なお、ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

その他の情報

ユーザー ガイドや安全/規制に関する情報は**creative.com/compliance/BTW3**をご覧下さい。

ハードウェア保証書

保証に関する情報は、製品に付属の別ドキュメントに記載されています。
製品保証規定の適用を受けるには、購入日を証明できるもの (販売店の発行するステッカーやレシート、納品書、送付状等のいずれか) を必ず保存しておいて下さい。
今後参照する時のために、本書は大切に保管しておいてください。

CS

概述

1) **USB-C转USB-A转换器^**
2) **LED 指示灯**
3) **蓝牙按钮**

约2秒钟–i)蓝牙配对模式

- 呈蓝色闪烁
- 已配对

x1 – ii) 编解码选择*

- 白色 – aptX Low Latency
- 黄色 - aptX HD
- 绿色 - aptX
- 蓝色 - SBC

x2 – iii) HFP模式

- 红色 – HFP 开
- 上次使用的编解码 – HFP关闭

注意:
^USB-C转USB-A适配器仅用于USB数据传输,不支持USB设备的充电。请勿将其用于非预期的使用用途。

*长按约5秒钟执行主重置。设备的LED指示灯将呈红色闪烁状态,然后恢复为蓝牙配对模式。退出HFP模式时或在设备拔下重新插入可用的USB端口时,Creative BT-W3将还原至使用的最后一次编解码器。

4) 模拟麦克风

技术规格

工作频率: 2402–2480 MHz
无线技术: 蓝牙 5.0
蓝牙配置模式:
- A2DP (无线立体声蓝牙)
- AVRCP (蓝牙遥控^)
- HFP (免提配置)

音频编解码*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
传输范围: 长达约30米 (空旷空间)
工作温度范围: 0–45°C
最大RF射频输出功率: 8 dBm
输入: 5V ⎓ 100mA

^由连接的蓝牙接收端控制
*蓝牙接收端必须能够支持上述编解码才能使用它们

设备设置

PS4, PS4 Pro, PS4 Slim设置

- 连接Creative BT-W3至一个可用的USB端口
- 在游戏机上: 设定 > 周边设备 > 音频设备 > 输入设备 > 取消选择"自动切换输出设备" > 确保"输出设备"显示为" USB耳机 (Creative BT-W3) "
- 连接附带的模拟麦克风[1]至PS4控制器的耳麦插孔
- 选择输出至耳机 > 所有音频

任天堂Switch设置

启用语音聊天[2]:
- 将Creative BT-W3连接至PC的USB端口
- 从 **creative.com/support/BTW3** 下载并安装关闭HFP[3] 的固件。按照屏幕上的说明安装固件。
- 从PC上拔下Creative BT-W3并将其插入任天堂Switch的USB端口
- 将随附的3.5毫米模拟麦克风连接至游戏机的耳机插孔

注意:
[1]如有必要, 请重新连接任一设备。
[2]语音聊天功能取决于游戏自身。请确保相应应用程序的设置中已启用语音聊天功能。
[3]请注意, 关闭HFP的固件将禁用Creative BT-W3的HFP功能。要再次启用HFP模式, 请安装开启HFP的固件可从**creative.com/support/BTW3**获取。

产品注册

注册您的产品, 获得最贴心的服务和产品支持。您可以在 **www.creative.com/register** 页面进行注册。请注意, 无论您注册产品与否, 都将享有保修服务。

其他信息

请访问**creative.com/compliance/BTW3**, 以获取用户指南, 安全和法规信息

保修

随产品附带的保修信息为一个单独的文档。
请在保修期内保留购买凭证。
请保留此文件, 以备今后参考。

CT

概覽

1) **USB-C轉USB-A配接器^**
2) **LED 指示**
3) **藍牙 按鈕**

約 2 秒 – i)藍牙配對模式

- 藍色閃爍
- 已配對

x1 – ii) 編解碼選擇*

- 白色 – aptX Low Latency
- 黃色 - aptX HD
- 綠色 - aptX
- 藍色 - SBC

x2 – iii) **HFP模式**

- 紅色 – HFP 開
- 上次使用的編解碼 – HFP關閉

注意:
^USB-C轉USB-A配接器僅用於USB資料傳輸,不支援USB裝置的充電。請勿將其用於非預期的使用用途。

*長按約5秒鐘執行主重置。裝置的LED指示燈將呈紅色閃爍狀態,然後恢復為藍牙配對模式。退出HFP模式時或在裝置拔下重新插入可用的USB埠時,Creative BT-W3將還原至使用的最後一次轉碼器。

4) 模擬麥克風

技術規格

作業頻率: 2402–2480 MHz
無線技術: 藍牙5.0
藍牙設定檔:
- A2DP (無線立體聲藍牙)
- AVRCP (藍牙遙控)
- HFP (免持通訊協定)

音效 Codec*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
作業範圍: 長達30米 (空曠空間)
作業溫度: 0–45°C
最大RF射頻輸出功率: 8 dBm
輸入: 5V ⎓ 100 mA

^由連接的藍牙接收端控制
*藍牙接收端必須能夠支持上述編解碼才能使用它們

裝置設置

PS4, PS4 Pro, PS4 Slim 設置

- 連接Creative BT-W3至一個可用的USB埠
- 在遊戲機上: 設定 > 周邊機器 > 聲音裝置 > 取消勾選"自動切換輸出設備" > 確保"輸出設備"顯示為" USB耳機 (Creative BT-W3) "
- 連接附帶的類比麥克風[1]至PS4控制器的耳麥插孔
- 選擇輸出至耳機 > 所有音訊

Nintendo Switch 設置

啟用語音聊天[2] :
- 將Creative BT-W3連接至PC的USB埠
- 從**creative.com/support/BTW3**下載並安裝關閉HFP[3] 的韌體。按照螢幕上的說明安裝韌體
- 從PC上拔下Creative BT-W3並將其插入任天堂Switch的USB埠
- 將隨附的3.5毫米類比麥克風連接至遊戲機的耳機插孔

注意:
[1]如有必要, 請重新連接任一裝置。
[2]語音聊天功能取決於遊戲自身。請確保相應應用程式的設置中已啟用語音聊天功能。
[3]請注意, 關閉HFP的韌體將禁用Creative BT-W3的HFP功能。要再次啟用HFP模式, 請安裝開啟HFP的韌體。韌體可從**creative.com/support/BTW3**獲取。

產品註冊

註冊產品後您即可享有各項貼心服務與產品支援。您可以在 **www.creative.com/register** 上註冊您的產品。請注意, 無論您註冊與否, 都將享有同等的保固權利。

其他信息

請訪問**creative.com/compliance/BTW3**, 以獲取使用者指南, 安全和法規資訊

保固單頁

隨產品附帶的保固信息為一個單獨的文檔。
請保留此文件, 以備今後參考。
請保留此文件以備將來使用。

台灣RoHS信息
有關台灣RoHS, 登陸 creative.com/compliance/BTW3
點擊下載Creative BT-W3 Taiwan RoHS

KO

개요

1) **USB-C to USB-A 변환기^**
2) **LED 디스플레이**
3) **블루투스 버튼**

2s – i) 블루투스 연결 모드

- 파란색 깜빡임
- 페어링됨

x1 – ii) 코덱 선택*

- 흰색 – aptX Low Latency
- 노란색 – aptX HD
- 녹색 – aptX
- 파란색 – SBC

x2 – iii) HFP 모드

- 빨간색 – HFP 켜기
- 마지막으로 사용한 코덱 - HFP 꺼짐

참고:
^USB-C to USB-A 컨버터는 USB 데이터 전송을 위해서만 사용되며 USB-PD 충전은 지원하지 않습니다. 원래의 목적과 다른 용도로 컨버터를 사용하지 마십시오.

*마스터 재설정을 수행하려면 5초 동안 누르십시오. 장치 LED가 빨간 색으로 깜빡인 뒤 블루투스 연결 모드로 돌아갑니다. Creative BT-W3는 HFP 모드에서 나가거나 장치를 분리한 뒤 이용 가능한 USB 포트에 끼울 때 마지막으로 사용한 코덱으로 돌아갑니다.

4) 아날로그 마이크

기술 사양

동작 주파수: 2402–2480 MHz
무선 기술: 블루투스 5.0
블루투스 프로파일:
- A2DP (무선 스테레오 블루투스)
- AVRCP (블루투스 리모컨)
- HFP (핸즈프리 프로파일)

오디오 코덱*: SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD
작동 범위: 최대 30m / 100 ft (시선이 방해받지 않음)
작동 온도: 0–45°C
최대 RF 출력: 8 dBm
입력: 5V ⎓ 100 mA

^연결된 수신기에서 제어됨
*코덱을 이용하려면 수신기가 해당 코덱을 지원해야 합니다.

장치 설정

PS4, PS4 Pro, PS4 Slim 설정

- 사용 가능한 USB 포트에 Creative BT-W3를 연결합니다
- 콘솔에서: 설정 > 장치 > 오디오 장치 > "출력 장치 자동으로 전환" 체크 표시 해제 > "출력 장치"가 "USB 헤드셋(Creative BT-W3)"으로 표시되는지 확인
- 번들로 포함되어 있는 3.5 mm 아날로그 마이크[1]를 PS4 컨트롤러의 헤드셋 잭에 연결합니다
- 헤드폰으로 출력 > 모든 오디오 선택

Nintendo Switch 설정

음성 채팅 활성화[2]:
- PC의 USB 포트에 BT-W3를 연결합니다
- **creative.com/support/BTW3**에서 HFP-off[3] 펌웨어를 다운로드해 설치합니다. 화면의 지시에 따라 펌웨어를 설치하십시오
- PC에서 Creative BT-W3를 분리한 뒤 Nintendo Switch의 USB 포트에 끼우십시오
- 번들로 포함되어 있는 3.5 mm 아날로그 마이크를 콘솔의 헤드셋 잭에 연결합니다

참고:
[1]필요한 경우 장치를 다시 연결합니다.
[2]음성 채팅 기능은 타이틀에 따라 달라집니다. 관련 애플리케이션의 설정에서 음성 채팅 기능을 미리 활성화하십시오.
[3]HFP-off 펌웨어는 Creative BT-W3에서 HFP 기능을 비활성화합니다. 다시 HFP 모드를 활성화하려면**creative.com/support/BTW3**에서 다운로드할 수 있는 HFP-on 펌웨어를 설치하십시오.

제품 등록

제품을 등록하면 최적의 서비스와 제품 지원을 받을 수 있습니다. **www.creative.com/register** 에서 제품을 등록할 수 있습니다. 제품 등록을 하지 않더라도 사용자가 보증 서비스를 받을 권리는 없어지지 않습니다.

기타 정보

사용 설명서, 안전 및 규제 관련 정보는 **creative.com/compliance/BTW3**을 참조하십시오.

보증

보증 정보는 제품과 함께 별도의 문서로 제공됩니다.
보증 기간에는 구매 확인서를 보관해 두십시오.
나중에 참조할 수 있도록 이 문서를 보관해 두십시오.