SP RGB ELITE

CORSAIR

WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2021 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks, and CORSAIR is a trademark in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002297 AA

CORSAIR

CUE
A CORSAIR INTERFACE

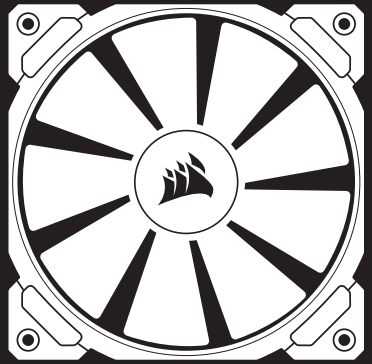

SP RGB ELITE

Performance RGB Fan with AirGuide Technology



ENGLISH 1
FRANÇAIS 3
DEUTSCH 5
NEDERLANDS 7
ITALIANO 9
ESPAÑOL 11
PORTUGUÊS 13
POLSKI 15
РУССКИЙ 17
العربية 19
繁中 21
简中 23

INSTALLATION

> Connection notes
- Connect the fans into the Lighting Node CORE in sequential order from 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Animations begin with fan 1 and proceed through fan 6.
- **WARNING:** Any fan not connected in series will break communication and the RGB LED lighting function will not work.

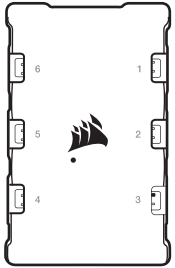

> Turn your system off prior to installing your SP RGB ELITE fans and the Lighting Node CORE.

> Mount the fans in sequential order with the mounting screws.

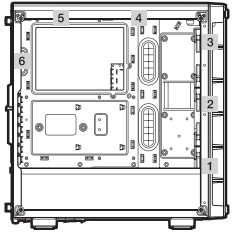

> Find a location for the CORE that allows connection for all the fans' RGB LED cables installed in your system to reach the CORE then mount it with the provided mounting strips.

> Plug the 9-pin USB cable from the CORE into an available internal USB 2.0 header in your system.
- Refer to your motherboard manual for the location of the USB 2.0 header.

> Connect the SATA power connector to any available SATA connector from your system power supply.

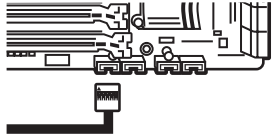

DOWNLOAD CORSAIR iCUE

> For the full CORSAIR iCUE experience, please download our latest CORSAIR iCUE software at www.corsair.com/downloads.

An internet connection is required for software download. CORSAIR iCUE is required for lighting control.

R-R-CSI-RWF0040

Product Name (제품명칭): Lighting Node CORE

Model No.(모델명): RWF0040

INSTALLATION

> Remarques sur la connectique
- Connectez les ventilateurs dans le Lighting Node CORE dans l'ordre chronologique: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Les animations commencent par le ventilateur n°1 et continuent jusqu'au ventilateur n°6.
- **AVERTISSEMENT:** Un ventilateur non connecté en série entraînera l'arrêt de la communication et de la fonction d'éclairage LED RGB.

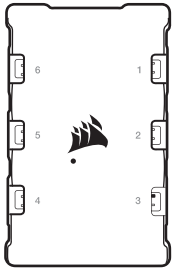

> Éteignez votre système avant d'installer vos ventilateurs SP RGB ELITE et le Lighting Node CORE.

> Montez les ventilateurs dans l'ordre chronologique à l'aide des vis de fixation.

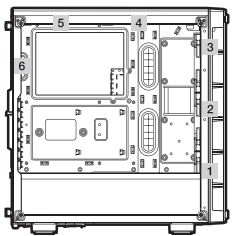

> Trouvez pour le CORE un emplacement suffisamment spacieux pour connecter tous les câbles des LED RGB des ventilateurs installés dans votre système pour atteindre le CORE et installez-le avec les vis de fixation fournies.

> Branchez le câble USB à 9 broches depuis le CORE sur un cavalier USB 2.0 interne disponible de votre système.
- Veuillez consulter le mode d'emploi de votre carte mère pour localiser l'emplacement du cavalier USB 2.0.

> Connectez la fiche SATA sur une prise SATA disponible de l'alimentation de votre système.

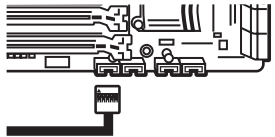

TÉLÉCHARGEZ CORSAIR iCUE

> Pour profiter de tout le potentiel de CORSAIR iCUE, téléchargez la dernière version du logiciel à l'adresse www.corsair.com/downloads.

Une connexion Internet est nécessaire pour le téléchargement du logiciel. CORSAIR iCUE est requis pour le contrôle de l'éclairage.

INSTALLATION

> Anschlusshinweise
- Verbinden Sie die Lüfter in folgender sequenzieller Reihenfolge mit dem Lighting Node CORE: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Die Animationen beginnen mit Lüfter 1 und fahren anschließend bis Lüfter 6 fort.
- **ACHTUNG:** Jeder Lüfter, der nicht in der richtigen Reihenfolge angeschlossen ist, unterbricht die Kommunikation und damit das Funktionieren der RGB-LED-Beleuchtung.

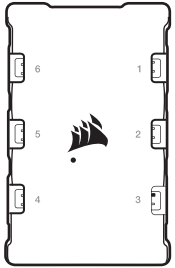

> Schalten Sie Ihren Computer aus, bevor Sie die SP RGB ELITE-Lüfter und den Lighting Node CORE installieren.

> Montieren Sie die Lüfter mit den Befestigungsschrauben in sequenzieller Reihenfolge.

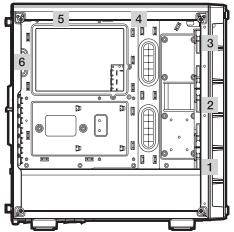

> Suchen Sie eine geeignete Position für den CORE, sodass alle RGB-LED-Kabel der in Ihrem System installierten Lüfter bis zum CORE reichen, und befestigen Sie ihn an den mitgelieferten Montageleisten.

> Verbinden Sie das 9-polige Ende des CORE-USB-Kabels mit einem freien internen USB 2.0-Anschluss Ihres Computers.
- Die Position des USB 2.0-Anschlusses finden Sie im Handbuch Ihres Mainboards.

> Schließen Sie das SATA-Netzkabel an einen freien SATA-Anschluss am Netzteil Ihres Computers an.

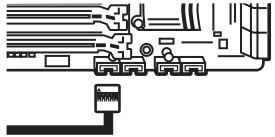

CORSAIR iCUE HERUNTERLADEN

> Laden Sie für ein umfassendes CORSAIR iCUE-Erlebnis die aktuelle Version unserer CORSAIR iCUE-Software unter www.corsair.com/downloads herunter.

Für den Download der Software ist eine Internetverbindung erforderlich. Für die Steuerung der Beleuchtung ist CORSAIR iCUE erforderlich.

INSTALLATIE

> Opmerkingen over de aansluiting
- Sluit de fans aan op de Lighting Node CORE in de volgorde 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- De animatie begint bij fan 1 en gaat verder tot fan 6.
- **WAARSCHUWING:** Als een fan niet in serie is geschakeld, wordt de communicatie verbroken en werkt de RGB-ledverlichting niet.

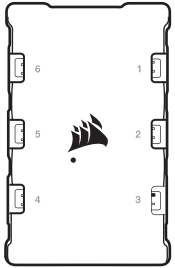

> Schakel het systeem uit voordat je de SP RGB ELITE-fans en de Lighting Node CORE installeert.

> Bevestig de fans in oplopende volgorde met behulp van de bevestigingsschroeven.

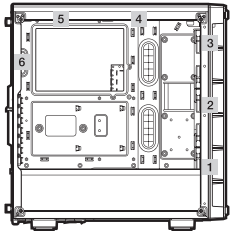

> Monteer de CORE op een plek die bereikbaar is voor alle RGB-ledkabels van de fans die in het systeem zijn opgenomen en bevestig de CORE met de meegeleverde bevestigingstrips.

> Sluit de 9-pins USB-kabel van de CORE aan op een beschikbare interne USB 2.0-header in het systeem.
- Zie de handleiding van het moederbord voor de locatie(s) van de USB 2.0-header.

> Sluit de SATA-voedingsconnector aan op een willekeurige beschikbare SATA-connector van de systeemvoeding.

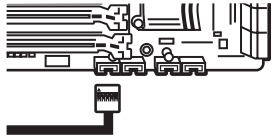

CORSAIR iCUE DOWLOADEN

> Download voor een optimale ervaring de recentste versie van de CORSAIR iCUE-software op www.corsair.com/downloads.

Een internetverbinding is vereist voor het downloaden van de software. CORSAIR iCUE is nodig voor het instellen van de verlichting.

INSTALLAZIONE

> Note di collegamento
  - Collegare le ventole in ordine progressivo da 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 nel Lighting Node CORE.
  - Le animazioni iniziano con la ventola 1 e procedono fino alla 6.
  - **AVVERTENZA:** Un'eventuale ventola non collegata in serie interromperà la comunicazione impedendo il funzionamento dell'illuminazione a LED RGB.

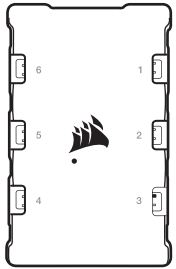

> Spegnere il sistema prima di procedere all'installazione delle ventole SP RGB ELITE e di Lighting Node CORE.

> Montare le ventole secondo l'ordine progressivo usando le viti di montaggio.

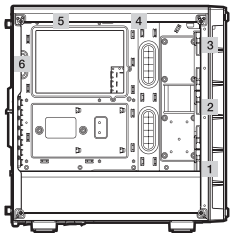

> Trovare una posizione per il CORE che consenta il collegamento di tutti i cavi RGB LED delle ventole installate nel sistema in modo che raggiungano il CORE, quindi procedere al montaggio con le apposite fascette.

> Collegare il cavo USB a 9 pin dal CORE a un header USB 2.0 interno disponibile nel sistema.
  - Consultare il manuale della scheda madre per verificare la posizione dell'header USB 2.0.

> Collegare il connettore di alimentazione SATA a qualsiasi connettore SATA disponibile nell'alimentatore del sistema.

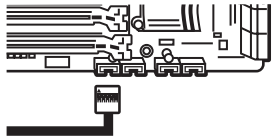

SCARICA CORSAIR iCUE

> Per sfruttare al massimo CORSAIR iCUE, scaricare l'ultima versione del software CORSAIR iCUE disponibile alla pagina www.corsair.com/downloads.

Per il download del software è richiesta una connessione Internet. CORSAIR iCUE è richiesto per il controllo dell'illuminazione.

INSTALACIÓN

> Notas sobre la conexión
- Conecte los ventiladores en el controlador de iluminación Lighting Node CORE en el orden correcto: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Las animaciones comienzan con el ventilador 1 y continúan hasta el ventilador 6.
- **ADVERTENCIA:** Si un ventilador no está conectado en serie, se interrumpirá la comunicación y la función de iluminación mediante LED RGB no funcionará.

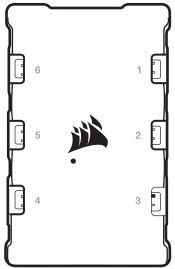

> Apague el sistema antes de instalar los ventiladores SP RGB ELITE y Lighting Node CORE.

> Instale los ventiladores en orden secuencial con los tornillos de montaje.

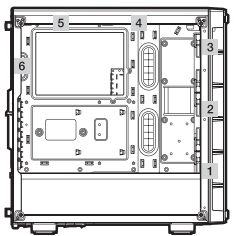

> Busque un lugar donde CORE permita la conexión de todos los cables de los LED RGB de los ventiladores instalados en su sistema para que lleguen a CORE y, a continuación, móntelo con las correas de montaje que se proporcionan.

> Conecte el USB de 9 pines de CORE en un cabezal USB 2.0 interno que esté disponible en su sistema.
- Consulte el manual de su placa base para obtener la ubicación del cabezal USB 2.0.

> Enchufe el conector de energía SATA a cualquier conector SATA disponible de la fuente de alimentación de su sistema.

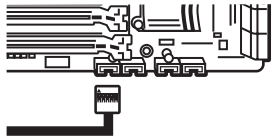

DESCARGUE CORSAIR iCUE

> Para obtener la experiencia completa CORSAIR iCUE, descargue el software CORSAIR iCUE más reciente en www.corsair.com/downloads.

Se requiere una conexión a Internet para descargar el software. CORSAIR iCUE es necesario para el control de la iluminación.

INSTALAÇÃO

> Observações para conexão
  - Conecte as ventoinhas ao Lighting Node CORE em uma ordem sequencial de 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
  - As animações começam na ventoinha 1 e continuam até a ventoinha 6.
  - **AVISO:** Qualquer ventoinha que não esteja ligada em série quebrará a comunicação e a função de iluminação LED RGB não funcionará.

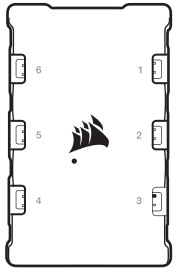

> Desligue o sistema antes de instalar as ventoinhas SP RGB ELITE e o Lighting Node CORE.

> Monte as ventoinhas em ordem sequencial com os parafusos de montagem.

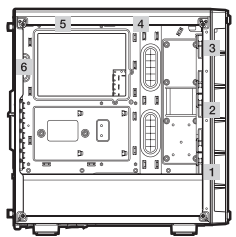

> Procure um local para o CORE que permita a conexão de todos os cabos LED RGB das ventoinhas instalados em seu sistema, até alcançar o CORE, e depois monte com as fitas de montagem fornecidas.

> Ligue o cabo USB de 9 pinos do CORE a um conector USB 2.0 interno que esteja disponível no sistema.
  - Consulte o manual da sua placa-mãe para saber o local do conector USB 2.0.

> Conecte o conector de alimentação SATA a qualquer conector SATA disponível na fonte de alimentação do sistema.

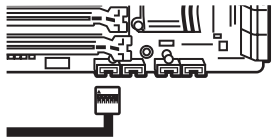

BAIXAR CORSAIR iCUE

> Para a experiência completa do iCUE da CORSAIR, baixe o nosso software CORSAIR iCUE mais recente em www.corsair.com/downloads.

É necessário ter conexão com a Internet para baixar o software. É necessário ter o iCUE da CORSAIR para controlar a iluminação.

MONTAŻ

> Uwagi dotyczące podłączania
  - Podłącz wentylatory do kontrolera Lighting Node CORE w następującej kolejności: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
  - Animacje rozpoczynają się od wentylatora 1 i przechodzą do wentylatora 6.
  - **OSTRZEŻENIE:** Każdy wentylator podłączony nieszeregowo przerwie łączność, a funkcja podświetlenia RGB LED nie będzie działać.

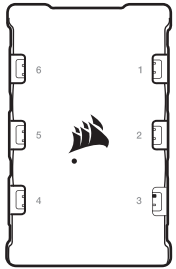

> Przed instalacją wentylatorów SP RGB ELITE i kontrolera Lighting Node CORE wyłącz komputer.

> Zamontuj wentylatory kolejno przy użyciu śrub montażowych.

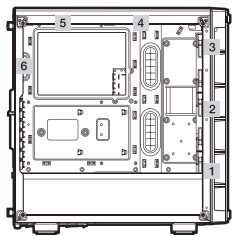

> Znajdź miejsce na kontroler CORE, które umożliwi podłączenie do niego przewodów RGB LED wszystkich wentylatorów montowanych w komputerze. Następnie zamocuj go przy użyciu dodanych w komplecie taśm montażowych.

> Podłącz 9-pinowy kabel USB z kontrolera CORE do dostępnego wewnętrznego gniazda USB 2.0 na płycie głównej.
  - Aby znaleźć wewnętrzne gniazdo USB 2.0, skorzystaj z instrukcji obsługi płyty głównej.

> Podłącz złącze zasilania SATA do dowolnego dostępnego złącza SATA zasilacza komputera.

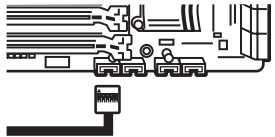

POBIERZ CORSAIR iCUE

> Aby korzystać ze wszystkich możliwości oprogramowania CORSAIR iCUE, pobierz jego najnowszą wersję pod adresem www.corsair.com/downloads.

Do pobrania oprogramowania jest wymagane połączenie z Internetem. Program CORSAIR iCUE jest wymagany do sterowania podświetleniem.

УСТАНОВКА

> Примечания по подключению
- Подключите вентиляторы к модулю Lighting Node CORE последовательно в таком порядке: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- Анимации активируются в порядке с первого по шестой вентилятор.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если один из вентиляторов не подключен последовательно, произойдет размыкание соединения и функция светодиодной подсветки RGB работать не будет.

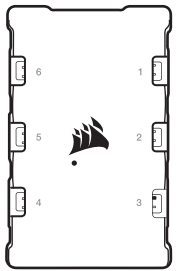

> Выключите систему перед установкой вентиляторов SP RGB ELITE и модуля Lighting Node CORE.

> Установите вентиляторы последовательно при помощи монтажных винтов.

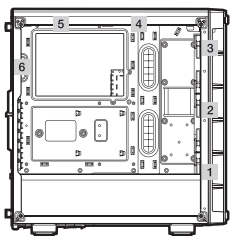

> Выберите место для установки модуля CORE таким образом, чтобы длина кабелей для RGB-светодиодов вентиляторов, установленных в системе, была достаточной для подключения к модулю CORE. Затем установите его при помощи монтажных лент.

> Подключите 9-контактный USB-кабель модуля CORE к внутреннему разъему USB 2.0 вашей системы.
- Расположение разъема USB 2.0 см. в руководстве к материнской плате.

> Подсоедините разъем питания SATA к любому свободному разъему SATA блока питания ПК.

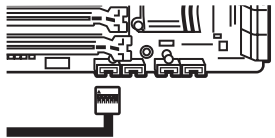

ЗАГРУЗКА CORSAIR iCUE

> Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями CORSAIR iCUE, загрузите последнюю версию программного обеспечения CORSAIR iCUE с веб-страницы www.corsair.com/downloads.

Для загрузки программного обеспечения требуется интернет-соединение. Для управления подсветкой требуется CORSAIR iCUE.

التركيب

> ملحوظات التوصيل
- قم بتوصيل المراوح بوحدة الإضاءة Lighting Node CORE بالترتيب التسلسلي بدءًا من 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6.
- تبدأ الحركة من المروحة 1 وتستمر حتى المروحة 6.
- **تحذير:** أي مروحة غير متصلة بهذا التسلسل ستقطع الاتصال ولن تعمل وظيفة إضاءة RGB LED.

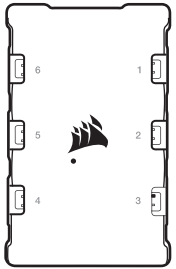

> قم بإيقاف تشغيل النظام قبل تركيب مراوح SP RGB ELITE ووحدة الإضاءة Lighting Node CORE لديك.

> ثبّت المراوح بالترتيب التسلسلي باستخدام براغي التثبيت.

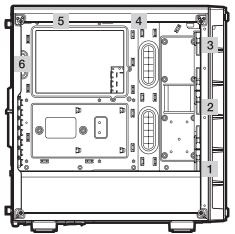

> ابحث عن مكان لوحدة الإضاءة CORE يسمح بتوصيل كل كابلات RGB LED الخاصة بالمراوح المُركبة في النظام لديك بوحدة الإضاءة CORE، ثم ثبّتها بشرائط التثبيت المتوفرة.

> قم بتوصيل كابل USB ذي الـ 9 أسنان الخارج من وحدة CORE برأس USB 2.0 الداخلي المتوفر في نظامك.
- راجع دليل اللوحة الرئيسية الخاصة بك لمعرفة مكان رأس USB 2.0.

> صِل موصل الطاقة SATA بأي موصل SATA متوفر في وحدة الإمداد بالطاقة الخاصة بنظامك.

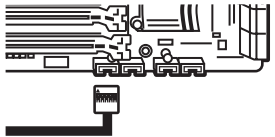

تنزيل برنامج CORSAIR iCUE

> لتستمتع بالتجربة الكاملة لبرنامج CORSAIR iCUE، يُرجى تنزيل أحدث إصدار من برنامجنا CORSAIR iCUE عبر الرابط www.corsair.com/downloads.

يلزم الاتصال بالإنترنت لتنزيل البرنامج. برنامج CORSAIR iCUE مطلوب للتحكم في الإضاءة.

安裝

> 連接注意事項
- 以 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 的順序將風扇連接至 Lighting Node CORE。
- 動畫以風扇 1 開始，並繼續進行至風扇 6。
- 警告: 未依序連接的風扇會中斷通訊，而 RGB LED 照明功能將無法運作。

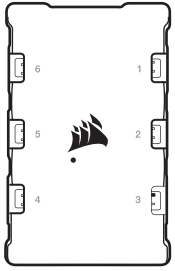

> 請先關閉系統，再安裝 SP RGB ELITE 風扇和 Lighting Node CORE。

> 依序使用安裝螺絲來裝載風扇。

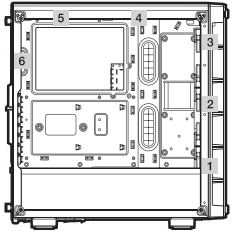

> 找出一個可讓 CORE 連接安裝在系統中的所有風扇 RGB LED 纜線且容易觸及 CORE 的位置，然後使用隨附的安裝條進行裝載。

> 將 9 接腳 USB 纜線從 CORE 插入系統中可用的內部 USB 2.0 接頭。
- 請參閱主機板手冊，瞭解 USB 2.0 接頭的位置。

> 將 SATA 電源接頭連接至系統電源中任何可用的 SATA 接頭。

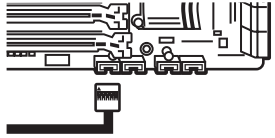

下載 CORSAIR iCUE

> 如需完整的 CORSAIR iCUE 體驗，請在 www.corsair.com/downloads 下載新的 CORSAIR iCUE 軟體。
需要網際網路連線以下載軟體。需要 CORSAIR iCUE 以進行照明控制。

額定電流/電壓 (Rated current/voltage) : 4.5A ⎓ 5V
(Lighting Node CORE / RWF0040)
額定電流/電壓 (Rated current/voltage) : 0.3A ⎓ 12V
(SP120 RGB ELITE / RWF0051)
額定電流/電壓 (Rated current/voltage) : 0.3A ⎓ 12V
(SP140 RGB ELITE / RWF0058)

安装

> 连接注意事项
- 按顺序 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 依次将风扇连接到 Lighting Node CORE。
- 光效从风扇 1 开始按顺序进行到风扇 6。
- 警告: 风扇不串联连接会导致通信中断，RGB LED 照明功能将无法正常工作。

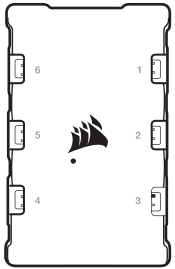

> 先关闭系统，再安装 SP RGB ELITE 风扇和 Lighting Node CORE。

> 使用安装螺丝按顺序安装风扇。

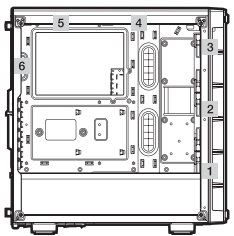

> 为 CORE 找到一处位置，该位置可以连接安装在系统中用以延伸到 CORE 的所有风扇的 RGB LED 电缆，然后使用提供的安装条将其安装。

> 将 CORE 的 9-pin USB 电缆插入系统内可用的内部 USB 2.0 接头中。
- 参考主板说明书了解 USB 2.0 接头位置。

> 将 SATA 电源连接器连接到系统电源的任何可用的 SATA 接头。

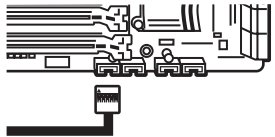

下载美商海盗船 iCUE

> 若要体验完整版美商海盗船 iCUE，请登陆 www.corsair.com/downloads 下载最新的美商海盗船 iCUE 软件。

下载软件需要连接互联网。灯光控制需要美商海盗船 iCUE。