| 名　　称： | M3600（俄文）说明书 | | 东莞市漫步者科技有限公司 |
|---|---|---|---|
| 材　　质： | 80g书纸 | 版面设计： | |
| 尺　　寸： | 127x127mm | 校　　对： | |
| 版本号及料号： | V1.0/IB-500-M3600D-00 | 批　　准： | |

IB-500-M3600D-00　说明书M3600D/俄文

Руководство по использованию. Редакция 1,0, June 2017
IB-500-M3600D-00

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II,Lippo centre,
89 Queensway
Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© Edifier International Limited, 2017 г. Все права защищены.
Напечатано в Китае

ПРИМЕЧАНИЕ.
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

EDIFIER
CERTIFIED BY THX®

# M3600D
## Multimedia Speaker

Русский

Руководство пользователя

## Важные инструкции по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
Благодарим за приобретение мультимедийных колонок Edifier M3600D. Перед использованием системы внимательно прочитайте данное руководство.

Символ молнии в треугольнике уведомляет о наличии опасного напряжения, которое при открытии крышки устройства может стать причиной поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ ПАНЕЛЬ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ ЗАЛИВКИ

Для предотвращения поражения электрическим током не снимать крышку (или заднюю панель). Устройство не содержит деталей, которые обслуживаются пользователями. Обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты.

Восклицательный знак в треугольнике уведомляет пользователей о важных инструкциях по использованию и обслуживанию в документации, прилагаемой к этому продукту.

1. Прочитайте это руководство!
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Учитывайте все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.
5. Не используйте устройство рядом с водой.
6. Очищайте только сухой тканью.
7. Не используйте устройство рядом с водой. Запрещается погружать устройство в жидкость. Следите за тем, чтобы жидкость не попадала внутрь устройства.
8. Не устанавливайте на устройство предметов с водой, например, вазы. Также не устанавливайте на устройство любые источники открытого огня, например, горящие свечи.
9. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, оставляйте достаточно пространства вокруг колонок (не менее 5 см). Проводите установку в соответствии указаниями производителями.
10. Не размещайте устройство обязки источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты или другие устройства (в том числе усилители), генерирующие тепло.
11. В целях безопасности используйте поляризованную вилку или вилку с заземлением. В поляризованной вилке два контакта, один из которых шире другого. В вилке с заземлением содержит три контакта, один из которых предназначен для заземления. Широкий или третий контакт обеспечивает безопасность. Если входящая в комплект поставки вилка не соответствует розетке, обратитесь к электрику по вопросу замены розетки.
12. Обеспечьте защиту шнура питания от повреждений или сдавливания, в частности в области вилки, розетки и местах выхода из колонок.
13. Используйте только дополнительное оборудование/аксессуары, указанные производителем.
14. Во время грозы или если не планируется использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети электропитания.
15. Обслуживание устройства должны проводить только квалифицированные специалисты. Обслуживание требуется после повреждения устройства, например, шнура питания или вилки, попадания в устройство жидкости или посторонних предметов, попадания устройства под дождь или во влажную среду, если устройство не работает нормально или его уронили.
16. Рекомендуемая температура окружающей среды составляет 0–35°C.
17. Для отключения устройства необходимо извлечь вилку шнура питания из розетки сети электропитания. Розетка должна быть легкодоступна.

Устанавливайте колонки только на указанные производителем или входящими в комплект продажи стойку, подставку, штатив, кронштейн или стол. При перемещении изделия вместе со стойкой соблюдайте осторожность, чтобы избежать опрокидывания.

Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, отнеситесь к утилизации ответственно. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную утилизацию.

Данное оборудование класса II представляет собой электрическое устройство с двойной изоляцией. Изделие не требует безопасного подсоединения к электрическому заземлению.



## Комплект поставки

Содержимое упаковки






## Органы управления колонками







1. Линейный вход
2. Переключатель питания
3. Шнур питания
4. Регулятор НЧ
5. Коаксиальный вход
6. Оптический вход
7. Подключение колонки-сателлита (П)
8. Подключение колонки-сателлита (Л)
9. Вход AUX
10. Подключение сабвуфера
11. Подключение сабвуфера
12. Индикатор
    Зеленый: Вход AUX/LINE1/LINE2
    Красный: OPT/COX
    Индикатор выключен: режим ожидания
13. Гнездо для наушников
14. Регулятор громкости
    Вращайте для регулировки громкости
    Нажмите для выбора источника звука: LINE1/LINE2-AUX-OPT-COX
    Нажмите и удерживайте накатой для включения и переключения в режим ожидания



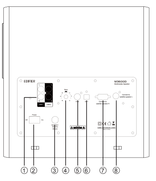


## Подключение






## Вход Line /AUX

Линейный вход

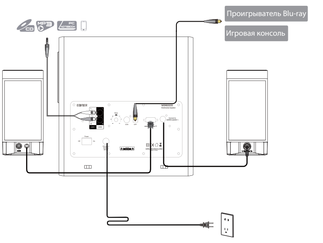

1. Нажмите регулятор громкости на активной колонке, чтобы выбрать линейный вход. Загорается зеленый индикатор.
2. С помощью аудиокабеля подключите источники звука к разъему Line 1/Line 2 (необходимо учитывать цветовую маркировку) на колонке.
3. Начните воспроизведение со своего устройства и соответствующим образом настройте уровень громкости.
4. Можно выбрать подключение к выходу для наушников. После подключения наушников (не входят в комплект поставки), вывод звука осуществляется не на колонку, а на наушники.
5. Вход Line 1/Line 2 поддерживает смешанное воспроизведение.

Вход AUX
1. Нажмите регулятор громкости на правой колонке, чтобы выбрать вход Aux. Загорается зеленый индикатор.
2. Используйте аудиокабель для источника звука к разъему Aux колонки.
3. Начните воспроизведение со своего устройства и соответствующим образом настройте уровень громкости.



## Оптический и коаксиальный входы



1. Нажмите регулятор громкости на активной колонке, чтобы выбрать оптический/коаксиальный вход. Загорается красный индикатор.
2. Используйте оптический или коаксиальный кабель (не входит в комплект поставки) для подключения источников звука к колонке.
3. Начните воспроизведение со своего устройства и соответствующим образом настройте уровень громкости.

Примечание.
В режиме входа по оптическому или коаксиальному каналу декодируется только сигнал PCM 44,1/48 кГц.



## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Выходная мощность: | П/Л: 35 + 35 Вт | Сабвуфер: 130 Вт |
| Уровень шума: | ≤ 25 дБ(А) | |
| Амплитудно-частотная характеристика: | 40 Гц – 20 кГц | |
| НЧ-динамик: | 8 дюймов (210 мм) | |
| ВЧ-динамик: | 2 3/4 дюйма (70 мм) | |

CERTIFIED BY THX®

- Сертифицированная по THX мультимедийная система должна пройти 400 лабораторных испытаний THX, которые гарантируют идеальную работу развлекательной системы

**Технические характеристики**
- Все сертифицированные по THX мультимедийные системы должны обеспечивать плавную АЧХ в диапазоне от 35 Гц до 20 кГц, гарантируя воспроизведения максимального резкого нарастания звука и едва уловимых деталей
- Во всех выходных каналах в сертифицированной по THX мультимедийной системе гарантируется точное воспроизведение тембра и согласованное воспроизведение эффекта панорамирования и других специальных эффектов при переходе с одной колонки на другую
- Все сертифицированные по THX мультимедийные системы поддерживают выход эталонного уровня THX без слышимых искажений или артефактов на высокой громкости

CERTIFIED BY THX®

THX и логотип THX являются товарными знаками THX Ltd., зарегистрированными в США и других странах. Все права защищены.



## Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Устранение |
|---|---|
| Устранение | • Убедитесь, что горит индикатор питания |
| | • Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора или на пульте ДУ. |
| | • Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход. |
| | • Проверьте сигнал на выходе источника звука. |
| Колонка M3600D не включается | • Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена. |

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com
Для запросов к Edifier по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.
США и Канада: service@edifier.ca
Южная Америка: Информацию о местных представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).