For Barcode Position Only

PN: SP40A15024
Printed in China

安全、保固和設定手冊

ThinkCentre M82

http://www.lenovo.com/support

Lenovo® 電子手冊... 響應環保愛地球！

請參閱電子版*使用手冊*以取得詳細的產品資訊：
http://www.lenovo.com/thinkuserguides


打開包裝



ThinkCentre® 電腦



滑鼠



鍵盤



電源線或 AC 電源整流器




出版品

附註：未提供回復光碟。回復原廠安裝的檔案與應用程式所需的一切資訊都在硬碟的 Lenovo_Recovery 分割區中。如果您決定移除 Lenovo_Recovery 分割區，請務必先建立回復光碟。如需相關資訊，請參閱*使用手冊*中的「回復資訊」。請參閱「存取*使用手冊*」，以取得如何開啟電腦隨附之電子版*使用手冊*的相關指示。

連接器位置


附註：您電腦上的接頭、控制項和指示燈位置可能與圖例稍有不同。

直立式電腦，背面視圖

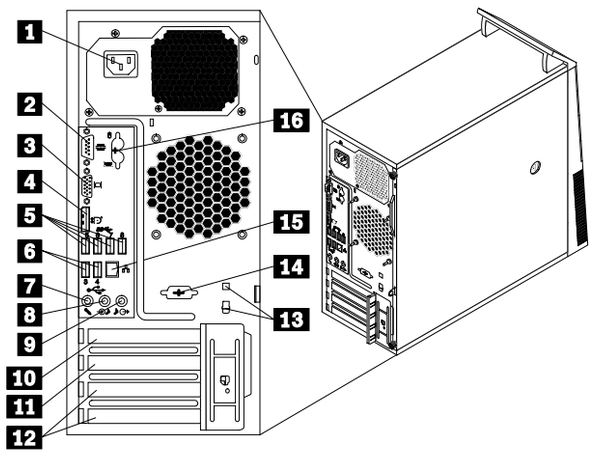

1. 電源線接頭
2. 序列埠（序列埠 1）
3. VGA 顯示器接頭
4. DisplayPort 接頭
5. USB 3.0 接頭（USB 埠 5 至 8）
6. USB 2.0 接頭（USB 埠 3 至 4）
7. 麥克風接頭
8. 音訊線路輸出接頭
9. 音訊線路輸入接頭
10. PCI Express x16 圖形卡槽
11. PCI Express x1 卡槽
12. PCI 卡槽 (2)
13. 鋼纜鎖插槽 (2)
14. 選用序列埠（序列埠 2）
15. 乙太網路接頭
16. PS/2 鍵盤與滑鼠接頭（選用）

小型桌上型電腦，背面視圖

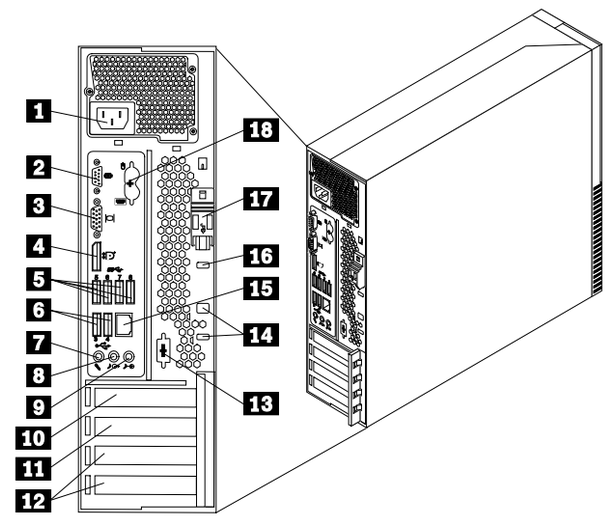


1. 電源線接頭
2. 序列埠（序列埠 1）
3. VGA 顯示器接頭
4. DisplayPort 接頭
5. USB 3.0 接頭（USB 埠 5 至 8）
6. USB 2.0 接頭（USB 埠 3 至 4）
7. 麥克風接頭
8. 音訊線路輸出接頭
9. 音訊線路輸入接頭
10. PCI Express x16 圖形卡槽
11. PCI Express x1 卡槽
12. PCI 卡槽 (2)
13. 選用序列埠（序列埠 2）
14. 鋼纜鎖插槽 (2)
15. 乙太網路接頭
16. 整合式鋼纜鎖（Kensington 安全鎖）插槽
17. 機殼鬆開按鈕
18. PS/2 鍵盤與滑鼠接頭（選用）

首次安裝說明


附註：視型號而定，您的電腦可能沒有本節中所提及的所有接頭。

1. 將鍵盤纜線連接到適當的鍵盤接頭。

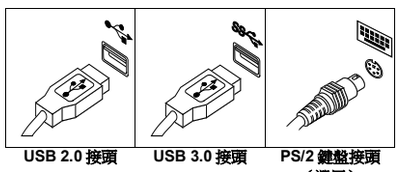

USB 2.0 接頭　USB 3.0 接頭　PS/2 鍵盤接頭（選用）


2. 將滑鼠纜線連接到適當的滑鼠接頭。

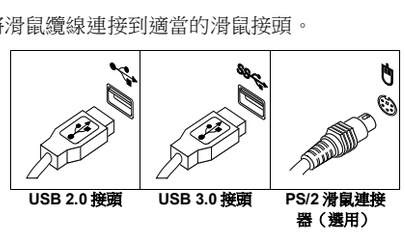

USB 2.0 接頭　USB 3.0 接頭　PS/2 滑鼠連接器（選用）


3. 將顯示器纜線連接到適當的視訊接頭。

附註：如果您的電腦有安裝圖形卡，請確定所用的是圖形卡上的顯示器接頭。

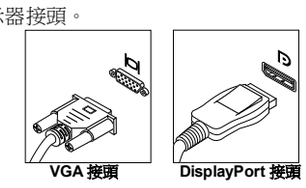

VGA 接頭　DisplayPort 接頭


4. 如果您有數據機，請使用下列資訊來連接數據機。

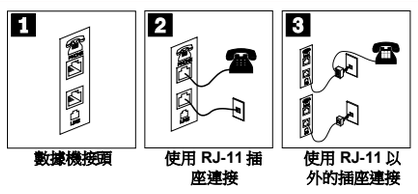

數據機接頭　使用 RJ-11 插座連接　使用 RJ-11 以外的插座連接

1. 本圖顯示位於電腦背面的兩個數據機接頭。
2. 在美國以及使用 RJ-11 電話插座的其他國家或地區，請將電話線的一端連接到電話，然後將另一端連接到電話接頭，如圖所示。將數據機纜線的一端連接到數據機接頭，將另一端連接到電話插座，如圖所示。
3. 在不使用 RJ-11 電話插座的國家或地區，若要將纜線連接到電話插座，則需使用分岔器或轉換器（如圖例的上半部所示）。如圖的下半部所示，您也可以只使用分離器或轉換器，而不需要電話。

5. 如果您有音訊裝置，請遵循下列指示來加以連接。

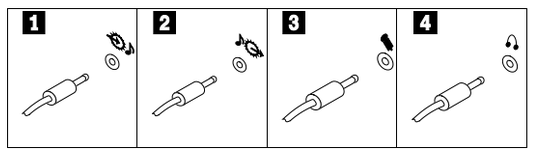

1. **音訊輸入接頭：**這個接頭可接收外接音訊裝置的音訊信號，例如立體音響系統。
2. **音訊輸出接頭：**此接頭可將電腦的音訊信號傳送至外接裝置，例如電源式立體聲喇叭。
3. **麥克風接頭：**想要錄製聲音或是使用語音辨識軟體時，請將麥克風連接到電腦上的這個接頭。
4. **耳機接頭：**想要聽音樂或其他音效但不想干擾別人時，請將耳機連接到電腦上的這個接頭。


6. 如果您使用有 AC 電源整流器的電源式喇叭，請執行下列動作：

a. 必要的話，請連接喇叭之間的接線。部分喇叭已將此接線連接固定。
b. 將 AC 電源整流器電線連接到喇叭。
c. 將喇叭連接到電腦的音訊輸出接頭或耳機接頭。
d. 將 AC 電源整流器接線連接到 AC 電源。

7. 如果您使用無 AC 電源整流器的無電源式喇叭，請執行下列動作：


a. 必要的話，請連接喇叭之間的接線。部分喇叭已將此接線連接固定。
b. 將喇叭連接到電腦的音訊輸出接頭或耳機接頭。

8. 如果您有任何其他裝置，請將裝置連接到適當的接頭。您的電腦可能沒有以下顯示的所有接頭。

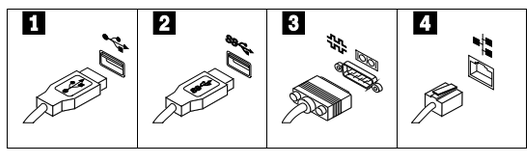

1. **USB 2.0 接頭：**使用此接頭來連接需要 USB 2.0 接頭的裝置，例如鍵盤、滑鼠、掃描器、印表機或個人數位助理 (PDA)。
2. **USB 3.0 接頭：**使用此接頭來連接需要 USB 2.0 或 3.0 接頭的裝置，例如鍵盤、滑鼠、掃描器、印表機或個人數位助理 (PDA)。USB 3.0 接頭提供的高傳輸速度可減少資料傳輸所需的時間。
3. **序列埠：**使用此埠來連接外接式數據機、序列式印表機，或其他使用 9 插腳序列埠的裝置。
4. **乙太網路接頭：**使用此接頭將電腦連接到乙太網路類型區域網路或連接到纜線數據機。重要事項：如果要在連接到乙太網路時，電腦運作符合 FCC 限制，請使用 Category 5 乙太網路纜線。

9. 先將電源線或電源整流器連接至電腦，再連接至已正確接地的電源插座。

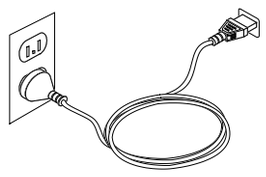

直立式和小型桌上型電腦的電源線

10. 按下電腦正面的電源開關。

11. 依照畫面上的指示完成設定。

存取使用手冊

您的使用手冊包含了有關電腦的詳細資訊。如果要存取使用手冊，請執行下列動作：

Windows® 8：

- **從桌面或「開始」畫面**
  1. 將游標移至螢幕右上角或右下角以顯示快速鍵，然後按一下**搜尋**。如果您是使用觸控螢幕，將手指從螢幕右邊滑過以顯示快速鍵，然後輕點**搜尋**。
  2. 在應用程式畫面上按一下或輕點**說明及支援**。Windows視窗隨即開啟。
  3. 按一下或輕點 **Lenovo User Guide**。
- **從「開始」畫面**
  1. 按一下或輕點 **Lenovo Support** 條列。Lenovo 支援視窗隨即開啟。
  2. 按一下或輕點**使用手冊**。

Windows 7：

1. 在 Windows 桌面上，按一下**開始**，然後按一下**說明及支援**。「說明及支援」應用程式隨即開啟。
2. 按一下 **Lenovo User Guide**。
3. 在 Lenovo User Guide 視窗中，按一下您型號的連結，就會開啟*使用手冊*。

Windows XP：

1. 從 Windows 桌面按一下**開始 ➡ 所有程式 ➡ ThinkVantage ➡ Lenovo User Guide**。
2. 在 Lenovo User Guide 視窗中，按一下您型號的連結，就會開啟*使用手冊*。

Lenovo 網站有提供使用手冊的其他語言版本。如需相關資訊，請參閱「下載出版品」。

使用您的電腦之前請先閱讀本文件

本文件提供 Lenovo 電腦的重要安全和法規資訊，以及如何存取您電腦適用的電子版本出版品的指示。

請先閱讀 — 法規資訊

配備無線通訊的電腦機型符合核准無線使用的所有國家或地區的射頻和安全標準。此外，如果您的電腦包含電信數據機，該電腦也符合在您的國家/地區連接到電話網路的需求。

在使用您電腦所包含的無線裝置之前，請務必先閱讀適用於您的國家或地區的「法規注意事項」。如果要取得「法規注意事項」的 PDF 版本，請參閱「下載出版品」一節。

下載出版品

Lenovo 支援網站提供適用您電腦的電子版本出版品。如果要下載適用您電腦的出版品，請造訪 http://www.lenovo.com/ThinkCentreUserGuides 並依照畫面上的指示進行。

服務及支援資訊

以下資訊說明，在本產品的保固期限或使用期限內，所能取得的技術支援。有關 Lenovo 保證條款的完整說明，請參閱「Lenovo 有限保固」。請參閱本文件稍後的「Lenovo 有限保固注意事項」以取得存取完整保固的詳細資料。

線上技術支援

在產品使用期限內，都可以透過下列網站取得線上技術支援：

http://www.lenovo.com/support

電話技術支援

您可以電洽「客戶支援中心」以取得說明和資訊。在聯絡 Lenovo 技術支援代表之前，請備妥下列資訊：機型和序號、錯誤訊息明確內容以及問題說明。技術支援代表可能會要求您待在電腦旁，然後在電話中引導您解決問題。

全球 Lenovo 支援中心電話清單

重要事項：電話號碼如有變更，恕不另行通知。您隨時可以在網站上找到客戶支援中心的最新電話清單，網址為：

http://www.lenovo.com/support/phone

如果其中未列出您所在國家或地區的電話號碼，請聯絡您的 Lenovo 轉銷商或 Lenovo 行銷服務人員。

國家或地區	電話號碼
非洲	非洲：+44 (0)1475-555-055 南非：0800110756（英語、南非荷蘭語） 中非：請聯絡最近的 Lenovo 事業夥伴

Reduce | Reuse | Recycle

國家或地區	電話號碼
阿爾及利亞	+33 6 7348 1739（法語、英語）
阿根廷	0800-666-0011（西班牙語）
澳洲	131-426（英語）
奧地利	01-24592-5901（德語）
巴林	Kanoo IT：00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC：00 973 1758 4302
比利時	02-210-9820 +32 (0)2 339 3611（保固服務及支援） （荷蘭語） 02-210-9800 （法語）
玻利維亞	0800-10-0189（西班牙語）
巴西	聖保羅地區：(11) 3889-8986 聖保羅以外地區：0800-701-4815 （巴西葡萄牙語）
汶萊	801-1041（英語、馬來語）
加拿大	1-800-565-3344（英語、法語）
加勒比海（百慕達、牙買加、安士拉）	1-800 426 7378 （英語）
智利	800-361-213（西班牙語）
中國	技術支援專線 800-990-8888 86-10-58851110 （中文）
哥倫比亞	1-800-912-3021（西班牙語）
哥斯大黎加	0-800-011-1029（西班牙語）
克羅埃西亞共和國	0800-0426
塞普勒斯	80092537（希臘語）
捷克共和國	+420-2-7213-1316
丹麥	4520-8200 7010-5150（保固服務及支援） （丹麥語）
多明尼加共和國	1-866-434-2080（西班牙語）
厄瓜多爾	1-800-426911 選項 4（西班牙語）
埃及	800-0000-418（免付費電話） 002-02-2594-8500（標準費率收費） （英語、阿拉伯語）
薩爾瓦多	800-6264（西班牙語）
愛沙尼亞	+372 66 00 800 +372 6776793
芬蘭	09-459-6960 +358-800-1-4260（保固服務及支援） （芬蘭語）
法國	0238-557-450 硬體：0810-631-213（保固服務及支援） 軟體：0810-631-020（保固服務及支援） （法語）
德國	01805-00 46 18（保固服務及支援） （德語）
希臘	0080044149702
瓜地馬拉	1800-624-0051（西班牙語）

國家或地區	電話號碼
宏都拉斯	德古斯加巴：232-4222 聖彼得蘇拉：552-2234 （西班牙語）
香港	ThinkCentre 商用 PC：8205-0333 ThinkCentre 多媒體家用 PC：2516-3969 （粵語、英語、中文）
匈牙利	+36 1 3825716 +36 1 3825720 （英語、匈牙利語）
印度	1800-425-2666 或 1800-102-3692 電子郵件地址：smcindia@in.ibm.com （英語）
印尼	+6221 2992 5823 001-803-606-282（僅限當地電話） +603 8315 6859（直接內線撥號 (DID)） （英語、印尼語）
愛爾蘭	01-815-9202 01-881-1444（保固服務及支援） （英語）
以色列	Givat Shmuel 服務中心：+972-3-531-3900
義大利	02-7031-6101 +39-800-820094（保固服務及支援） （義大利語）
日本	0120-000-817
約旦	Jordan Business Systems：00 962 6 5000999 分機 713/127 General Computer & Electronic (GCE)：00 962 6 551 3879
韓國	1588-6782（韓語）
科威特	Easa Hussain Al Yousifi：00 965 2244 5280 AM.KHORAFI：00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM)：00 965 2259 4611 Diyar United Company：00 965 4378 383 Redington Kuwait：00 965 2433 3203；25456250 / 25456251
拉托維亞	+371 7070360
黎巴嫩	Quantech：00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM)：00 961 1680 180 El Haceb S.A.L：00 961 1771 300
立陶宛	+370 5 278 66 00
利比亞	+33 6 7348 1739（法語、英語）
盧森堡	+32 (0)2 339 3611 +35 229 8977 5063 （法語）
澳門	ThinkCentre 商用 PC：0800-336 ThinkCentre 多媒體家用 PC：0800-336 （粵語、英語、中文）
馬來西亞	1800-88-1889（僅限當地電話） +603 8315 6855（直接內線撥號 (DID)） （英語、馬來語）
馬爾他	+35621445566
墨西哥	001-866-434-2080（西班牙語）
中東	+44 (0)1475-555-055
摩洛哥	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017

國家或地區	電話號碼
荷蘭	+31 (0)20 513 3939（荷蘭語）
紐西蘭	0800-733-222（英語）
尼加拉瓜	001-800-220-1830（西班牙語）
挪威	6681-1100 8152-1550（保固服務及支援） （挪威語）
阿曼	Khimji Ramdas Computer Communication Systems： 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM)： 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS)： 00 968 2455 9831
巴基斯坦	INFO TECH (pvt) Ltd.：00 924 2111 427 427 International Office Products (pvt) Ltd.： 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems：00 92 21 568 9823
巴拿馬	206-6047 001-866-434-2080（Lenovo 客戶支援中心 - 免付費電話） （西班牙語）
巴拉圭	009-800-52-10026（西班牙語）
秘魯	0-800-50-866 選項 2（西班牙語）
菲律賓	1800-1601-0033（僅限當地電話） +603 8315 6858（直接內線撥號 (DID)） （英語、菲律賓語）
波蘭	+48 22 760 7300（波蘭文）
葡萄牙	+351 21 892 7046（葡萄牙語）
卡達	Al Mana Computer Services：00 974 4489 966（分機 1992） Qatar Computer Services W.L.L：00 974 4441 212 Gulf Business Machines：00-974 462 1395
羅馬尼亞	+4-021-224-4015
俄羅斯	8-800-555-0317（免付費電話） （俄語）
沙烏地阿拉伯	8008445128（英語、阿拉伯語）
新加坡	800 6011 343（僅限當地電話） +603 8315 6856（直接內線撥號 (DID)） （英語）
斯洛伐克	+421 2 4974 8888
斯洛維尼亞	+386-1-200-50-60（斯洛維尼亞語）
西班牙	0901-100-000（西班牙語）
斯里蘭卡	+9411 2493547 +9411 2493548 （英語）
瑞典	08-477-4420 077-117-1040（保固服務及支援） （瑞典語）
瑞士	058-333-0900 0800-55-54-54（保固服務及支援） （德語、法語、義大利語）
臺灣	0800-000-702（中文）

第一版（2012 年 9 月）

© Copyright Lenovo 2012.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據美國聯邦總務署 (General Services Administration, GSA) 的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

國家或地區	電話號碼
泰國	1 800-060-066（僅限當地電話） 66 2273 4088 +603 8315 6857（直接內線撥號 (DID)） （泰語、英語）
土耳其	0212 336 03 66 00800 448 825 165 （土耳其語）
烏克蘭	0800 502 235 （烏克蘭語、俄語、英語）
阿拉伯聯合大公國	80004447023 （英語、阿拉伯語）
英國	01475-897-163 08705-500-900（標準保固支援） （英語）
美國	1-800-426-7378（選取「選項 #1」） （英語）
烏拉圭	000-411-005-6649（西班牙語）
委內瑞拉	0-800-100-2011（西班牙語）
越南	北部地區及河內市： +84-4-3 7367625 或 +84-4-3 7367626 南部地區和胡志明市： +84 8 3 8243504 或 +84 8 3 8243503 （越南語、英語）
葉門	Al Khirbash and Agencies： 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM)： 00-967 3 213324 00-967 3 214655 00-967 3 213909

臺灣適用之 Lenovo 產品服務資訊

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下:
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

安全資訊

本節包含 Lenovo 產品的重要安全資訊。其他安全資訊則是在您產品的*使用手冊*中提供。如需相關資訊，請參閱「*存取使用手冊*」。

雷射產品使用遵守事項

注意：

安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- **請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。**
- **若不按照指定的控制、調整或執行程序，可能會造成有害輻射線外洩。**

危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。請注意下列事項：

在開啟光碟機時，會發生雷射輻射。請勿直視光束或以光學儀器直接檢視。並避免直接暴露在光束中。

數據機安全資訊

注意：

為了減少火災發生的危險，請務必使用 Underwriters Laboratories (UL) 所列出或經過加拿大標準協會 (Canadian Standards Association, CSA) 認證的 No. 26 AWG（含）以上（例如 No. 24 AWG）的電話線。

如欲在使用電話設備時，降低火災、觸電或傷害的危險，請務必遵循基本的安全預防措施，例如：

- 請勿在雷電暴風期間安裝電話線。
- 請勿將電話插座安裝於潮濕處，除非該電話插座是特別針對潮濕位置而設計的。
- 請勿碰觸非隔離的電話線或終端機，除非該電話線已經自網路介面拔除。
- 安裝或修改電話線時，請小心謹慎。
- 請避免在雷雨期間使用電話（無線型電話除外）。因為可能會有遠端閃電電擊的危險。
- 請勿在瓦斯外洩區附近，使用電話報告瓦斯外洩情形。

塑膠袋注意事項

注意：

塑膠袋可能會造成危險。請將塑膠袋置於嬰兒及兒童接觸不到的地方，以免發生窒息意外。

硬幣型鋰電池注意事項

危險

若更換電池不當，有引發爆炸的危險。

當更換硬幣型鋰電池時，僅能使用製造商建議的相同或同等電池類型。如果未以正確方式使用、處理或棄置含鋰的電池，會有爆炸的危險。

禁止下列動作：

- 沾溼或浸入水中
- 置於 100°C (212°F) 以上的高溫環境
- 修理或拆開

請按照各地區有關廢棄電池的法令和規定處理舊電池。

下列聲明適用於美國加州的使用者。

加州高氯酸鹽資訊：

內含二氧化錳 (Manganese Dioxide) 鈕扣型鋰電池的產品可能含有高氯酸鹽。

高氯酸鹽材料 - 可能需要特殊處理。請參閱
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride, PVC) 纜線與電線注意事項

警告：處理本產品的電線或本產品選購配件的相關電線時會使您接觸到鉛，這種化學物質在加州已知曾導致癌症、先天性畸形或其他生殖系統傷害。*處理完畢後請務必洗手。*

使用耳機

如果您的電腦同時具有耳機連接器及音訊輸出連接器，請一律使用耳機連接器來連接耳機。

注意：

耳機音壓過高可能會有損聽力。將等化器調到最大會增加耳掛式和頭戴式耳機的輸出伏特，進而提高音壓位準。因此，若要保護聽力，請將等化器調到適當等級。

如果耳機接頭輸出不符合 EN 50332-2 規格，那麼長時間以高音量過度使用耳機，將對聽力造成危害。您電腦的耳機輸出接頭符合 EN 50332-2 子條款 7 的規定。這項規定限制電腦的寬頻真均方根 (RMS) 輸出電壓不得超過 150 mV。如果要預防聽力受損，請確定您使用的耳機亦符合 EN 50332-2（條款 7 限制）對於寬頻性質電壓為 75 mV 的要求。使用不符合 EN 50332-2 的耳機會因為音壓級過高而導致聽力受損。

如果您的 Lenovo 電腦產品組包裝中隨附耳機，耳機和電腦的組合便已符合 EN 50332-1 的規格。如果要使用不同的耳機，請確定其符合 EN 50332-1（條款 6.5 限制值）。使用不符合 EN 50332-1 的耳機會因為音壓級過高而導致聽力受損。

已安裝電視調諧器選用配備的產品

以下注意事項適用於包含電視 (TV) 調諧器裝置（連接至外接式天線或（及）有線電視/CATV 系統）的產品，而且安裝在北美地區者。其他國家的使用者及安裝人員，在安裝連接至外接式天線及有線電視/CATV 系統的電器時，應遵守當地的法規和法令。如果當地法規不適用，則建議使用者/安裝人員遵循以下類似準則。

CATV 系統安裝人員注意事項

此注意事項旨在提醒 CATV 系統安裝人員，應注意美國國家電氣法規 (NEC) 第 820-40 條之規定，該法規提供了正確接地的準則，並特別指定纜線接地必須連接到建築物的接地系統，且須盡量從纜線進入處即開始接地。

天線接地範例

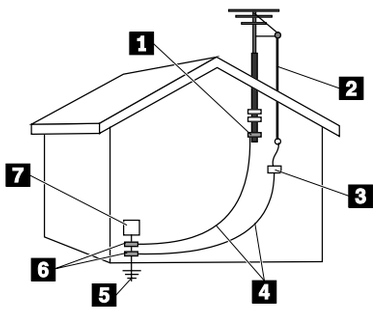


圖 3. 將纜線適當接地

1. 接地線夾
2. 天線引入線
3. 天線放電裝置（NEC 第 810-20 節）
4. 接地導體（NEC 第 810-21 節）
5. 電力服務接地電極系統（NEC 第 250 款的 H 部分）
6. 接地線夾
7. 電子維修設備

下列注意事項適用於所有國家及地區。

危險

室外天線接地

如果外接式天線或有線電視系統連接到本產品，應確定天線或有線電視系統已接地，以因應突波電流以及累積的靜電荷。

閃電

若要在雷雨交加時保護本產品，或是該產品將有一段長時間不使用時，請將該產品的插頭從電源插座拔掉，並中斷連接天線或有線電視系統。如此即可避免產品因閃電或電源線電流突波而受損。

電力傳輸線

請勿將外接式天線系統安裝在高架電力傳輸線附近，或是可能落下壓到這類電力傳輸線或電路的地方。安裝外接式天線系統時，應特別留意，切勿觸及這類電力傳輸線或電路，因為碰觸到這些線路可能會致命。

Lenovo 有限保固注意事項

本產品在 Lenovo 有限保固條款的涵蓋範圍內，版本為 L505-0010-02 08/2011。請閱讀 Lenovo 有限保固 (LLW)，網址為 http://www.lenovo.com/warranty/llw_02。您可以從此網站使用多種語言檢視 LLW。LLW 也會在首次安裝時顯示在電腦上。完成首次安裝後，您可以執行下列動作來檢視電腦中的保固：

Windows 8：

- **從桌面或「開始」畫面**
  1. 將游標移至螢幕右上角或右下角以顯示快速鍵，然後按一下**搜尋**。如果您是使用觸控螢幕，將手指從螢幕右邊滑過以顯示快速鍵，然後輕點**搜尋**。
  2. 在應用程式畫面上按一下或輕點**保固檢視器**。
- **從「開始」畫面**
  1. 按一下或輕點 **Lenovo Support** 條列。Lenovo 支援視窗隨即開啟。
  2. 按一下或輕點**維修及保固**。
  3. 按一下或輕點**檢視保固**。

Windows 7：
從 Windows 桌面按一下**開始 ➡ 所有程式 ➡ Lenovo Device Experience ➡ Lenovo Warranty**。

Windows XP：
從 Windows 桌面按一下**開始 ➡ 所有程式 ➡ ThinkVantage ➡ 保固資訊**。

如果您無法從網站或電腦檢視 LLW，請聯絡當地 Lenovo 辦公室或轉銷商，以取得 LLW 的印製版本。

保固資訊

機型	採購國家或地區	保固期限	保固服務類型
2697	美國、加拿大、拉丁美洲（巴西除外）、歐洲、中東、非洲	零件及維修 – 3 年	1 及 2
	巴西、澳洲、紐西蘭、 新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、汶萊、 斯里蘭卡、孟加拉、日本、韓國、中國香港特別行政區、台灣	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
	印度	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 3 年	4
2698	美國、加拿大、西歐	零件及維修 – 4 年	1 及 2
	澳洲、紐西蘭、日本	零件及維修 – 4 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
2742	美國、加拿大、拉丁美洲（巴西除外）、歐洲、中東、非洲	零件及維修 – 3 年	1 及 2
	巴西、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、 印尼、菲律賓、越南、汶萊、斯里蘭卡、孟加拉、日本、韓國、中國、中國香港特別行政區、臺灣	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
	印度	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 3 年	4
2750	歐洲、中東、非洲	零件及維修 – 1 年	1 及 4
	日本	零件及維修 – 1 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
3302, 3306	美國、加拿大、拉丁美洲（巴西除外）、歐洲、中東、非洲	零件及維修 – 3 年	1 及 2
	巴西、日本、韓國、中國香港特別行政區、台灣	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
3391, 3393	拉丁美洲（巴西除外）、東歐、土耳其、中東、非洲	零件及維修 – 1 年	1 及 2
	巴西、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、汶萊、斯里蘭卡、孟加拉、韓國、中國香港特別行政區、台灣	零件及維修 – 1 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
	印度	零件及維修 – 1 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	4
3392, 3395	美國、加拿大、拉丁美洲（巴西除外）、東歐、土耳其、中東、非洲	零件及維修 – 3 年	1 及 2
	巴西、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、汶萊、斯里蘭卡、孟加拉、韓國、中國香港特別行政區、台灣	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 1 年	1
	印度	零件及維修 – 3 年	1 及 2
		鍵盤和滑鼠 – 3 年	4

保固服務類型

1. 客戶可自行更換組件 (CRU) 服務
2. 到府服務
3. 專人取送服務
4. 客戶運送服務
5. 郵寄服務
6. 客戶雙程郵寄服務
7. 產品更換服務

如需保固服務類型的完整說明，請參閱完整的保固。請參閱「Lenovo 有限保固注意事項」以取得存取完整保固的詳細資料。

客戶可自行更換組件

客戶可自行更換組件 (CRU) 是指客戶可自行升級或更換的零件。在保固期限內，如果 CRU 有瑕疵，將會提供 CRU 替換品給客戶。客戶要負責安裝此產品的自助式 CRU。客戶也可以安裝可選服務式 CRU，這類型的安裝可能需要一些技術或工具，或是根據您所在國家或地區適用之保固服務類型的條款，要求技術人員安裝可選服務式 CRU。下表列出您電腦適用的 CRU 清單，以及可從何處取得相關的更換指示。

機型 2697、2698、2742、2750、3302、3391 和 3392。

自助式 CRU	可選服務式 CRU
• 鈕扣型電池 • 硬碟 • 內建喇叭 • 鍵盤 • 記憶體模組 • 滑鼠 • 光碟機* • 周邊元件交互連接 (PCI) 卡* • 後方 WiFi 天線* • 熱感應器	• 機殼開啟開關（入侵開關） • 前方音訊和 USB 組件 • 前方 WiFi 天線* • 散熱器和風扇組件 • 微處理器 • mSATA 固態硬碟 • mSATA 固態硬碟轉換器 • 電源供應器組件 • 後方風扇組件 • WiFi 配接卡* • WiFi 卡模組*

機型 2756、2800、2929、2932、3306、3393 和 3395。

自助式 CRU	可選服務式 CRU
• 鈕扣型電池 • 機殼開啟開關（入侵開關） • 硬碟 • 鍵盤 • 記憶體模組 • 滑鼠 • 光碟機* • 周邊元件交互連接 (PCI) 卡* • 後方 WiFi 天線*	• 讀卡機* • 前方音訊和 USB 組件 • 前方風扇組件 • 前方 WiFi 天線* • 散熱器和風扇組件 • 內建喇叭 • 微處理器 • mSATA 固態硬碟 • mSATA 固態硬碟轉換器 • 電源供應器組件 • WiFi 配接卡* • WiFi 卡模組*

附註： * 表示選用零件，僅部分機型才有提供。

CRU 安裝指示位於個別產品的*使用手冊*中。如需相關資訊，請參閱「*存取使用手冊*」。

電子放射注意事項

本裝置經過測試，證明符合 B 級數位裝置的限制。本產品的*使用手冊*有提供本裝置適用的完整 B 級相容性聲明。如需相關資訊，請參閱「*存取使用手冊*」。

韓國 B 級相容性聲明

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

歐盟符合性

CE

無線電及電信終端設備指令

本產品符合無線電及電信終端設備指令 1999/5/EC 的基本要求與其他相關規範。符合性宣告的相關資訊位於 *Regulatory Notice* 中，您可以從 Lenovo 支援網站下載。如需相關資訊，請參閱「下載出版品」。

回收與環保資訊

Lenovo 鼓勵資訊技術 (IT) 設備擁有者負責回收不再使用的設備。Lenovo 提供多樣的方案及服務能協助設備保管人回收 IT 產品。如需回收 Lenovo 產品的相關資訊，請跳至：

http://www.lenovo.com/recycling

重要 WEEE 資訊

國家/地區特定的資訊可從下列網址取得：
http://www.lenovo.com/recycling

日本回收資訊

日本的回收與廢棄資料位於：

http://www.lenovo.com/recycling/japan

中國回收資訊

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

其他回收聲明

有關回收電腦元件和電池的其他資訊都在*使用手冊*中。如需詳細資料，請參閱「*存取使用手冊*」。

有害物質限制指令 (RoHS)

中國 RoHS

下表中的資訊適用於 2007 年 3 月 1 日（含）之後製造，並在中國所販售的產品。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O 附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/ 附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求
表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS 法规.

印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器
根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

土耳其 RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

烏克蘭 RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

印度 RoHS

依據 2011 年發佈的 E-Waste（管理與處理）法規 (E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011)，符合 RoHS 規範。

ENERGY STAR

特定機型符合 ENERGY STAR 需求。有關 ENERGY STAR 的其他資訊都在*使用手冊*中。請參閱「*存取使用手冊*」。

法律注意事項

Lenovo、For Those Who Do.、Lenovo 標誌及 ThinkCentre 是 Lenovo 在美國及（或）其他國家/地區的商標。

Microsoft 和 Windows Vista 是 Microsoft 集團旗下公司的商標。

其他公司、產品或服務名稱，可能是第三者的商標或服務標誌。

如需其他法律注意事項，請參閱電腦的*使用手冊*。如需相關資訊，請參閱「*存取使用手冊*」。