
快速启用参考指南

安全须知请见产品安全手册(JET519V3)

完整的 Owner's Manual (拥有者手册)可由网上下载

微波炉净空

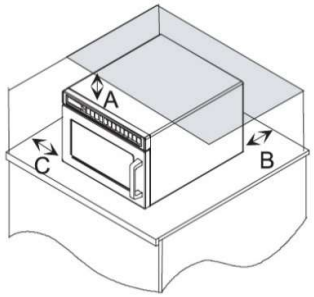


A—若是北美 (UL/CSA) 型号，在微波炉上面各留 17.8 cm 的净空。 若是国际 (50 Hz) 型号，在微波炉上面各留 17.8 cm 的净空。微波炉周围的适当空气流动可冷却电气部件。倘若气流不通畅，微波炉可能无法正常运作，并且电气零件的寿命也缩短。

B—在微波炉背后的排气口与后墙之间留出至少 6.5 cm

C— 在微波炉两侧各外预留至少 17.8 cm

D —熱風對流微波爐底部需離地 91.5cm

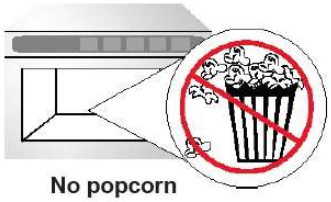

预热
重设/停止



已编预热程序

原厂设定为 250°C (475°F)。如需设定预热程序，请开启微波炉。

1. 按 PROGRAM SAVE (程序储存)键。
2. 按 TEMP ENTRY (温度输入)键。
   • 使用数字键输入烹调温度。
3. 预热温度已更改。

4 已编程序

如要以已编程序进行加热:

1. 打开炉门，放入食物后，关上炉门。
2. 按想要已编程的键
3. 微波炉开始烹调.
4. 烹调过程结束时，微波炉会发出鸣叫并停止工作。

手动操作

如要用输入的时间和功率幅度烹调食物.

1. 按 Preheat On/Off (预热重设/停止) 开始操作。
   - **Oven Preheating 475°F** 闪动表示炉正在预热至 250°C (475°F)
2. 当温度达至 250°C (475°F), 屏幕会显示 **Ready**
3. 放入食物
4. 按 TIME ENTRY (时间输入) 键,
   - 使用数字键输入烹调时间。
5. 如预热温度不同，按 TEMP ENTRY (温度输入) 键
   - 重新输入所需温度。
6. 按 POWER LEVEL (火力) 键
   - 如需较低的微波火力，按 1 键(10%)至 9 键 (90%)；
     0 键则表示无有微波能量并祇有对流烹调。
   - 如需返回至 100% 的微波功率，按任何数字键 2 次
7. 如烹调阶段已设置，按 STAGE （阶段）键及重复第 4, 5 及 6 步。
   - 最多可设定 4 个不同阶段。
8. 按 START （开始）键开始烹调程序。

编程项目

1. 确定炉已开启
   - 按 Preheat On/Off (预热重设/停止) 开始操作。
   - **Oven Preheating 475°F** 闪动表示炉正在预热至 250°C (475°F)
2. 当温度达至 250°C (475°F), 屏幕会显示 **Ready**
3. 按 PROGRAM SAVE (程序储存) 键。
4. 按键操作已设定程序或重新设定程序。
5. 按 TIME ENTRY (时间输入) 编制程序的烹调时间
   - 微波炉总烹调时间为 20 分钟(包括所有程序)。
6. 按 TEMP ENTRY (温度输入)键编制程序的烹调温度。
   - 使用数字键输入烹调温度。
7. 按 POWER LEVEL (火力)键编制程序的微波火力(火力)
   - 如需较低的微波火力，按 1 键(10%)至 9 键 (90%)；
   - 如需返回至 100% 的微波功率，按任何数字键 2 次
     0 键则表示无有微波能量并祇有对流烹调
8. 按 STAGE (阶段）键
   - 按照第 5, 6 及 7 步输入时间，温度及火力.
   - 如需设置多个阶段，请重复按 STAGE （阶段）。最多可设置 4 个不同阶段。
9. 按 PROGRAM SAVE (程序储存) 以保存所有程序或更改。

附注: 如要放弃更改，请在按 PROGRAM SAVE (程序储存)前按 STOP/RESET (停止/重设)键。


快速启用参考指南

安全须知请见产品安全手册

完整的 Owner's Manual (拥有者手册)可由网上下载

清洁炉膛内部

- 当清洁炉膛时请带上胶手套。
- 在消除炉膛内部积聚物时只能使用塑料器皿或尼龙百洁布。
- 不要使用刀，金属器皿或用钢丝绒垫去除炉上材料。
- 建议使用 ACP 认可的清洁剂
- 避免直接喷洒腐蚀性清洁剂或含有氨、磷酸盐、氯、钠或氢氧化钾（碱液）于微波炉表面。

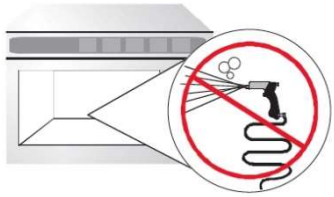

不得用高压水冲洗

我能不能改变选项?

诸如单键或双键编程、鸣叫音量、最长烹调时间等选项均?可改变，从而满足用户的偏好。

如要改变选项:

1. 打开炉门.
   - 如果在编程完成前关上炉门或按下 STOP/RESET (停止/重设) 键，更改就会被放弃，并且微波炉退出编程模式。
2. 按住 2 键大约 5 秒。
   - 开始选项模式。
   - 微波炉将发出鸣叫并显示 OPTIONS: (选项:)
3. 按控制想要改变之选项的数字键。
   - 选项请见下表。.
   - 当前选项将会出现.
4. 再次按数字键昂可改变此选项。
   - 每次按键，选项就会改变。
   - 让显示的代号符合欲用选项的代号。
5. 按 START (开始) 键保存所做的更改。
   - 如要改变其他选项，请重复第 3 步及第 4 步。
   - 更改会在关上门或按下 STOP/RESET (停止/重设)键后出现。

数字键	显示	选项 (粗体为出厂设置)
1 双位数字输入	**停用** 启用	**允许 10 (0-9) 已编程键** 允许 100 (00-99) 已编程键
2 手动时间输入	停用 **启用**	不允许手动输入时间/烹调 **允许手动输入时间/烹调**
3 开门后重设	**停用** 启用	**开门后不会回到原来设定的准备模式** 开门后会回到原来设定的准备模式
4 按键鸣叫	**Keybeep ON** Keybeep OFF	**按键时鸣叫 (keybeep on)** 按键时不鸣叫 (keybeep off)
5 鸣叫音量	OFF LOW 低 MEDIUM 中 **高**	无声 低音量 中音量 **高音量**
6 烹调结束提示	长响 **鸣叫 3 秒** 鸣叫 4 下 重复 4 次鸣叫 4 下	烹调过程结束时鸣叫直至重启 **烹调过程结束时鸣叫 3 秒** 烹调过程结束时连续性鸣叫 4 下 烹调过程结束时重复 4 次鸣叫 4 下
7 键盘	15 秒 30 秒 **60 秒** 120 秒 不休	时间输入键显示 15 秒 时间输入键显示 30 秒 **时间输入键显示 1 分钟** 时间输入键显示 2 分钟 时间输入键显示不休眠
8 温度警告	**停用** 祇有程序警告 祇有预热警告 以上两项	**两项温度警告提示均没有** 祇在预热温度与编程温度不同时发出警告 祇在炉膛实际温度与预热温度不同时发出警告 当以上两项任何一项发生时，发出警告
TEMP PAD 温标	**FAHRENHEIT 华氏** CELSIUS 摄氏	**60 Hz 型号显示华氏 (°F)** **50 Hz 型号显示摄氏 (°C)**
Clean Filter (清洁过滤器) 提示讯息	停用 **WEEKLY (每星期)** MONTHLY (每期) QUARTERLY (每季)	不显示讯息. **每 7 天显示讯息 24 小时** 每 30 天显示讯息 24 小时. 每 90 天显示讯息 24 小时.
POWER LEVEL PAD (火力控制键) 祇有微波	**停用** 启用	**微波在祇微波运行的情况下不会运作** 微波在祇微波运行的情况下仍会运作

ACP 版權所有 2016 年
美國愛荷華州 Cedar Rapids, Iowa 52404