纽 曼 电 视 硬 盘 MP4-TV700

用

户

手

册

Ver 226

Newsmy

前言

尊贵的用户朋友：您好！感谢您选用本公司生产的产品！

在您使用电视伴侣之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料。为了帮助您更轻松方便地使用，本手册将详细介绍它的功能和使用方法。在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持与合作！

请您随时备份数据资料到您的计算机上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责。

同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册的信息以当前产品情况为准。我们将继续开发提供新的功能，相关信息的更新恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护，任何部分未经本公司事先书面许可不准以任何方式影印和复制。

- **产品及产品颜色款式请以购买的实物为准。**
- **本公司保留对本手册、服务手册及其相关资料的最终解释权。**

企业执行标准：Q/SD 001-2007

企业标准备案：QB/440301L2150-2007

使 用 注 意 事 项

★使用时，勿将液体与本机接触。如不慎流入，请立即断电并用干布吸干。

★请勿用力摇晃或击打机器，勿用力按机身按键。

★静电故障和强电流会损坏机器，请正确使用电流电压。发生故障时及时断开电源。

★请勿摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能导致机器表面磨花、机器损伤、数据丢失或其它硬件损坏。

★使用时请远离磁场。

★请勿擅自拆卸本机或改变其结构，这样可能导致电击或妨碍产品质保。

★不要用化学试剂或清洁试剂清洁本机，这样会损伤机器表面和腐蚀喷漆。

★建议及时备份存放在本机中的个人数据资料。

★手册中对于某些文字或内容会以特殊方式标明，说明如下：

【注意】提供特别需要留意的事项。若忽略之，将可能导致数据的不保、功能不可实现或机器的损坏；

『建议』提供维护机器的补充信息；

『提示』提供值得参考的补充信息。


★因为本产品的性能和功能而发生的变更，可能会不做另行通知，请您谅解。

★若因固件程序升级而导致本产品的实际设置和使用方法等与本手册不一致，请访问纽曼公司官方网站或拨打服务热线查询最新产品信息。谢谢您的合作！

功 能 特 点


- 面板采用触控式按键设计，经典蓝色背光，全金属外壳；
- 金属机身结合立体循环散热系统，实现超强散热，保证了产品稳定性；
- AV 录制:可支持 MPG 格式的一键式录制及定时录制，方便的从电视、DVD、DV 上录制节目；
- AV 输出:支持 AVI、DAT（VCD）、MPEG、MPG、VOB（DVD）格式的视频文件播放，支持 720P 与 1080i 高清播放；
- 丰富的视频输出接口，通过随机 AV 线、分量（色差）线可将本机内容连接到电视、投影仪等多种视频设备上欣赏；
- 色差分量输出，可最大限度的避免影像失真，画面色彩鲜明，播放流畅，给用户带来极大的视觉享受；
- 便捷的红外遥控，独特的触控面板，两种控制模式可供选择；
- 支持 JPEG 和 BMP 等格式图片，可对图片进行缩放、自动浏览、旋转；
- 可读取 SD/MMC/MS/MS Pro 等多种记忆卡并支持一键式拷贝图片至硬盘。
- 支持 USB HOST 功能，可连接 U 盘备份数据；
- 专业的光纤、同轴输出技术，出众的数字音频传输效果，带来 HI-FI 级的音响感受；
- 高速 USB 2.0 接口，超大硬盘容量可存储上万首歌曲、几百部电影，高清晰 JPG 、BMP 格式图片，与家人共享。

播 放 器 正 面

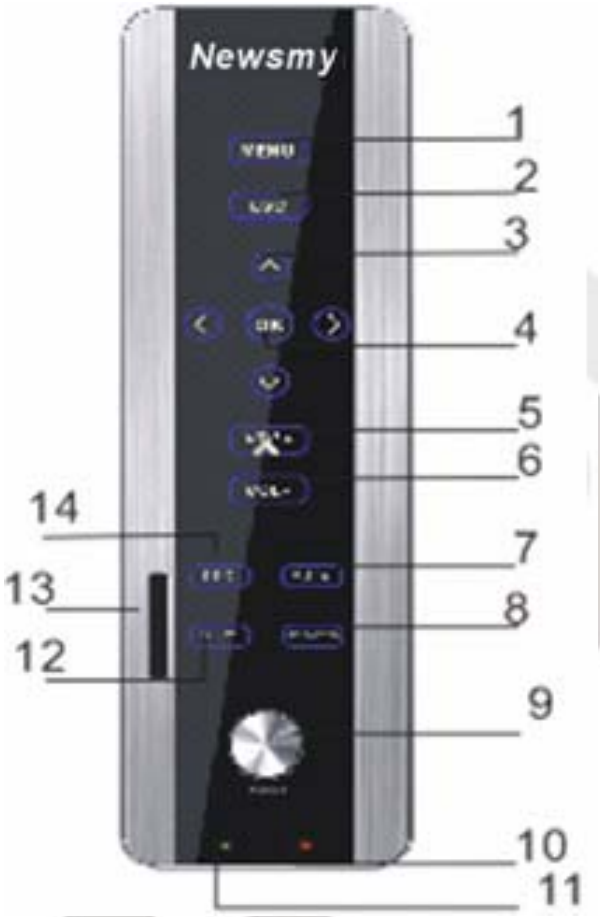

1. 菜单键
2. 退出键
3. 上/下/左/右导航键
4. 确定键
5. 音量加
6. 音量减
7. 静音
8. 电视系统
9. 开机键 / 关机键
10. 录制指示灯
11. 电源/运行指示灯
12. 复制键
13. 存储卡插卡槽
14. 录制键

后　板　外　观　图

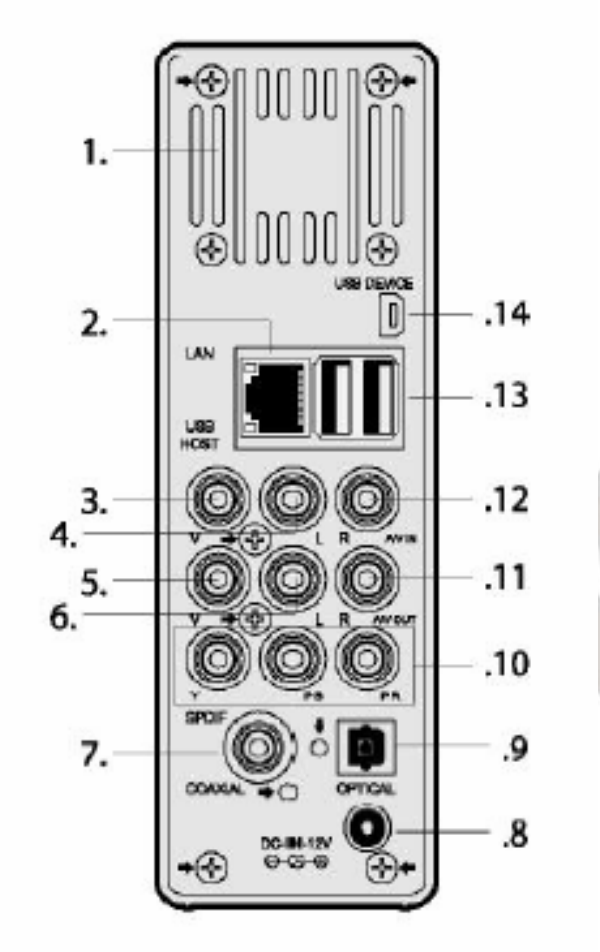

1. 空气流动孔
2. RJ45 网络插口
3. 视频输入插口
4. 音频输入插口(左声道)
5. 视频输出插口
6. 音频输出插口(左声道)
7. SPDIF 同轴插口
8. 电源接口
9. SPDIF 光纤插口
10. 色差分量输出插口
11. 音频输出插口(右声道)
12. 音频输入插口(右声道)
13. USB HOST 接口×2
14. MINI USB 5PIN接口



遥　控　器

设置	进入设置菜单
列表选择	选择要加入播放清单的文件
列表确认	确认加入播放清单的操作
复制	进入复制操作界面
放大	切换视频画面的倍数
电视系统	切换电视制式
浏览	浏览已储存文件列表
导视	返回主菜单界面
返回	返回上一级菜单
时移	进入时移模式
实时回放/ 向前跳放	时移模式中的回放与跳放

预约录影	进入录制设置模式
录制清单	查看已设置的录制清单
字幕	切换字幕
选项	文件列表下进入修改文件名称模式
时间选择	视频播放过程中选择播放时间进度
声道切换	切换声道
暂停	暂停播放
慢放	放慢播放速度
显示	显示播放信息
录制	进入录制模式
播放	正常播放
停止	停止当前任务
上一曲/下一曲	向前/向后翻章节
快退/快进	调节播放进度

基 本 操 作

一、开/关机操作

插上电源后，播放器自动开机；

在开机状态下，按下遥控器的键或按机器上的开/关机键即可关机。

二. Video in

（1）音视频录制

将 AV 线的一端按照相对应颜色插入机器的音视频输入接口，另一端按照相对应颜色插入 DVD，机顶盒，电视等设备的音视频输出接口。

进入 Video in 模式，按录影键可实现录影节目。

录制前，在“设置”-“录像”-“录像位置”中选择存放的地点，不选择的情况下系统默认为存放至硬盘。在当前的节目状态下，按“录制”键开始录制，连续按可实现一键录制的时间 30,60,90,120,180,240 分钟，按下“停止”则停止录制。

按下遥控器的预约录影键，可设置录像的开始时间和录像长度等相关设置，保存设置后可关闭播放器。播放器可在设定的时间自动开启录制节目。

（2）时移

进入 Video in 模式后，按下遥控器的“时移”键，在录制质量为标准时最大可缓

存 30 分钟的节目,超过时间最新的节目会覆盖最早的节目，通过“实时回放”键和“向前跳放键”进行回放，快进观看。(时移的缓存地址 最好默认到硬盘。如果要默认 USB 为缓存地址，空间要足够大，4G 的空间只能缓存 10 分钟。)

三．File Copy

1.复制到指定文件夹

在该菜单下选择 USB、Card、硬盘、NET 中的任意文件，复制到您指定的 USB、Card、硬盘、NET 中。左/右键可以在“来源”和“复制到”中互相切换。按上/下选键进行上下选择。

在复制文件时，可按照屏幕下方的提示进行操作。按下“播放”键选择将要复制的文件（可多选），最多可同时选择八个文件,左键为取消，右键为下一步。

选定目的地文件夹，按下右键进行文件复制，您可选择“确定”确认执行操作。

2.新建文件夹

在“复制到”菜单下，USB、CARD、硬盘、NET 中都可创建新的文件夹。

以硬盘为例，进入到硬盘中的“NEW-DIRECTORY”，将弹出一个数字字母选框，在该选框中编辑文件名。按上/下/左/右键和来选择数字字母。“OK”为确认。

3.删除文件

按下“播放”键勾选需要删除的文件后选择“复制到”菜单中的“RECYCLE（删除）”，即可删除文件。

四．Browser

（1）将 AV 线的一端按照相对应颜色插入机器的音视频输出接口，另一端按照相对应颜色插入 DVD，电视等设备的音视频输入接口。

（2）若使用色差分量接口，请同时接入同轴插口或光纤插口。

按下遥控器的浏览键进入菜单，屏幕上方有“图片”、“电影”、“音乐”和“全部”四个选项，按上下左右键选择相应文件按进行浏览播放。

删除文件或修改文件名：文件列表下，按“选项”键弹出功能菜单，按进入；

回到主菜单：按“导视”键返回主菜单界面；

返回上一级菜单：按“返回”键返回上一级菜单；

加入播放清单：在文件列表下，按“列表选择”键选中文件，按“列表确认”键确认加入操作。

五．Setup

对影像、录像、Network、系统、图片等进行设置。

按左/右键可以选择需要设置的选项，按上/下键对选项进行设置。

1.影像设置

进入影像菜单后，可以对“屏幕比例”、“亮度”、“对比”、“电视系统”、“高画质”进行设置。

2.录像设置

（1）画质：有“高画质”、“标准画质”、“长时录像”、“延长录像”、“超长时录像”等供您选择。

（2）永久性时移：此功能适用于“Video in”中的视频观看。

打开“永久性时移”时,进入到“Video in”后，播放器自动开启“时移”功能，就可以通过“实时回放”键和“向前跳放键”进行回放，快进观看。

（3）录像位置

设置录像的存放位置，可将录像存放至硬盘或USB1、USB2中，如果没有选择，系统将默认为存放至硬盘。

3.Network

首先安装随机配送的驱动软件，安装后播放器可识别播放器不支持的文件格式。在这个菜单下可对IP地址进行设置，设置的地址与您网络端口的IP地址一致。『提示』访问局域网播放视频文件时，会出现缓冲现象，建议把共享文件拷贝至硬盘播放。

4.系统

在“系统”菜单里，可以通过“显示接口”选项设置语言，通过“时间”设置系统时间。另外还有“硬盘格式化”选项和“回复默认值”选项。选择“回复默认值”可以重新对系统进行设置。

【注意】机内硬盘做储存数据之用。通常不需要格式化和维护。

5.图片

（1）时间：图片时间的设置即为幻灯片时间的设置。

（2）Transition Effect：设置图片切换的模式。

（3）背景音乐

“关”即为关闭背景音乐；

“文件夹”为播放与图片在同一个文件夹中的音乐，与该文件夹中的图片同步播放；

“清单”即为播放图片时同步播放该清单中的音乐作为背景音乐。

六. Timer REC

进入“Timer REC”选项后，可以看到“开始时间”、“录像长度”、“录像周期”、“目的地”等选项。通过左/右键选择您要设置的选项，按上/下键进行每一选项的编辑。其中录像周期可选择一次、每周一、每周二…。目的地可选择至“硬盘”、“USB1”、“USB2”，一般系统默认为录制至硬盘。

编辑完所有选项后，按下“”键确定，系统提示“完成预约录像设定”。

以上操作以实际为准！

疑 难 问 答

1、电脑无法识别机器该怎么办？

答：（1）连接电脑，必须是开机状态，如未开机，电脑将无法读取到机器

（2）确认已连接好接线。

（3）WinXP 以上操作系统无需安装驱动。

（4）请使用电脑尾部 USB 接口，不建议使用前部的 USB 接口，因为前面的 USB 接口电流经常接触不良。

（5）检查硬盘是否启动正常。

2、机器内的文件不显示？

答：务必请在正确的模式下浏览文件，比如分：图片，音乐，电影模式。

3、连接电视开机时，为何电视会出现一下闪动或蓝屏？

答：这属正常情况，在系统切换初始，机器需调整相应的信号参数以输出适当的视频至电视。在初始时刻，电视接收异常信号或信号不稳定都会导致闪屏，也有一些电视将此时视为无信号输入，就出现蓝屏或屏保。

4、为何在使用色差分量输出时，播放电影，音乐无声？

答：色差分量输出仅仅是视频信号的输出，不包括音频。所以在使用色差分量输出时，请同时使用 SPDIF 同轴插口或光纤插口输出声音。

技 术 规 格

外观尺寸	206mm×163mm×53mm（具体请以产品实物为准）
视频格式	AVI、DAT、MPEG、MPG、VOB
录制格式	MPG
音乐格式	MP3
图片格式	JPG、BMP
其他接口	色差输出、AV 输出（三对三）、AV 输入（三对三）、光纤输出、网络接口、同轴输出、USB-HOST 接口、USB2.0
硬盘系统格式	FAT32
TV 信号制式	PAL/NTSC
存储卡类型	SD/MMC/MS/MS Pro
支持操作系统	Windows XP 以上
菜单语言	中文、英文、德文、西班牙语、荷兰语、意大利语、法语
使用温度	0℃至 40℃
使用湿度	5%至 90%

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	×
电池	○	○	○	○	○	○
LCD	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在 SJ/T11363-200 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。依据[电子信息产品污染控制管理办法]及 SJ/T11364-2006[电子信息产品污染控制标示要求]，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“”，表示 10 年。

注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权