MANUAL PARA PARLANTE BLUETOOTH

NS-PA10



Para una correcta operación, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarse. Nosotros no nos hacemos responsables por cualquier daño causado por falta de lectura de este manual.

CARACTERÍSTICAS:

Parlante Bluetooth HIFI 1.0:
Sonido realmente claro y efecto de sonido dinámico;
Con Bluetooth A2DP, stream inalámbrico desde cualquier dispositivo Bluetooth, como un teléfono, notebook, iPhone o iPod;
Seguro y simple para un uso fácil;
Rango operativo bluetooth 10 metros;
Con ranura para USB (máximo 32 GB);
Con función Line-in para PC, MID, TV y otros dispositivos de audio;
Batería incorporada de litio de 1700mAh;

Luz pulsativa de 7 colores distintos
Con correa para fácil transporte.


ACCESORIOS:

Cable de carga, Cable de audio aux, Manual del usuario

ESPECIFICACIONES:

- Version Bluetooth 2.1 Soporta A2DP y AVRCP
- Parlante: Tamaño: 2.5 Pulgadas
- Potencia: 8W,4Ω
- Conexiones: USB /Aux-in 3.5mm
- Alimentación: Batería incorporada de litio de 1700mAh
- Duración de la batería: 3 horas con el volumen al máximo
- Voltaje de recarga: DC 5V 1A
- Tamaño: Ø98*226mm

INSTRUCCIONES:

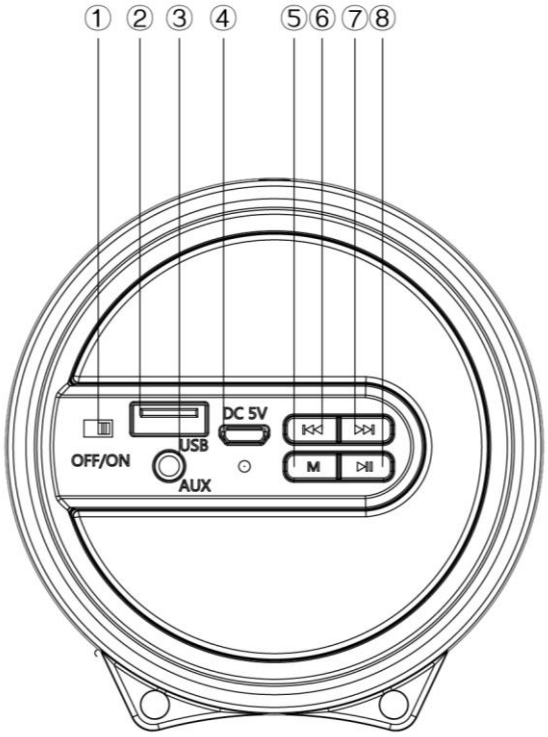

1. ON/OFF
2. Puerto USB
3. Aux-in
4. Puerto de carga
5. Modo (Bluetooth, USB, FM y AUX-IN)
6. Anterior/Bajar Volumen
7. Siguiente/Subir Volumen
8. Reproducir/ Pausar

BLUETOOTH:

1. Coloque el botón de encendido en ON, la luz de led se pondrá azul, hará un parpadeo y sonara 2 veces.
2. Active el *Bluetooth* del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "NS-PA10", luego conéctese. La luz led parpadeara lentamente y sonara tres veces una vez conectado satisfactoriamente.
3. Reproduzca la música desde su teléfono móvil y disfrute.
4. Presione el botón de SIGUIENTE o ANTERIOR desde su teléfono móvil para seleccionar la canción que desee. Mantenga presionado los botones mencionados para adelantar o rebobinar respectivamente.
5. Presione Play/pausa en el dispositivo o en el teléfono móvil para reproducir o pausar la música.
6. Use el botón de volumen para ajustar el mismo. O hágalo desde el teléfono móvil.

REPRODUCIENDO MÚSICA DESDE UN DISCO USB:

1. Coloque el botón de encendido en "ON".
2. Inserte el disco USB, la música almacenada se reproducirá automáticamente y el Led se mantendrá encendido.
3. Bajo el modo de reproducción, presione el botón de SIGUIENTE o ANTERIOR para seleccionar el tema que usted quiera.
4. Presione PLAY/PAUSA para reproducir o pausar.
5. Por favor apague el equipo si no lo está utilizando.

Nota: Bajo el modo de reproducción Bluetooth, insertando un disco USB, se desconectará el Bluetooth y se reproducirá lo que este almacenado en estos dispositivos, para volver al modo Bluetooth, utilice el botón de MODO.

RADIO FM:

1. Bajo el modo FM, el cable de audio provisto funcionará como antena. Por favor inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de radio.
2. Coloque el botón de encendido en "ON", presione el botón de "MODO" para elegir el modo FM.
3. Bajo el modo de reproducción, presione el botón de "Play/pausa" para auto buscar el canal y guardarlo automáticamente.
4. Mantenga presionado SUIGUIENTE o ANTERIOR hasta que la frecuencia en el display parpadee, luego presione una sola vez SIGUIENTE o ANTERIOR para ajustar la frecuencia manualmente.

AUX-IN:

Para otros dispositivos compatibles o su MP3/MP4 use el cable de audio provisto para conectarlo y luego presione "MODO" para elegir el estado AUX-IN.
Cuando se utilice un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas desde este mismo.

COMO CARGAR LA BATERÍA:

1. Apague el equipo y coloque el cable para cargarlo donde corresponda, conecte el otro extremo en la PC o a otro cargador con 5V de salida (No incluido), el indicador LED estará en rojo.
2. El tiempo de carga será de 3-5 horas. Cuando la carga este completa, el indicador se apagará.
3. Para prolongar la vida de la batería, por favor no lo cargue por más de 8 horas.

NOTA:

1. La unidad debe utilizarse sin el cable de carga conectado. La duración de la batería dependerá de cuan fuerte la unidad esté operando, esto depende del volumen de la música, por ejemplo, canciones con muchos graves, demandaran un gasto extra de energía por parte del parlante.

2. La batería incorporada no es reemplazable, por favor no intente quitarla o reemplazarla por otra.

3. Si desea limpiar el parlante NS-PA9, hágalo únicamente con un paño suave seco.