ES-50
ES-60W

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guía de instalación
Guia de instalação

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, asegúrese de leer estas instrucciones y las instrucciones de seguridad en el *Manual del usuario* en línea.

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

414257200

ES-50

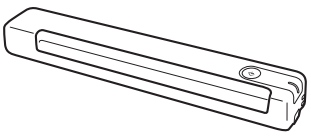

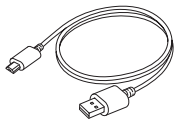



Hoja de limpieza
Folha de limpeza

ES-60W

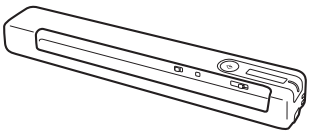



Hoja de calibración
Folha de calibragem

Nota: Las ilustraciones muestran el ES-50, pero los pasos son los mismos para el ES-60W, a menos que se indique lo contrario.

Observação: As ilustrações mostram o ES-50, mas os passos são os mesmos para o ES-60W, a não ser que seja indicado do contrário.

1 Conecte el cable USB • Conecte o cabo USB

Conecte el escáner a su computadora con el cable USB.

Conecte o scanner ao seu computador com o cabo USB.

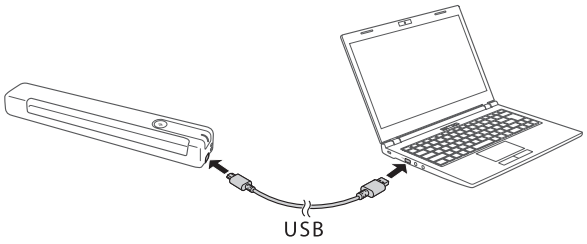

Usuarios del ES-60W:

El indicador de la batería parpadea y la carga de la batería comienza después de conectar el cable USB. La batería no está completamente cargada al momento de compra. Antes de instalar el software, asegure que la batería esté completamente cargada. Cuando la carga termina, el indicador muestra que la batería está cargada: . Si el escáner está apagado cuando la carga termina, el indicador de la batería se apaga.

Usuários do ES-60W:

O indicador da bateria pisca e a bateria começa a ser carregada depois que conectar o cabo USB. A bateria não está completamente carregada no momento da compra. Antes de instalar o software, certifique-se de que a bateria esteja completamente carregada. Quando o carregamento termina, o indicador mostra que a bateria está carregada: . Se o scanner estiver desligado quando o carregamento terminar, a luz da bateria se apaga.

2 Instale el software • Instale o software

Nota: Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Observação: É preciso uma conexão à Internet para obter o software do produto.

1. Visite el sitio de soporte de Epson indicado a continuación para su modelo.

   Visite o site de suporte da Epson listado abaixo para o seu modelo.

   - ES-50 (América Latina)
     http://latin.epson.com/soporte/es50
     ES-50 (Brasil)
     http://epson.com.br/suporte/es50
   - ES-60W (América Latina)
     http://latin.epson.com/soporte/es60w
     ES-60W (Brasil)
     http://epson.com.br/suporte/es60w

2. Haga clic en **Descarga** para descargar el Paquete de drivers y utilidades.

   Clique em **Download** para baixar o Pacote de drivers e utilitários.

3. Haga doble clic en el archivo que descargó para instalar el software. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la conexión.

   Clique duas vezes no arquivo que baixou para instalar o software. Siga as instruções na tela para configurar a conexão.

Escanee un documento • Digitalize um documento

1. Revise que el indicador de preparado esté iluminado para verificar que el escáner está encendido.

   Veja se a luz de funcionamento está acesa para verificar se o scanner está ligado.

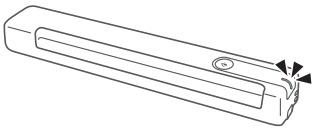

Usuarios del ES-60W:
Si el indicador de preparado está apagado, deslice el interruptor de encendido a la posición ⏻.

Usuários do ES-60W:
Se a luz de funcionamento estiver apagada, deslize o interruptor para a posição ⏻.

2. Cargue el documento contra el borde izquierdo de la ranura de entrada, con la cara que desea escanear hacia arriba y por el borde superior.

   Carregue o documento contra a borda esquerda da abertura de entrada, com a face virada para cima e com a borda superior para dentro.

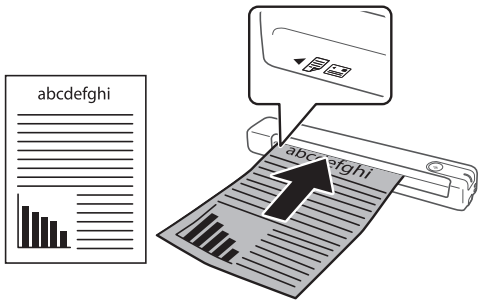

3. Pulse el botón ⇱.

   Aperte o botão ⇱.

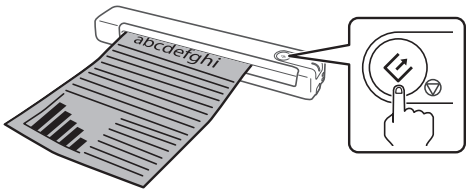

El software Epson ScanSmart® inicia automáticamente y su documento se escanea.

O software Epson ScanSmart® inicia automaticamente e o seu documento é digitalizado.

Escanee desde un dispositivo móvil (ES-60W) • Digitalize a partir de um dispositivo móvil (ES-60W)

Para escanear desde un dispositivo iOS o Android™, descargue e instale la aplicación gratuita Epson Smart Panel® del App Store o de Google Play™.

Para digitalizar de um dispositivo iOS ou Android™, baixe e instale de graça o aplicativo Epson Smart Panel® da App Store ou do Google Play™.

Escanee desde una computadora • Digitalize de um computador

También puede escanear desde su computadora con el software Epson ScanSmart.

Windows® 11: Haga clic en > **Todas las aplicaciones** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 10: Haga clic en > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 8.x: Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson ScanSmart**.

Windows 7: Haga clic en > **Todos los programas** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Mac: Seleccione **Aplicaciones** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Para obtener más información sobre cómo escanear desde una computadora, haga clic en el botón **Ayuda** o **?** en el software del escáner o consulte el *Manual del usuario* en línea.

Você também pode digitalizar usando o computador com o Epson ScanSmart.

Windows® 11: Clique em > **Todos os aplicativos** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 10: Clique em > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 8.x: Navegue para a tela de **Aplicativos** e selecione **Epson ScanSmart**.

Windows 7: Clique em > **Todos os programas** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Mac: Selecione **Aplicativos** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Para obter mais informações sobre como digitalizar a partir de um computador, clique no botão **Ajuda** ou **?** no software do scanner ou consulte o *Manual do usuário* online.

Resolución de problemas con la configuración de Wi-Fi (ES-60W) • Resolução de problemas de configuração de Wi-Fi (ES-60W)

- El nombre de la red (SSID) y la contraseña son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de ingresar las letras correctamente.

  O nome (SSID) e senha da rede são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. Certifique-se de digitar as letras maiúsculas e minúsculas corretamente.

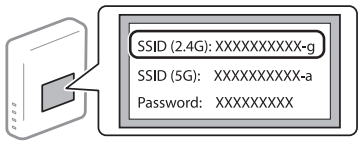

- Si el escáner no se conectó automáticamente y lo está conectando a la red manualmente, asegúrese de seleccionar la misma red a la que está conectada la computadora.

  Se o scanner não se conectar automaticamente e você estiver fazendo uma conexão de rede manual, certifique-se de selecionar a mesma rede à qual o computador estiver conectado.

- El escáner solo se puede conectar a una red que sea compatible con las conexiones de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y de 5 GHz, asegure que la banda de 2,4 GHz esté habilitada y que esté conectada a ella.

  O scanner só pode se conectar a uma rede que suporte conexões de 2,4 GHz. Se o seu roteador oferecer tanto conexões de 2,4 GHz como de 5 GHz, certifique-se de selecionar a banda de 2,4 GHz e que esteja conectado a ela.



- Si su computadora está conectada a la banda de 5 GHz, conéctela a la banda de 2,4 GHz para configurar el escáner. Esto permitirá que el escáner se conecte automáticamente a la red cuando repita el proceso de instalación del software.

  Se o seu computador estiver conectado à banda de 5 GHz, conecte-o à banda de 2,4 GHz para configurar o scanner. Isso permitirá que o scanner conecte-se automaticamente à rede quando repetir o processo de instalação do software.

- Apague su router y vuélvalo a encender, luego repita el proceso de instalación del software.

  Desligue e volte a ligar o seu roteador, depois repita o processo de instalação do software.

Ayuda • Ajuda

Ayuda del software del escáner

Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** en la pantalla del software.

Manual del usuario

Haga doble clic en el icono **Manual Epson ES Series** situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta Aplicaciones/Epson Software/Manual en un Mac).

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite la página **http://latin.epson.com/soporte** y busque su producto para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o contactar a Epson.

Hable con un representante de soporte técnico

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	**México** **México, D.F.**	01-800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	**Panamá***	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	**Paraguay**	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 592-2200	**Perú**	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	**Lima**	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	**República Dominicana***	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	**Uruguay**	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	**Venezuela**	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Ajuda do software do scanner

Clique no botão **Ajuda** ou **?** na tela do software do scanner.

Manual do usuário

Clique duas vezes no ícone do **Manual Epson ES Series** na sua área de trabalho (ou na pasta Aplicativos/Epson Software/Manual em um Mac).

Suporte técnico da Epson

Suporte pela internet

Visite o site **http://epson.com.br/suporte** e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, ver manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e soluções para problemas, ou entrar em contato com a Epson.

Fale com um representante de suporte técnico

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para este número:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

ENERGY STAR

EPSON, Epson ScanSmart y Epson Smart Panel son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

EPSON, Epson ScanSmart e Epson Smart Panel são marcas registradas, e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.

Android e Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui somente com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

CPD-56101R1

© 2022 Epson America, Inc., 1/22