dopod T5388

用户手册

安装、使用产品前，应阅读使用说明

使用设备前，请仔细阅读本手册

本手册专门用于指导您使用手机的功能。 如欲了解本手册中未涉及的内容，请参照Windows Mobile 6.1 Professional操作平台中的帮助。

当您从包装盒中取出电池时，电池尚未充电。

设备充电时，请勿取出电池。

如您拆卸或擅改设备的外壳，产品保证即失效。

本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.545W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

隐私权限制

有些国家有权要求您完全公开所有电话录音，而且规定您在录音时，必须告知对方。在使用PDA电话的录音功能时，提醒您要遵守当地相关法规，以免触犯法律。

知识产权声明

Copyright © 2009 武汉多普达通讯有限公司（以下简称多普达），版权所有，并保留一切权利。

、多普达均为多普达商标。

htc、htc、htc smart mobility、ExtUSB和HTC Care均为宏达国际电子股份有限公司（简称HTC）商标及/或服务标记。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Server、Windows Mobile、Windows XP、Windows Vista、ActiveSync、Windows Mobile Device Center、Internet Explorer、MSN、Hotmail、Windows Live、Outlook、Excel、PowerPoint、Word、OneNote和Windows Media均为Microsoft Corporation在美国及/或其他其它地区的注册商标或商标。

蓝牙和蓝牙标志均为Bluetooth SIG, Inc.所拥有之商标。

Java、J2ME 和所有其它以 Java 为基础的商标均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国地区和其它国家的商标或注册商标。

Opera® Mobile 为Opera Software ASA所有，Copyright © 1995-2008 Opera Software ASA，版权所有，并保留一切权利。

本手册中所提及的其他公司、产品和服务名称为其分别拥有者的商标、注册商标或服务标记。

多普达保留随时修改本文件之内容的权利，恕不另行通知。
未经多普达事前书面同意，不能以任何形式或任何方式（包括但不限于电子或机械方式，如摄影、录像或储存于可存取的系统等）复制或传送本文件的任何部分，亦不能以任何形式翻译为任何语言。

免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/服务提供商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与多普达无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，多普达与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能

发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

重要的健康信息和安全预防措施

请按照下列的安全预防措施使用本产品，以防范可能的法律责任和损失风险。
务必遵循所有有关本产品的安全和操作指示。在产品上操作指示时须遵守所有的警告。
为降低身体受伤、触电、火灾和产品损坏的风险，请务必遵守下列的预防措施。

适当接地安装的安全预防措施

警告：连接到未适当安装地线的设备，可能会造成设备触电。

本产品随附一条USB数据线，让您连接产品到桌上型或笔记型电脑。在连接产品至电脑之前，确认电脑已妥善接地。桌上型或笔记型电脑的电源供应线配备了具有接地导体设备和接地插头。插头必须插入遵循所有当地法规和条例的适当插座。

电源供应器的安全预防措施

- **使用正确的电源**

  本产品只可使用配套的电池、标准外部电源或者多普达指定的电池、外部电源。
  因使用未经多普达授权指定的电池、外部电源而引起的设备故障或安全事故，多普达将不承担责任。

- **小心处置电池**

  本产品包含锂电池。若未正确处理锂电池，可能会有起火或燃烧的危险。切勿尝试打开或维修电池。为减少火灾或烧烫伤的危险，请勿将电池拆

开、碾碎、凿穿、外部短路接触、将电池置于温度超过摄氏 60 度（华氏 140 度）的环境中，或将电池丢弃到火中。

警告：不正确地更换电池，可能发生爆炸的危险。更换时务必使用指定的电池。应按照您当地的法规，将用过的电池交到回收站或正确弃置。

- **请格外小心**
  - 保持电池或设备的干燥，远离水或其他液体，以免造成短路。
  - 避免让电池或接头接触金属物体，以免在操作中造成短路。
  - 电池外观如有受损、变形或变色，或是外壳生锈、过热或发出异味时，请勿使用。
  - 如误吞电池，请立刻就医。
  - 电池漏液时：
    - 请勿让漏出的液体直接接触身体任何部位或衣物。如果已经接触到，请立刻用干净的清水冲洗沾到漏液之处，并寻求医疗协助。
    - 请勿让漏出的液体直接接触眼睛。如果已经接触到眼睛，切勿揉搓；请立即用干净的清水冲洗，并尽速就医。
    - 请特别小心，让漏液的电池远离火源，以防起火或爆炸。

直接日晒的安全预防措施

本产品应远离过高的湿气和温度。勿将

本产品和其电池长时间放在车辆中或温度可能超过摄氏60度（华氏140度）的地方，例如汽车的仪表板、窗台上，或放在暴露于直接日晒或强烈紫外线的玻璃后面。这些状况可能损坏产品、令电池过热、或对人身财产造成损害。

防止损害听力

警告：长时间使用耳机时如果音量过大，可能会导致永久性的听力受损。

飞行安全

由于本产品可能会干扰飞机导航系统和通讯网络的运作，许多国家的法令均禁止在机舱内使用本产品。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司要求时关闭产品电源或切换到飞行模式。

环境限制

假如您身处以下环境，切勿使用本产品：加油站、燃料库、化工厂、正在执行爆破工作的地方、潜伏爆炸危险的地方(如船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，或空气含有微粒、粉末、金属粉等化学物或粒子的场所)。请谨记，火花在这些环境中可能引起爆炸或火灾，导致人命伤亡。

易爆炸的环境

在可能爆炸或存在易燃物的任何环境中，应关闭产品电源，而且使用者应遵守所有标示与指示。在这些区域中产生火花可能导致爆炸或火灾，进而造成身体伤害甚至死亡。使用者切勿在燃料补给区，例如服务站或加油站使用此设备，若是在燃料库、化工厂或执行爆破工作的地方，也要注意遵守无线电设备的使用限制。具有可能爆炸气体的地区

通常会有清楚的标示，但是未必永远如此。这些地区包括燃料补给区、船只底舱、燃料或化学药品的运输或储存设施，以及空气中含有化学药品或微粒粒子（例如粉末、金属粉）的地区。

道路安全

除非情况紧急，否则行车中的司机严禁手持设备进行通话。但在有些国家会允许您使用免提听筒来接听电话。

暴露于无线电频率（RF）信号的安全预防措施

- 避免在金属结构附近使用您的设备（例如建筑物的钢骨）
- 避免在很强的电磁来源附近使用设备，例如微波炉、声音喇叭、电视和收音机。
- 只能使用原厂制造商所核准的配件。
- 使用非原厂制造商所核准的配件，可能会违反您当地的 RF 暴露方针，因此应该避免。

影响医疗仪器操作

本产品可能会造成医疗设备故障。大多数的医院和诊所皆禁止使用本设备。如果您使用任何其他的个人医疗设备，请洽询您设备的制造商，以决定它是否有妥善地屏蔽，以对抗外部的RF能量。如果医疗机构有任何规定不准您打电话，请关闭电话的电源。

助听器

有些无线电话可能会干扰一些助听器。如果发生这类干扰，您可以洽询您的服务供应商，或是拨打客服专线，以讨论解决方案。

非电离辐射

本设备具有内置天线。本设备应该在其

一般正常的位置中操作，以便确保辐射的效能及干扰的安全性。就和使用其他的移动无线电传输设备一样，使用者若希望同时轻松使用设备并考量人身安全，在操作设备时身体的任何部分最好不要太靠近天线。

请使用随附的内置天线。使用未经授权或修改的天线可能降低传输品质及损坏设备、造成设备效能减弱及 SAR 值超过建议的范围；严重者还会违反您国家之当地法令的规定。

为确保话机最佳功能，以及确保无线电波辐射能量维持在参考值（由相关标准所设定）内，请务必以正常的使用姿势来使用您的设备。接触天线部位可能会影响通话品质，并且让设备产生不必要的耗电。使用电话时，避免接触天线部分，不仅能让天线发挥最高效能，并且也能延长电池寿命。

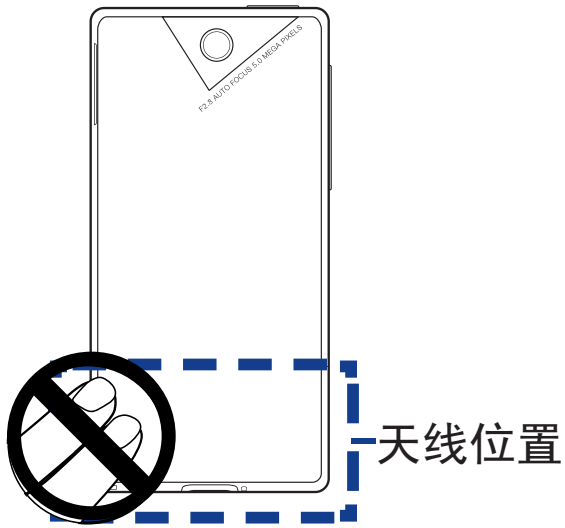

一般预防措施

- **避免对设备造成压挤情况**

请勿在设备上放置重物或是用力压挤设备以避免损坏设备或是造成触摸屏幕的显示失真。同时，也请不要长时间将设备摆放在口袋。

- **长时间使用后的设备变热现象**

当设备使用过长时间后，例如长时间讲

电话，电池充电，或是浏览网页，此时设备可能开始变得比较热。多数情况下，这是正常现象，并不是设备本身有故障，请勿担心。

• **留意维修标示**

除非操作或维修手册另有说明，切勿自行维修任何产品。内部机件如需维修，应由授权的维修网点或供应商提供服务。

• **损坏时需要的维修服务**

如遇下列状况，请将产品插头从电源插座中拔掉，并向授权的维修网点或供应商寻求协助：

- 产品遭受液体泼溅或者外物落入产品内部。
- 产品被水淋湿或落入水中。
- 产品摔落或损坏。
- 有明显的过热迹象。
- 依照操作指示来操作，但产品仍无法正常使用。

• **避免过热区域**

本产品应置于远离热源的地方，如散热器、暖气出风口、炉火或其他会产生高温的设备，例如扩音器。

• **避免潮湿地区**

切勿在潮湿地区使用本产品。

• **避免在极大的温度变化之后，使用本设备**

当您在温度和/或湿度范围差异很大的环境之间移动您的设备，设备上面或内部可能会有凝结的水滴。为避免损害设备，请在使用设备前，预留足够的时间让水气蒸发。

注意： 在将设备从低温的状况拿到较温暖的环境，或从高温的状况拿到较冷的环境中，请在开启电源之前，先让设备适应室温。

• **避免将物体塞入产品内**

千万不要将任何形式的物体塞入产品的槽孔或其他开孔内。槽孔及开孔的作用

在于提供通风散热。这些开孔不可遭到堵塞或覆盖。

- **架设配件**

切勿将产品置于不稳的桌面、推车、台架、三脚架或托架上使用。产品的任何安装方式均应遵照制造商的指示，并应使用制造商所建议的方式架设配件。

- **避免放在不稳的地方**

请勿将产品放在不稳的台面上。

- **以认可的设备搭配使用产品**

本设备只应和已认定适合搭配您设备的个人电脑或其他设备一起使用。

- **调整音量**

在使用头戴式耳机或其他声音设备前先调低音量。

- **清洁**

清洁前先将设备从电源插座拔掉。请勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂。请使用软布来清洁，千万不要用水来清洁液晶屏幕。

- **针对磁性装置**

请勿将任何含有磁性的媒体（例如磁卡、信用卡、金融卡、录音带/录影带或磁性记忆体设备）直接放在设备上。

强烈建议您将含有磁性的媒体放在至少 5 厘米的适当距离。如果您将含有磁卡的皮夹或钱包放在设备上，储存在这些磁卡上的信息可能会损毁。

请务必将设备与其它磁性设备(例如机械表或测量仪器)之间保持适当距离。

- **针对心律调节器**

心律调节器的功能可能会受到设备的干扰。请务必将设备与心律调节器保持适当距离。无论任何情况，请勿将设备放在衬衫或外套前方的口袋。

如需关于其它主动植入式医疗器材的详细信息，请向医生咨询，以便确认此类主动植入式器材是否会受到磁性的干扰。

目录

手机简介 1
手机部位 1
安装和准备 3
为电池充电 4
使用基本功能 6
开机和关机 6
调节音量 7
输入文本 7
图标说明 9
使用应用程序 10
根据需要设定主页屏幕 11
搜索 12
如何使用帮助 12
TouchFLO™ 3D 13
关于TouchFLO™ 3D..... 13
好友 14
信息 15
邮件 16
音乐 16

设置 17
通信 18
通话 18
信息 20
连接与同步 22
使用蓝牙无线功能 22
通过USB连接 23
同步 24
多媒体 27
相机 27
图片和视频 29
Windows Media播放器 30
管理工具 33
联系人 33
日历 36
任务 37
便笺 39
移动办公 40
更多程序 42
语音拨号 42
录音机 43
故障排除 45
附录 48
规格表 48
声明 49

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

手机部位

正面示意图

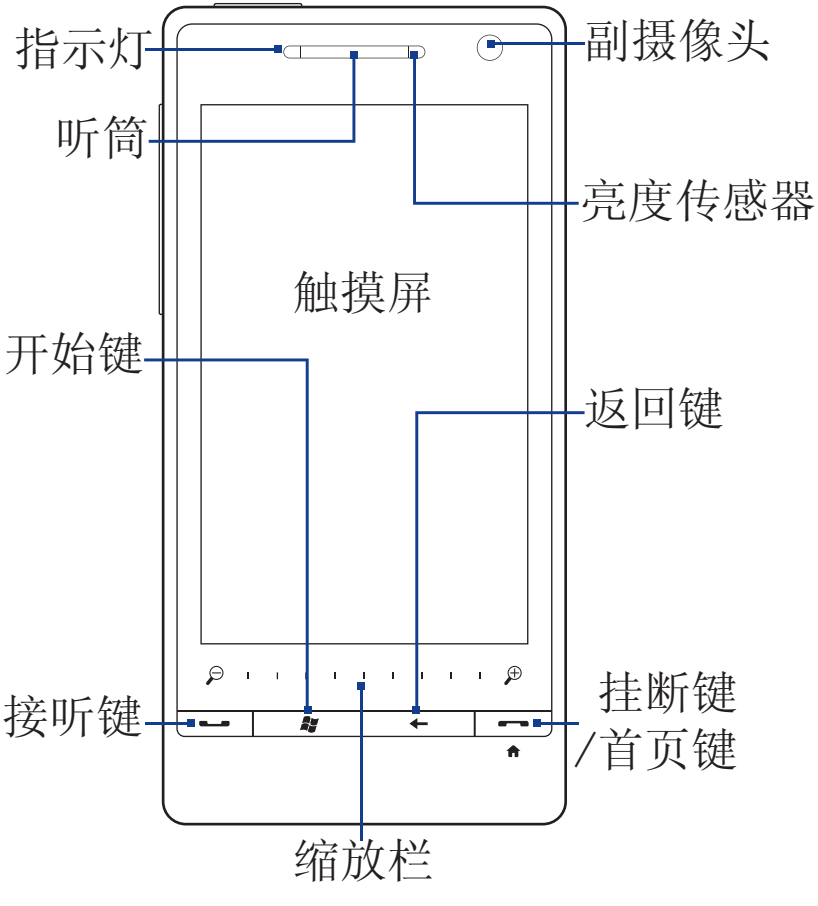

顶部示意图



左侧示意图

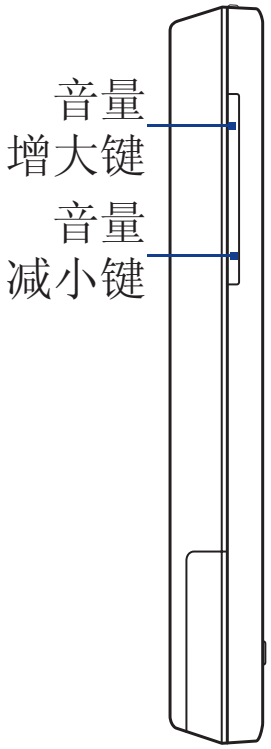

右侧示意图

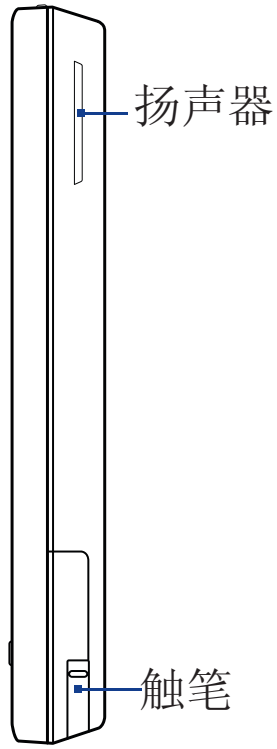

背面示意图

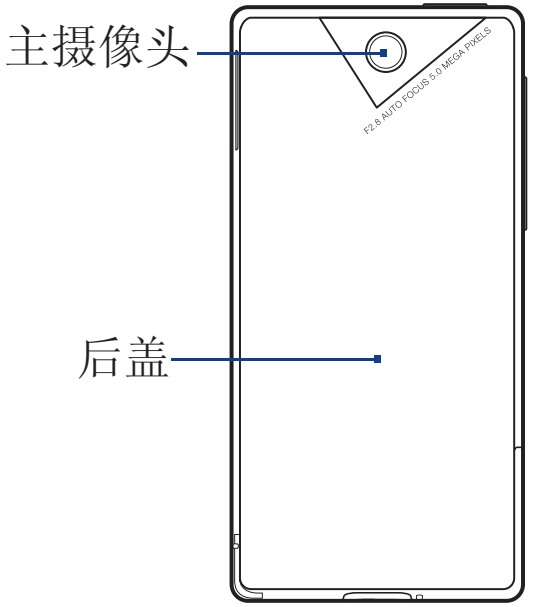

底部示意图

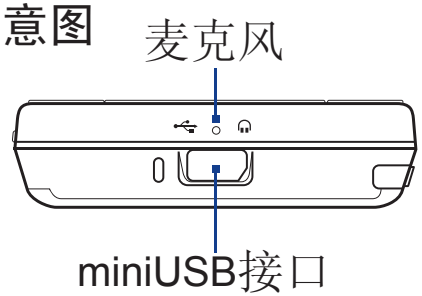

安装和准备

打开后盖

1. 确认电源已关闭。
2. 握住设备并让正面向下。
3. 如图所示向上推设备后盖。

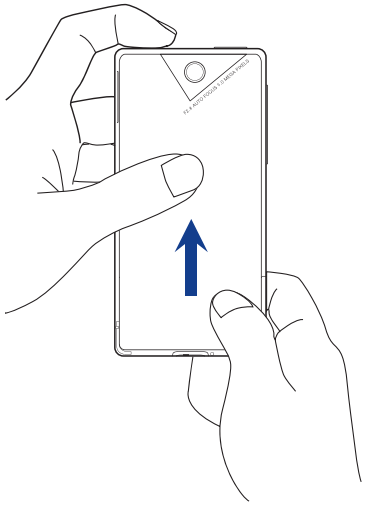

安装电池

1. 打开后盖。
2. 将电池的金属触点与电池连接器PIN脚对齐，然后轻轻将电池放入。
3. 盖上设备后盖。

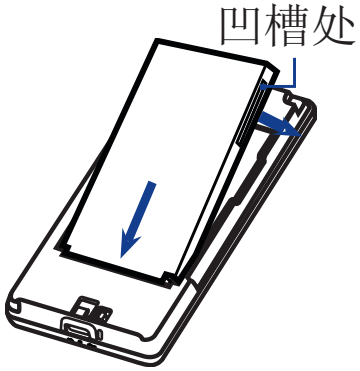

取出电池

1. 确认设备已关机。
2. 取下后盖。
3. 从如图所示，将凹槽处向上提，取出电池。

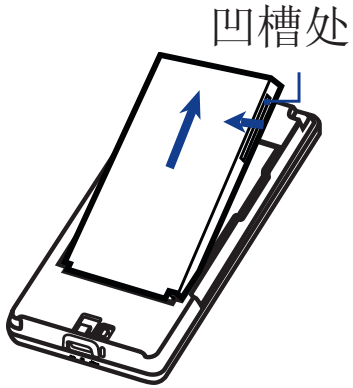

安装SIM卡

1. 确认设备已关机。
2. 找到SIM卡槽的位置，将SIM卡金属接点部分朝下，注意截角的方向，不要放反。
3. 将SIM卡完全推入插槽。

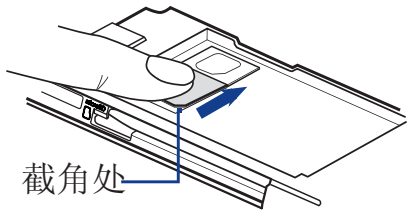

取出SIM卡

1. 如果已安装电池，请先取出电池。
2. 用手按住SIM卡锁，同时用大拇指按住SIM卡。
3. 然后用大拇指将SIM卡从SIM卡槽中完全取出。

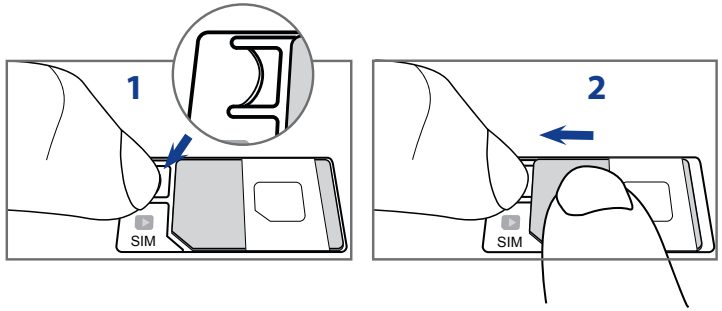

为电池充电

随机的新电池仅有部分电量。因此开始使用前，请先安装电池并进行充电。

组装AC适配器

1. 将电源插头插入适配器中。

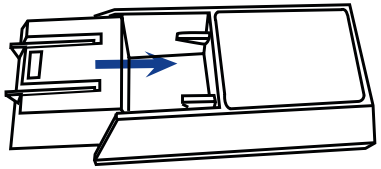

2. 将USB数据线插入适配器尾部的接口中。

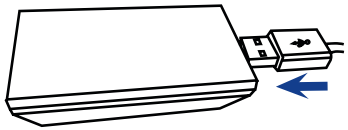

3. 将金属插头拨至与适配器垂直位置

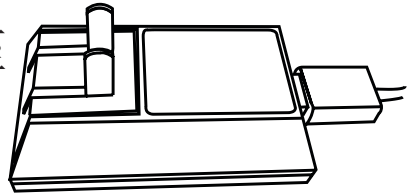

注意：请确保安装到位后再使用。

电池充电

1. 将AC适配器的miniUSB接头连接到设备的miniUSB接口中。
2. 将AC适配器的电源插头插入到电源插座中，开始为电池充电。

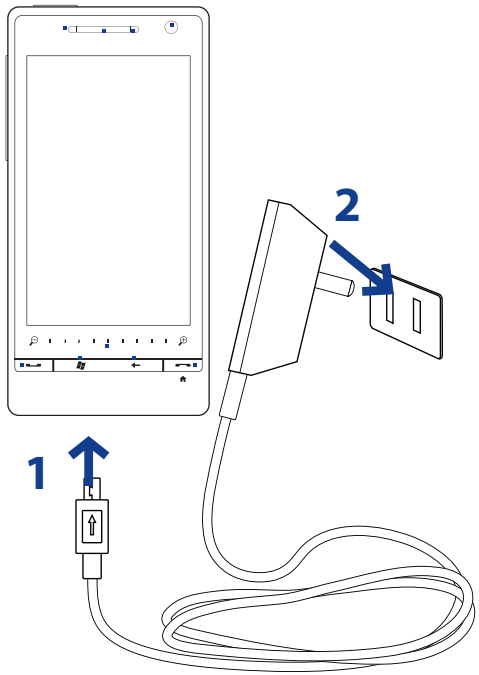
2
1

使用基本功能

学会如何进行基本操作，以及使用手机的主要功能。

开机和关机

首次打开手机：

1. 短按**电源键**。
2. 遵循屏幕上的指示设定基本设置。

如欲关机，长按电源键几秒钟，弹出关机确认对话框，确认后即可关机。

设备锁定/解锁

可以通过锁定按键和触摸屏来防止意外操作。

长按**挂断键**，选择**锁定设备**。

如欲给按键和触摸屏解锁，点击**解锁**→**解锁**。

禁用无线功能

禁用手机的无线功能，即可在禁止使用无线设备的地方（如飞机和医院）使用非网络服务。

如欲禁用无线功能：
1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**。
2. 点击**通讯**→**飞行模式**。主页屏幕上显示。
如欲启用无线功能，重复上述步骤1—2。

学习如何开始操作

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**所有程序**。
2. 点击需要操作的项目。

调节音量

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**→**声音**。
2. 选择需要调节**系统**或**铃声**的音量。
3. 使用手指在**音量控制条**上滑动来增大和降低音量，您也可以通过调节左侧的音量键来改变音量的大小。
4. 选择**振动**，启动振动模式。
5. 选择**静音模式**，使系统音量和响铃音量都为静音模式。
6. 点击**自动**, 设为约会时振动。

输入文本

使用手机触摸屏和手写笔，可以在便笺、文档和信息中书写文字以及绘图。

改变文本输入法

点击文本字段，手机在屏幕底部显示输入面板。可以点击输入面板旁边的箭头，并选择下列文本输入法之一：

- 智能输入（A4）
- 拼音输入（拼）
- 马兰花输入（）

点击输入面板图标，即可显示或隐藏输入面板。

在拼音输入下输入文本

1. 如欲将文本输入法改为拼音输入（参阅“改变文本输入法”）
2. 点击拼，显示输入面板。
3. 点击拼输入中文或点击英输入英文。
4. 点击要输入文本中的字符。

如欲切换到数字或特殊符号输入法，点击符。

用手写输入文本

使用手写笔在触摸屏上书写单个字符和数字。

1. 将文本输入法改为马兰花输入（参阅“改变文本输入法”）。
2. 点击，可显示输入面板。
3. 在屏幕的书写区书写各个字符。
4. 将书写转换为文本。
5. 必要时，选择字符。

如欲切换到英文字符，点击英。

如欲切换到数字，点击数。

如欲切换到数字或特殊符号输入法，点击符。

创建简图

使用便笺程序，可以创建和截取简图。

1. 从主页屏幕，点击**开始→所有程序→便笺**。
2. 点击**新建**。
3. 制作至少跨越三个格线的笔画，可启动制图框。

未跨越三个格线的简图将被视为书写。

4. 用手写笔继续绘图。

如欲编辑简图，点击**菜单→手写笔**。用手写笔点击并按在笔画上，直到显示选用符为止。然后可以点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小；

或点击菜单，可选用其它选项。

图标说明

图标	功能
	ActiveSync 运行当中
	电池电量状态
	电池正在充电
	尝试使用蓝牙访问
	通过蓝牙接收数据
	有线耳机已连接
	呼叫等待
	呼叫转移
	连接到计算机上
	GPRS网络可用
	正在连接GPRS

图标	功能
	正在使用GPRS
	EDGE网络可用
	正在连接EDGE
	正在使用EDGE
	3G网络可用
	正在连接3G
	正在使用3G
	连接设置
	搜索信号
	未接来电
	提供更多的状态图标（点击图标可查看）
	新短消息
	新电子邮件
	没有信号

图标	功能
	没有SIM卡
	闹钟提示
	无信号
	电话关闭
	音量打开
	音量关闭
	振动模式
	最大信号强度
	同步错误
	正在进行语音呼叫

使用应用程序

打开应用程序

1. 从主页屏幕，点击**开始**。
2. 点击应用程序；或点击**所有程序**，进入所有程序文件夹后点击应用程序。

应用程序的切换

设备可同时运行多个应用程序，便于您完成多项任务。

打开任务管理器：点击**开始**→**设置**→**其它设置**→**系统**选项卡→**任务管理器**。

如欲从一个当前应用程序切换到另一个：

•点击主页屏幕右上角的快速菜单按钮（ ），点击快速菜单中的程序名。

•在任务管理器页面，长按**运行**选项卡中的程序名，选择**激活**。

关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序屏幕，按下 或 ok。

如欲关闭在后台运行的应用程序：

1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置→系统**选项卡→**任务管理器**。
2. 勾选想要关闭的程序，点击**停止所选项**。

根据需要设定主页屏幕

在TouchFLO 3D（关于TouchFLO 3D参看后续相关章节）未开启的状态下，主页屏幕显示了一些重要信息，您也可以自定义选择要显示在主页屏幕上的内容。

改变主题或背景图像

1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置**。
2. 在**个人**选项卡上，点击**今日**。
3. 在**外观**选项卡上，选择一个主题并勾选**使用此图片作为背景→浏览**， 可查找背景图像。
4. 完成时，点击ok。

在主页屏幕上添加或删除项目

1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置**。
2. 在**个人**选项卡上，点击**今日**。
3. 在**项目**选项卡上，点击各项目旁边的复选框，可添加或删除项目。
4. 点击项目名称，然后点击**上移**或**下移**，可排列项目。
5. 完成时，点击ok。

搜索

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**所有程序**→**搜索**。
2. 在**搜索**字段中输入关键字。

注意：从类型下拉列表选择数据类型，即可对搜索加以限制。

3. 点击**搜索**。

如欲打开结果列表中的项目，点击项目名称。

如何使用帮助

- 在主页屏幕中点击**开始**→**帮助**，在目录中查找需要了解的条目。

TouchFLO™ 3D

了解和使用TouchFLO 3D。

关于TouchFLO™ 3D

通过TouchFLO 3D首界面可让您以滑动方式访问很多的常用功能，例如好友、信息、邮件、音乐、互联网等。

使用TouchFLO™ 3D

当前标签页面内容

标签栏

标签切换

在主页各标签之间切换，您可以进行以下操作：

•点击屏幕进入所要的标签。
•用手指按住作用中的标签，然后在标签上向左或向右滑动手指。选取所要的标签后放开手指。
注意：按住作用中的标签时，必须施加一定的压力才能在标签上滑动。

好友

添加收藏联系人

1. 在主页画面上，滑动到**好友**标签。
2. 点击加号图标。
3. 在选择联系人画面上，点击所要的联

系人姓名。

提示：

若要新建联系人，点击**菜单→添加收藏→新建**。

4. 选取一个电话号码或邮件地址，将它添加为收藏。

注意：如果联系人没有指定图片，屏幕会提示您指定图片给联系人。

选择收藏联系人

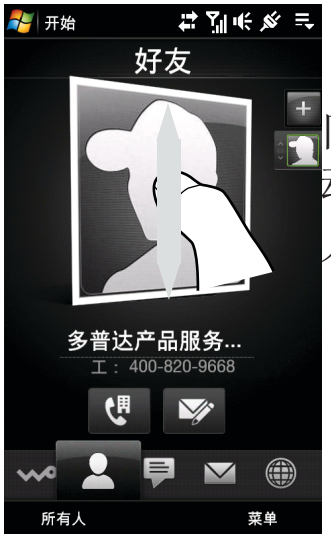

向上或向下快速滑动手指来翻转联系人图片。

信息

查看信息标签上的项目

您可以在信息标签上阅读收到的短信，也可以在此标签中查看彩信的文字。当收到新的短信和彩信时，信息标签上的图标会显示新信息的数量。

点击此处新建短信。

点击此处回复短信。

若要查看上一条或下一条信息，请往上或往下快速滑动。

邮件

添加电子邮件帐号

1. 在主页界面上，滑动到**邮件**标签。
2. 点击**菜单**→**帐户**→**新建帐户**。
3. 根据提示，设定电子邮件帐号。

音乐

播放音乐

在TouchFLO 3D首界面，选择**音乐**标签。

您可以在页面上下滑动来翻转专辑或专辑内的歌曲，然后点击屏幕右侧的播放图标▶开始播放。

快进或者快退音乐

拖拽专辑封面下面的进度条可以快进或者快退目前的音乐。

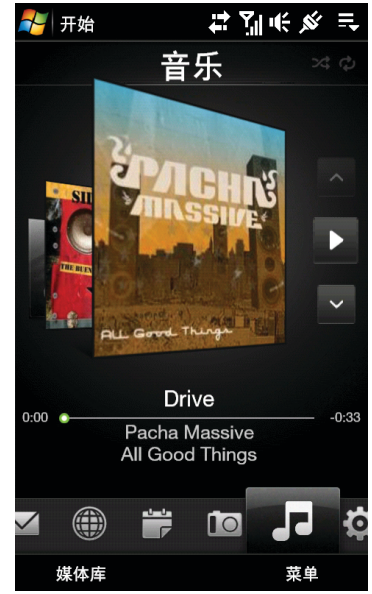

设置

快速设定项

在TouchFLO 3D首界面，选择**设置**标签。页面包含了**同步数据**、**声音**、**墙纸**、**通讯**、**自定义选项卡**、**我的联系人卡**、**邮件设置**、G-Sensor的设定快捷方式。

点击**菜单→蓝牙设备**，打开蓝牙设定界面。

通信

本机允许通过移动网络和互联网发送和接收多种类型的呼叫和信息。

通话

使用本机的通话功能。

拨打电话

1. 从主页屏幕，点击**电话**或按下**接听键**。
2. 输入电话号码。
3. 按下**接听键**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

拨打视频电话

1. 从主页屏幕，点击**电话**或按下**接听键**。
2. 输入电话号码。
3. 点击 → **可视电话**。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

接听电话

1. 将来电屏幕的滑块移动到**接听**位置，或按下**接听键**。
2. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

拒接电话

将来电屏幕的滑块移动到**拒接**位置，或按下**挂断键**。

注意：当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

拨打国际长途

1. 从主页屏幕，点击**电话**或按**接听键**。
2. 长按 0+，插入“+”号（该项代替国际接入字）。
3. 点击数字键，可输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**接听键**拨号。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

利用联系人列表拨打电话

1. 从主页屏幕，点击**开始→所有程序→联系人**可打开联系人列表。
2. 滚动选择联系人并点击联系人名字。

注意：如欲查找联系人，点击**请输入姓名...**，并输入联系人名字中的前几个字符。

3. 点击要拨打的电话号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

从通话记录拨打电话

1. 从**电话**屏幕，点击**菜单→呼叫记录**。
2. 通过点击不同项或者点击**菜单→筛**

选选择通话记录类型。
3. 点击要拨打的联系人或号码。
4. 如欲结束通话，点击**结束通话**或按下**挂断键**。

呼叫转移

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**→**其它设置**→**个人**选项卡→**电话**。
2. 从**服务**选项卡，选择**呼叫转移**，点击**获取设置…**。
3. 勾选需要转移的情况：**转移所有来电呼叫到**、**无人接听**、**不可用**、**占线**，并在其后框内输入转移到另一个电话号码。
4. 点击ok。

呼叫限制

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**→**其它设置**→**个人**选项卡→**电话**。
2. 从**服务**选项卡，点击**呼叫限制**→**获取设置…**。
3. 点击要限制的通话类型。
4. 点击ok。

信息

学会使用信息功能。如欲了解关于输入文本的说明，见“输入文本”。

发送文本信息

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**所有程序**→**信息**→**信息**。
2. 点击**菜单**→**新建**→**短信**。
3. 输入收件人号码，或点击**菜单**→**添加收件人**，可选择联系人。
4. 点击信息正文，并输入信息文字。
5. 点击**发送**可发送信息。

发送彩信

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**所有程序**→

信息→信息。
2. 点击**菜单→新建→彩信**，选择自定义，也可以选择系统自带的模板。
3. 输入收件人号码，或点击**菜单→添加收件人**，可选择联系人。
4. 点击主题区域并输入主题。
5. 点击**在此输入文字**，并输入信息文字。
6. 点击**插入图片/视频**，插入图片/视频。
如欲插入新的多媒体文件，点击**菜单→插入→声音、图片/视频、文字**。
7. 点击**发送**可发送信息。

发送电子邮件

1. 从主页屏幕，点击**开始→所有程序→信息**。
2. 点击电子邮件帐户名称。
3. 点击**菜单→新建**。
4. 在收件人字段中输入收件人地址，或点击**菜单→添加收件人...**，可选择联系人。
注意： **抄送**和**密件抄送**字段位于发件人字段上方。
5. 点击**主题**字段，并输入信息主题。
6. 点击信息正文并输入信息文字。
7. 如欲添加附件，点击**菜单→插入→文件**。
8. 点击**发送**即可发送。

查看信息

可在同一个位置查看所有信息帐户（电子邮件、短信和彩信）的信息文件夹。
如欲查看信息：
1. 从主页屏幕，点击**开始→所有程序→信息**。
2. 点击**信息**或电子邮件帐户名称。所选帐户的收件箱会打开。
注意：查看信息文件夹时，使用屏幕左上角的下拉菜单，即可切换信息文件夹

连接与同步

通过蓝牙无线功能或USB数据线向设备或从设备传送数据，并使用ActiveSync使设备与计算机进行同步。

使用蓝牙无线功能

可以在有效范围内与其它具有蓝牙功能的无线设备连接。设备之间的墙壁或其它障碍物可能妨碍或影响无线连接。

开启蓝牙无线功能

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**→**其它设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**蓝牙**。
3. 从**模式**选项卡，勾选**打开蓝牙**旁边的复选框。
4. 如欲允许其它设备找到并连接到本设备上，勾选**使此设备对其他设备可见**旁边的复选框。
5. 点击ok。

搜索并对接蓝牙设备

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**设置**→**其**

它设置。
2. 从**连接**选项卡，点击**蓝牙**。
3. 从**设备**选项卡，点击**添加新设备...**。设备会搜索并显示蓝牙设备列表。
4. 点击设备名称，然后点击**下一步**。
5. 输入要连接的设备的蓝牙PIN码，并点击**下一步**。

注意：　为使另外一个蓝牙设备与其对接，两个设备必须使用相同的密码。耳机或听筒套件可能会使用固定的密码，如0000。

6. 长按蓝牙设备名称。
7. 在弹出的菜单中点**编辑**。
8. 改变其它设备的显示名称，并选择所需服务。（必要时）
9. 点击**保存**。

通过蓝牙无线功能发送数据

1. 查找要发送的文件或项目。
2. 选择一个发送选项。
3. 从蓝牙搜索列表选择一个设备点击**发送**。

通过蓝牙无线功能接收数据

1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**无线收发**。
3. 勾选**接收所有无线数据交换内容**旁边的复选框。
4. 点击ok。
5. 当提示是否保存正在接收的数据时，点击**是**。

通过USB连接

设置USB连接默认操作

设置在用USB数据线将设备连接到计算机上时执行的默认操作：

1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其**

它设置。
2. 在**连接**选项卡，选择**由USB连接到PC**。
3. 设置默认USB连接模式(ActiveSync或磁盘驱动器)，如欲使用ActiveSync，参看 “同步”。

向磁盘驱动器传送文件
1. 设置USB的连接改为**磁盘驱动器**。
2. 使用USB数据线连接你的设备到计算机。
3. 打开计算机上识别到的该移动存储设备。
4. 将文件传送到**磁盘驱动器**。
5. 完成后，断开设备与计算机之间的连接。

注意：
使用此功能前请先插入一张存储卡。

同步

使用ActiveSync，可以使设备与计算机进行同步，并备份和恢复数据。

在计算机上安装ActiveSync
必须从提供的光盘或Microsoft网站（http://www.microsoft.com）安装ActiveSync，才可同步数据。
从提供的光盘安装ActiveSync：
1. 将光盘插入计算机。
2. 遵循屏幕上的说明完成安装。
3. 当安装完成时，遵循同步安装向导中屏幕上的说明将手机连接到计算机上，并创建数据共享合作关系。

用USB数据线将手机连接到计算机上
1. 从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置**。
2. 从**连接**选项卡，点击**由USB连接到**

PC→ActiveSync。
3. 将USB数据线的一端接到设备的miniUSB接口上，把另一端连接到计算机上的USB端口上。

注意：

• 如果连接后，不能正常运行，更改设备的USB模式。从主页屏幕，点击**开始→设置→其它设置→连接**选项卡→**由USB连接到PC**。

• 同样你也可以通过无线蓝牙特征连接手机到计算机上，参看“搜索并对接蓝牙设备”

同步数据

从主页屏幕，点击**开始**→ActiveSync。当将设备连接到计算机上时，ActiveSync应自动开始同步数据。点击**同步**，可手动开始同步。如欲在同步过程中停止同步，点击**停止**。也可手动查找文件并将文件从设备复制到计算机上，反之亦然- 从Microsoft ActiveSync窗口，点击**浏览**。

如欲了解关于同步数据的详细内容，请参照ActiveSync 帮助。

添加Exchange Server

1. 从主页屏幕，点击**开始**→Active-Sync。
2. 点击**菜单→添加源服务器**...。
3. 输入电子邮件地址并点击**下一步**。
4. 输入用户名，密码及其域。
5. 点击**下一步**，设备自动开始配置。或点击**跳过**，开始手动配置。
6. 输入服务器地址。
7. 如欲建立安全连接，勾选**服务器需要加密的（SSL）连接**旁边的复选框。
8. 点击**下一步**。
9. 选择要同步的数据类型。
10. 点击**完成**。

变更同步时间表

如果通过Exchange Server定期同步数据，可以配置高峰和非高峰时间表设置。

如欲改变同步时间表：

1. 从主页屏幕，点击**开始**→**Active-Sync**。
2. 点击**菜单**→**日程安排...**。
3. 设置下列选项：
   - 高峰时段 – 设置高峰期间同步频率。
   - 非高峰时段 – 设置非高峰期间同步频率。
   - 漫游时使用以上设置 – 设为即使在漫游时也使用同步时间表。
   - 单击“发送”时执行发送/接收 –设为每次发送发出的电子邮件时同步。
4. 点击ok。

多媒体

学会使用相机、图片和视频等。如欲了解设备的其它多媒体功能，请参照Windows Mobile帮助。

相机

通过设备自带的相机功能，您可以很方便地拍摄照片和带声音的视频片段。

打开和关闭相机

点击**开始→所有程序→相机**，此时切换到相机的取景画面。

点击，然后点击屏幕上的按钮关闭相机。

拍摄模式

设备中内置了多种拍摄模式满足您不同的需求。默认的拍摄模式为摄影。

您可以通过点击屏幕上，然后点击屏幕底端中间的图标，来选择拍摄模式。

本设备支持的拍摄模式有：

	摄影：拍摄标准的静态图像

	摄像：拍摄视频片段，可以选择加入背景声音
	全景：可将多张拍摄照片合成为一张图像
	MMS摄像：拍摄适合彩信的视频短片
	联系人照片：拍摄联系人照片，指定到联系人
	相框模式:拍摄带有相框的照片

支持的文件格式

使用不同的拍摄模式，可以生成以下的各种格式。

拍摄模式	文件格式
摄影、联系人照片、相框模式、全景	JPEG
摄像、MMS摄像	H.263(.3gp) H.264(.3gp) MPEG-4(.mp4）

拍摄动作

在**摄影**或**联系人照片**模式下，按下 进行摄影或者拍摄联系人照片。

在**摄像**或**MMS摄像**模式下，按下 就开始摄像，再次按下则停止摄像。

在**相框**或**全景**模式下，每按下一次 ，拍摄一张照片。

调节焦距

拍摄前，通过手指滑动缩放栏来调节焦距，使之达到想要的拍摄效果。

拉近镜头

用手指向上滑动屏幕右边的缩放栏或先点缩放栏，再点击放大按钮 。

拉远镜头

用手指向下滑动屏幕右边的缩放栏或先

点缩放栏，再点击缩小按钮。

回看屏幕

当拍摄完成后，会显示拍摄的回看。您可以在回看的屏幕上点击以下的按钮：

图标	功能	动作
	返回	返回到相机屏幕
	删除	删除该照片或者视频
	查看	进入相机相册查看
	发送	通过电子邮件或者彩信发送
	指定到联系人	将图片和被选定的联系人绑定到一起

图片和视频

通过图片和视频来管理设备中的以下格式的文件：

文件类型	文件扩展名
图片	*.bmp, *.jpg, *.gif, *.png
GIF图片	*.gif
视频	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.3g2
音频	*.wma

打开图片和视频

点击**开始**→**所有程序**→**图片和视频**

复制多媒体文件到设备

将图片复制到**我的图片**文件夹。
将视频文件复制到**我的视频**文件夹。

打开GIF图片

选择GIF图片（图上会有 GIF 标记），点击**查看**。

打开视频文件

1. 默认情况下，程序打开后直接显示的是**我的图片**文件夹。
2. 点击**我的图片**后面的下拉箭头▼，选择My Documents\我的视频，视频文件（图上会有标记）默认情况下会以缩略图形式显示。
3. 选中视频文件，点击**播放**。

浏览图片

您可以旋转、裁剪图片以及调整图片的亮度和对比度。

1. 进入**图片和视频**，选择您要编辑的图片，点击**查看**。
2. 选择**菜单→编辑**
   - 点击一次**旋转**，图片会按照顺时针方向旋转90度。
   - 再次进入**菜单→裁剪**。点击拖拽选择要裁剪的区域。点击选中的区域进行裁剪，点击所选的区域外侧取消裁剪。
   - 点击**菜单→自动更正**，调整图片的亮度和对比度。

注意：如果要取消此次编辑，点击**菜单→撤销**。如果要取消所有未保存的编辑，点击**菜单→恢复至已保存的版本**。

Windows Media播放器

您可以通过Windows Media来播放本设备或者网络上的音频和视频的文件。

视频文件格式

视频文件	文件扩展名
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4 Simple Profile	.mp4
H.263	.3gp, .3g2
H.264	.mp4, .3gp, .3g2, .m4v

视频文件	文件扩展名
Motion JPEG	.avi

音频文件格式

音频文件	文件扩展名
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi, .rmi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC, AAC+和 eAAC+	.aac, .mp4, .m4a
MPEG4 audio	.mp4, .m4a
QCELP	.qcp

打开Windows Media播放器

点击**开始**→**所有程序**→**Windows Media**

更新媒体库

1. 点击**菜单**→**媒体库**，进入媒体库界面。
2. 点击媒体库边上的下拉箭头▼（屏幕上端），选择您存储器的位置，比如:存储卡。
3. 点击**菜单**→**更新媒体库**来确保媒体库保持最新。

在设备上播放音频和视频文件

1. 选择目录(比如:我的音乐、我的播放列表)。
2. 长按您想播放的文件（比如：歌曲），在弹出的菜单点击**播放**，或者点击屏幕左下角的**播放**。

提示：

• 如果要播放设备上或者存储卡中的没有列入媒体库的文件，点击**菜单**→**媒体**

库，然后点击**菜单→打开文件**，选择想要播放的对象（文件或者文件夹），点击**播放**。

• 如果要播放网络中的多媒体文件，点击**菜单→媒体库**，然后点击**菜单→打开URL**。

创建一个新的播放列表

在Windows Media中，您可以创建并重新命名一个新的播放列表。

1. 点击**菜单→媒体库**，进入媒体库界面。
2. 选择类别目录(比如：我的音乐、我的播放列表)。
3. 选择您想要的多媒体文件，点击**菜单→加入队列**。此时该文件被加入了正在播放列表。重复这个步骤，将想要加入的多媒体文件添加到正在播放列表里。

注意：您不可以同时选择多个文件一起添加。

4. 添加完成后，点击**菜单→正在播放**。
5. 在正在播放界面，点击**菜单→保存播放列表**。
6. 输入播放列表名称，点击**完成**。
7. 下次进入媒体库，点击**我的播放列表**，选择列表名称，然后点击**播放**即可。

管理工具

学会使用联系人、日历、任务、便笺和移动办公等。如欲了解设备的其它管理工具功能，请参照Windows Mobile帮助。

联系人

联系人是与您联系的个人和商务的地址簿和相关的存储信息。您可以创建以下格式的联系人：

- Outlook联系人 您可以通过设备新建，或者同步到您的电脑或Exchange服务器来保存联系人信息。每个联系人，可以保存电话号码、电子邮件、即时信息、工作地址、住宅地址、职务相关信息以及生日等等。也可以为Outlook联系人添加照片和设置铃声。
- SIM卡联系人 将联系人保存到SIM卡上，只能保存姓名和电话号码。

注意：联系人数量过多有可能影响系统的运行速度。

编辑联系人

1. 点击**开始→所有程序→联系人**
2. 点击**新建**，选择**Outlook联系人**然后

输入联系人信息。
3. 在**表示为**项中，选择在联系人列表中您想要显示的联系人名字。
4. 添加联系人照片，点击**选择图片...**，然后选择图片文件或者点击相机为联系人照相。当拨打电话时设备屏幕上显示此图片。
5. 设置联系人铃声，点击铃声，在铃声下拉表中选择想要的铃声。
6. 完成请点击ok。

提示：

• 如联系人不在联系人列表中，您可以从**呼叫记录**中直接新建联系人，点选的电话号码后面的, 再点击**菜单→保存为联系人**。

• 编辑联系人信息，点击联系人姓名，然后点击**菜单→编辑**。

添加SIM卡联系人

1. 点击**开始→所有程序→联系人**
2. 点击**新建**, 选择**SIM卡联系人**。
3. 输入联系人姓名和电话号码。
4. 点击ok。

分组联系人

对联系人进行分组

1. 新建新的Outlook联系人或者编辑已存在的Outlook联系人。
2. 点击**类别**。
3. 选择当前存在类别（**商务**或者**个人**），或者点击**新建**，创建新类别。
4. 点击ok。

查看联系人类别

点击**菜单→筛选**，然后选择想要的类别。

查找设备中的联系人

当联系人列表过长，有多种方式查找联系人。

1. 点击**开始→所有程序→联系人**
2. 进行以下操作：

• 在当前的文本框中输入联系人名字,

直到您想要的联系人显示为止。

• 按字母顺序的索引显示联系人（点击**菜单→选项**，启用**显示按字母顺序的索引**）。

• 根据类别筛选，在联系人列表中，点击**菜单→筛选**，选择联系人所属的类别。需要显示所有联系人则选择**所有联系人**。

无线收发联系人信息

可以通过蓝牙收发功能快速发送联系人信息到另一台设备上。

1. 点击**开始→所有程序→联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→发送联系人→无线收发**，选择一台设备无线收发。

注意：在无线收发之前，确保对方**蓝牙设备开启**，并且设备被设置为**蓝牙可见模式**。

以短信形式发送联系人

1. 点击**开始→所有程序→联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→发送联系人→信息**
3. 选择您想要的联系人信息, 点击**完成**。
4. 在收件人中, 输入接收方号码, 然后点击**发送**。

通过vCard发送联系人信息

vCard是一个应用于交换联系人信息的标准文件格式。vCard文件能够通过Outlook发送。

从您的设备上，通过彩信也可以发送vCard文件。

1. 点击**开始→所有程序→联系人**，选择一个联系人。
2. 点击**菜单→以vCard发送**
3. 在附加vCard文件的彩信中，输入手机号码然后点击**发送**。

日历

使用日历来创建约会, 其中包括会议和其他事件。也可以在电脑和设备之间同步约会。

创建约会

1. 点击**开始**→**所有程序**→**日历**
2. 点击**菜单**→**新约会**
3. 输入约会**主题**。
4. 进行以下设置:
   - 如特殊的场合，例如生日或者一整天的活动，设置**全天**选项为**是**。
   - 如约会是在某个时间段，选择**开始时间**和**结束时间**。
5. 特殊类别的约会您可以分组到相关的约会中。点击**类别**，选择已有的类别（**商务**，**假日**，**个人**和**季节**）或者点击**新建**输入新的类别。
6. 完成请点击ok返回日历。

注意:

- 全天事件显示在日历的标题处。不会有日历的时间段显示。
- 取消约会：点击**菜单**→**删除约会**

设置默认约会提醒

可以对每个约会开启自动提醒。

1. 点击**开始**→**所有程序**→**日历**。
2. 点击**菜单**→**工具**→**选项**→**约会**选项卡。
3. 选中**为新项目设置提醒**。
4. 设置要提醒的时间。
5. 点击ok返回日历。

查看约会情况

默认情况下, 日历显示为日程视图, 也可以以**天**、**周**、**月**、**年**和**农历**视图方式来显示。

- 在任何视图点击约会都可以查看详细的约会信息。
- 点击**菜单**→**筛选**，按类别查看约会。

• 点击**菜单→工具→选项→常规**选项卡，将改变日历的默认视图。选择“**始于**”中的视图。

发送会议请求

使用日历创建会议后通过发送给使用Outlook或Outlook Mobile的联系人。

1. 点击**开始→所有程序→日历**
2. 确定新约会的时间，或者编辑一个已存在的约会。
3. 点击**与会者**，在**添加必选的与会者**或者**添加可选的与会者**中加入想要邀请的联系人。
4. 当完成添加出席者后，点击**完成**。
5. 点击ok发送。

提示：

可以选择电子邮件来发送会议请求，点击**菜单→工具→选项→约会**选项卡将发送会议请求的方式设置为**Outlook电子邮件**。

注意：

• 当使用Outlook发送会议请求时，将在下次同步时发送。

• 当出席者接受您的会议邀请时，这个会议自动添加到他的日程中，当他们给您回复，您的日程表也会更新。

通过vCalendar发送约会

vCalendar是一个交换日程表和任务信息的标准文件格式。vCalendar文件能输出到电脑的Outlook中。

点击**菜单→以vCalendar发送**，发送包含一个详细的约会文件信息的彩信。

任务

可以使用任务来创建一些待办事宜。它能显示在任务列表中，可以对其设置提醒并且分类。过期任务显示为红色。

创建任务

1. 点击**开始→所有程序→任务**
2. 点击**菜单→新任务**, 输入任务的主题, 和选择其它任务信息，例如**开始**和**截止时间**, **优先级**等。
3. 可以对任务进行分类，点击类别，选择已有类别（**商务**，**假日**，**个人**，**季节**）或新建您自己的类别。
4. 完成点击ok。

提示：可以简单地在任务条目栏的点击**此处可添加新任务**处，输入一个任务主题。如果任务输入框不可用，点击**菜单→选项**，选择**显示任务条目栏**。

改变任务的优先级

1. 在分类优先级之前，必须给每个任务指定一个优先级标准。
2. 点击**开始→所有程序→任务**
3. 点击想要改变优先级的任务。
4. 点击**编辑**, 然后再在**优先级**选项里, 选择一个优先级。
5. 点击ok后返回到任务列表中。

注意：所有新任务的优先级默认**中**。

设置任务默认提醒

1. 点击**开始→所有程序→任务**
2. 点击**菜单→选项**
3. 勾选**为新项目设置提醒**。
4. 点击ok后返回到任务列表中。

注意：为了使提醒能够生效，新的任务必须设置**截止日期**。

在任务列表中显示开始和截止的日期

1. 点击**开始→所有程序→任务**
2. 点击**菜单→选项**
3. 勾选**显示开始**和**截止日期**。
4. 点击ok。

查找任务

当任务列表过长，可以通过排序和筛选

的方式查找任务。

1. 点击**开始→所有程序→任务**
2. 在任务列表中，做以下设置：

• 分类列表，点击**菜单→排序依据**，点击一个排序依据。

• 筛选分类，点击**菜单→筛选**，点击一个筛选类型。

提示：进一步筛选您的任务，点击**菜单→筛选→活动任务**或者**已完成的任务**。

以vCalendar发送任务信息

点击**菜单→以vCalendar发送**，来发送一个包含任务详细信息的彩信。

便笺

使用便笺可以快速捕捉想法、记录提醒内容、观点、图画和电话号码。您可以创建一个手写的便笺和录音。您也可以将录音添加到便笺中。

创建一个便笺

1. 点击**开始→所有程序→便笺**，在便笺列表中，点击**新建**。
2. 选择一个输入法。
3. 输入内容。
4. 完成点击ok返回便笺列表。

记录声音便笺

您可以新建一个标准单独的录音或者添加一个声音便笺。

1. 点击**开始→所有程序→便笺**
2. 进行以下操作：

• 新建单独录音，显示在便笺列表中。

• 新建或打开一个便笺，添加一个录音记录。

3. 如没有看见录音工具栏，点击**菜单→查看录音工具栏**
4. 单击录音●，开始录制，单击停止■，完成录制。

改变录制格式

1. 点击**开始**→**设置**→**其它设置**→**个人**选项卡→**输入**
2. 进入**选项**选项卡，选择想要的**录音格式**。
3. 点击ok。

移动办公

使用Office Mobile，可以创建和编辑Excel工作薄、Word文档以及OneNote便笺，或打开并查看PowerPoint幻灯片。

创建和编辑Word文档

1. 点击**开始**→**所有程序**→**Word Mobile**
2. 点击**新建**，可创建新的文档（如果需要）。
3. 用输入面板创建您的文档。
4. 如果要改变字体或段落格式，点击**菜单**→**格式**→**字体...**或**段落...**
5. 存储文档，点击ok。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

创建和编辑Excel工作薄

1. 点击**开始**→**所有程序**→**Excel Mobile**
2. 点击**新建**，可创建新的工作薄（如果需要）。
3. 点击单元格，即可选择单元格。
4. 用输入面板输入值或文本。
5. 如果要设置单元格格式，点击**菜单**→**编辑**、**插入**、**格式**或**工具**。
6. 存储工作薄，点击ok。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

打开并查看PowerPoint幻灯片

1. 点击**开始**→**所有程序**→**PowerPoint Mobile**

2. 点击PowerPoint屏幕左上角的下拉菜单，可查找PowerPoint文件。
3. 点击文件名，启动幻灯片。
4. 点击屏幕查看下一张幻灯片。
5. 返回上一张幻灯片，点击 ▲|→**上一张**。
6. 停止播放幻灯片，点击 ▲|→**结束放映**。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

创建和编辑OneNote便笺

1. 点击**开始→所有程序→OneNote Mobile**
2. 点击**新建**，可创建新便笺。
3. 用输入面板创建便笺。
4. 如果要改变格式，点击**菜单→格式**
5. 如果要添加图片或语音备忘录，点击**菜单→插入图片**或**插入录音**。
6. 存储便笺，点击**完成**或ok。

想要了解更多信息，请参考设备帮助信息。

更多程序

学会使用语音拨号、录音机等。如欲使用其他更多程序，请参照Windows Mobile帮助。

语音拨号

您可以用声控来拨打电话或者启动程序。

为电话号码创建一个语音标记

1. 点击**开始→所有程序→联系人**，打开联系人列表。
2. 进行以下的操作：
- 长按一个联系人，在弹出菜单中点击**添加语音标记**。
- 选择一个联系人，点击**菜单→添加语音标记**。
- 点击一个联系人并打开联系人详细信息界面，点击**菜单→添加语音标记**。
3. 选择您想要创建语音标记的电话号码，然后点击录制按钮。
4. 完成后，语音标记的图标会显示在对象的右面。

提示：为了确保语音识别的准确性，请在安静的环境下录制。

为程序创建一个语音标记

1. 点击**开始→设置→其它设置→个人**选项卡**→语音拨号**
2. 在**应用程序**选项卡中, 显示了您设备中安装的所有程序。创建程序语音标记的步骤和创建电话号码语音标记的步骤相同。
3. 在您创建程序语音标记后，点击**开始→所有程序→语音拨号**，可以用语音标记来启动程序。

用语音标记来拨打电话或启动程序

1. 点击**开始→所有程序→语音拨号**
2. 在“哔”一声之后，您可以拨打已经设定了语音标记的电话或启动设定了语音标记的程序。

注意：如果系统不能识别您的语音标记，请说得更清楚些并降低周围的噪音，再尝试说一遍。

录音机

录音机可录制声音，并通过彩信或者电子邮件快速发送, 既可传送也可将录制的声音作为铃声。（注意：录音机仅以AMR的格式来保存音频文件。）

录制声音

1. 点击**开始→所有程序→录音机**
2. 保持设备麦克风在声源附近。
3. 点击**录音**或者●开始录制声音，点击**停止**或者■结束录制。

提示：所有录音保存在默认的**我的语音**文件夹下。也可选择其他文件夹保存录音文件，点击**我的语音**下拉菜单，选择一个文件夹，以后录制的文件都将保存在这个文件夹下。

通过彩信来发送录制的声音

长按一个声音文件然后点击弹出菜单选择**通过彩信发送**，音频文件自动插入这个彩信中。

设置录音作为铃声

长按想要设置的录音文件，点击弹出菜单选择**设为铃声**。

故障排除

您在使用本设备过程中可能会遇到一些问题，下面列出了部分故障排除的解决方法。如果您仍然有问题，请直接联系客服热线

当打开设备时，显示SIM卡丢失的信息

• 请检查设备是否正确安装SIM卡。

设备未显示信号（网络图标旁边无信号条）

• 如果刚打开设备，等待约2分钟，直到手机找到网络并接收信号。

• 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。

• 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

输入了号码，但不能拨号

• 保证按下[ ]。

• 保证进入正确的蜂窝网络。

• 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败。

• 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
• 如果需要，重新输入和保存号码。

通话对方听不见您说的话

• 保证未盖住内置麦克风。
• 保证麦克风靠近您的嘴部。
• 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

通话质量差

• 保证未挡住手机内部天线。
• 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

电池充电异常或设备充电时有时关机

• 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
• 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
• 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

手机无法连接互联网

• 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。
• 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
• 确保输入了正确的用户名和密码。

无法找到并对接另一台蓝牙设备

• 确保两台设备都启用蓝牙功能。
• 确保设备之间在有效距离范围内，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
• 确保各设备的设置允许被其它设备找到。
• 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
• 确保在两台设备上都输入正确的密码。

无法用远程蓝牙耳机收听音乐

• 确保设备连接到耳机上。
• 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
• 确保耳机和设备之间的距离不超过蓝牙设备的有效距离，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。

附录

规格表

系统信息	
处理器	Qualcomm 7200A，528MHz
内存	• ROM: 512MB • RAM: 288MB
操作系统	Windows Mobile 6.1 Professional
电源	
电池	锂电池，1100mAh
电池寿命（预估）	待机时间： • GSM网络：160小时 • WCDMA网络：170小时 通话时间： • GSM网络：400分钟 • WCDMA网络：语音-400分钟 视频-120分钟
	上述数据依据网络和电话使用情况而不同

通讯	
支持网络	• GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 MHz • HSDPA/HSUPA/UMTS 900/2100 MHz
实体	
尺寸（长x宽x厚）	107.85 x 53.1 x 13.7 mm
重量	约117.5g（含电池）
屏幕	
LCD类型	3.2英寸TFT-LCD触摸屏
解析度	480x800 WVGA解析度
相机	
类型	• 主摄像头：500万像素，CMOS成像传感器，自动对焦功能。
	• 副摄像头：CMOS VGA摄像头

接口	
有线连接	二合一的11-pin miniUSB和音频插孔
无线连接	Bluetooth 2.0（含EDR）
音频	
麦克风	内置
扬声器	内置
扩展口	
存储卡	microSD 支持SDHC
其它	
GPS特性	内置GPS天线
其它特性	FM广播 动作传感器 环境亮度传感器

声明

电子信息产品中有毒有害物质或元素的

名称及含量

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	上下盖/中框/电池背盖	○	○	○	○	○	○
	触笔	×	○	○	○	○	○
	印刷电路部件*	×	○	○	○	○	○
	面板组	×	○	○	○	○	○
	按键组	○	○	○	○	○	○
电源适配器或车用充电器		×	○	○	○	○	○
充电座		×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
USB数据线		×	○	○	○	○	○
软件CD、印刷品、包装材料(不包含泡棉部分)、存储卡		○	○	○	○	○	○
包装材料(泡棉)		×	○	○	○	○	○

○ ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

× ：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。对于所有显示“×”的标识，均符合欧盟RoHS指令(2002/95/EC)及其豁免条款要求。

* ：印刷电路部件包括所有印刷电路板(PCB)及其各自的离散组件、IC及连接器。

产品名称	环保使用期限
主机	
电源适配器或车用充电器	
充电座	
USB数据线	
耳机	
软件CD、印刷品、包装材料、泡棉、存储卡	
电池	

注：表格中的某些配件可能不为您的手机标配，请以实际包装盒内的配件为准

环保使用期限的起始日期以产品的生产日期为准，部分无法从产品本身直接查询生产日期的配件则以手机整机的生产日期为准。产品在正常使用的情况下环保使用期限可达到10年，电池可达5年。超过环保期限之后，对于可回收和不可回收的物品，请用户做好分类工作，保护环境。

武汉多普达通讯有限公司 dopod Communication Corp.
http://www.dopod.com
客服热线：400-820-9668



Copyright © 2009 武汉多普达通讯有限公司
版权所有，并保留一切权利