
SAMSUNG SDS

SHP-DP728

USER MANUAL

Samsung SDS
Digital Door Lock

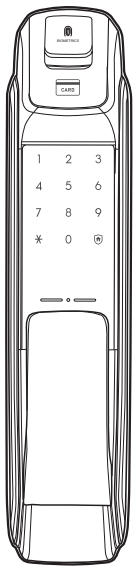

便利的开门方式
便捷的Push Pull开门方式

迎宾功能
用户接近门锁时自动转为工作状态。

礼仪功能
出入时可转为静音状态。

房卡自动识别功能
房卡接触实现自动识别，简单方便。

双重认证功能
密码解锁和指纹识别同时使用

室内安心功能
用户居家时，将切断外部识别功能。

火灾感应功能
内装火灾感应器

防盗功能
外出时启动防盗功能

与智能手机联动功能
利用智能手机的蓝牙方便开锁

www.samsungsds-nss.com/en

GC68-02163B ED:01

安全注意事项


Warning

为保证用户安全，避免给用户带来财产损失及使用不便，请务必仔细阅读以下内容后正确使用本产品。

- 禁止用户任意安装或修理本产品。
- 安装时，门与门框之间的间距不能超过5㎜以上。
- 请小心管理密码，并定期更换密码，以免他人知道。
- 禁止用湿手操作本产品，防止水、饮料等液体进入锁体内部。
- 禁止过度用力或用尖锐的器具按电子锁的按键。
- 外出时请务必确认门是否完全上锁。
- 禁止用力下坠或用力拉本产品。
- 请一次性更换所有电池，以免新旧电池混用。
- 长时间暴露阳光下，在触摸板会产生裂纹，安装位置要避免阳光直射。
- 请按照电池正负极（+/-），正确安装电池。
- 请使用柔软的布清洁锁体，禁止使用水、苯、酒精擦拭本产品。
- 产生电池更换警报音后，请务必在一周之内及时更换新电池。
- 产品在无线通信中会受干扰。
- 按照无线通信环境，会增加蓄电池电力的消耗。


使用前须知

因安装的环境不同，产品零部件会有差异。

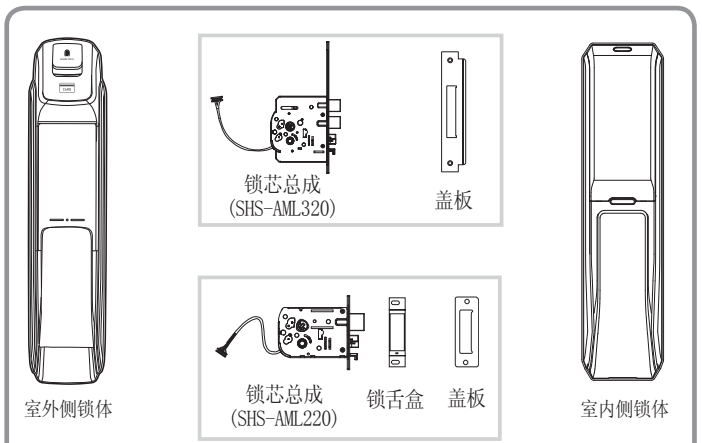


迷你卡(B2C专用)(2EA)
使用说明书, Product Warranty
'AA'电池(LR6)
应急钥匙
连接杆扣环
连接杆扣环, 安装螺丝
安装菜单(B2C专用)


室外锁体名称

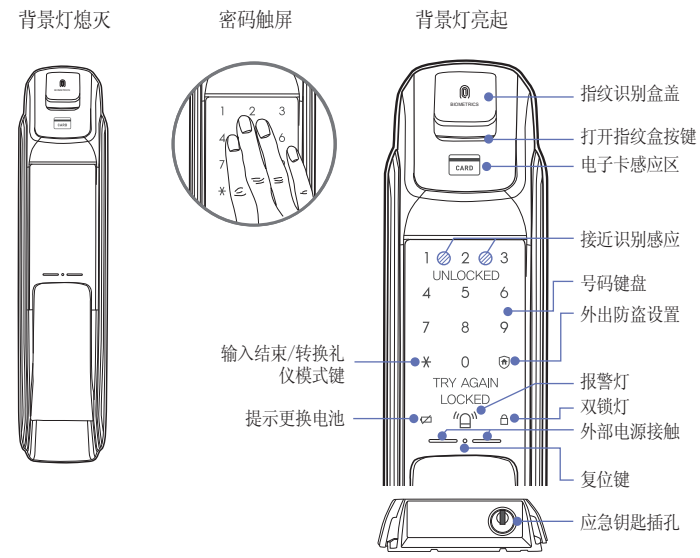

室内侧锁体名称

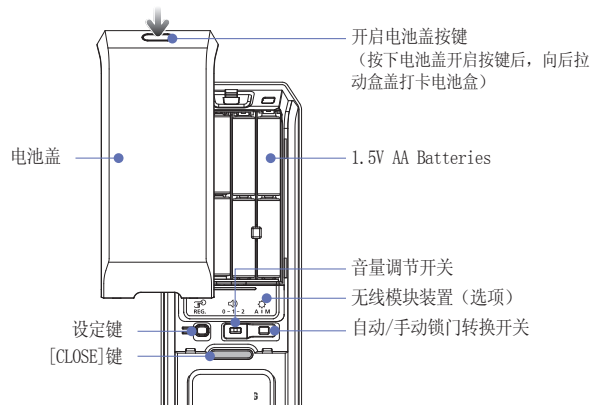

锁芯总成 (MORTISE)

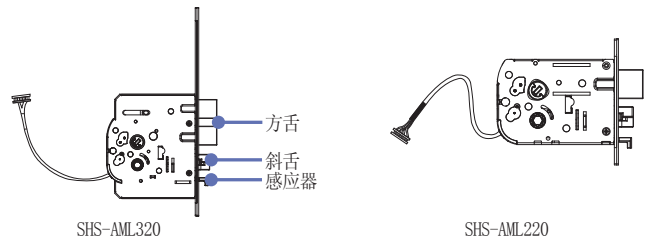


从室外开门(密码)

初始设置为双重安全模式，如果想设置为一般模式的话，请参考普通模式设定方法。

※ 礼仪模式
输密码前，先按[∗]键再输入密码，门锁将不发出“插入钥匙”，“已开门”等提示音。
夜间出入静音功能。

双重安全模式

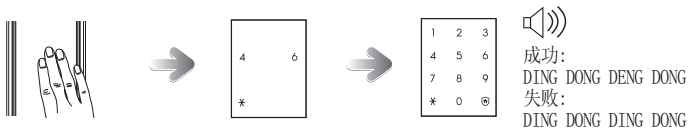

触摸号码键盘处，号码键盘的背光灯会亮起。

任意2 个键的背光灯亮起时，按顺序按下亮起背光灯的2 个数字。

号码键盘的背光灯全部亮起时，输入密码后按下[∗]键即可。

- 设置为“普通模式”时，只需直接输入密码即可。

Note
- 应在号码键盘背光灯亮起时输入密码；背光灯熄灭时，请触摸号码键盘处，背景灯亮起时重新输入。
- 若输入密码错误须取消时，应按一下[ ]键再重新输入。
- 连续5 次输错密码时，锁体会发出20 次“Beep”的提示音，同时电子锁会自动停止工作3分钟。电子锁在停止工作状态下，每隔10 秒钟发出“beep”的声音。
  3 分钟之后电子锁会发出“哔哔哔哔哔哔哔”的声音并自动恢复工作。

室外指纹开锁

在室外利用指纹打开房门。 用已经登记过指纹的手指准确地接触指纹识别部分。

1. [打开指纹盒]按键



按[打开指纹盒]键后，指纹识别部分盒盖自动打开。

2. 识别指纹



指纹识别触屏亮灯时用指纹接触识别部分1秒钟，之后关闭指纹识别盒。转动门把手开门。

从室外开门(电子卡、迷你卡)

从室外使用电子卡或迷你卡即可开门。请将已设定的电子卡、迷你卡正确地置于电子卡感应区。


接触卡、Key Tag



将电子卡或迷你卡置于电子卡感应区。
稍候1 秒钟门即会打开。

从室内开门

推拉式或推挽式皆可使用
根据门的安装方向，顾客可选择购买推拉式或推挽式。

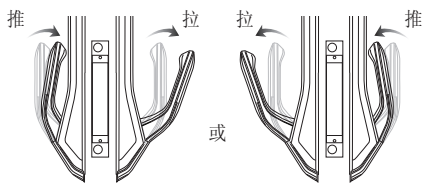

Warning
- 在使用时，请小心不要夹手。

从室内关门

设定自动锁门　关门1 秒后自动上锁。

设定手动锁门




按[CLOSE]键或者旋转手动开关装置即可进行锁门。

Note
- 如果想在室内检查锁门状态，轻按放心按钮，如果门已上锁，亮红灯提示，如门未上锁，亮蓝灯提示。
- 关门后五秒即使接近门锁，蓝牙验证模式也不会启动。（触摸号码键盘时启动）

初始化方法 (密码、指纹, Bluetooth,电子卡、迷你卡)

初始化会删除设定的所有信息。设定的信息初始化之后，密码自动设定为“1234”，指纹，Bluetooth，电子卡、迷你卡的信息自动删除。

1. 按[设定]键(从室内)



持续按[设定]键5秒钟。


2. 输入初始化号码(从室外)



号码键盘的背光灯亮起后输入“4560852580”，再按下[∗]键即可。
- 成功: 发出“DING DONG DENG”提示音
- 失败: 发出“DING DONG DING DONG”提示音

蓝牙认证模式的设置和解除

在蓝牙认证模式下，从门外靠近门或触摸号码板，通过已登记的蓝牙智能手机可以开锁。
在新买产品，已设置为蓝牙认证模式。

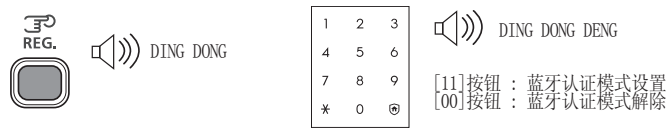

打开电池盖，短按[登记]按钮。


按钮[11]或[00]按钮后再按[∗]，就设置或解除蓝牙认证模式。

Note
- 关于智能手机注册和取消蓝牙功能等使用方法，请参考应用程序使用说明。
- 只有iOS 7.1以上、安卓4.3以上版本的智能手机才能使用此，关于支援与否，请参考应用程序使用说明。

指纹、注册卡、Key Tag


最多可登记、使用100个指纹。包括Key Tag最多可注册20张。
（只兼容 ISO14443 A型号芯片）

1. 按[设定]键 （从室内）



打开电池盖按一下[设定]键。


2. 输入密码（从室外）

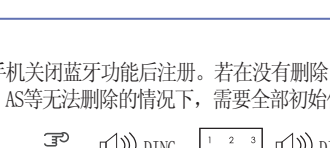

输入密码（当前密码）后按 [∗]键。


[指纹登记]

3. 识别将要登记的指纹

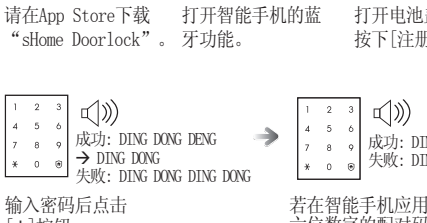

指示灯亮时用将要登记的指纹接触指纹识别器。
听到“叮”的声音，待指示灯灭后收回手指。
（反复识别三次）

4. 结束指纹登记

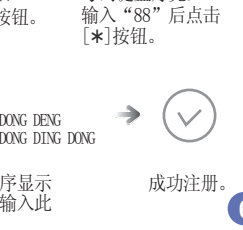

如果需要结束登记，请从房门内侧按锁体上的[登记]按键。

[注册卡、Key Tag]

3. 接触卡、Key Tag （从室外）

将要注册的卡、Key Tag放到感应区，随“DING DONG DENG”的声音完成注册。

4. 接触卡、Key Tag（从室外）

注册过的卡、Key Tag放在感应区1~5秒内锁会开启。

Warning
- 想注册多张开门卡时，先注册好使用中的卡，后在20 秒内一次将剩余的几长卡放到感应区，如操作过程中间隔20 秒以上会自动终止。

智能手机注册蓝牙

最多能够注册八个智能手机后使用。
若要注册多个手机，请在先注册的智能手机关闭蓝牙功能后注册。若在没有删除已经登录的蓝牙智能手机时，因丢失、替换、AS等无法删除的情况下，需要全部初始化。



请在App Store下载“sHome Doorlock”。

打开智能手机的蓝牙功能。

打开电池盖后按下[注册]按钮。

号码键盘灯亮，输入“88”后点击[∗]按钮。

输入密码后点击[∗]按钮。

若在智能手机应用程序显示六位数字的配对码，输入此后点击[∗]按钮。

成功注册。

删除指纹 & 门卡


可以个别删除已经登记的指纹或全部登记门卡。

1. 按[设定]键（从室内）



按[设定]键3秒。


2. 输入密码（从室外）

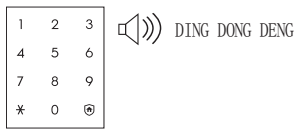

按键板亮灯后输入当前管理密码按下[*]按键。


[指纹删除]

3. 识别需要删除的指纹

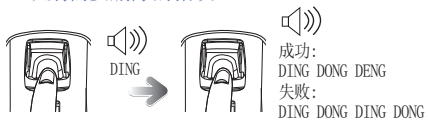

打开指纹识别器的盒盖，触屏灯亮后用需要删除的指纹接触[指纹识别部分]。


4. 结束指纹删除



按下[设定]按键终止删除模式。

[删除全部指纹]


3. 输入号码（从室外）

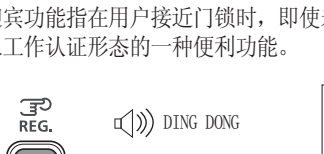

需要删除所有指纹时，完成第2阶段操作后按下[77]+[*]。

[删除全部门卡]

3. 输入号码（从室外）

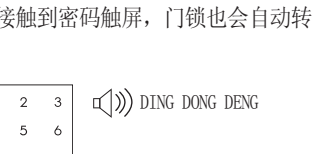


需要删除所有卡时,完成第2阶段操作后按下[88]+[*]。

室内安心模式设定/取消

室内安心模式，户主在家时防止他人从外部开启房门时使用。

设置室内安心模式



在房门上锁的情况下，在室内一侧按住[CLOSE]按键持续3秒。

取消室内安心模式



在室内一侧拉动 把手打开房门，安心模式自动解除。

使用室内安心模式



室内: 按[CLOSE]键，门锁发出警提示音。

室外: 触摸[数字键盘]或刷卡时门锁发出警告提示音。


Warning
- 室内安心模式下，房门无法从室外打开，请小心使用。应特别注意请勿让儿童在室内设置此模式。

设定双重认证模式

双重认证模式是一种增强保安的功能的，要密码接锁和指纹识别同时使用才开锁。要设置双重认证模式，必须要登记一个以上指纹。



短按室内侧锁体的[设定]键。

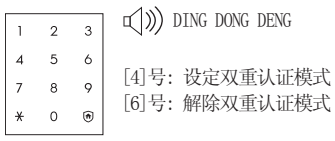

按下[4]或[6]号键，再按下[*]键，即可设定解除认证模式。

双重认证模式



触摸号码键盘处。


号码键盘的背光灯全部亮起时，输入密码后按下[*]键即可。

在[指纹识别部分]上识别指纹。认证成功后打开房门。

更改密码


密码可注册4~12位的一组，可注册一个密码，初始化操作后请重新注册密码。

1. 按[设定]键（从室内）

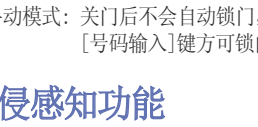


按一下室内侧锁体（打开电池盖）的[设定]键。

2. 输入密码（从室外）

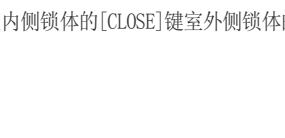


输入当前密码（初始化后输入1234）后按[*]键。

3. 输入新密码（从室外）

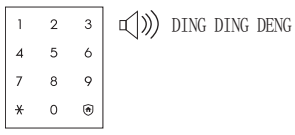

输新密码（4~12 位）后按 [*]键。

4. 用新密码确认开启（从室外）

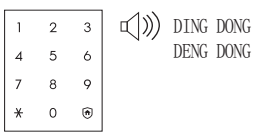

密码是否被正常注册，关门之前请用新密码测试确认后再关门。

Warning
- 注意管理密码，别泄漏给他人，一组密码不宜使用过长时间。

安防，防止外部强制开门功能 设定/解除


安防功能

外出时防止外部入侵的功能，当有人在室内对电锁进行操作时发出报警音。
设置安防功能状态下，若有人在室内开门，室外侧紧急报警灯会闪动同时持续5分钟发出“哔~哔~哔~”的报警音。

防止外部强制开门功能


外出时防止他人以非正常手段操作室内门锁把手，通过机械式再次锁定防止外部人员强制开门的功能。

安防功能设定

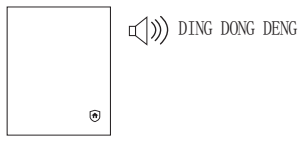


关门后室外侧按键板的[ ]按键会亮灯，3秒内按下[ ]按键完成安防功能设定。

防止外部强制开门功能设定

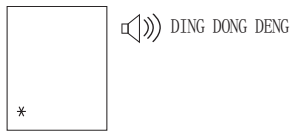

安防功能设定后3秒内按下[*]按键完成防止外部强制开门功能设定。

安防功能，防止强制开门功能，解除报警音

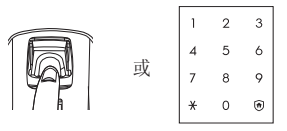

触及密码输入屏幕后进行指纹识别或刷卡，或输入密码后按[*]键。

防止外部强制开门功能设定




若在室内有人的情况下设置了防止外部强制开门功能，老人和孩子们门会比较吃力可以按下[CLOSE]键解除机械式的锁定状态后轻推把手即可开门，此时会发出“哔~哔~哔~”的报警音。


Warning
- 防止外部强制开门功能必须在家里没有人的情况下设定使用。

设定及解除声音模式

本产品可以设定按号码键盘、开门或关门时的声音。

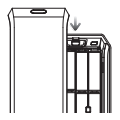

打开室内侧锁体电池盖。




将[音量调节]开关置于[0] ~ [2] 位置，盖好电池盖。

- [0]键: 所有的声音为静音状态。(警报音除外)
- [1]~[2]键: 所有的声音都开启，设定的数字越大声音越响。

迎宾功能设定/解除

迎宾功能指在用户接近门锁时，即使未接触到密码触屏，门锁也会自动转入工作认证形态的一种便利功能。

打开电池盒后盖，轻按[登陆]按键。

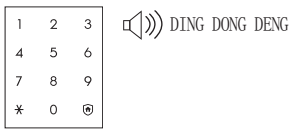

[1]+[*] 按钮 : 设置迎宾功能，设置1分钟报警功能
[2]+[*] 按钮 : 设置迎宾功能，解除1分钟报警功能
[3]+[*] 按钮 : 解除迎宾功能
[5]+[*] 按钮 : 指纹认证开启
[8]+[*] 按钮 : 指纹认证关闭只打开PIN

设置及解除/功能说明

- **设置迎宾功能**: 用户接近门锁时自动转换为认证状态。
- **解除迎宾功能**: 触摸密码屏幕或对准读卡器刷卡认证模式。
- 1分钟警报功能设置/解除: 在门锁钱停留一分钟以上时鸣笛报警模式。

Caution
- 出厂设置为迎宾模式，警报功能解除。
- 红外线传感器及阳.光紫外线作用下可能导致距离功能发生改变。曝光走廊内部及使用长明灯照明情况容易误导警报发生，切勿使用。

设定双重安全模式

使用密码开门时，可根据适用性设定认证模式。



短按室内侧锁体的[设定]键。



[7] 键: 双重安全模式
[9] 键: 普通模式


按下[7] 或[9] 键后，按下[*]键即可设定认证模式。

设置关门时间功能

门敞开时，设置门栓上锁时间的功能。
当门徐徐关上时，门栓易被卡住，设置门栓弹出时间将可能改善上述不便现象。




按一下室内侧锁体（打开电池盖）的[设定]键。

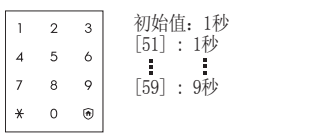


按[51] ~ [59]键后，按 [*]键。

设定自动/手动锁门

本产品可设定关门时自动锁门的功能。



打开室内侧锁体电池盖。



将室内侧锁体的[自动/手动锁门]转换开关推至[自动/手动]置。

- 自动模式: 关门1 秒后自动上锁。但电池没电时不可正常工作。
- 手动模式: 关门后不会自动锁门，需按下室内侧锁体的[CLOSE]键室外侧锁体的[号码输入]键方可锁门。

入侵感知功能

在室内或室外，强制打开门时发出警报音的功能。
(此功能为产品基本功能，不可设定/删除。)
在门上锁的情况下强制开门时，电子锁的感应器会感知，电子锁会发出警报音。

更换电池

更换电池的提示音响起时...

使用密码或电子卡(迷你卡)开门响起“致爱丽丝”旋律时，开门后需更换电池。(若更换电池的提示音响起，号码键盘右下侧的电池交换提示背光灯会亮起。)

更换电池

从第一次响起更换电池的提示音后，
一周内必须将旧电池全部更换成新电池。


Warning
- 电池因生产厂家、生产日期、使用环境不同，使用时间存在差异。（AA型号1.5V电池8只，按每日开关门10次标准计算，可使用10个月）
- 更换电池的警示音响后，不更换电池继续使用时，可能会产生电子锁突然停止工作的情况。
- 电池液体泄漏时会损坏锁体，请务必定期（约6 个月间隔）进行确认。
- 更换电池的提示音响后，在更换新电池之前，无法执行密码/感应钥匙信息的设定、更改、初始化和功能设定等。

应急电池的使用方法

到了电池更换日期不更换继续使用时，电池会没电导致门锁不能正常工作。

使用备用电池开门

请到附近的便利店或超市购买应急电池(9V)。
- 建议使用比普通电池和充电电池工作寿命长、可长期使用的碱性电池。

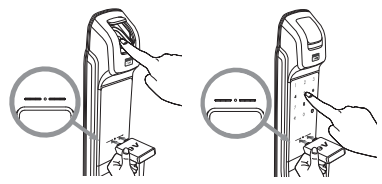

当电源耗尽时，可在室外侧电源连接部分连接9V方型电池，可以刷卡、指纹认证或输入密码开启门锁.

发出警报音时（防恶作剧功能）

在室外操作电子锁不正确时，电子锁有发出警报音并自动进入断电模式。

使用未设定的卡或密码输入错误超过5次时
(电子锁会发出警报音并会自动停止工作3 分钟。电子锁在停止工作状态下，每隔10 秒钟发出“DING”的声音。3 分钟之后电子锁会发出“DINGS”的声音并自动恢复工作。)

警报音的解除方法

从室内　按下室内侧锁体的[CLOSE]键或[设定]键，或者把手向下拉即可解除。

从室外　将设定的电子卡、迷你卡置于感应区或者输入密码，然后按下[*]键即可解除。

火灾感知功能

发生火灾时电子锁会发出警报，告知住户赶快躲避的功能。
(火灾探测功能为基本设定的功能，用户不可随意解除。)
温度升至70℃±10℃时自动开启火灾报警功能，根据环境设置不同可能略有差异。

火灾发生时，温度探测器会感知，然后[CLOSE]键不停闪烁，同时电子锁发出警报音。
警报音结束后门会自动打开。
(室内温度下降到一定程度后，电子锁会恢复正常工作。)
火灾感知功能在室内温度达到60℃ 左右时启动，安装环境不同会多少有差异。

产品规格

项目	规格	
正常电源	AA型1.5 V 碱性电池(LR6) 8 节(6 V)	
应急电源	9 V电池(6LF22) 1节(单独购买)	
工作方式	电子控制方式 (密码、指纹, Bluetooth,电子卡、迷你卡)	
重量	4.1 kg (包括室内侧和室外侧)	
产品大小	室外侧 (包含把手)	87.5mm(W) × 391.8mm(H) × 64.5mm(D)
	室内侧 (包含把手)	88.5mm(W) × 357.6mm(H) × 69.3mm(D)

- 为提高产品的功能，生产商可不经过用户的同意对使用说明书的内容作出更改。