目录

一、安全注意事项及日常保养 ……3

二、整机外观及安装 ……6

2.1 整机外观 ……6
2.2 电话听筒的安装 ……6
2.3 电源、电话外线的安装 ……7
2.4 文稿托板和出纸托板的安装 ……7
2.5 热敏纸的安装 ……7

三、操作面板简介 ……9

四、系统总清……11

五、复印……12

5.1 准备文件……12
5.2 装入文件……13
5.3 改善副本质量……13
5.4 复印……14

六、传真机的设置……15


6.1 日期和时间的设置……15
6.2 本机标识设置……15
6.3 报头设置……16
6.4 设置拨号方式……17
6.5 设置自动接收振铃次数……18
6.6 设置打印发送报表……18
6.7 设置延迟发送……19
6.8 设置闹钟……19
6.9 设置快速拨号……19

七、电话和传真操作……21


7.1 正常拨号……21
7.2 免提拨号……21
7.3 重拨……21
7.4 查询已拨号码……21
7.5 查询来电显示号码……21
7.6 快速拨号……22
7.7 发送传真……22
7.7.1 手动发送……22
7.7.2 延迟发送……23
7.8 接收传真……23
7.8.1 手动接收……23
7.8.2 自动接收……24
八、报表打印……25
8.1 打印功能清单……25
8.2 打印通信报表……26
8.3 打印参数设置报表……27
8.4 打印电话清单……28
九、传真机的故障排除及维护……29
9.1 清除热敏纸堵塞……29
9.2 故障诊断指南……29
9.3 错误代码说明……30
9.4 热敏纸的保存和处理……31
十、附录……32
十一、特约维修站……33

一、安全注意事项及日常保养


1. **避免直接暴晒或烘烤及潮湿，灰尘。**

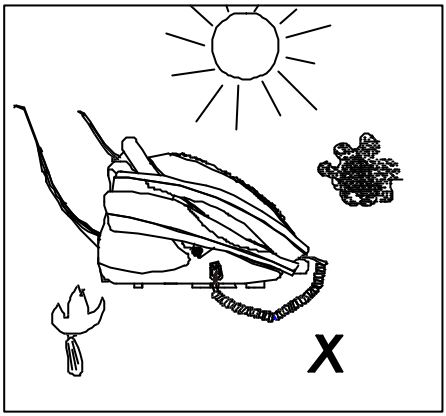


2. **用一个单独的电源插座。不要把电源线连接在大功率机器的插座上，如空调、电冰箱。**

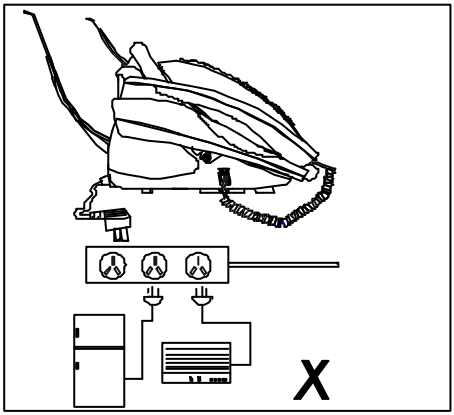


3. **避免电线磨损，或用重物压，以免引起电击。**

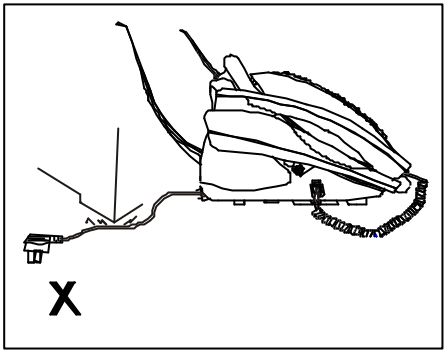


4. **使用** 220V 、50HZ **带有接地的,有三芯插头的交流电源。**

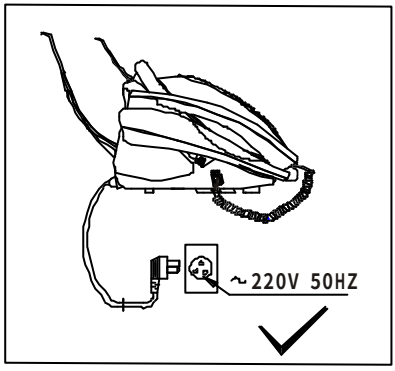


5. **不要用手摸打印头**

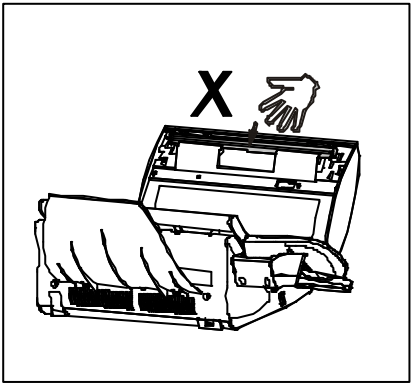


6. **定时清洗**

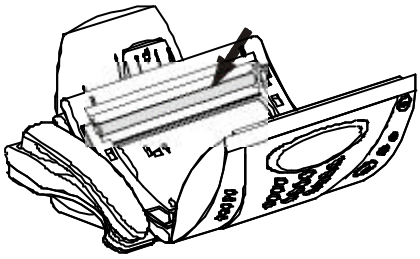

经常用酒精擦拭胶辊
以保证打印质量

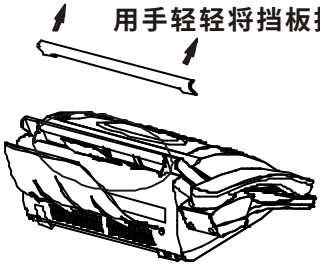

用手轻轻将挡板拔起

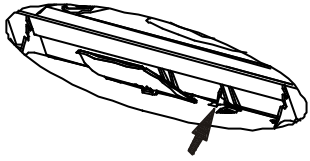

传感器挡板

定期将该挡片取下，用酒精擦洗箭头所指区域，
注意不要碰到传感器挡板。

7. **只能在室内使用，防止雨淋，保持传真机干燥，如果不小心被弄湿，立即断掉电源，把它擦干，或联络经销商，维修中心处理。**



8．**在摄氏** 5℃- 35 ℃±3℃，**湿度** 10-90%**下保存。**


9．**用软布或天然清洁剂擦机器，不要把清洁剂直接用在机器上。**

10．**若机器出现故障，不要打开机器外壳。请与维修中心联系。**


二、整机外观及安装

2.1 整机外观

2.1.1 正面

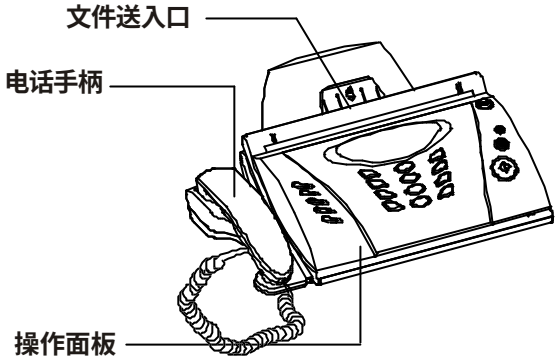


2.1.2 后面

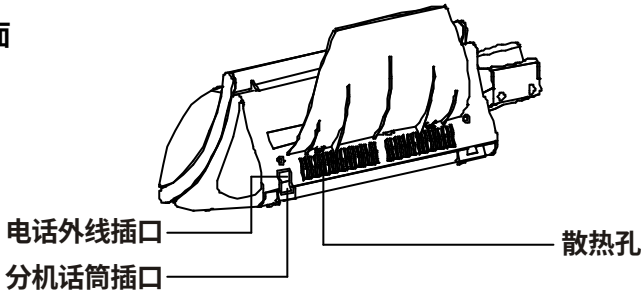


2.2 电话听筒的安装


如图所示，电话听筒线两端插头分别插入传真机左侧电话插座及听筒插座上。

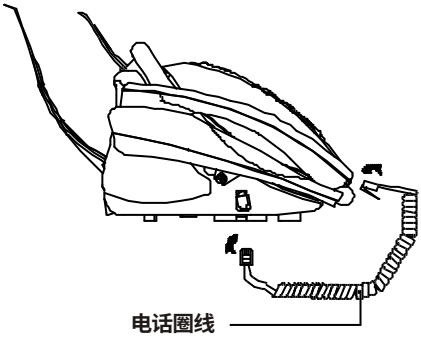


2.3 电源、电话外线的安装

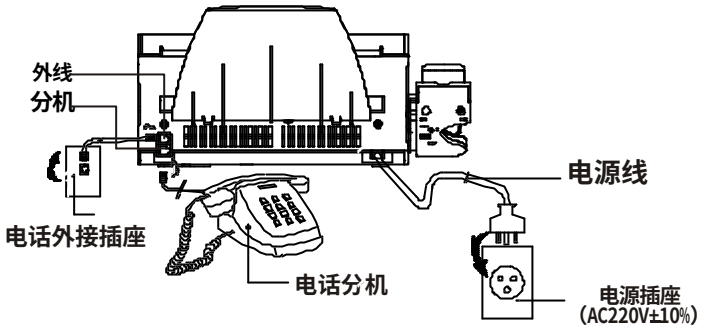


2.4 文稿托板和出纸托板的安装

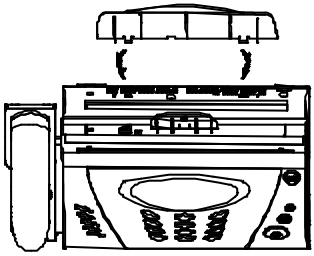

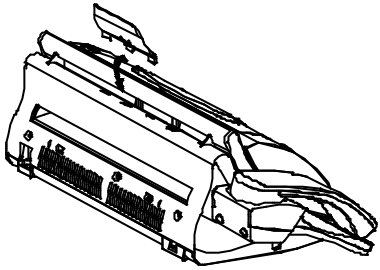


2.5 热敏纸的安装


A. **先按下操作面板的“** PUSH **”按键及操作面板边缘，打开操作面板**

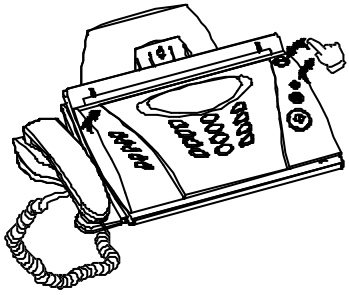


B. **装上热敏纸**

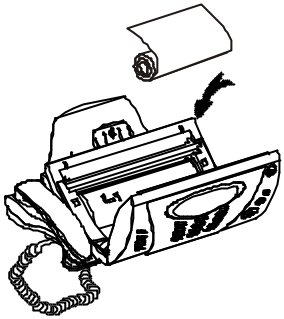


C. **将纸卷头拉出至图示位置**

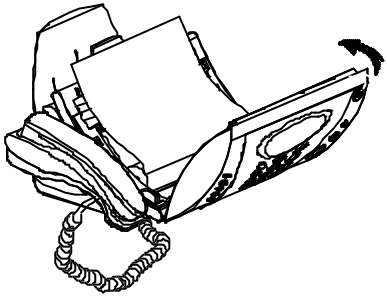

D. **合上操作面板**

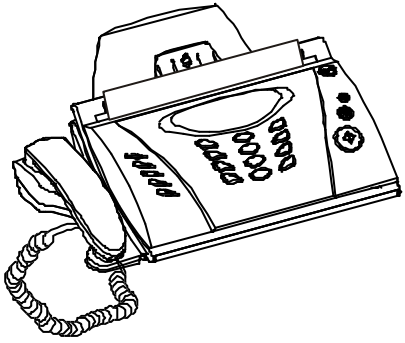

三、操作面板简介

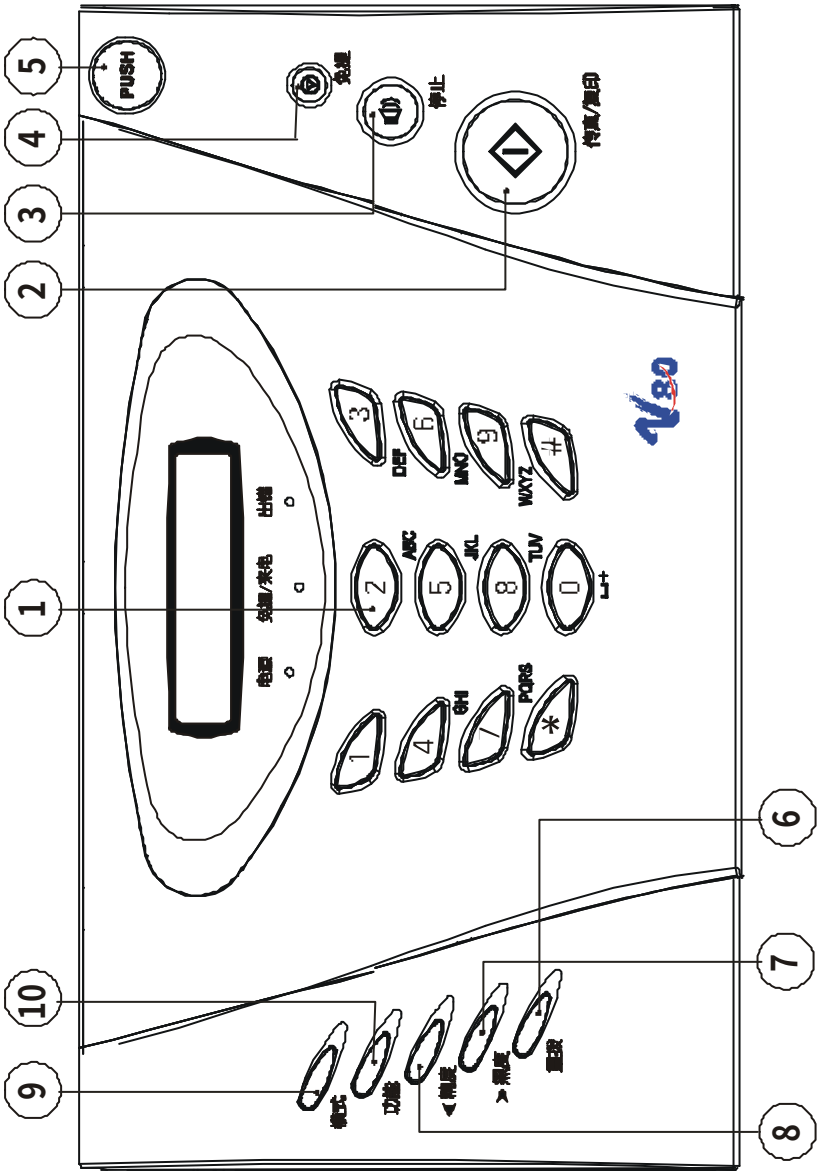

1. 数字键

面板中间的 12 个按键用来拨叫电话号码，也可作为参数及功能设置时的数字或字符输入。

2. “传真/复印”键

按下该键，可执行发送、接收和复印文件。在功能设置时作“确认”键使用。

3. “停止”键

用来停止正在进行中的各种工作，如:发送文件、接收文件、复印以及菜单操作等。

4. “免提”键

用来在不提起听筒的情况下完成拨号工作。

5. “PUSH”按钮

打开操作面板装纸时，需要按住该按钮。

6. “重拨”键

按下该键，可重复拨出最近一次的拨号。

7. “黑度”按键（方向右键“>”）

按该键可调整黑度设置或当作方向右键“>”。

8. “精度”按键（方向左键“<”）

按该键可调整精度设置或当作方向左键 “<”。

9. “模式”按键

用于待机下模式的设置。每按一次“模式设置”键，工作模式设定按照是否自动接收传真进行循环转换。

10. “功能”按键

按该键将进入菜单操作，连续按该键，可进行各操作菜单的翻滚显示。

四、系统总清

安装好 V80 **传真机之后，在第一次使用之前，请进行如下“系统总清”操作。**

A. **快速按下“传真/复印”键和“*”键，**LCD **显示：**

```
System Reset?
```

B. **按“传真/复印”键确认，机器进行系统总清，操作完成返回至待机状态。**

注：若机器出现不正常现象，请先进行系统总清，若还不能解决的话，再和我们的维修人员联系。注意：系统总清会清除原来用户设定的信息而回到出厂设定状态。

五、复印

5.1 准备文件

5.1.1 准备原稿

对方传真机收到的副本质量部分取决于发送的原文件质量，建议在发送文件之前作如下准备：


1) **文件字迹清晰，如打印件、复印件等；**
2) **稿件纸张最好选用白色或浅色纸；**
3) **文件上不得有书钉、回型针、大头针等装订物；**
4) **文件上的墨迹、印章等应充分干燥；**
5) **一般文件黑度设定在“** Normal **”，如果文件偏淡，对比度设定值调至“** Dark **”；如果文件偏深，对比度设定值调至“** Light **”；**
6) **潮湿、不平整、复膜纸、非纸质、过薄、过厚的文件不宜直接发送，可用复印机复制的副本进行发送。**

5.1.2 适于发送的文件

待发送文件最大宽度为 216 **毫米（**A4**）；**

待发送文件厚度范围为 0.05 **毫米**--0.15 **毫米。**

注意：为避免传真机卡纸，若文件有折叠、扭曲、撕破或纸片，请先用复印机复印副本。

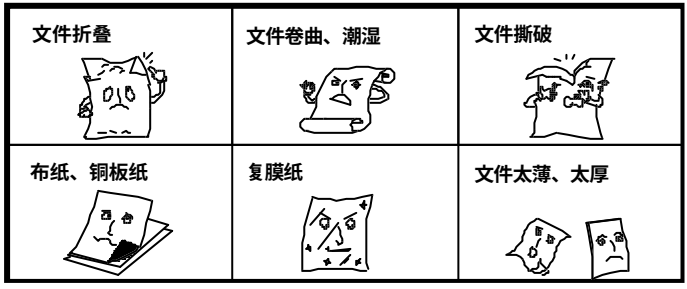

5.2 装入文件

将文件字面朝下送入“文件送入口”，文件被自动吸进一段，液显显示 “DOCUMENT READY”，文件即装入完成，可以进行“发送或复印”。



5.3 改善副本质量

5.3.1 选择精度

三秒间隔内每按一下“精度”键，机器按照如下模式循环转换：

STANDARD → FINE → SUPERFINE → HALFTONE

清晰文件请选择 STANDARD，字迹细小的文件请选择 FINE 或 SUPERFINE，图像文件请选择 HALFONE。

选定后释放按键等待三秒，精度设置完成。缺省设置为：FINE。

5.3.2 选择黑度

黑度共分 3 级：Light，Dark，Normal

清晰文件请选择“Normal”，较淡的文件请选择“Dark”，较深的文件请选择“Light”。

选定后释放按键等待三秒，黑度设置完成，缺省设置为：Normal。

5.4 复印

A. **装入文件**


B. **选择精度和黑度**

C. 按“传真/复印”键，显示“COPYING PAGE 1”，机器开始复印文件，复印完后回到待机状态。

六、传真机的设置

6.1 日期和时间的设置


A. **按两次“功能”键，机器显示：**




B. **按一次“传真/复印”键，机器显示：**



C. **按一次“传真/复印”键，按数字键依次输入年(两位)/月/日 时:分**



D. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态**



6.2 本机标识设置

A. **按两次“功能”键，机器显示：**




B. **按一次“传真/复印”键，按方向右键“>”机器显示：**



C. **按一次“传真/复印”键**



D. **按数字键依次输入本机的电话号码**



E. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态**

注：按数字键输入本机的电话号码，最多可输入 20 位。如果输入错误号码，按方向左键“<”可以删除最后输入的号码，再输入正确的电话号码。缺省为全空白。

6.3 报头设置

A. **按两次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：**



B. **按一次“传真/复印”键**



C. **按数字键依次输入代表公司名称的报头信息，具体方法见下文的“用数字键盘输入字母的方法”**



D. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态**

注：按数字键，输入本机的报头信息，最多可输入 20 个字符。如果输入错误字符，按方向左键“<”可删除最后输入的字符，再输入正确的字符。

用数字键盘输入字母的方法：

找到标有想用字母的按键，重复按该键，直到显示屏上出现正确的字母，然后按“传真/复印”键确认。如，要输入字形“O”，按数字键“6”(标有“MNO”)。每按一次，显示屏会显示不同的字符——首先是“6”，然后是“M”和“N”及“O”。


有关字母和其相关数字键的对应如下：

键	数字/字符
0	0 .
1	1 ，(空格)
2	2 A B C
3	3 D E F
4	4 G H I
5	5 J K L
6	6 M N O
7	7 P Q R S
8	8 T U V
9	9 W X Y Z
*	* : %
#	# / -

6.4 设置拨号方式

本机有音频和脉冲两种拨号方式，用户可以根据需要进行设置。

A. 按两次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：



B. 按一次“传真/复印”键，机器显示：

```
DailMode：  Tone
```

C. **按方向键设置拨号方式，系统默认值为：Tone**

D. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态**

6.5 设置自动接收振铃次数

A. **按两次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：**

```
2.5 Answer rings
```

B. **按一次“传真/复印”键，机器显示：**

```
Number of rings:3
```

C. **按数字键设置自动接收振铃次数。系统默认值为：**3。

D. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态。**

6.6 设置打印发送报表

A. **按两次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：**

```
2.6 Check report
```

B. **按“传真/复印”键，机器显示：**

```
PrtTxReport：Yes
```

C. **按方向键选择是否打印发送报表，系统默认值为：**No。

D. **按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回**

到待机状态。

6.7 设置延迟发送

设置延迟发送可以在 24 小时内定时发送传真。具体操作参见 7.7.2。

6.8 设置闹钟

A. 按三次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：

```
3.2 Clock alarm？
```

B. 按数字键依次输入年(两位)/月/日　时:分

```
04/08/19   10:55?
```

C. 按“传真/复印”键确认，保存设置，按两次“停止”键回到待机状态

```
Aug 19 10:26:30
```

当闹铃响起后，可以按停止键停止闹铃。

6.9 设置快速拨号


A. 按三次“功能”键、一次“传真/复印”键和按方向右键“>”直到机器显示如下：

```
3.3 Speed dial？
```

B. 按“传真/复印”键，机器显示：

```
Speed dial No：
```

C. 按数字键输入序号（00-19），按“传真/复印”键，机器显示：



D. **按数字键输入电话号码，按“传真/复印”键确认，机器显示：**



E．按数字键输入该电话名称，按“传真/复印”键确认保存设置，按三次“停止”键回到待机状态。

七、电话和传真操作

7.1 正常拨号

A. 摘下手柄，按数字键拨打电话，电话号码显示于显示屏上。若输入号码有错，可以挂上手柄，再重新摘机开始操作。电话号码可输入 64 位。

B. 用听筒通话。

C. 挂上听筒，结束通话。

7.2 免提拨号

A. 按下“免提”键，此时免提灯亮，按数字键拨打电话，电话号码显示于显示屏上。若输入号码有错，可以按“免提”键退出，再重新按“免提”键进入免提状态开始操作。电话号码可输入 64 位。

B. 听到对方应答时，须提起听筒方可进行通话。

C. 挂上听筒，结束通话。

7.3 重拨

“重拨”键用来重拨最后拨打过的一个电话号码。

摘下听筒或按免提键，按“重拨”键，电话号码显示于显示屏上，并自动拨打该号码。

7.4 查询已拨号码

按四次“功能”键，一次“传真/复印”键，机器显示已拨过的电话号码，按方向键选择要拨的电话号码，按“免提”键本机将以免提拨号的形式拨出号码。

7.5 查询来电显示电话号码

按五次“功能”键，一次“传真/复印”键，机器显示近 20 个来电，按方向键选择来电号码，按“免提”键本机将以免提拨号的形式拨出号码。

7.6 快速拨号

按六次“功能”键，按“传真/复印”键，机器显示：

```
Speed dial No：
```

按数字键选择 00-19 之间所设置的电话号码，按“传真/复印”键，本机将以免提拨号的形式拨出号码，快速拨号设置参见 6.9。

7.7 发送传真

7.7.1 手动发送

A. 装入要发送的文件

B. 根据需要,选择精度和黑度。（参见 5.3）

C. 拨号，呼叫对方。

D. 当对方应答，听到传真音时，按传真/复印键后开始发送。

```
TRANSMITTING…
```

此时，机器开始扫描并传送文件内容，显示屏先显示发送速率，如

```
V.17 14400 bps
```

后显示发送文件的页数，如

```
TXING PAGE 1
```

若是拿起听筒进行拨号，待传真开始后可把听筒放回原位。

E. 在一页文件扫描结束时传真机发出连续的“哔哔”声提醒放入下一张文件以继续发送文件

F. 当文件的最后一页已被成功传送后，显示屏显示

```
RESULT IS OK!
```

G. 而后返回到待机状态。

7.7.2 延迟发送

A. 根据需要,选择精度和黑度。

B. 按三次“功能”键、一次“传真/复印”键，机器显示：

3.1 Delay Tx？

C. 按一次“传真/复印”键，显示目前时间

Time：15：18

D. 按数字键输入要发送的时间——时 ： 分,如

Time：15：18

E. 按“传真/复印”键，机器显示：

Phone number：

F. 按数字键输入电话

05925687139

G. 按“传真/复印”键确认，然后按两次“停止”退出。

注：若要取消设置，则重新进入该菜单后，在输入时间时按“停止”键即可取消原有的设置。时间设定在 24 小时内，到了设定的时间，无论发送成功、不成功该次设置都将不再有效。

7.8 接收传真

传真机具有自动、手动两种接收模式：电话铃响后，若是自动接收模式，则在设置的自动振铃次数后，机器自动应答，进入传真接收状态； 若是手动模式，须摘下听筒，按传真键才能接收传真。

7.8.1 手动接收

电话铃响,响应对方的呼叫,若是传真,可按下传真/复印键,接

收文件，机器显示：



此时，进入接收文件，先显示接收速率，如：



再显示接收的文件页数，如



并开始打印在热敏纸上，全部收完后，显示屏显示：



而后返回到待机状态。

7.8.2 自动接收

A. **设置自动接收——按“ 模式 ”键，机器显示：**



B. **按方向键选择是否自动接收。**

八、报表打印

8.1 打印功能清单（Func. List）

A. 按“功能”键，机器显示：

```
1.Print report?
```

B. 按一次“传真/复印”键

```
1.1 Func. List?
```

C. 按“传真/复印”键确认打印，打印完后回到对应的报表打印菜单，按两次“停止”键回到待机状态。

打印功能清单如下：


```
*****功能清单*****
------------------------------------------------------------
1.  PRINT REPORT
  _1.1 PRINT FUNCTION LIST
  _1.2 PRINT COMMUNICATION LIST
  _1.3 OPTIONS LIST
  _1.4 PRINT PHONE LIST
2.  SET OPTIONS
  _2.1 SET DATE AND TIME
  _2.2 SET LOCAL ID
  _2.3 SET LOCAL NAME
  _2.4 SET DIAL MODE
  _2.5 SET ANSWER RINGS
  _2.6 CHECK TX REPORT
3.  SETTING
  _3.1 SET DELAY TX
  _3.2 SET CLOCK ALARM
  _3.3 SET SPEED DIAL
4.  DIALLED OUT
5.  CALLER ID
6.  SPEED DIAL

.....
```

8.2 打印通信报表（COMM. List）

该报表列出最后 20 次传真的通讯结果记录,包括传真收发类型、传真开始时间、通讯时间、传真号码、页数和通讯结果。


A. 按“ 功能 ”键，一次“ 传真/复印 ”键，一次方向右键“ > ”，机器显示：



B. 按“ 传真/复印 ”键打印通信报表，

C. 打印完后回到对应的报表打印菜单，按两次“ 停止 ”键回到待机状态。

打印通信报表如下;

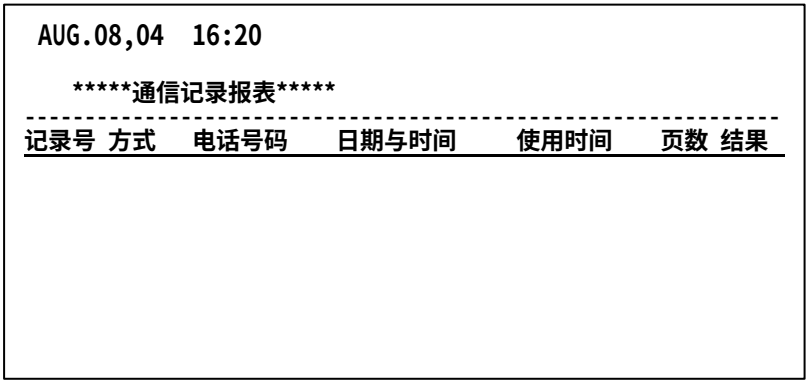

8.3 打印参数设置报表（Options List）

该报表列出本机各项参数设置。

A. 按“功能”键，一次“传真/复印”键，两次方向右键“>”，机器显示：



B. 按一次“传真/复印”键打印参数设置报表。

C. 打印完后回到对应的报表打印菜单，按两次“停止”键回到待机状态。

*****参数设置报表*****

日期与时间：	日期：08/18/04　时间：14：13：09
振铃次数：	3
拨号方式：	音频
自动接收;	关
发送确认报表：	关
本机电话：	5687139
本机名称：	HUAJIA

8.4 打印电话清单（Phone List）

该报表列出本机所存的 20 个缩位电话号码。

A. 按 “ 功能 ” 键，一次 “ 传真/复印 ” 键，三次方向右键 “ > ”，机器显示：



B. 按 “ 传真/复印 ” 键打印电话清单。


C. 打印完后回到对应的报表打印菜单，按两次 “ 停止 ” 键回到待机状态。

打印电话清单如下：

```
     *****电话清单*****
------------------------------------------------------------
日期与时间：                日期;08/18/04    时间：14：17：33
简码拨号对照表：
    00：            名称：
    00：            名称：
    00：            名称：
    .                .
    .                .
    .                .
    00：            名称：
```

九、传真机的故障排除及维护

9.1 清除热敏纸堵塞

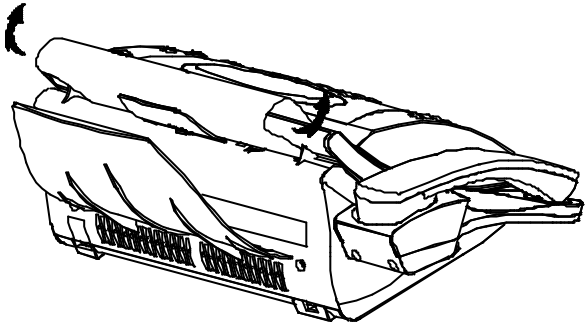

9.2 故障诊断指南

“机器不工作”在许多情况下原因和解决办法都很简单。您可在请维修人员来之前，根据以下列表检查您的机器。

问题	可能的原因
不显示	1） 检查核实插头是否插牢 2） 检查核实电源插座内是否有电
显示“OUT OF PAPER”	检查是否装有热敏纸
不拨号	电话线是否正确连接至传真机的“外线”接口
无法传送	1） 检查电话线是否正确连接至传真机的“外线”接口 2） 检查文稿是否卡住 3） 检查线路是否占线 4） 确认是否是接收方的问题
无法接收	1） 检查热敏纸是否卡住 2） 检查热敏纸是否用完 3） 确认是否是发送方的问题

对方接收到扭曲的图像	1） 电话线路的噪音所致，再重新传 2） 复印一下，看复印的效果，如果复印也会变形，那么传真机可能有问题
对方接收空白	检查文稿是否正面朝上
接收空白	1） 复印一下。看是否空白 2） 确认对方是否出错
接收的传真模糊	1） 确认对方文稿是否清晰 2） 检查复印效果
接收的传真变形	1） 电话线路的噪音所致，请对方重新传 2） 复印一下，看复印的效果，如果复印也会变形，那么传真机可能有问题

如果不能确认问题的原因，请将传真机系统总清一下，如果仍然有问题，请和我们的维修中心联系。

9.3 错误代码说明

英文显示	中文含义
STOP KEY PRESSED	按停止键
NO DIAL TONE	无拨号音
BUSY TONE	忙音
HANDSET OFF-HOOK	请挂机
NO RESPONSE	无应答
BAD RESPONSE	应答出错
BAD TRANSMISSION	发送出错
BAD RECEPTION	接收出错
CHECK DOCUMENT	检查传送文件
PAPER JAM	卡纸

OUT OF PAPER	无热敏纸
TPH OVERHEAT	热敏头过热

9.4 热敏纸的保存和处理

所有接收的文件都是采用热敏纸打印技术记录在热敏纸上，这种纸对热和一些化学物都很敏感。为了保存热敏纸，建议注意以下几点：

1）未启封的热敏纸应存放于阴凉干燥处，已启封的热敏纸应尽快使用。

2）热敏纸不能与蓝色复写纸、塑料薄膜或塑料带接触；

3）要长期保存接收的资料，可将热敏纸的内容用复印机复印副本；

4）请勿将磁带放在热敏纸上，以防化学褪色

十、附录

技术规格

通讯线路：公用电话网（PSTN**）**
兼容性：ITU-T，G3
编码方式：MH，MR
扫描方式：接触式图像传感器（CIS**）**
调制解调器速度：14400/9600/7200/4800/2400bps **自动降速**
分辨率：水平方向：8.00 **像素/毫米**
垂直方向：3.85 **线/毫米** (**标准**)
7.70 **线/毫米（精细）**
15.4 **线/毫米（超精细）**
有效扫描宽度：210 **毫米**
有效打印宽度：216 **毫米**
色调灰度等级：64 级
电源：220V±10%V，50HZ
功耗：
复印：65 W
传真：30 W
待机：5 W
工作温度：5℃～35 ℃±3℃
湿度范围：10%～90%**相对湿度**
外形尺寸（长×宽×高）：335mm×188mm×**134**mm
净重量：2.2 **千克**

随机附件清单

电话听筒：1只
电话听筒线：1根
电话线：1根
稿纸托盘：1块
保修卡：1张
使用手册：1本
A4热敏纸：1卷
出纸托盘：1块

十一、特约维修站

1.哈尔滨松颖科技发展有限公司
地址：哈尔滨市南岗区南通大街210号
电话：0451-82533455 82549563
邮编：150001

2.天津光电（哈尔滨）通信有限公司
地址：哈尔滨市南岗区一曼街29-3号
电话：0451-82534601 86209595
邮编：150001

3.长春扬明通讯工程有限责任公司
地址：长春市同志街67号科贸大厦107号
电话：0431-5624398 5622439
邮编：130021

4.沈阳维乐数码科技有限公司
地址：沈阳市和平区三好街84号B座216、B座45号
电话：024-23967256 83966513
邮编：110003

5.辽宁新亚科技中心
地址：大连站前电子城A区208号
电话：0411-3642462 3629497
邮编：116001

6. 天津先通通讯器材有限公司
地址：天津市河东区六纬路109号
电话：022-24139696 24153229
邮编：300171

7. 天津市达望光电科技公司
地址：天津市和平区鞍山西道205号
电话：022-27384063 27403915
邮编：300192

8.北京云宇龙办公设备经营有限公司
地址：北京海淀区中关村南一街2号
电话：010-62563114 62574509
邮编：100080

9.北京华广隆商贸有限公司
地址：北京海淀区海淀路9号海龙大厦541室
电话：010-62522237 82664076
邮编：100080

10.石家庄大华通讯设备有限公司
地址：河北石家庄康乐街29号
电话：0311-7017855 7897855
邮编：050051

11.石家庄市金业办公通信设备有限公司
地址：石家庄市建设南大街51号
电话：0311-6679229 6693403
邮编：050011

12.济南金志商用机器有限公司
地址：山东省济南市纬四路79-3号
电话：0531-7037142 7061649
邮编：250001

13.太原云帆科技发展有限公司
地址：山西省太原市南内环街296号
电话：0351-7243318　7236046
邮编：030012

14.太原精禾数码科技发展有限公司
地址：山西省太原市南内环街212号
电话：0351-7044917 7189905
邮编：030012

15.河南省永和电子有限公司
地址：郑州市花园路88号33072房
电话：0371-5997776 3574737-815
邮编：450003

16.陕西康博机电有限公司
地址：西安市测浴路47号
电话：029-7895140 7803815
邮编：710054

17.陕西中星电讯科技有限公司
地址：西安市长乐西路西部商贸中心12-J室
电话：029-2543857 2589258
邮编：710032

18.武汉市盛铭电子商行
地址：1。湖北省武汉市利济北路电子城24-3号
电话：027-85424593 85846751
邮编：430030
地址：2.武昌珞瑜路157号
电话：027-62691606
邮编：430073

19.武汉市钧焱商贸有限公司
地址：汉口单洞村8号1-3室
电话：027-85860266 85824857
邮编：430022

20．江苏新瑞启通信产业有限公司合肥分公司
地址：安徽省合肥市金寨路92号高科技广场南一座23号
电话：0551-3651182 3664340
邮编：230022

21．合肥宝龙四凯信息科技有限公司
地址：安徽省合肥市金寨路92号高科技广场北二座13号
电话：0551-3621661 3621662
邮编：230061

22.江苏新瑞启通信产业有限公司
地址：南京市珠江路609号远东大厦3楼
电话：025-3378005 3682986
邮编：210018

23.南京金信都通信有限公司
地址：南京市珠江路648-2号数码港
电话：025-3676915 3676512
邮编：210018

24.常州市信成办公设备有限公司
地址：常州市东横街25号
电话：0519-6636369 6600790
邮编：213000

25.常州市瑞启办公设备有限公司
地址：常州市劳动中路42号
电话：0519-6644638 6648449
邮编：213001

26无锡市乐声电子有限公司
地址：无锡市北大街139-141号
电话：0510-2605911 2605922
邮编：214043

27连云港金华达办公设备有限公司
地址：江苏连云港市新浦海连中路38-8号
电话：0518-5406661，5517178
邮编：222001

28上海发思达办公通信设备维修服务中心
地址：上海虹口区花园路2号甲
电话：021-56712373 56712724
邮编：200083

29.上海东瑞科技有限公司
地址：上海市四川北路1885号民达大厦2106室
电话：021-56716519 56717021
邮编：200081

30．杭州宝龙通信器材有限公司
地址：杭州市文二路33号
电话：0571-88087966 88057539
邮编：310012

31．杭州市青藤数码科技有限公司
地址：杭州市湖墅南路368号412室
电话：0571-88388144 88395990
邮编：310005

32．杭州广隆通信设备有限公司
地址：浙江省杭州市上塘路388号通信市场519房
电话：0571-88324118 88331259
邮编：310014

33.宁波市海曙华丰通信器材有限公司
地址：宁波市江东甬港南路145号1201-1203号
电话：0574-87888451 87391722
邮编：315040

34.浙江省义乌市永信通讯有限公司
地址：浙江义乌市稠州中路42号
电话：0579-5525371 5525108-8013
邮编：322000

35.浙江省台州市京昌电器有限公司
地址：台州市路桥区市场街204号
电话：0576-2464420
邮编：318050

36．南昌市万晨电子科技有限公司
地址：南昌市新华群科技网络广场一楼1020号
电话：0791-6298528 6281322
邮编：330000

37．南昌明亮通讯总汇
地址：江西省洪城家电市场15栋16号
电话：0791-6291027 6594137

邮编：330000

38. 江西南昌鸿邮办公自动化有限公司
地址：南昌市八一大道139号8F
电话：0791-6204120 6213457
邮编：330003

39.福建省电子技术应用开发公司
地址；福州市澳门路63号澳门公寓7号楼三层
电话：0591-7507725 7506483
邮编：350001

40.厦门信嘉捷办公网络系统有限公司
地址：厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦16F
电话：0592-5189993 2222871
邮编：361004

41.长沙市博雅科技产品经营部
地址：长沙市人民路400号国际IT城207A
电话：0731-4113002 2325327
邮编：410001

42.湖南省长沙市松星电子有限公司
地址：湖南省长沙市迎宾路41号
电话：0731-2252119 4452877
邮编：410011

43.广州市骏科隆电子设备有限公司
地址：广州市东湖西路166号金海印电器广场B3-09档
电话：020-83793062 83793045 83792710
邮编：510100

44.广州市瀚威科技有限公司
地址：广州市天河石牌西直街22号火炬大厦305室
电话：020-85510194 87585681-805
邮编：510630

45.广州万域通讯器材经营部
地址：广州市荔湾区文昌北路307号
电话：020-81812366 81814034
邮编：510140

46.汕头华行电器服务中心
地址：汕头市长平路桂园34幢首层
电话：0574-8560980 8560990
邮编：515041

47南宁市欣康威电子有限责任公司
地址：广西南宁市民生路2-5号西楼301室
电话：0771-2814101 2616323
邮编：530012

48.海口骏源贸易有限公司
地址：海口市解放西路11号海域大厦一楼
电话：0898-66216449
邮编：570102

49.昆明凌宇商贸有限公司
地址：昆明市园通东路86号美雅阁一单元2A

电话：0871-5147248　5161619
邮编：650031

50.贵阳中盛通讯器材有限责任公司
地址：贵阳市云岩区延安西路21号
电话：0851-6573374 5822884
邮编：550001

51.贵阳万通电子技术有限责任公司
地址：贵州省贵阳市延安中路38号
电话：0851-5285889-26 5285886
邮编：550001

52.重庆飞利达办公设备有限公司
地址：重庆市渝州路60号渝州电脑城311室
电话：023-68790940 68792014
邮编：400041

53.重庆华力电信发展有限公司
地址：重庆石桥铺泰兴通信电脑大市场F-158号
电话：023-68881132 68633999
邮编：400035

54.成都市宝龙金泰信息产业发展有限公司客户服务中心
地址：成都市新南路四维村一号亚华商厦二楼
电话：028-85453030　86622338 86759898
邮编：610017

55.华力电信发展有限公司成都分公司
地址：成都市太升南路200号
电话：028-86755701 86740045-209
邮编：610017

56.成都百货（集团）光电仪分公司
地址：四川省成都市红星路3段3号
电话：028-86673194 86664221
邮编：610016

57.甘肃正昌电子科技发展有限公司
地址：兰州市天水路318号兰大科技广场205室
电话：0931-8910205 8910873
邮编：730000

58.青海恒升电子科技有限公司
地址：西宁市胜利路电子电脑市场
电话：0971-6107178
邮编：810000

59.新疆灵讯实业有限公司
地址：乌鲁木齐市奇台路77号101室
电话：0991-5862636 5847643
邮编：830000

总站：
厦门厦华华佳通信科技有限公司
地址：厦门市火炬园厦华电子工业城C座3楼
电话：0592- 5713185 5687147
E-mail: xochjfax@public.xm.fj.cn
国际域：http://www.xoceco.com.cn
邮编：361006